

Keramické ventilátorové topidlo MZKH2200, 2 000 W



Keramický ohříváč ventilátoru

Číslo položky: 109520, 109521

Číslo modelu: MZKH2200



SYMBOLY

Vážený zákazníku,

Zakoupením některého z našich značkových produktů jste si vybrali dobře. Abyste si výrobek užívali co nejdéle a zajistili si bezpečnou manipulaci s ním, dodržujte prosím montážní a provozní pokyny uvedené na druhé straně. Abychom splnili požadovaný vysoký standard kvality, naše zboží podléhá pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňuje vysoké požadavky Evropské unie. I ty nejlepší produkty mohou mít vady například vlivem vnějších okolností.

Stojíme si za svým příslibem kvality a nabízíme vám ty nejlepší možné služby. Pokud by nastal problém, obraťte se na náš vyškolený personál pro všechny typy servisu, reklamaci a technickou podporu.



DŮLEŽITÉ!

Před prvním použitím si přečtěte celý a důkladně návod. Uchovejte si tyto pokyny pro budoucí použití. Pokud jednoho dne výrobek předáte dál, určitě předejte i tento návod.

OBSAH

1.0 SYMBOLY.....	2
2.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
2.1 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽITÍ.....	3
2.2 VŠEOBECNÉ ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
2.3 POZNÁMKY UMÍSTĚNÍ A VZDÁLENOSTI	4
2.4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SPECIÁLNĚ PRO BATERIE A BATERIOVÉ ZAŘÍZENÍ	5
3.0 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	5
4.0 POKYNY K ROZBALENÍ	5
5.0 SPUŠTĚNÍ	5
5.1 ILUSTRACE PRODUKTU	6
6.0 PROVOZ.....	6
7.0 POKYNY K ÚDRŽBĚ A PÉČI.....	8
8.0 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	9
9.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	9
10.0 LIKVIDACE.....	9
11.0 DATOVÝ LIST VENTILÁTOR OHŘÍVAČ	11

SYMBOLY 1.0



NEBEZPEČÍ! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní varování a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Udržujte malé části a obalový materiál mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy na výrobku neprovádějte žádné změny! Jakékoli změny ruší platnost záruky a výrobek se může stát nebezpečným nebo v nejhorším případě dokonce nebezpečným.

**VÝSTRAHA PŘED ELEKTRICKÝM NAPĚTÍM!**

Elektrické napětí představuje nebezpečí pro život a zdraví lidí.

**VAROVÁNÍ Zařízení**

není hračka a nepatří do rukou dětem.

**VAROVÁNÍ NA NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**

Nebezpečí požáru a popálení.

**VAROVÁNÍ PŘED HORKÝMI POVRCHY!**

Nebezpečí horkého povrchu. Nebezpečí popálení.

POZNÁMKY NA ZAŘÍZENÍ**NEZAKRÝVEJTE!**

Neodstraňujte ze zařízení žádné bezpečnostní značky nebo upozornění. Nálepky a štítky udržujte v čitelném stavu.

2.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**2.1 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽITÍ • Výrobek vyžaduje napájení 220-240V~50-60Hz.**

Zkontrolujte prosím předem

použití, že je k dispozici vhodný napájecí zdroj.

- Abyste předešli nebezpečí, kontaktujte nás v případě poškození zařízení
Zákaznický servis nebo zašlete zařízení jednomu z našich autorizovaných zástupců k výměně
servisní středisko a nepokoušejte se o výměnu bez našeho svolení.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru. • Nedotýkejte se
horkých povrchů. Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní opatrnosti
je zapotřebí, jsou-li přítomny děti a zranitelné osoby.
- Nepřesunujte zařízení, když se používá. Počkejte na dokončení zařízení
se ochladilo.
- Varování: Aby nedošlo k přehřátí, nesmí být ohříváč zakrytý. To
není vhodné pro sušení prádla. • Neodstraňujte z
produktu varovné štítky nebo nápisy.
- Nevkládejte žádné předměty skrz ochrannou mřížku. • Nepoužívejte
ohříváč, pokud spadl. • Nepoužívejte ohříváč, pokud vykazuje viditelné známky poškození.
- Udržujte napájecí kabel mimo horké tělo ohříváče.
- Ujistěte se, že nikdo nemůže zakopnout o napájecí kabel. • Nepoužívejte ohříváč ve
spojení se samostatným časovačem, samostatným systémem dálkového ovládání nebo jinými zařízeními, která
zapínají zařízení automaticky. V takovém případě hrozí nebezpečí požáru, pokud je zařízení zakryto nebo
nesprávně umístěno.

- Častou příčinou přehřátí je prach a usazeniny vláken, které se dostávají do ohřivače. Ujistěte se, že tyto usazeniny jsou pravidelně odstraňovány. • Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání zařízení a chápou související nebezpečí. .
- Děti si se zařízením nesmí hrát. Uživatelské čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Děti do 3 let by neměly být pod neustálým dohledem stát se.
- Ohřivač nesmí být používán v malých místnostech obývaných osobami, které nemohou místnost samostatně opustit, pokud není zaručeno neustálé sledování.
- Děti ve věku 3 let a méně než 8 let mohou zařízení zapínat/vypínat pouze v případě, že bylo umístěno do zamýšlené normální provozní polohy a byly pod bezpečným dohledem nebo byly poučeny o používání zařízení a rozumí nebezpečí.
- Děti ve věku 3 let a méně než 8 let nesmějí zařízení zapojovat, regulovat a čistit nebo provádět údržbu.

2.2 VŠEOBECNÉ ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY • POZOR! Přečtěte si všechna bezpečnostní

varování a pokyny. Nedodržení bezpečnostních varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/ nebo vážnému zranění. • Ujistěte se, že se do zařízení nemůže dostat žádná voda. Nikdy neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin. Nikdy jej nevystavujte dešti. •

Nepoužívejte zařízení, pokud je zástrčka, napájecí kabel nebo jiná část zařízení

zařízení je vadné nebo poškozené.

- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky vytážením napájecího kabelu.
- Síťové zástrčky se nikdy nesmí zapojovat nebo odpojovat mokřima rukama. • Nepoužívejte elektrická zařízení v oblastech s nebezpečím výbuchu, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické spotřebiče produkují jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Nepoužívejte ohřivač společně s jinými zařízeními na vícenásobné zásuvce. • Zástrčky elektrických zařízení musí být kompatibilní se zásuvkou. Nikdy neměňte zástrčku. Nepoužívejte adaptérové zástrčky s uzemněnými elektrickými zařízeními. Originální zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem. • Používejte kabel pouze k určenému účelu. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického zařízení. Udržujte kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

2.3 POZNÁMKY UMÍSTĚNÍ A VZDÁLENOSTI • Vždy se ujistěte, že ohřivač stojí na pevném a rovném povrchu. • Neumísťujte ohřivač na koberce s velmi vysokým vlasem. • Používejte pouze uvnitř.

- Varování: Nepoužívejte tento ohřívač v blízkosti vany, např. sprcha nebo bazén.
- Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, záclony nebo cokoliv jiného hořlavé. Materiál vzdálený minimálně 1 m.
- Neumísťujte radiátor do blízkosti hořlavých materiálů. Minimální vzdálenost 50 mm ke stěnám, nábytku atd. musí být dodrženy.
- Radiátor musí být vždy ve svislé poloze
- Pozor: Neumísťujte ohřívač přímo pod zásuvku.

2.4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SPECIFICKÉ PRO BATERIE A BEZDRÁTOVÁ ZAŘÍZENÍ • Nevystavujte baterii ani zařízení ohni nebo nadměrné teplotě. Oheň nebo vysoké teploty nad 130°C (266°F) mohou způsobit výbuch.

- V případě vytečení baterii je okamžitě vyjměte z produktu
Aby nedošlo k poškození
- Pokud baterie vytekla, vyhněte se kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě potřeby opláchněte zasažená místa vodou a ihned vyhledejte lékaře.
- Uchovávejte baterie/nabíjecí baterie mimo dosah dětí. V případě jednoho hledejte
Při požití okamžitě vyhledejte lékaře!
- Používejte pouze specifikovaný typ baterie. • Při vkládání dbejte na správnou polaritu! To se zobrazí v prostoru pro baterie.



3.0 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Ohřívač je určen výhradně k ohřevu vnitřního vzduchu. The Ohřívač lze libovolně nastavit. Poznámka dle EEG: Tento výrobek je vhodný do dobře izolovaných místností nebo pro příležitostné použití. Ohřívač se nesmí používat ve vlhkých místnostech.

Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Jakákoli úprava produktu může mít negativní dopad na bezpečnost, způsobit nebezpečí a zneplatnit záruku.

Pouze pro domácí použití a ne pro komerční použití.

4.0 POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte produkt.

Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní nebo není poškozený. Pozdější reklamace nelze uznat.

Ujistěte se, že na topných tělesech a dalších částech ohřívače nezůstaly zbytky obalů nebo jiné nečistoty.

5.0 SPUŠTĚNÍ

Vyberte si vhodné místo. Věnujte prosím pozornost výše uvedeným bezpečnostním pokynům.

Před zapojením napájecí zástrčky se ujistěte, že napájecí zdroj odpovídá údajům na typovém štítku ohřívače.

Poznámka: Když ohřívač zapnete poprvé nebo když se zapne po dlouhé době nepoužívání, je normální, že ohřívač vydává nějaký zápach a výpary. Toto zmizí po krátké době provozu ohřívače.

Je běžné, že radiátor při prvním použití vydává hluk.

5.1 OBRÁZEK PRODUKTU

Poznámka: Schematické znázornění zařízení.




A – Dotykový ovládací panel
B – Výstup vzduchu
C – Podstavec


D – Rukojeť pro přenášení
E – Přívod vzduchu
F – spínač ON / OFF

6.0 PROVOZ

Dotykový ovládací panel

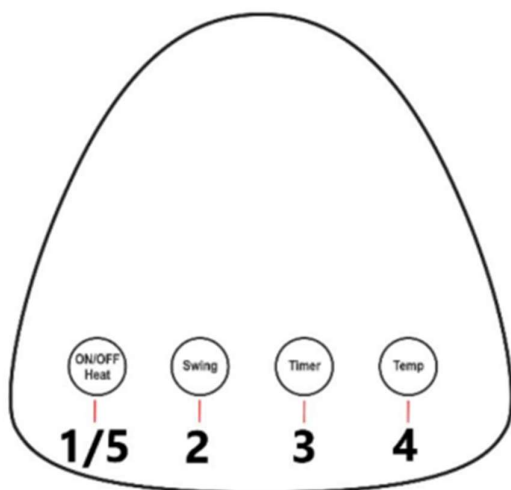

Dálkové ovládání

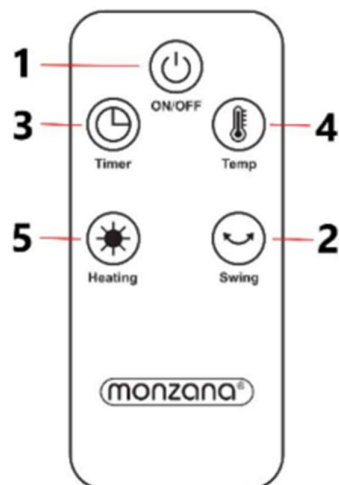

- | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 1 | ON / OFF HEAT – tlačítko zapnutí / vypnutí | 4 | TEMP – režim ECO |
| 2 | SWING – oscilace | 5 | HEATING – regulace topného výkonu |
| 3 | TIMER – časovač | | |

Poznámka k dálkovému ovladači: Před použitím odstraňte izolační fólii.

ZAPNOUT

Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky.

Přepněte vypínač ON/OFF (F) na zadní straně ohřívače do polohy „I“.

Stiskněte tlačítko ON/OFF (1) pro spuštění ohřívače.

Vyberte REŽIM TOPENÍ

Nízký topný výkon: Stiskněte tlačítko HEAT (5), spustí se nízký topný výkon 1000 W - rozsvítí se modrá kontrolka

topného výkonu. Vysoký topný výkon: Pokud znovu

stisknete tlačítko HEAT (5), systém se přepne na vysoký topný výkon 2000 W - rozsvítí se zelená kontrolka topného výkonu.

Když stisknete tlačítko HEAT (5) potřetí, ohřívač se vypne - zobrazení úrovně topného výkonu zhasne.

ČASOVAČ

Opakovaným stisknutím tlačítka TIMER (3) nastavte dobu, po které se ohřívač sám vypne (od 0 do 12 hodin, v 1hodinových intervalech). O TIMER

Chcete-li funkci vypnout, stiskněte opakovaně tlačítko TIMER (3), dokud se na LED displeji neobjeví symbol „0“ (po 12 hodinách).

Funkce TEMP / ECO Nastavení pokojové teploty Ohřívač má

provozní režim ECO, který umožňuje dosáhnout a udržovat přesně definovanou pokojovou teplotu.

Stiskněte tlačítko TEMP (4) pro nastavení požadované teploty, rozsah teplot 15-40°C (v krocích po 1°C). Hodnota zvolené úrovně teploty je zobrazena na LED displeji.

Po dosažení nastavené teploty se ohřívač automaticky vypne. Pokud teplota klesne o 2°C pod nastavenou hodnotu, ohřívač se opět automaticky zapne.

Chcete-li zkontrolovat nastavenou teplotu, stiskněte jednou tlačítko TEMP (4).

Pro návrat do trvalého provozu stiskněte tlačítko TEMP (4), dokud se na LED displeji neobjeví symbol „00“ (po úrovni 40°C) a provozní displej ECO nezhasne.

SWING / OSCILATION

Stiskněte tlačítko SWING/OSC (2) pro kývání ze strany na stranu, aby se proud vzduchu lépe rozložil. Dalším stisknutím funkci deaktivujete.

NOČNÍ REŽIM

Stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF (1) po dobu 3 sekund vypnete LED displej, stisknutím libovolného tlačítka jej znovu zapnete.

VYPNOUT

Stiskněte tlačítko ON/OFF (1) pro vypnutí ohřívače; ventilátor běží dalších 15 sekund, aby se zařízení mohlo ochladit. Poté přepněte vypínač ON/OFF (F) na zadní straně ohřívače do polohy „0“. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Ochrana proti přehřátí

Tento ohřívač je vybaven ochranou proti přehřátí, která automaticky vypne zařízení, pokud je zařízení přehřáté, např. B. z důvodu úplného nebo částečného ucpání ventilačních mřížek. V takovém případě vytáhněte zástrčku ze zásuvky, počkejte cca 10 minut, než zařízení vychladne, a odstraňte předmět, který blokuje ventilační mřížku

zablokováno. Poté ohřívač znovu zapněte, jak je popsáno výše. Ohřívač by měl opět normálně fungovat. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

Poznámka: Během používání se nedotýkejte ani nezakrývejte výstup vzduchu. Tohle může způsobit přehřátí zařízení a aktivaci bezpečnostního zařízení.

Poznámka: Pro ochranu vnitřních součástí před přehřátím po stisknutí tlačítka OFF ventilátor poběží ještě 15 sekund, než se přepne do pohotovostního režimu.

Ochrana proti

převrácení Ohřívač je také vybaven ochranou proti převrácení, která automaticky přeruší napájení, pokud se ohřívač převrhne nebo nakloní.



7.0 POKYNY K ÚDRŽBĚ A PÉČI

Před prováděním údržby nebo kontrolních opatření vždy vypněte zařízení a vytáhněte síťovou zástrčku.

Zkontrolujte všechny díly, zda nejeví známky opotřebení. Pokud zjistíte závady, výrobek dále nepoužívejte. Díly nechte vyměnit za originální náhradní díly pouze odborníkem v souladu s pokyny výrobce. Nedostatečná péče a údržba může způsobit poškození zařízení. Mohou nastat nebezpečné situace. Zařízení může být vypnuté

Z důvodů elektrické bezpečnosti by se nemělo ošetřovat kapalinami ani je do nich ponořovat. Pravidelná údržba přispívá k bezpečnosti výrobku a zvyšuje jeho životnost.

Pozor: Před čištěním nebo skladováním nechte ohřívač zcela vychladnout!

Čištění

Větrací mřížky pravidelně čistěte měkkým kartáčem nebo vysavačem. V případě potřeby otřete kryt měkkým suchým hadříkem. Pokud je velmi znečištěný, použijte mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, např. bělidlo, které může výrobek poškodit.

Skladování

Nebude-li ohřívač delší dobu používán, měl by být chráněn před prachem a skladován na čistém a suchém místě.

8.0 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

problém	možná příčina	řešení
Zařízení funguje ne	Žádné napájení	Pojistka, přívodní vedení, Napájecí zástrčka kontrola
	Zařízení je vadné	Kontaktujte zákaznický servis
Pojistka vypadne při zapnutí nebo na krátkou dobu provozu	Příliš vysoké zatížení obvodu.	Neprovozujte současně jiné větší spotřebiče (rychlovarné konvice, kávovary atd.) na stejném okruhu
Zařízení přepínače automaticky vypnout	Spustila se ochrana proti přehřátí	Po ochlazení (cca 10 minut) je ventilátor opět připraven k použití.

9.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo položky	109520	109521
Model	2200 MZKH	2200 MZKH
Barva	bílá	černá
Rozměry	21x17,5x44 cm	21x17,5x44 cm
Jmenovité napětí	220-240V ~50-60Hz	220-240V ~50-60Hz
Spotřeba energie	2000W	2000W
Třída ochrany	II	II
Baterie CR2025	1x CR2025	1x CR2025



10.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho předmětu prosím zlikvidujte cenné suroviny správně, aby mohla proběhnout řádná recyklace. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, místní společnosti na likvidaci odpadu nebo recyklační centra vám rády pomohou.



SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU

Elektronická zařízení nikdy nevyhazujte do domovního odpadu! Odnesť vadná nebo vyřazená zařízení do recyklačních středisek.

V rámci EU tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován s domovním odpadem. Staré přístroje obsahují cenné recyklovatelné materiály, které by měly být recyklovány, aby nepoškodily životní prostředí nebo lidské zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu. Zlikvidujte prosím stará zařízení pomocí vhodných sběrných systémů nebo zařízení zašlete k likvidaci na místo, kde jste jej zakoupili. Toto zařízení pak odešle k recyklaci materiálu.

BATERIE

Jako koncový uživatel jste ze zákona povinni vrátit použité baterie. Po použití můžete baterie bezplatně vrátit nám nebo na určená sběrná místa (např. obecní sběrná místa nebo prodejci).

11.0 DATOVÝ LIST VENTILÁTOROVÉHO TOPENÍ

Identifikátor modelu: MZKH2200 / Číslo položky: 109520			
Článek	symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Nominální Tepelný výkon	P _{nom}	2	kW
Minimální Tepelný výkon (směrná hodnota)	P _{min}	0	kW
Maximum Trvalý tepelný výkon	P _{max,c}	2	kW
Spotřeba pomocné el			
Na normálnější Tepelný výkon	el _{max}	0	kW
Na více minimální Tepelný výkon	el _{min}	0	kW
V pohotovostním režimu	EISB	0	kW
Typ tepelného výkonu / regulace pokojové teploty (prosím vybrat)			
Jednostupňový tepelný výkon a žádný Regulace pokojové teploty	[Žádný]		
Dvě nebo více úrovní tepelného výkonu, žádný Regulace pokojové teploty	[Žádný]		
S Regulace pokojové teploty přes mechanický termostat	[Ano]		

I pro položku 109521