

Bezdotykový odpadkový koš - 105482

Menší části uchovávejte mimo dosah dětí. dále zejména při otevírání obalu dbejte na to, aby byly plastové sáčky a obalové materiály mimo dosah dětí! Nebezpečí udušení!

Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní. Reklamace po doručení nelze uznat.

Zkontrolujte všechny prvky a díly, zda nejsou poškozené. I přes pečlivou kontrolu se může stát, že i ty nejlepší produkty se cestou během dodávky poškodí. V takovém případě výrobek nezkoušejte a neprovozujte.

Vadné díly mohou způsobit nebezpečí a poškození zdraví.

Na výrobku nikdy neprovádějte žádné úpravy! Úpravy způsobí ztrátu záruky a mohly by způsobit, že výrobek nebude bezpečný nebo v nejhorším případě nebezpečný. Rozbalte všechny díly a položky sady a umístěte součásti na karton nebo jiný čistý povrch. To chrání váš nový produkt.

Před použitím se prosím ujistěte, že je tento produkt zcela sestaven, jak je znázorněno na obrázku.

K čištění použijte houbu a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo produkty na bázi rozpouštědel, např. bělicí prostředky mohou výrobek poškodit.

Používejte v souladu s předpisy

Automatický odpadkový koš je určen ke krátkodobému uložení domovního odpadu.

Pohodlné a hygienické! Automatický odpadkový koš se automaticky otevře pomocí detektoru pohybu a po likvidaci odpadu se odpovídajícím způsobem zavírá. Je určen pouze pro použití v suchém, uzavřeném prostředí. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Jakékoli úpravy produktu mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a zneplatnit záruku.

Bezpečnostní instrukce

- Nepokládejte předměty na víko ani neposouvajte koš pod policí, která je příliš nízká (např. kuchyňská pracovní deska). Víko musí být možné zcela otevřít, když nutné. Pokud se nebudete řídit těmito pokyny, ano může způsobit poškození.
- Nezavírejte víko ručně, vždy používejte funkci automatické nebo tlačítko.
- K čištění povrchů použijte pouze vlhký hadřík. Vyhněte se kontaktu elektrických součástí s vodou! Uchovejte mimo vlhkost a vodu, aby nedošlo k poškození elektronických součástí.
- Koš umístěte tak, aby se zabránilo přímému slunečnímu záření na senzoru.
- Udržujte odpadkový koš mimo otevřený oheň a horké zdroje tepla.
- Pokud jsou baterie vybité, vždy vyměňte VŠECHNY baterie ve stejnou dobu. Dávejte pozor na správnou polaritu, když jsou vloženy baterie. Baterie likvidujte v souladu s předpisy o likvidaci..

Uvedení do provozu a použití


Vyjměte koš z obalu. Obalový materiál a vycpávky musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy. Otevřete kryt přihrádky na baterie a vložte baterie (4 x 1,5V AA baterie - nejsou součástí balení).

Pozor na správnou polarizaci! To je zobrazeno uvnitř přihrádky na baterie.

Víko se otevře, když detekuje pohyb přibližně 20 cm nad senzorem během 0,5 sekundy a znovu se uzavře, dokud senzor nezaznamená pohyb v rozsahu 20 cm po dobu přibližně 3 sekund (víko zůstává během pohybu otevřené).

Funkce ON/OFF: Pokud otočíte přihrádku na baterie do poloviny, funkce senzoru se deaktivuje.

Vložte baterie (baterie nejsou součástí balení včetně rozsahu dodávky)

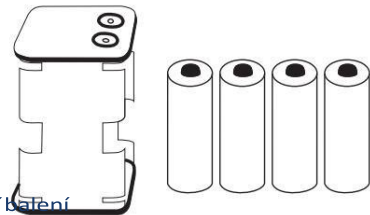


4xAA / baterie (4xAA / LR06)

Vložte baterie (baterie nejsou součástí balení)

Vložte baterie (baterie nejsou součástí balení)

Vložte baterie (baterie nejsou součástí balení)

Vložte baterie (baterie nejsou součástí balení)

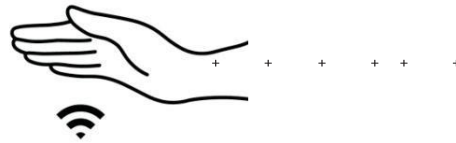

Automatický senzor

Automatický senzor

Automatický senzor

Automatický senzor

Automatický senzor



Ruční otevírání

Ruční otevírání

Ruční otevírání

Ruční otevírání

Ruční otevírání

