



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, aby se v blízkosti zástrčky nenacházela voda, a zdroj napájení vždy uchovávejte na suchém místě. Při prvním spuštění čerpadla může trvat až 5 minut, než se zcela odvzdušní a voda začne správně proudit. Čerpadlo dokáže regulovat průtok vody na výstupu podle aktuálních podmínek, čímž zabraňuje přetečení. Nezapomeňte pravidelně doplňovat vodu, protože se časem vypařuje.

Řešení problémů a bezpečnostní upozornění Máte-li jakékoli dotazy nebo potíže, obraťte se prosím na prodejnu, kde jste tuto fontánu zakoupili.

Pokud čerpadlo nefunguje:

- Zkontrolujte jistič nebo zkuste jinou zásuvku, abyste se ujistili, že je čerpadlo pod proudem.
- Zkontrolujte výstup čerpadla a hadičky, zda nejsou zkroucené nebo ucpané.
- Jakékoli usazeniny bránící průtoku vody lze propláchnout zahradní hadicí.
- Zkontrolujte rotor: sejměte přední kryt a desku pro přístup k oběžnému kolu. Otočte rotorem a ujistěte se, že není zaseknutý ani poškozený.

Pokud čerpadlo prská / nepravidelně stříká vodu:

- Zkontrolujte hladinu vody a ujistěte se, že je čerpadlo zcela ponořené. Nedostatek vody způsobí nasávání vzduchu a nepravidelný chod.

Pokud čerpadlo vydává neobvykle hlasité zvuky:

1. Odpojte čerpadlo od elektrického napájení a sejměte přední kryt.
2. Opatrně uchopte oběžné kolo a jemně vytáhněte sestavu oběžného kola a rotoru z tělesa čerpadla.
3. Opláchněte sestavu i vnitřní dutinu čistou vodou.
4. Pokud zjistíte poškození nebo poruchu, obraťte se na místního prodejce a vyžádejte si náhradní díl.

Péče o fontánu Doporučujeme používat zcela přírodní čisticí přípravek **PPL102**, který odstraňuje pěnu, vodní kámen a usazeniny vápníku, zabraňuje tvorbě minerálních usazenin, zanechává vodu křišťálově čistou, pomáhá předcházet skvrnám, odstraňuje organické nečistoty a ošetřuje zabarvenou vodu. Tento přípravek pomáhá chránit čerpadlo před poškozením způsobeným tvrdou vodou.

Bezpečnostní upozornění

- **Před čištěním a manipulací vždy odpojte čerpadlo a transformátor od napájení.**
- Používejte pouze s čistou vodou. Fontánu ani její součásti neponořujte do jiných kapalin.
- Pravidelně měňte vodu a čistěte čerpadlo, abyste zabránili množení mikroorganismů.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej a uložte na suchém místě.
- Čerpadlo nikdy nezvedejte, nepřenašejte ani za něj netahejte za napájecí kabel.
- **ČERPADLO NIKDY NENECHÁVEJTE BĚŽET NASUCHO.**
- Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, je nutné zařízení vyřadit z provozu.
- Únik maziv může způsobit znečištění kapaliny.
- Toto zařízení nesmí používat děti. Čištění a údržbu nesmí provádět děti.
- Děti si s tímto zařízením nesmí hrát.
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností mohou zařízení používat pouze pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání a rozumní souvisejícím rizikům.
- Čerpadlo nesmí být ponecháno venku za mrazivého počasí.
- Elektrická instalace musí být provedena v souladu s národními předpisy pro elektroinstalace.




 1 x01	 2 x01	 3 x01
 4 x01	 5 x02	 6 x01
 7 x01	 8 x01	 9 x01
 10 x01	 11 x01	 12 x01

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

 A x04 M6*55	 B x02 M6*50
 C x04 M3,5*4 0	 D x06 M3,5*35 +1 (náhradní)


C x04
M3.5*40

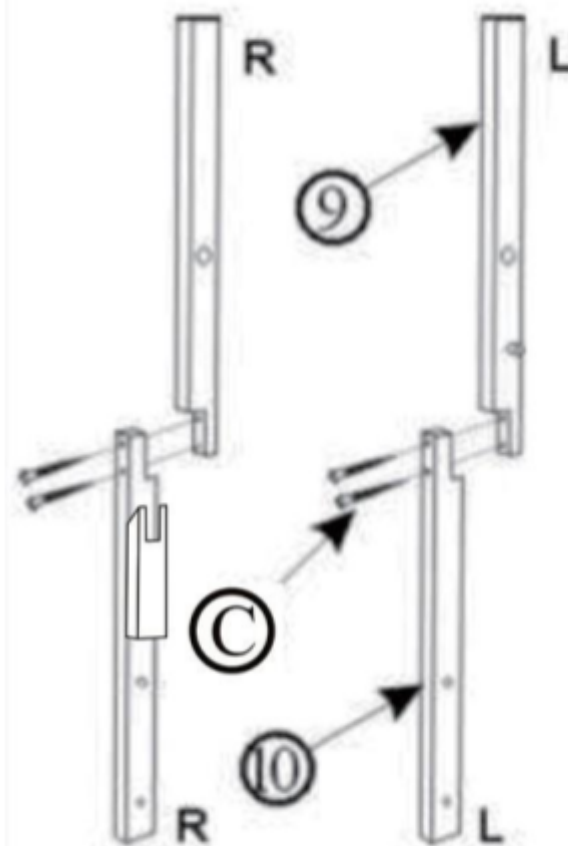

Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas

A x04
M6*55

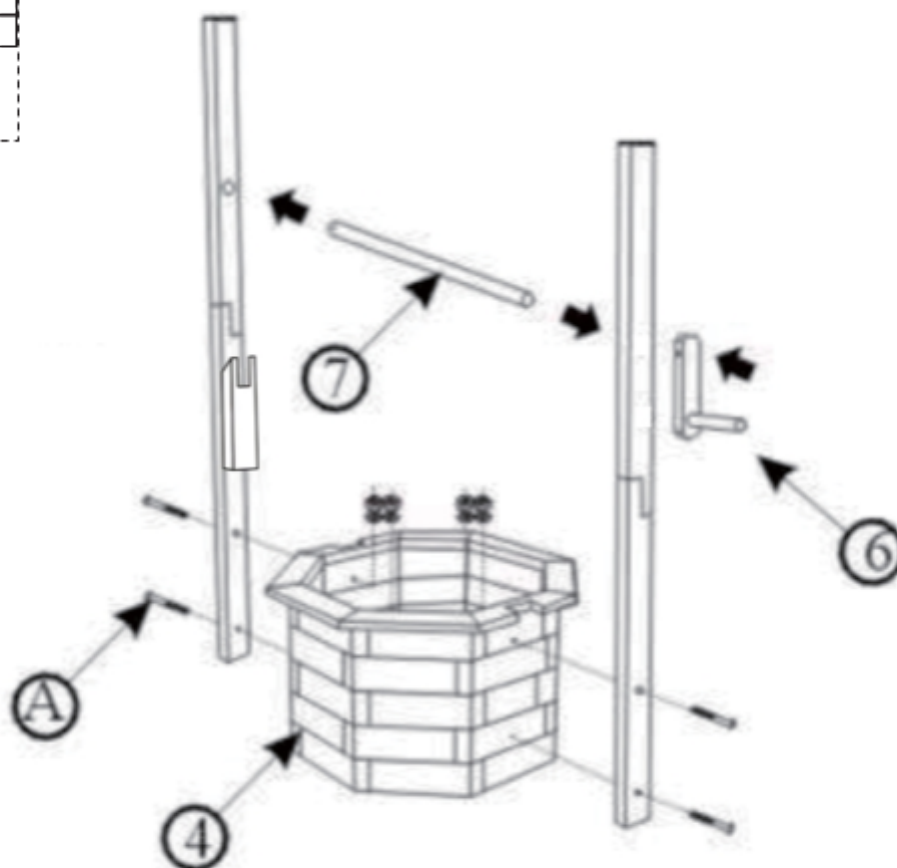


D x04


M3.5*35

**B** x02

M6*50

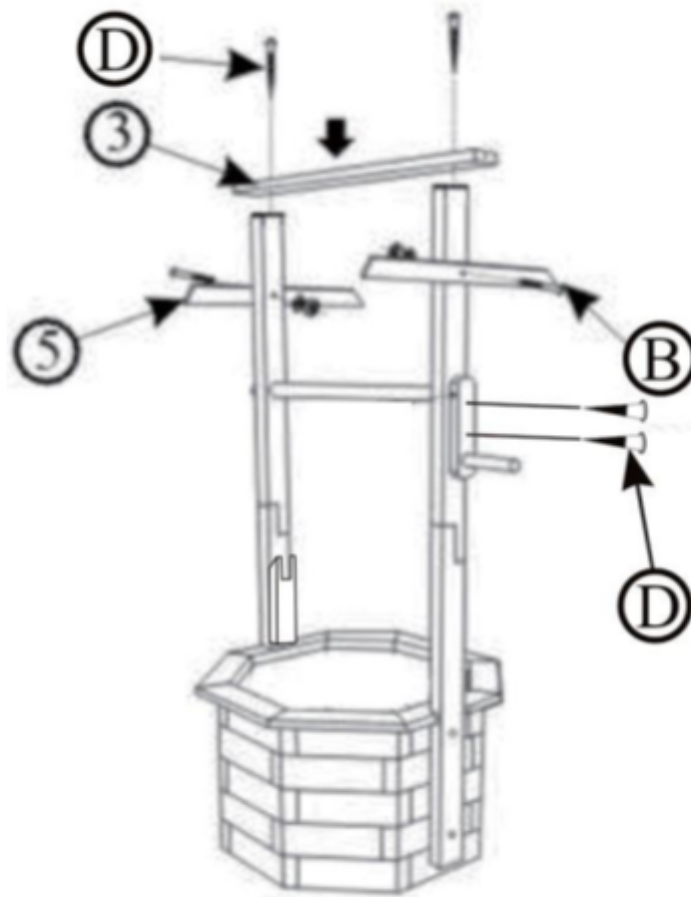

Tokrahome

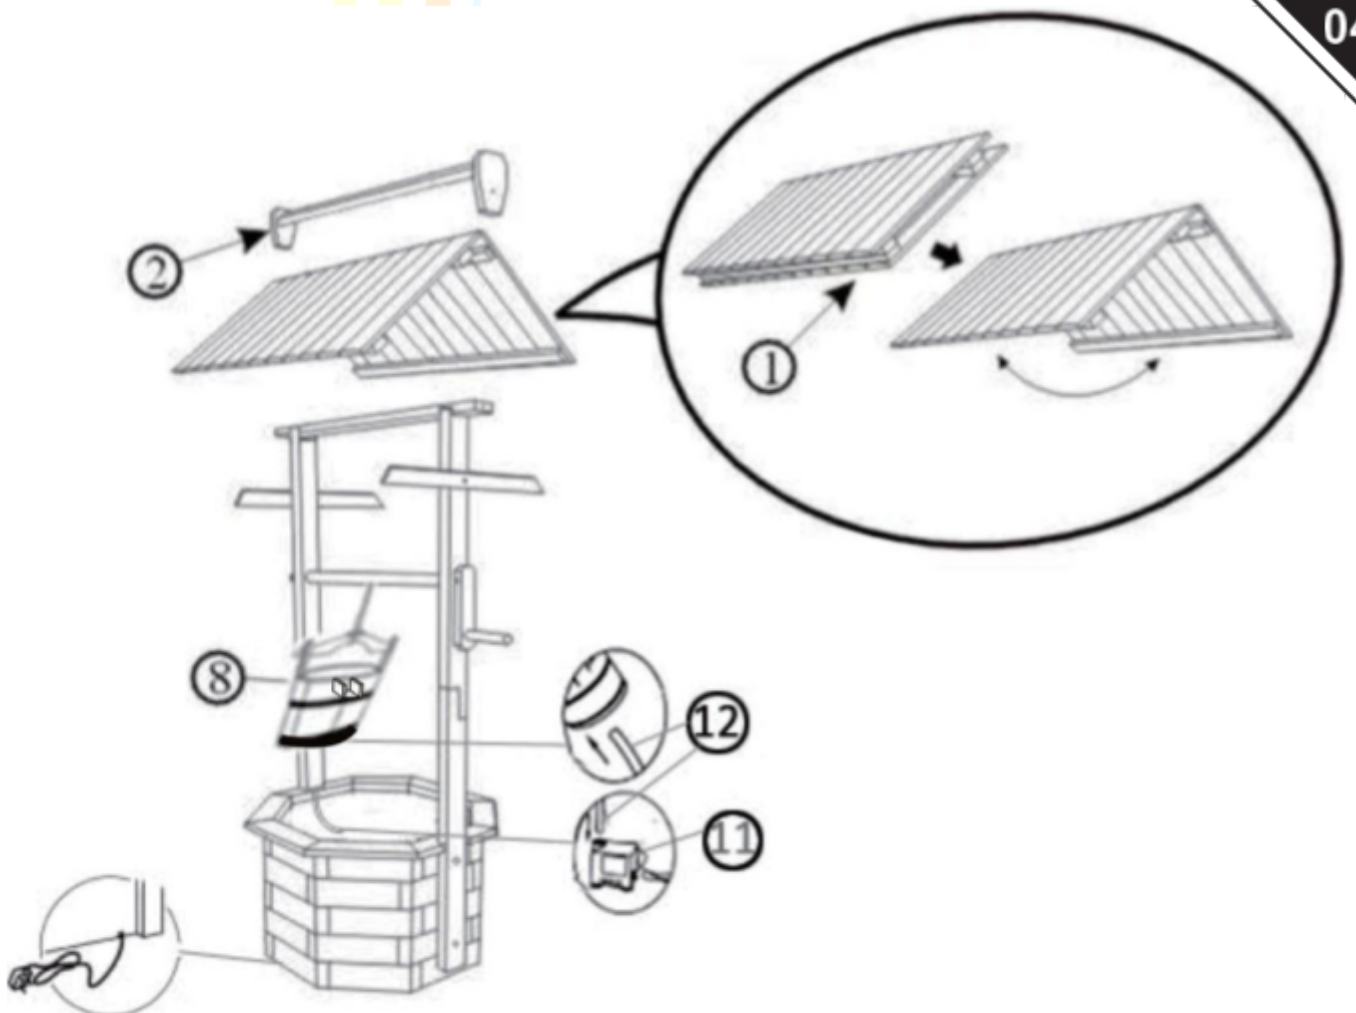

D x02
M3.5*35



 **Tokrahome**
Domov, zahrada, volný čas

