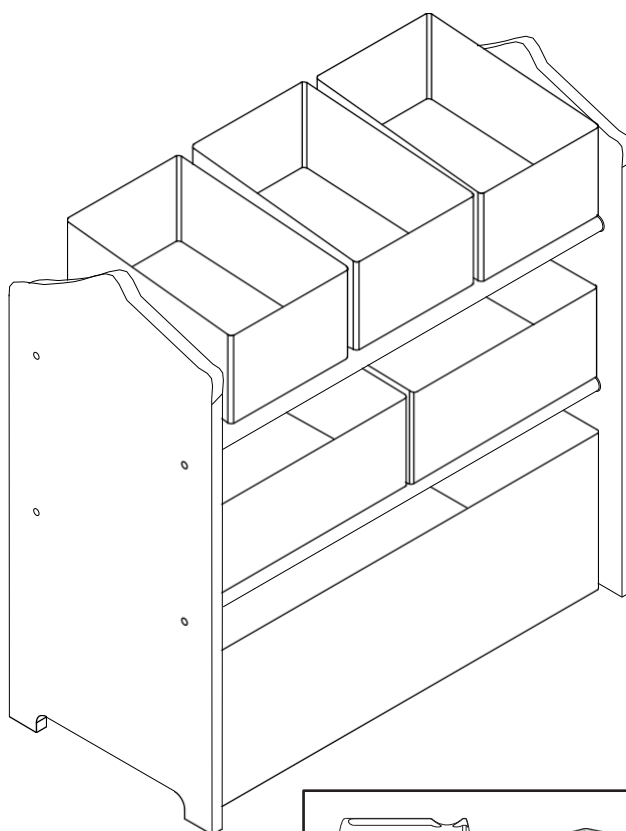


EN_UPOZORNĚNÍ: Vhodné pro děti od 3 let; Maximální nosnost: 5 kg. FR_UPOZORNĚNÍ: Vhodné pro děti od 3 let; Maximální nosnost: 5 kg. DE_UPOZORNĚNÍ: Vhodné pro děti od 3 let; Maximální nosnost: 5 kg.

ES_UPOZORNĚNÍ: Vhodné pro děti od 3 let; Maximální nosnost: 5 kg. PT_UPOZORNĚNÍ: Certifikovaný věk: od 3 let; Maximální nosnost: 5 kg. IT_UPOZORNĚNÍ: Vhodné pro děti od 3 let; Maximální nosnost: 5 kg.

EN_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.
 FR_DŮLEŽITÉ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.
 ES_DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
 PT_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ.
 DE_DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.
 IT_DŮLEŽITÉ! TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ A POZORNĚ SI HO PŘEČTĚTE.


DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

VAROVÁNÍ:


1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ — Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze způsobilá dospělá osoba.
3. Během montáže by se děti měly držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku kvůli možnému riziku zranění.
4. Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte výrobek na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně spojeny.
6. Tento výrobek NEPOKLÁDEJTE do blízkosti okna, protože by jej dítě mohlo použít jako schůdek a vypadnout z okna.
7. Dávejte pozor na riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla v blízkosti výrobku.
8. NEPOKLÁDEJTE tento výrobek do blízkosti okna, kde by se dítě mohlo uškrtit šňůrami od žaluzií nebo záclon.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedačku, pokud je některá její část poškozená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní prvky by měly být vždy řádně utaženy.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou řádně utažené.

ÚDRŽBA A PÉČE


- A. Uschovejte si všechny návody a součásti týkající se tohoto výrobku pro budoucí použití.
- B. Dřevo: pravidelně utírejte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Nepoužívejte žádné abrazivní ani kyselé přípravky. Nikdy nepoužívejte čisticí rozpouštědla. Čištění provádějte pouze odborně.

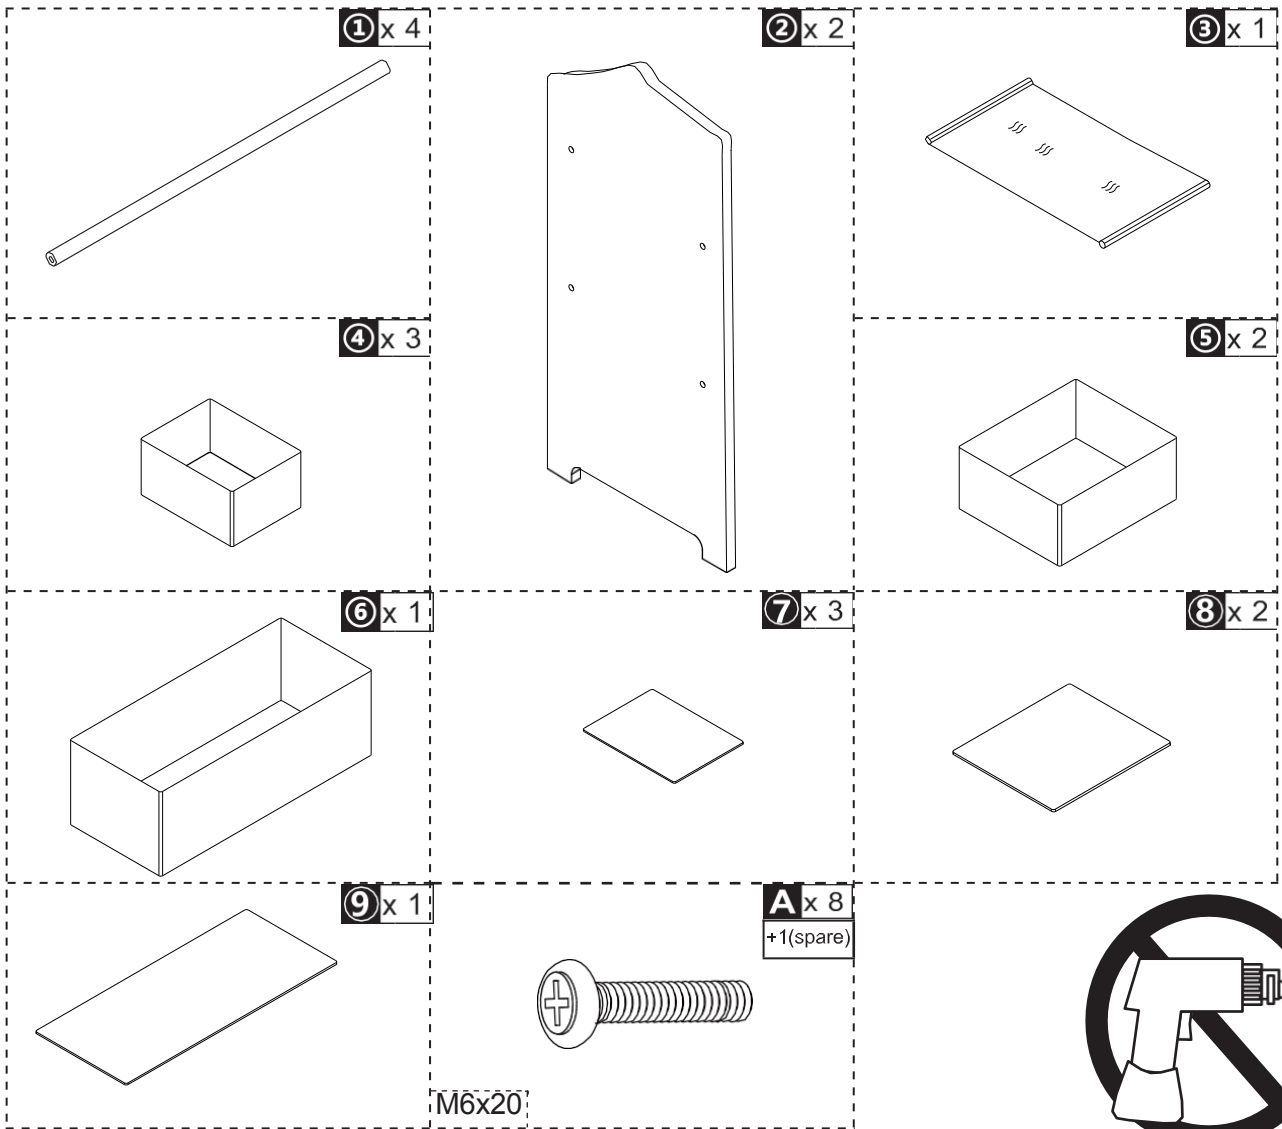


A*4

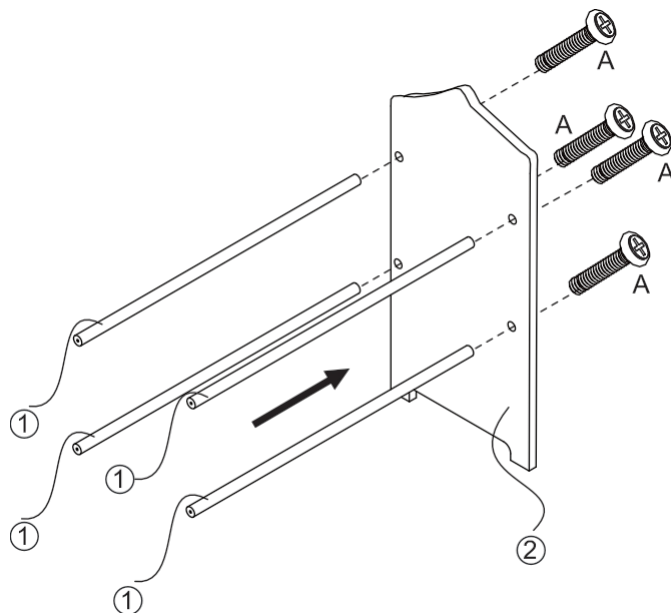


01

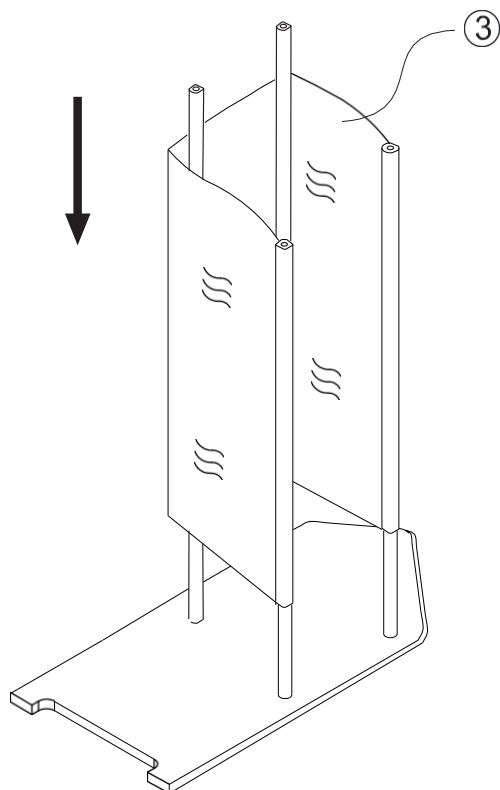

A*4

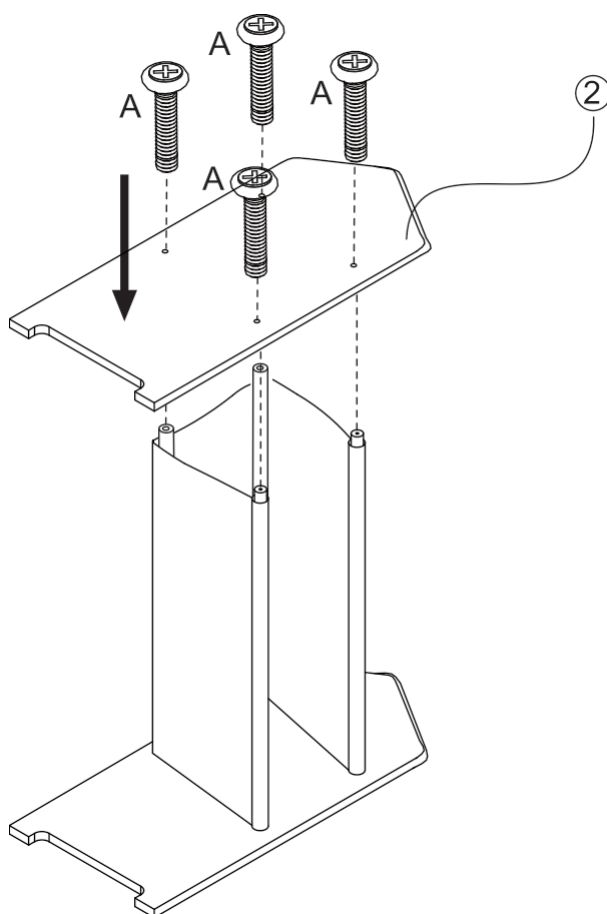

04

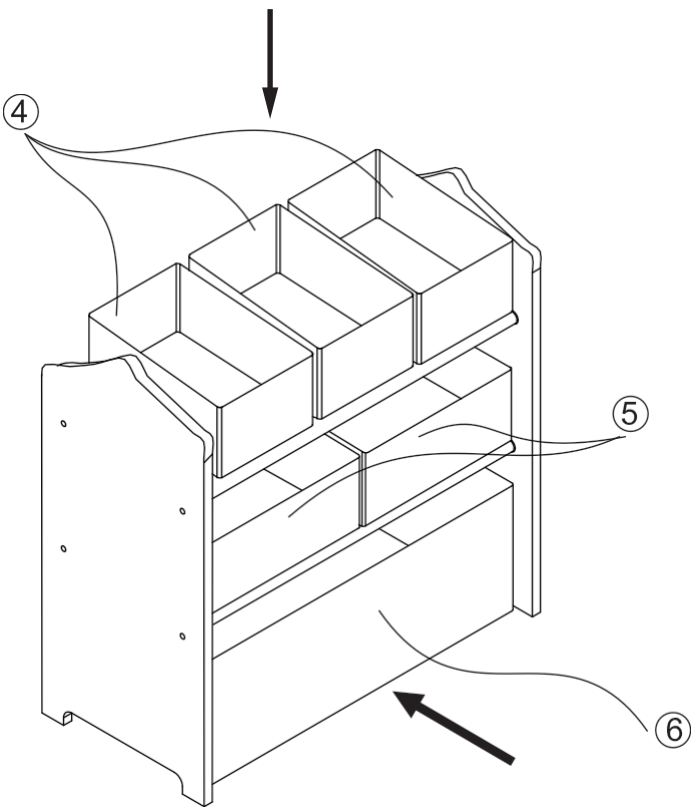

05

