

NÁVOD 101100 Přenosné ohniště

NÁVOD K POUŽITÍ:

POZOR! Před montáží si pečlivě přečtěte bezpečnostní a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.

Důležité: Přečtěte si tyto pokyny pečlivě a důkladně. Uschovejte si tyto pokyny pro pozdější potřebu. Pokud výrobek někdy předáte někomu jinému, ujistěte se, že s ním předáte i tento návod.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely!

Uchovávejte malé části, plastové sáčky a jiné obaly mimo dosah dětí.

Dávejte pozor zejména při rozbalování výrobku. Nebezpečí udušení! Zkontrolujte, zda je zásilka úplná. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Zkontrolujte všechny části a součástky zda nejsou poškozeny. I přes pečlivou kontrolu může během přepravy dojít k poškození. V takovém případě výrobek nemontujte. Poškozené díly mohou ohrozit vaše zdraví.

Nikdy výrobek neupravujte! Jakékoli změny způsobí ztrátu záruky a výrobek může být nebezpečný nebo dokonce životu nebezpečný.

Rozbalte všechny části a součásti sady a položte je na horní stranu kartonu nebo jiný čistý povrch. Tím ochráníte nový výrobek.

Dávejte také pozor, abyste při práci s nástroji nepoškrábali podlahu.

Ujistěte se, že je výrobek před použitím zcela smontovaný, jak je znázorněno v ilustraci.

K čištění používejte houbičku a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel – například bělidla. Mohou výrobek poškodit.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Tento výrobek by měl být používán pouze na pevném a rovném povrchu. Musí stát naprosto stabilně. Pád výrobku by mohl mít vážné následky. Uchovávejte malé části mimo dosah dětí.
- **POZOR!** Ohnivzdorný nátěr bude při prvním použití grilu nebo ohniště hořet. Jedná se o zcela normální proces u těchto výrobků. Během procesu tvrdnutí může vzniknout nepříjemný zápach z barvy, která se vypaluje v kovu.
- Ujistěte se, že to provádíte na otevřeném prostoru s odpovídajícím větráním.
- **POZOR – otevřený oheň!** Držte děti a domácí mazlíčky dál od ohně.
- **POZOR!** Mísa, víko a také rukojeť na víku se mohou velmi zahřát. Hrozí popálení.
- Během montáže držte malé děti mimo dosah. **VAROVÁNÍ!** Nebezpečí zranění!
- Nepoužívejte ohniště v budovách nebo zakrytých prostorech! Dávejte pozor, aby se v blízkosti nenacházely snadno vznětlivé materiály. Létající jiskry mohou způsobit požár. Používejte pouze vhodné podpalovače.
- **POZOR!** Nepoužívejte denaturovaný líh, benzín nebo parafín k zapálení ohně ani k jeho udržování.
- Nedotýkejte se a nepřemisťujte ohniště, dokud je horké.
- Nechte ohniště zcela vychladnout před čištěním.
- Chraňte výrobek před deštěm a povětrnostními vlivy. Doporučujeme použít ochranný kryt, aby se předešlo vzniku rzi!
- Vždy buďte opatrní!

DÍLY:



TEIL	NR.	STK.
	XE1	4
	XE2	1
	XE3	1
	XE4	1
	XE5	1
	XE6	1
	XE7	1
 Screw M6 x L20	XE8	4
 Screw M6 x L12	XE9	4
 Nut M6	XE10	5
	XE11	1

POSTUP SESTAVENÍ:

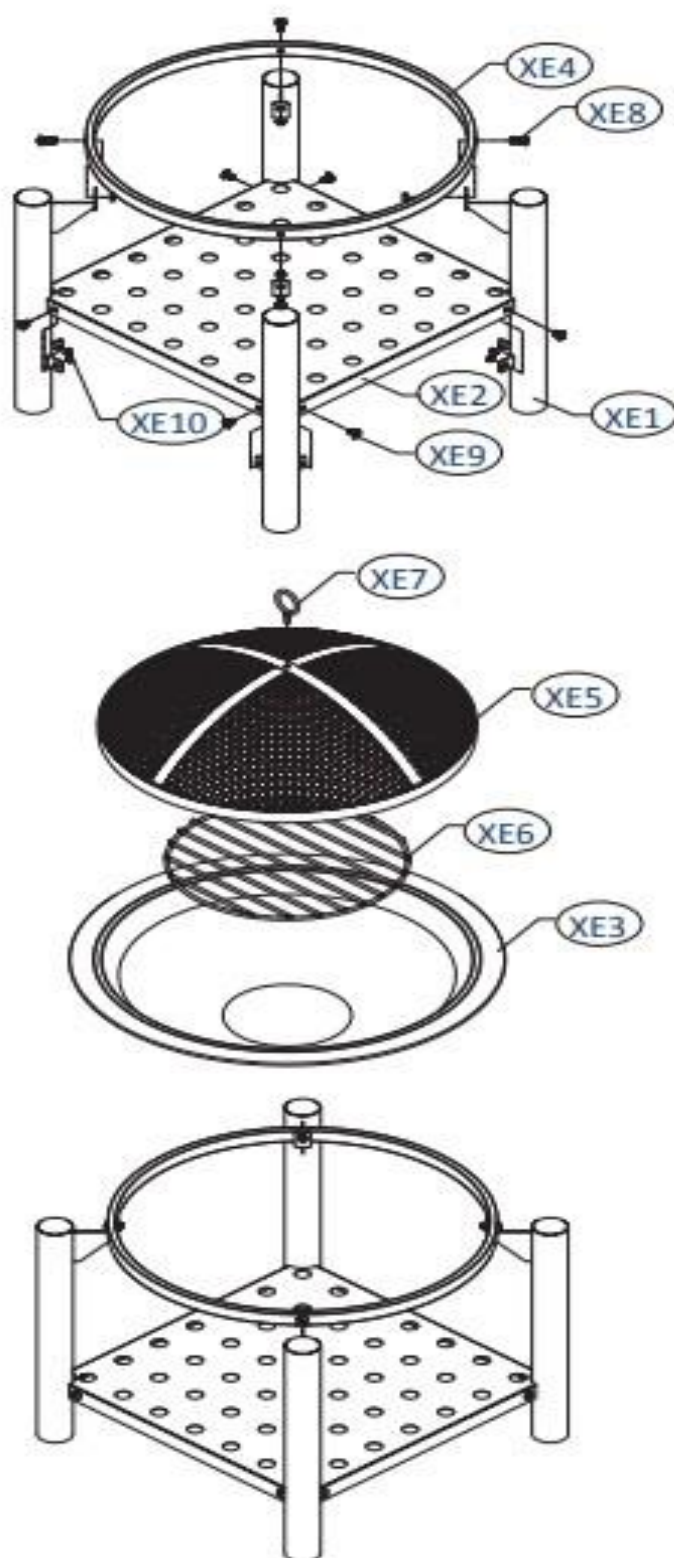

LIKVIDACE:

Po skončení životnosti výrobku prosím zlikvidujte cenné suroviny vhodným způsobem k recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak správně postupovat, obraťte se na místní sběrný dvůr nebo recyklační centrum a požádejte je o radu.

Tokrahome