


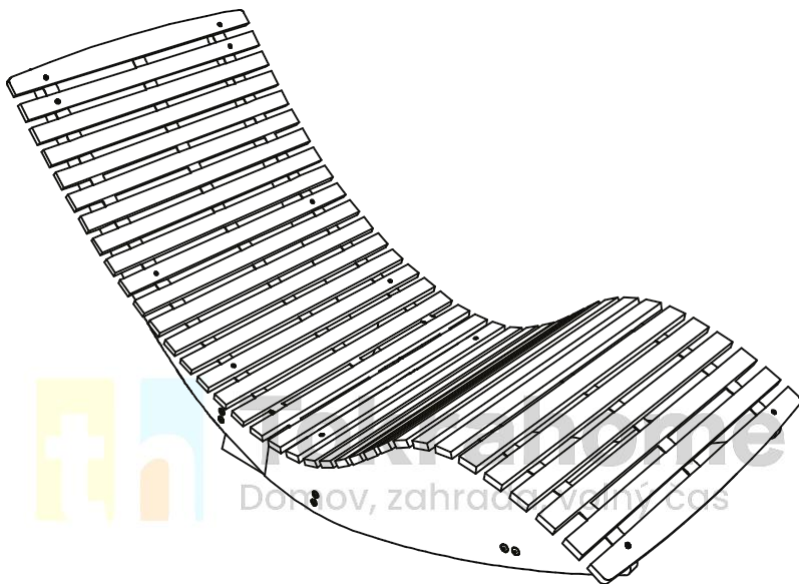

BDA-101845-007 / 08.09.2025

Originální návod k použití

Saunové lehátko z akácie

Číslo výrobku: 101845



NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš výrobek. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadovaný vysoký standard kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují přísné požadavky Evropské unie.



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si návod k použití pečlivě a důkladně přečtěte. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud budete výrobek později předávat další osobě, ujistěte se, že je k němu přiložen i tento návod.

Prosím, přesně dodržujte jednotlivé kroky montáže, abyste zajistili hladký průběh a přesné sestavení. To platí zejména pro instalaci lamelového roštu.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Uchovávejte drobné součásti a obalový materiál mimo dosah dětí!




ÚPRAVY VÝROBKU

Nikdy na výrobku neprovádějte žádné úpravy! Úpravy vedou ke ztrátě záruky. Výrobek se může stát nebezpečným nebo nespolehlivým.

1.0 OBECNÉ POKYNY

- Pro montáž doporučujeme 1–2 osoby.

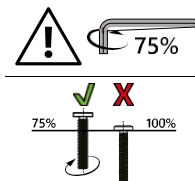

- Vezměte prosím na vědomí, že šrouby se nejprve nasazují ručně a utahují se pouze lehce, aby šroub držel a prvky volně spojoval.
- Šrouby smí být pevně utaženy až poté, co jsou všechny prvky navzájem spojeny. Dodatečným utažením šroubů lze vyrovnat malé odchylky vrtaných otvorů, které mohou u ručně vyráběných výrobků vzniknout.
- Ujistěte se, že je tento výrobek před použitím zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a čepy pevně utaženy, a pravidelně to kontrolujte.
- Šrouby nepřetahujte.
- Chraňte výrobek před sluncem, deštěm a povětrnostními vlivy. Pokud výrobek nepoužíváte, měli byste jej skladovat na suchém a chráněném místě. Doporučujeme použít vhodný ochranný obal.
- Za následné škody vzniklé v důsledku nedostatečné údržby a péče nemůžeme převzít žádnou záruku.
- Dbejte na stabilní postavení. Používejte pouze na rovném, pevném a nosném podkladu.
- Ujistěte se, že je západka sklopného mechanismu správně zajištěna.
- Poznámka: Počáteční praskání při dosednutí, je zcela normální. Tyto zvuky při dalším používání ustanou.
- Upozornění: K montáži je zapotřebí vhodné nářadí.
- POZOR! Při montáži držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, hrozí nebezpečí zranění!
- POZOR! Držte prsty a končetiny mimo dosah pohyblivých částí, hrozí nebezpečí přimáčknutí!

3.0 URČENÉ POUŽITÍ

Tento výrobek je určen výhradně jako sedací a lehací nábytek pro vnitřní i venkovní použití. Na výrobek nestoupejte. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití. Jakákoli úprava výrobku může negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

4.0 POKYNY K VYBALENÍ

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

Otevřete karton a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a není poškozen. Pozdější reklamace nelze akceptovat.

Při rozbalování může krátkodobě docházet k mírnému zápachu.

5.0 POKYNY K ÚDRŽBĚ A PÉČI

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky ani prací prostředky obsahující rozpouštědla. Bělidla mohou výrobek poškodit. Další pokyny k údržbě najdete případně na výrobku.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a prodlužují životnost výrobku.

Pokyny k péči o dřevo

Olejované dřevěné části prosím omyjte vlažnou vodou a mírným mýdlovým roztokem, aby se odstranil dřevěný prach a případný přebytek oleje.

Přírodní výrobky z tvrdého dřeva je třeba pravidelně ošetřovat olejováním. Před opětovným olejováním povrch opracujte jemným smrkovým papírem a vyčistěte jej, jak je popsáno výše. Následně proveďte ošetření podle pokynů k danému přípravku na údržbu.

Škody způsobené nepravidelným olejováním nejsou kryty zárukou. Změny barvy povrchu, zešednutí a drobné praskliny jsou u přírodních výrobků běžné a nejsou důvodem k reklamaci. Pokud budete dodržovat pokyny k údržbě, budete mít ze svého nového přírodního výrobku dlouho radost.

Nestavte dřevěný nábytek přímo na trávník. Vlhkost z půdy a trávy může vést ke vzniku plísní a poškození vlhkostí. Nábytek z tvrdého dřeva by neměl být trvale vystaven dešti. Pokud jste si zakoupili olej s barevnými pigmenty, může se stát, že se pigmenty z oleje vymyjí. Za následky, jako je znečištění podkladu, nepřebíráme žádnou odpovědnost.


6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE


Číslo výrobku	101845
Rozměry (D x Š x V)	154 x 60 x 78 cm

7.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohla proběhnout řádná recyklace. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační společnosti nebo sběrný.

SEZNAM DÍLŮ:

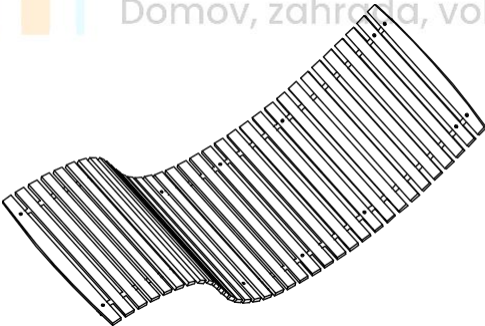
	Č.	KS
	VA	1
	VB	1
	VC	1
	VD	1
	VE	3
	VF	1

			č.	ks
			V1	2
			V2	2
M4 x 15 mm			V3	16
M4 x 20 mm			V4	12
M4 x 35 mm			V5	14
M6 x 50 mm			V6	12
			V7	2

 **Tokrahome**
Domov, zahrada, volný čas


MONTÁŽ:

Prosím, přesně dodržujte montážní pokyny, abyste zajistili hladkou a přesnou montáž. To platí zejména pro instalaci lamelového roštu.

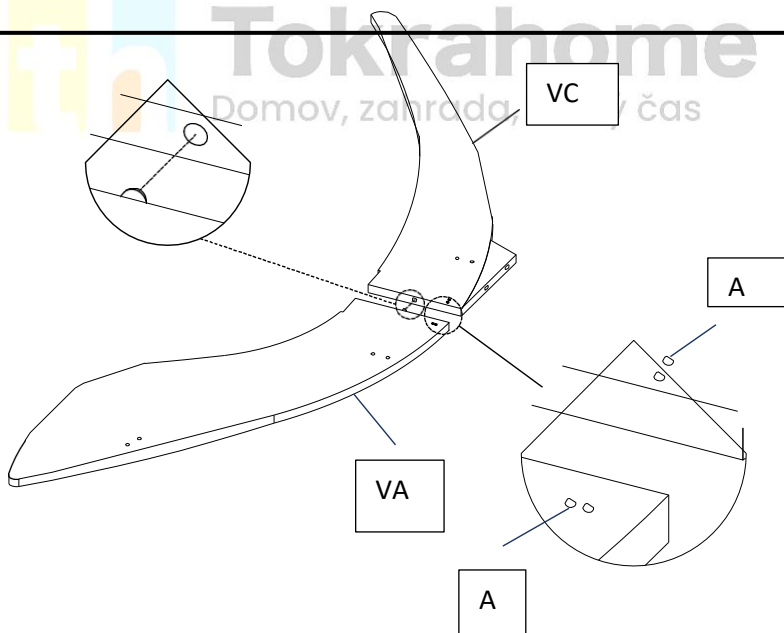


A: Otvory


②

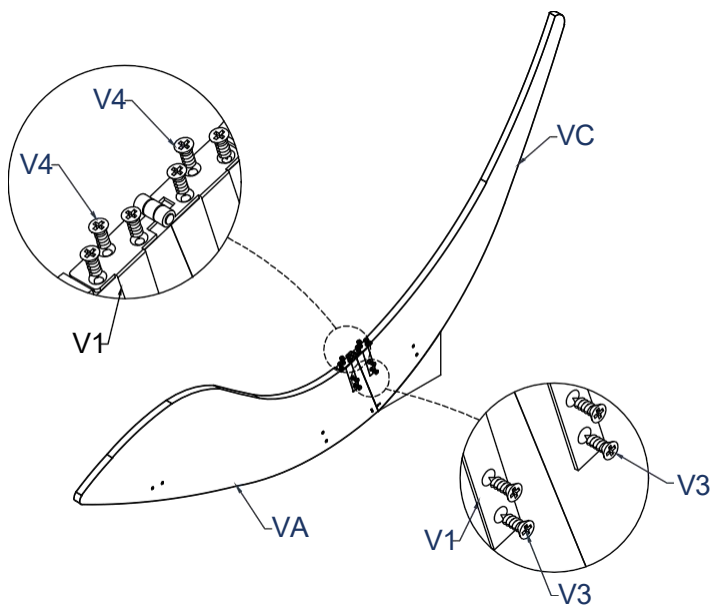

③

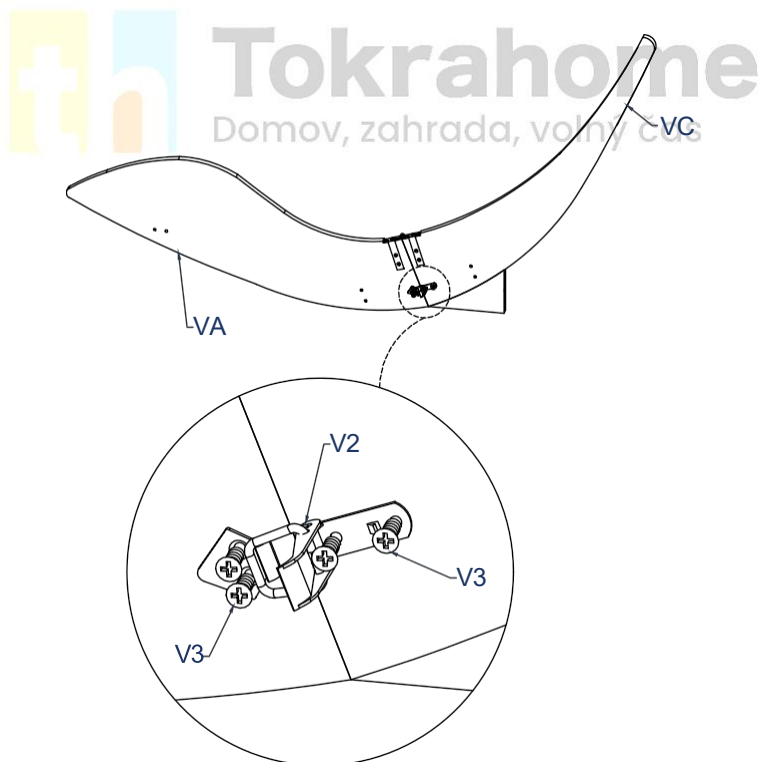


④

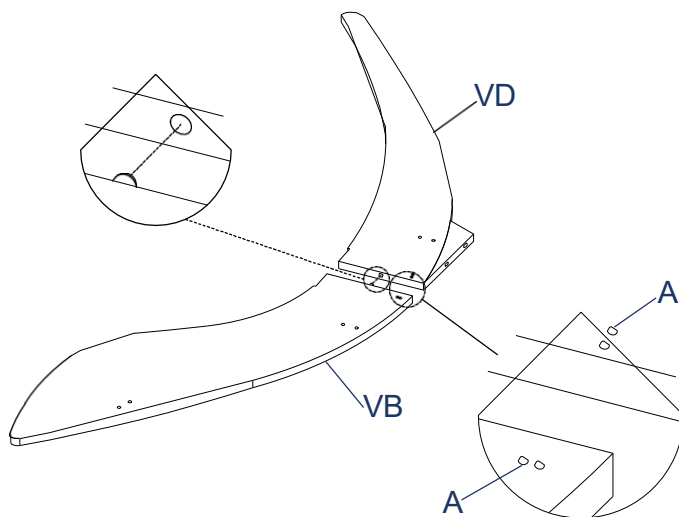


A: Otvory


⑤

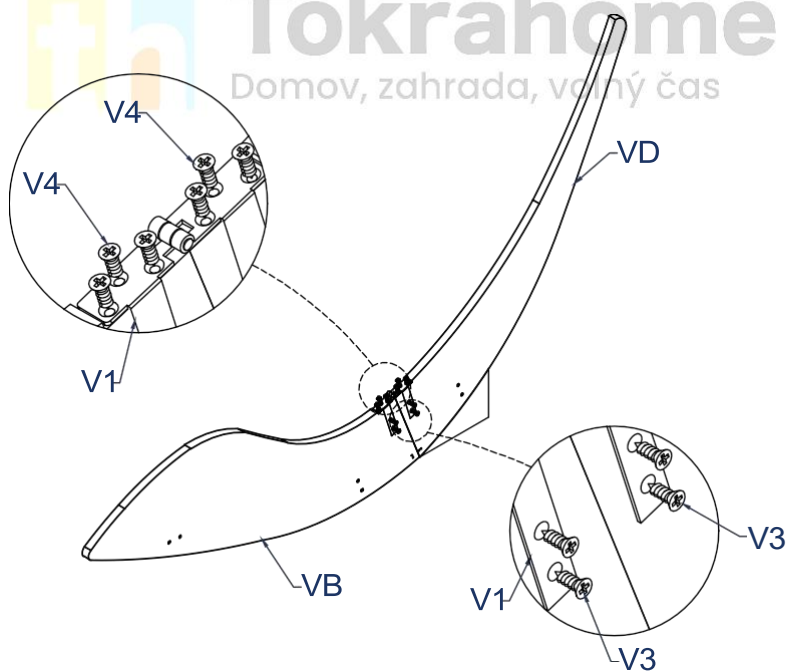

⑥

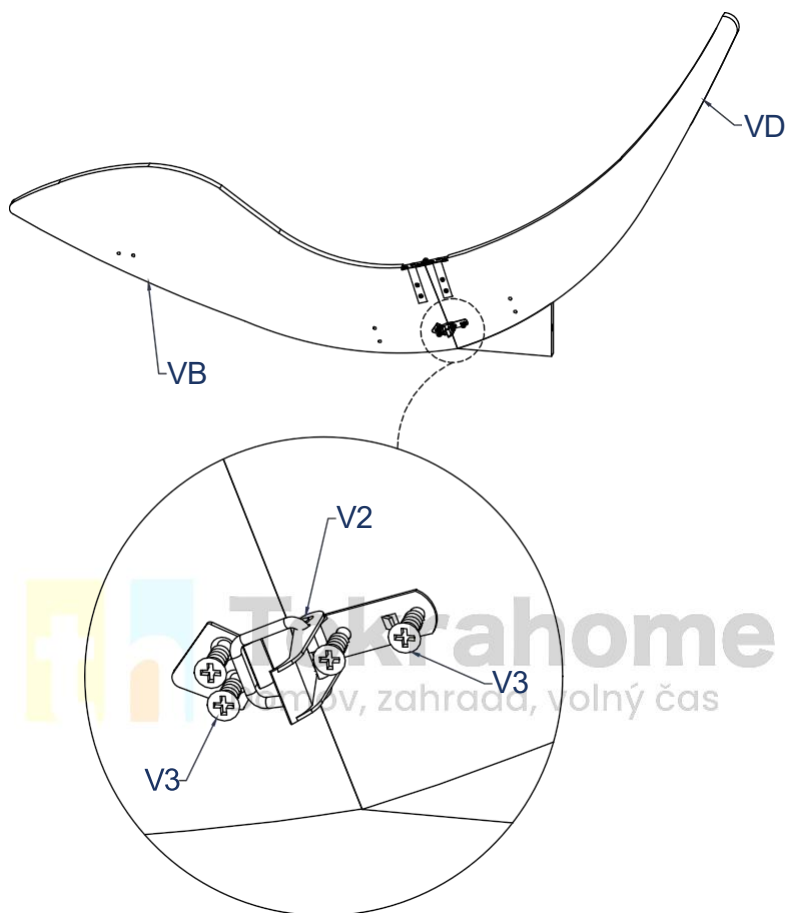


7

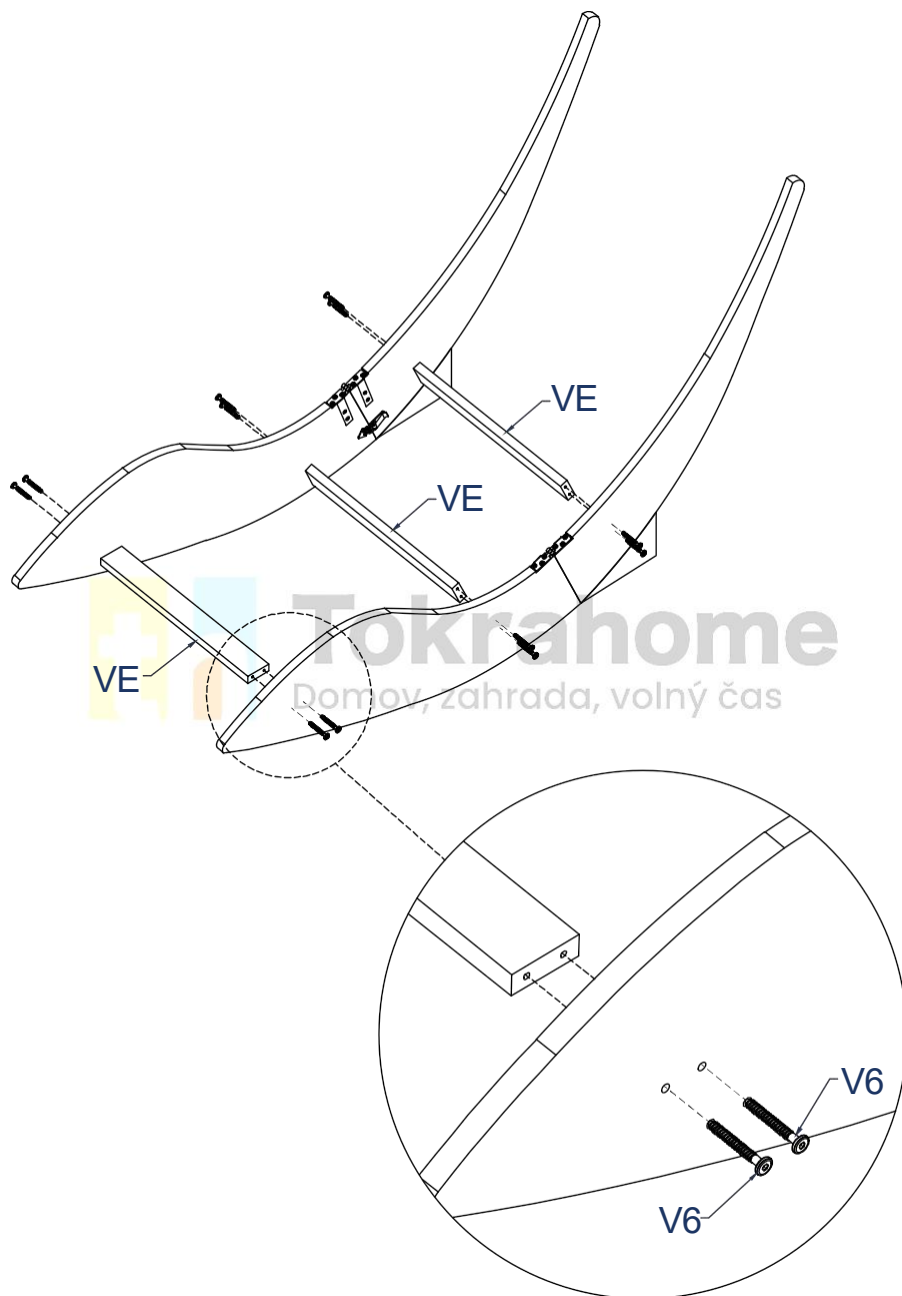



8

Postupujte při upevňování panelů přesně podle číslování (dva šrouby na každý panel).

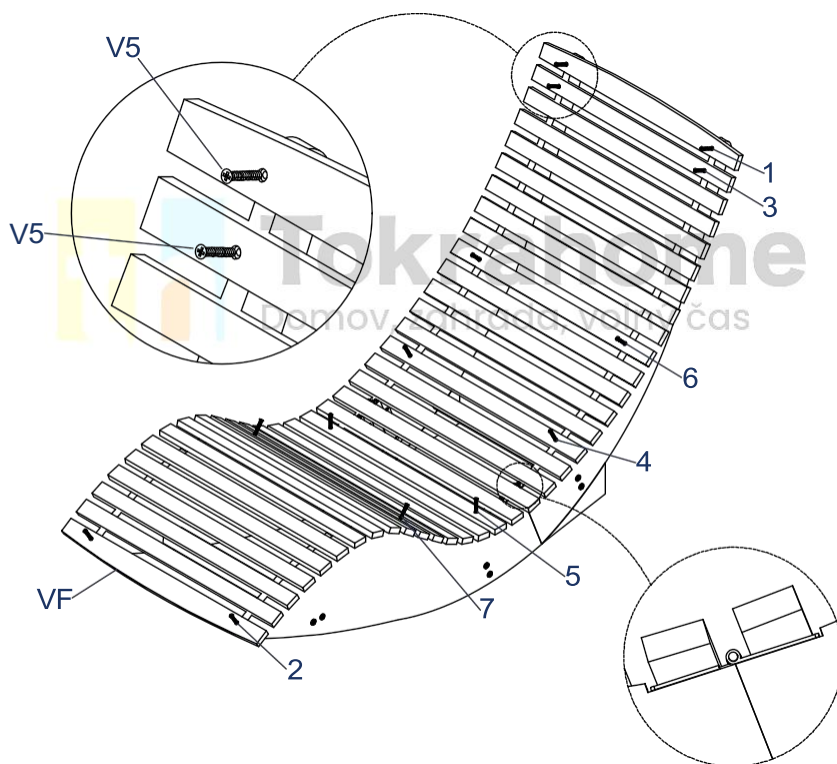

9

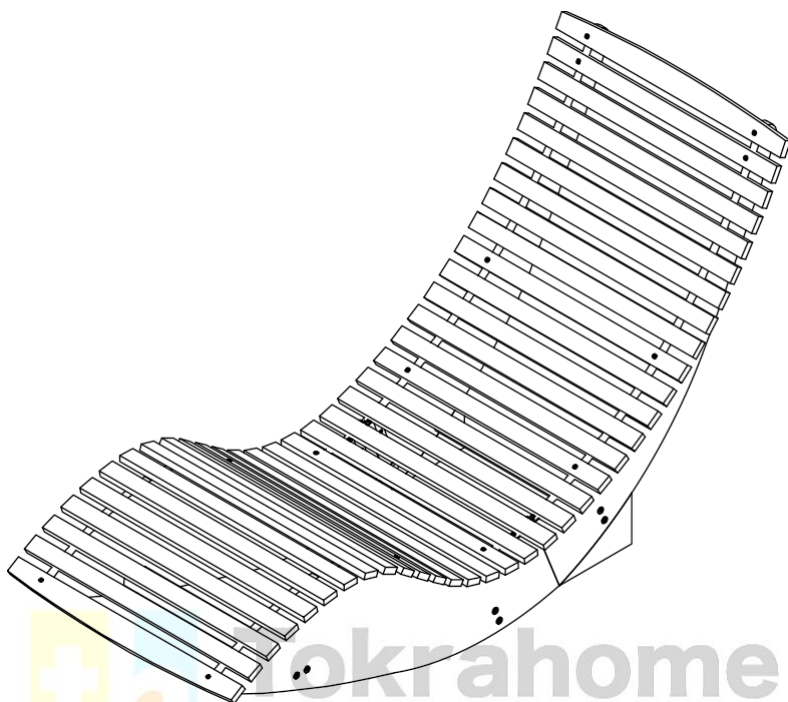

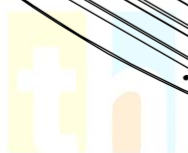 **Tokrahome**
Domov, zahrada, volný čas