


LBS75

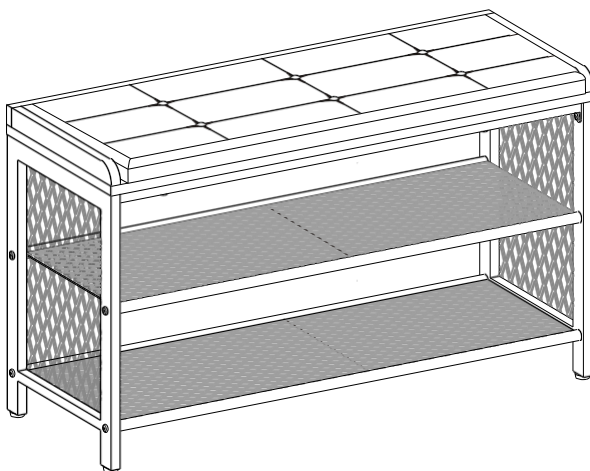



Obecné pokyny

- Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte produkt v souladu s nimi.
- Tento návod si uschovejte a předávejte jej při převodu produktu.
- Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a zvažovaných kroků. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Poznámky

- Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Musí být sestaven a používán v souladu s pokyny. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávnou montáží nebo použitím.
- Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.
- Při montáži nejprve vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté je jeden po druhém utáhněte. Šrouby připevněné k dřevěné desce neutahujte příliš, ale šrouby spojující kovové části utáhněte úplně, aby byla zajištěna stabilita.
- Šrouby pravidelně kontrolujte, protože se mohou při dlouhodobém používání uvolnit. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna stabilita a bezpečnost.

Varování

- Děti nesmějí produkt montovat. Během montáže uchovávejte malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může mít fatální následky.
- Děti nesmějí na výrobku stát, lézt po něm ani si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění v důsledku převrácení.
- Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k možnému nebezpečí, jako je udušení.
- Vyhněte se ostrým předmětům a žíravým chemikáliím, aby nedošlo k poškození výrobku nebo zranění.
- Maximální statická nosnost horní police je 90 kg (198 lb) a každé síťované police 5 kg (11 lb). Na výrobek neukládejte předměty s nadměrnou hmotností.
- Aby nedošlo ke zranění, vyhněte se nárazům do rohů výrobku.



Úvod

- Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte výrobek správným způsobem.
- Tyto pokyny pečlivě uschovejte a při předání produktu třetí osobě je předávejte spolu s ním.
- Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti ke všem variantám a možným montážím. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás prosím.

Upozornění

- Produkt je určen pro použití v interiérech. Produkt montujte a používejte pouze podle pokynů v tomto návodu. Jiné použití nebo úprava/přestavba produktu není

není povoleno a může vést ke zranění a/nebo poškození produktu. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou montáží.

- Produkt prosím nevystavujte delší dobu vlhkému prostředí, aby se zabránilo vzniku plísní.
- Při montáži prosím šrouby neutahujte ihned. Teprve poté, co jste vložili všechny šrouby, je opatrně utáhněte. Šrouby na dřevěné desce prosím neutahujte příliš pevně; šrouby mezi kovovými částmi však utáhněte úplně, aby byla zajištěna stabilita produktu.
- Pravidelně kontrolujte pevnost šroubů, protože se mohou časem uvolnit, což by mohlo vést k převrácení produktu. V případě potřeby šrouby dotáhněte.

Varování

- Během montáže držte děti mimo pracovní prostor. Součástí dodávky je mnoho malých dílů, které mohou být při požití nebo vdechnutí životu nebezpečné.
- Tento výrobek není hračka! Nenechávejte děti lézt na výrobek, stát na něm nebo si hrát v jeho blízkosti. Tím se zabrání zraněním způsobeným převrácením.
- Části obalu uchovávejte pouze na místech, která nejsou přístupná dětem. Části obalu často skrývají nepoznatelná nebezpečí (např. nebezpečí udušení).
- Produkt nesmí přijít do styku s ostrými předměty a agresivními chemickými látkami, aby nedošlo k jeho poškození.
- Maximální statická nosnost sedáku je 90 kg, mřížková polička unese až 5 kg. Na výrobek nekládejte žádné těžší předměty.
- Při používání produktu buďte opatrní a zabraňte kolizím s ostrými hranami.



Úvod

- Přečtěte si pozorně tyto pokyny a používejte produkt podle tohoto návodu k použití.
- Tyto pokyny si uschovejte. Pokud chcete tento produkt darovat třetí osobě, přiložte k němu povinně tento návod k použití.
- Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se jednotlivých variant nebo možných montáží. Pokud potřebujete další informace nebo narazíte na problémy, které nejsou v těchto pokynech podrobně popsány, kontaktujte nás.

Poznámky

- Produkt je určen výhradně pro vnitřní použití. Musí být sestaven a používán v souladu s pokyny. Použití, které neodpovídá výše uvedenému popisu, nebo úpravy výrobku nejsou povoleny. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným použitím.
- Produkt nevystavujte vysoké vlhkosti, aby se zabránilo vzniku plísní.
- Nejprve umístěte a seřadte díly podle montážního návodu a poté proveďte

Postupné utahování. Šrouby připevněné k dřevěné desce neutahujte příliš. Šrouby spojující kovové díly utáhněte na doraz, aby byla zajištěna dobrá stabilita.

- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je dotáhněte.

Upozornění

- Děti nesmějí produkt sestavovat. Používání produktem dětmi musí být pod dohledem dospělých. V opačném případě prodejce nenese žádnou odpovědnost za materiální škody nebo dokonce fyzické újmy.
- Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si s ním hrát. Převrácení výrobku by mohlo způsobit nehody s více či méně závažnými následky.
- Aby se předešlo potenciálním nebezpečím (například udušení), uchovávejte všechny součásti a obaly (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) mimo dosah dětí.
- Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty a žiravými chemikáliemi.
- Statická nosnost horní desky je 90 kg, nosnost mřížkové police je 5 kg. Tuto mez nepřekračujte.
- Dávejte pozor, abyste se nepraštili o rohy stolu.



Obecné pokyny

- Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte produkt správným způsobem.
- Tento návod si prosím uschovejte a předávejte jej při změně majitele produktu.
- Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti o všech zvažovaných variantách a fázích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Poznámky

- Produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Tento produkt musí být sestaven a používán v přísném souladu s pokyny. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávnou montáží nebo použitím.
- Vyvarujte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí, aby nedošlo k tvorbě plísní.
- Během montáže nejprve vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími otvory a poté šrouby postupně utáhněte. Šrouby připevněné k dřevěné desce neutahujte příliš, ale šrouby spojující kovové části utáhněte úplně, aby byla zajištěna stabilita.
- Šrouby pravidelně kontrolujte, protože se mohou při dlouhodobém používání uvolnit. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna stabilita a bezpečnost.

Upozornění

- Děti nesmějí produkt montovat. Během montáže doporučujeme držet děti v dostatečné vzdálenosti, protože některé malé části by mohly být spolknuty, což by mohlo mít škodlivé účinky na zdraví.
- Děti nesmějí na výrobku stát, šplhat po něm ani si na něm hrát, aby nedošlo k vážným zraněním

v důsledku převrácení.

- Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k možnému nebezpečí udušení.
- Nepoužívejte ostré předměty a žíravé chemikálie, aby nedošlo k poškození výrobku nebo zranění osob.
- Statická nosnost horní police je 90 kg a 5 kg na každou sítovou polici. Na police neukládejte předměty s nadměrnou hmotností.
- Vyhněte se kolizi s rohy výrobku, abyste předešli zranění.



O příručce

- Prosím, pečlivě si přečtěte pokyny a dodržujte správné používání produktu.
- Tento návod pečlivě uschovejte a v případě prodeje nebo převodu jej přiložte k produktu.
- Tento návod nemusí obsahovat všechny podrobnosti jednotlivých kroků montáže. Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, kontaktujte nás.

Poznámky

- Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Musí být namontován a používán v souladu s pokyny. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávnou montáží nebo použitím.
- Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.
- Při montáži nejprve vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a utáhněte je jeden po druhém. Šrouby připevněné k dřevěné desce neutahujte příliš, ale šrouby spojující kovové části utáhněte úplně, aby byla zajištěna stabilita.
- Pravidelně kontrolujte šrouby, protože se mohou při dlouhodobém používání uvolnit. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna stabilita a bezpečnost.

Upozornění

- Děti nesmějí produkt montovat. Během montáže udržujte malé části mimo dosah dětí, protože při požití nebo vdechnutí mohou být smrtelné.
- Děti nesmějí na výrobek stoupat, lézt po něm ani si na něm hrát, aby nedošlo k vážným zraněním v důsledku převrácení.
- Plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.
- Vyhněte se ostrým předmětům a žíravým chemikáliím, aby nedošlo k poškození výrobku nebo zranění.
- Maximální statická nosnost horní police je 90 kg a každá sítovaná police 5 kg. Na výrobek neukládejte předměty s nadměrnou hmotností.
- Vyhněte se nárazům do rohů výrobku, abyste předešli zranění.



Obecné pokyny

- Přečtěte si prosím návod k použití a používejte výrobek v souladu s pokyny.
- Návod k použití uchovejte spolu s výrobkem a při prodeji jej předejte novému uživateli.
- Tento souhrn nemusí obsahovat všechny varianty a kroky. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Poznámky

- Produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Je třeba jej sestavit podle návodu. Prodejce nenese odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávným sestavením nebo použitím zařízení.
- Vyhněte se nadměrnému vystavení vlhkému prostředí, aby nedošlo k tvorbě plísní.
- Při sestavování vyrovnejte šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté je utáhněte. Šrouby připevněné k dřevěné desce neutahujte příliš. Šrouby spojující kovové části však utáhněte úplně, aby byla zajištěna stabilita.
- Pravidelně kontrolujte šrouby, zda se při používání neuvolnily. V případě potřeby je utáhněte, aby byla zajištěna stabilita a bezpečnost.

Varování

- Děti nesmí produkt sestavovat. Během sestavování udržujte malé části mimo dosah dětí, protože by je mohly spolknout a udusit se.
- Děti nesmí na výrobek nikdy lézt ani si s ním hrát, aby nedošlo k úrazu.
- Plastový obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k nebezpečí udušení.
- Vyhněte se ostrým předmětům a chemickým látkám, abyste zabránili poškození produktu a zranění.
- Maximální statická nosnost horní police je 90 kg a drátěné police 5 kg. Na výrobek nepokládejte nadměrně těžké předměty.
- Vyhněte se nárazům do okrajů výrobku, abyste předešli zranění.



Obecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte následující pokyny a produkt používejte v souladu s nimi.
- Tento návod k použití si prosím uschovejte a předávejte jej při převodu produktu.
- Toto shrnutí nemusí obsahovat všechny podrobnosti ve všech variantách a zvažovaných krocích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Poznámky

- Produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Musí být namontován a používán v souladu s pokyny. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku nebo zranění osob způsobené nesprávnou montáží nebo použitím.

- Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.
- Při montáži nejprve nasměrujte všechny šrouby do odpovídajících předvrtaných otvorů a poté je jeden po druhém utáhněte. Šrouby připevněné k dřevěné desce neutahujte příliš silně. Naopak, šrouby spojující kovové části utáhněte pevně, aby byla zajištěna stabilita.
- Šrouby pravidelně kontrolujte, protože se mohou při dlouhodobém používání uvolnit. V případě potřeby je utáhněte, aby byla zajištěna stabilita a bezpečnost.

Varování

- Děti nesmí produkt montovat. Malé části udržujte během montáže mimo dosah dětí, protože mohou být životu nebezpečné, pokud je dítě spolkně nebo vdechne.
- Děti nesmí na výrobku stát, lézt po něm ani si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.
- Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je například udušení.
- Vyhněte se ostrým předmětům a žíravým chemikáliím, abyste zabránili poškození výrobku nebo zranění.
- Maximální statická nosnost horní police je 90 kg a síťové police 5 kg. Na výrobek neukládejte předměty s nadměrnou hmotností.
- Vyvarujte se nárazů do rohů výrobku, abyste předešli zranění.



Obecné rady

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a produkt používejte správným způsobem.
- Tento návod uschovejte a při převodu vlastnictví předávejte spolu s výrobkem.
- Shrnutí nemusí obsahovat všechny podrobnosti každé verze a zahrnuté kroky. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Zápisy

- Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Je třeba jej sestavit a používat v souladu s pokyny. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávným sestavením nebo použitím.
- Vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkým podmínkám, aby nedošlo k tvorbě plísní.
- Při sestavování vložte všechny šrouby do příslušných předvrtaných otvorů a poté je jeden po druhém utáhněte. Šrouby připevněné k dřevěné desce neutahujte příliš silně. Šrouby spojující kovové části však utáhněte naplno, aby byla zajištěna stabilita.
- Šrouby pravidelně kontrolujte, protože se mohou při dlouhodobém používání uvolnit. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna stabilita a bezpečnost.

Varování

- Děti nesmějí produkt sestavovat. Během sestavování držte malé části mimo dosah dětí, protože by mohly být smrtelné v případě spolknutí nebo vdechnutí.

- Je zakázáno, aby děti na výrobku stály, šplhaly po něm nebo si s ním hrály, aby se předešlo zraněním v důsledku pádu.
- Plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.
- Vyhněte se ostrým předmětům nebo žíravým chemikáliím, aby nedošlo k poškození výrobku a zranění.
- Maximální statická nosnost horní police je 90 kg a síťované police 5 kg. Na výrobek neukládejte přetížená předměty.
- Vyhněte se nárazům do rohů produktu, abyste předešli zranění.



Obecná pravidla






- Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte výrobek podle pokynů.
- Tento návod si prosím uschovejte a při předávání produktu jej předávejte druhé straně.
- Tento souhrn nemusí obsahovat všechny varianty a zohledněné kroky. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.


Poznámky

- Určeno pouze pro použití v interiéru. Musí být namontováno a používáno v souladu s pokyny. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávnou montáží nebo použitím.
- Aby se zabránilo plesnivění, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.
- Před utažením jednotlivých šroubů je nejprve vyrovnejte s odpovídajícími předvrtanými otvory. Šrouby upevněné do dřevěné desky neutahujte příliš. Šrouby spojující kovové části však utáhněte úplně, aby byla zajištěna stabilita.
- Šrouby se při dlouhodobém používání mohou uvolnit, proto je pravidelně kontrolujte. Pro zajištění stability a ochrany je v případě potřeby znovu utáhněte.


Upozornění

- Děti nesmějí provádět montáž výrobku. Během montáže uložte všechny malé části mimo dosah dětí, protože při požití nebo vdechnutí mohou být smrtelné.
- Aby nedošlo k vážným zraněním v důsledku převrácení, je zakázáno, aby děti na výrobek lezly, šplhaly po něm nebo si s ním hrály.
- Aby se předešlo riziku udušení, uložte plastové obaly mimo dosah dětí.
- Aby nedošlo k poškození výrobku nebo těla, vyhněte se ostrým předmětům a abrazivním chemikáliím.
- Maximální statická nosnost horní police je 90 kg, nosnost každé drátěné police je 5 kg. Na výrobek neukládejte předměty s nadměrnou hmotností.
- Aby nedošlo ke zranění, vyhněte se nárazům do rohů produktu.

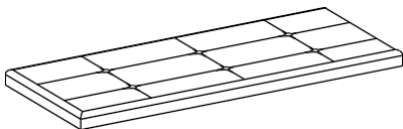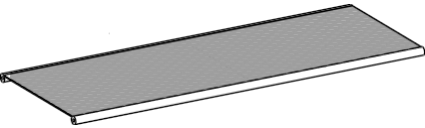A × 1 	B × 2 
C × 1 	D × 1 
E × 2 	F × 2 
G × 2 	H 9+1 


I 6+1 	J 8+1  M6 × 12 mm
K 12+1  M6 × 25 mm	L × 4 
M × 1 	N × 1 

1

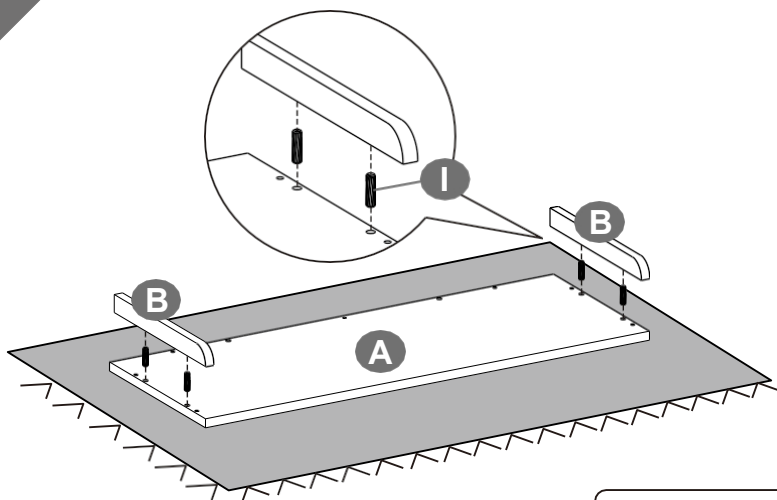


I 4KS

2

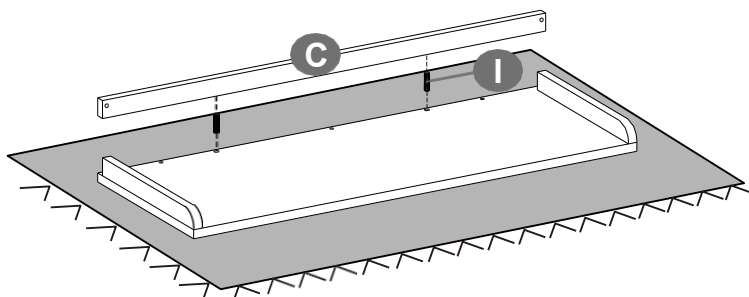

I 2KS

3

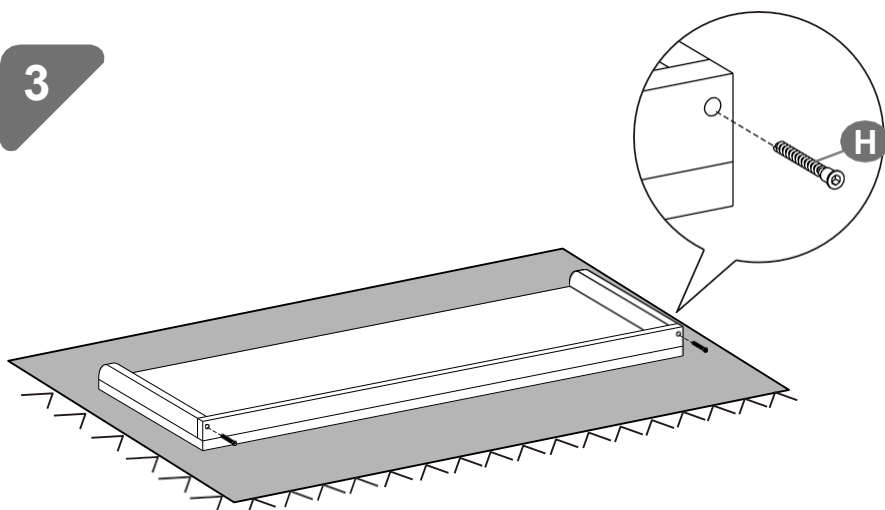


H



2KS

4

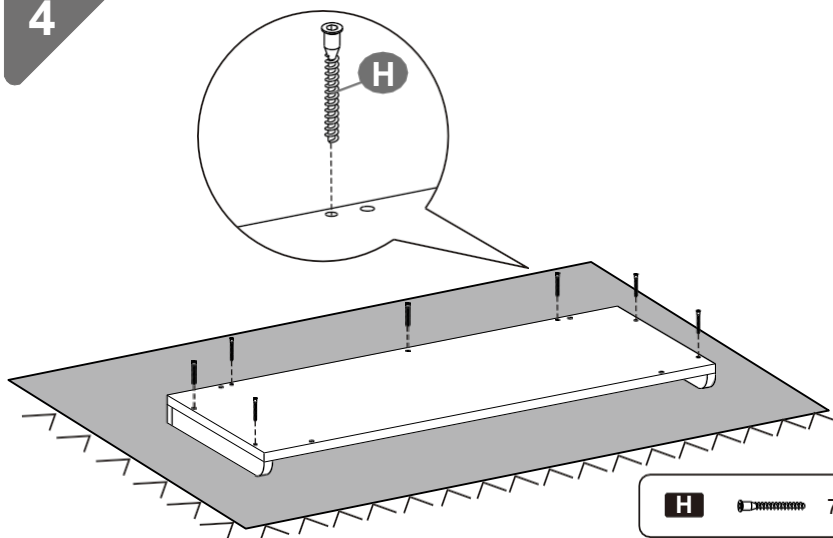


H




7 ks

5

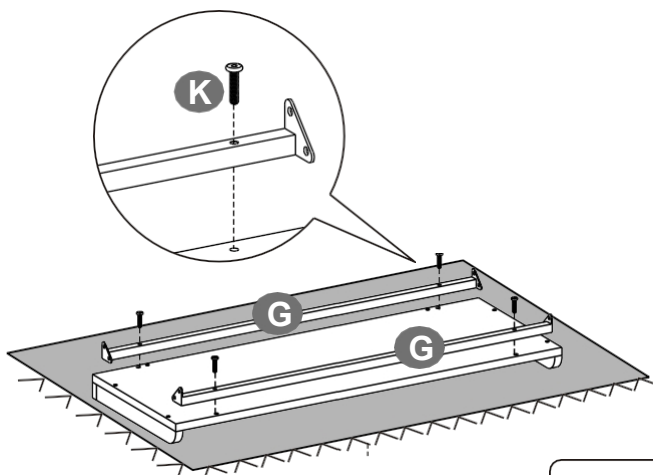


K  4 ks

6

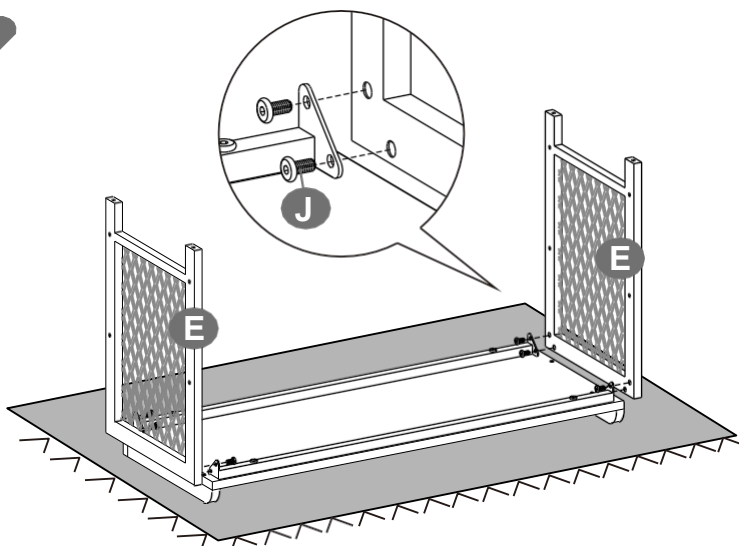

J  8KS

7

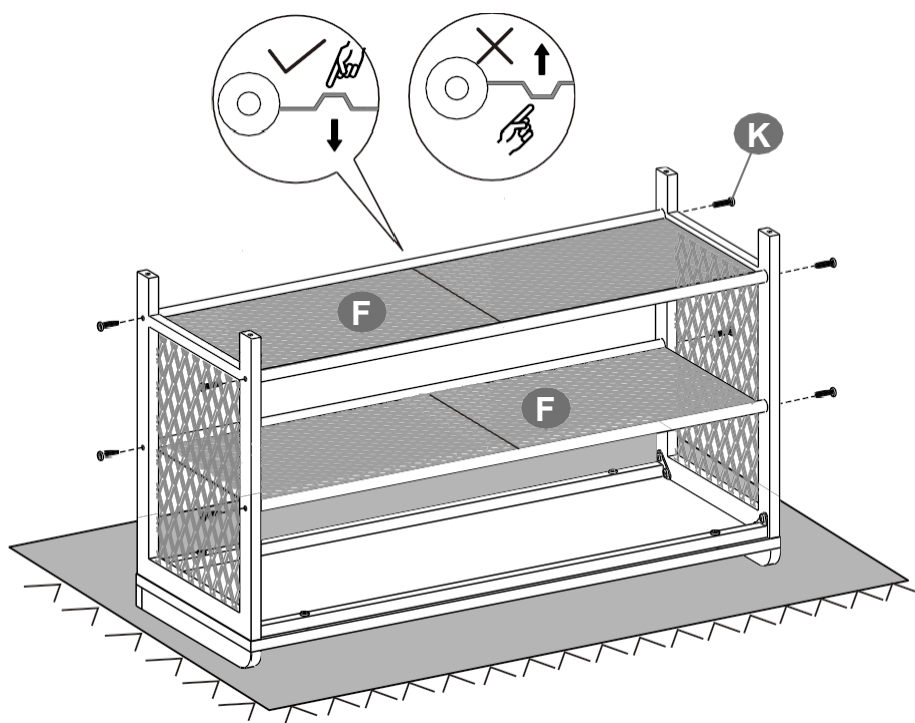


K



8 ks

8

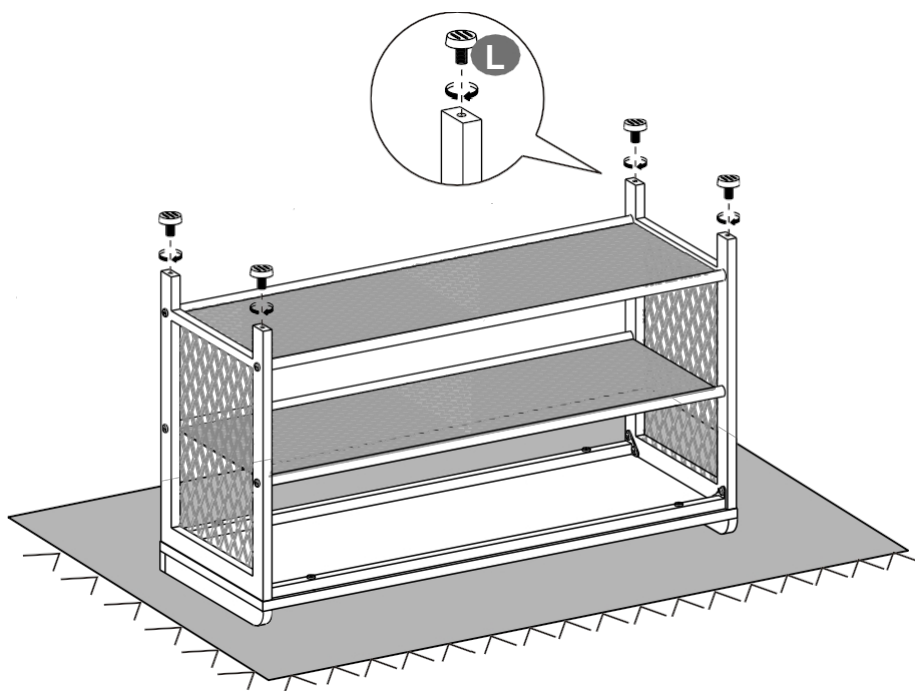

L



4 ks

9

