


LCR101/201

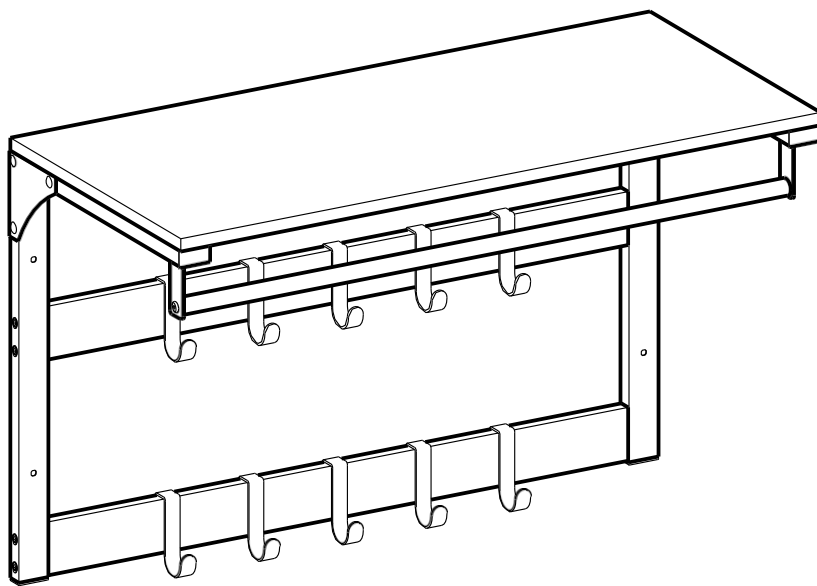



Obecné pokyny

- Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte produkt v souladu s nimi.
- Tento návod si uschovejte a při předání produktu jej předávejte dále.
- Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a zvažovaných kroků. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Poznámky

- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Výrobek musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v návodu. Pokud budou výrobky používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud budou výrobky změněny/upravovány oproti původnímu designu, může dojít k úrazu a/nebo poškození výrobku. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za úrazy/poškození způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.
- Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.
- Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.
- Produkt sestavujte na prostorném povrchu a nevybalený produkt nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.
- Během montáže a/nebo demontáže noste rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.
- Spojujte odpovídající díly a spojovací prvky podle čísla dílu v návodu.
- Pokud díl neodpovídá příslušenství, zkontrolujte jej podle pokynů v tomto návodu.
- Během montáže nejprve volně vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.
- Během používání výrobku pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.
- Pokud náhodou rozlijete vodu nebo jinou tekutinu na povrch, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.
- Chraňte výrobek před ostrými, špičatými předměty a korozivními látkami, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání umístěte tento výrobek na rovný a pevný povrch.

Varování

- Děti nesmějí výrobek sestavovat. Během sestavování udržujte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může mít fatální následky.
- Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.
- Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k možnému nebezpečí, jako je udušení.
- Maximální nosnost každého háčku je 2,3 kg (5 lb), desky 8,4 kg (18,5 lb) a závěsné lišty 10 kg (22 lb). Neumísťujte na ně předměty s nadměrnou hmotností.



Úvod

- Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte produkt správným způsobem.
- Tento návod pečlivě uschovejte a při předání produktu třetí osobě jej předávejte spolu s ním.
- Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se všech variant a možných montáží. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás prosím.

Upozornění

- Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Produkt montujte a používejte pouze podle pokynů v tomto návodu. Jiné použití nebo úprava/přestavba produktu není povolena a může vést ke zranění a/nebo poškození produktu. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou montáží.
- Aby se zabránilo vzniku plísní, nevystavujte produkt po delší dobu vlhkému prostředí.
- Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů ohně. Nevystavujte jej vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření.
- Na povrch výrobku nekládejte žádné horké předměty.
- Po vybalení produktu zkontrolujte, zda vypadá bezvadně a zda jsou k dispozici všechny jednotlivé díly. Produkt nesestavujte, pokud některé díly chybí nebo jsou poškozené. V takovém případě nás prosím neprodleně kontaktujte.
- Montáž produktu by měla být prováděna v dostatečně velkém prostoru. Vybalené jednotlivé díly prosím nepokládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jejich poškození.
- Nesedejte si ani nestoupejte na dřevěné desky.
- Při montáži a/nebo demontáži produktu byste měli vždy nosit rukavice, abyste se vyhnuli poranění ostrými hranami jednotlivých dílů.
- Všechny jednotlivé díly jsou označeny číslem. Tato čísla najdete také v návodu. Seřadte prosím všechny jednotlivé díly podle těchto čísel.
- Pokud některé jednotlivé díly při montáži k sobě nepasují, zkontrolujte podle návodu, zda jste použili správné jednotlivé díly.
- Při montáži prosím šrouby hned neutahujte. Teprve poté, co jste všechny šrouby zasunuli do předvrtaných otvorů, je opatrně utáhněte.
- Pravidelně kontrolujte pevnost šroubů. V případě potřeby šrouby dotáhněte.

- Rozlitou vodu nebo jiné tekutiny na výrobku okamžitě setřete suchým hadříkem.
- Produkt nesmí přijít do styku s ostrými předměty nebo agresivními chemickými látkami, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
- Produkt používejte na rovném a pevném podkladu.

Varování

- Během montáže držte děti mimo pracovní prostor. Součástí dodávky je mnoho malých dílů, které mohou být při požití nebo vdechnutí životu nebezpečné.
- Aby se předešlo zraněním způsobeným převrácením, děti se za žádných okolností nesmějí na výrobek stavět, lézt na něj ani si s ním hrát.
- Části obalu, jako jsou fólie nebo plastové sáčky, uchovávejte pouze na místech, která nejsou přístupná dětem. Části obalu často skrývají nepoznatelná nebezpečí (např. nebezpečí udušení).
- Maximální nosnost každého háku je 2,3 kg, maximální nosnost desky je 8,4 kg a tyče 10 kg. Nepřekračujte prosím tuto maximální hmotnost.



Úvod

- Přečtěte si pozorně tyto pokyny a používejte výrobek podle tohoto návodu k použití.
- Uschovejte tyto pokyny. Pokud chcete tento výrobek darovat třetí osobě, přiložte k němu povinně tento návod k použití.
- Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se jednotlivých variant nebo možných montáží. Pokud potřebujete další informace nebo narazíte na problémy, které nejsou v tomto návodu podrobně popsány, kontaktujte nás.

Poznámky

- Produkt je určen výhradně pro vnitřní použití. Musí být smontován a používán v souladu s návodem. Použití, které neodpovídá výše uvedenému popisu, nebo úpravy výrobku nejsou povoleny. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným použitím.
- Nevystavujte výrobek vysoké vlhkosti, aby se zabránilo vzniku plísní.
- Produkt udržujte mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte horké předměty.
- Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.
- Produkt sestavujte na prostorném povrchu a nevybalený produkt nekládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.
- Při montáži a demontáži noste rukavice, abyste se nezranili.
- Vezměte prosím na vědomí, že díl a příslušné kování musí odpovídat číslu dílu uvedenému v manuálu.
- Pokud díl neodpovídá kování, zkontrolujte díl podle pokynů v tomto návodu.
- Nejprve umístěte a seřídte díly podle montážního návodu a poté je postupně utáhněte.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je dotáhněte.
- Pokud na povrch rozlijete vodu nebo jinou tekutinu, okamžitě ji otřete suchým hadříkem.
- Aby nedošlo k poškození, držte výrobek mimo dosah ostrých a řezavých předmětů a korozivních látek.
- Při používání umístěte výrobek na rovný a pevný povrch.

Upozornění

- Děti nesmějí produkt sestavovat. Používání produktem dětmi musí být pod dohledem dospělých. V opačném případě prodávající nenese žádnou odpovědnost za materiální škody ani zranění.
- Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si s ním hrát. Převrácení výrobku by mohlo způsobit nehody s více či méně závažnými následky.
- Aby se předešlo potenciálním nebezpečím (například udušení), uchovávejte všechny součásti a obaly (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) mimo dosah dětí.
- Maximální nosnost každého háčku je 2,3 kg, maximální nosnost police je 8,4 kg a nosnost tyče je 10 kg. Tuto mez nepřekračujte.



Obecné pokyny

- Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte výrobek správným způsobem.
- Tento návod si prosím uschovejte a předávejte jej při změně majitele produktu.
- Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti o všech zvažovaných změnách a fázích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Poznámka

- Produkt je určen výhradně pro domácí použití. Produkt musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v návodu. Pokud jsou produkty používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud byly produkty změněny/upravovány oproti původnímu designu, může dojít k úrazu a/nebo poškození produktu. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za případná zranění nebo škody způsobené montáží nebo používáním, které neodpovídají pokynům uvedeným v návodu.
- Vyvarujte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí, aby nedošlo k tvorbě plísní.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte předměty s vysokou teplotou.
- V případě, že po otevření balení zjistíte vadné a/nebo chybějící díly, přerušte montáž a neprodleně nás kontaktujte.
- Montujte výrobek na prostorném povrchu a neumísťujte nebalený výrobek přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné panely.
- Během montáže a/nebo demontáže noste rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.
- Spojte odpovídající díly a spojovací prvky podle čísla dílu v manuálu.
- Pokud díl neodpovídá spojení, zkontrolujte díl podle pokynů v této příručce.
- Šrouby neutahujte úplně, dokud nejsou všechny šrouby zarovnané s odpovídajícími předvrtanými otvory.
- Šrouby pravidelně kontrolujte, protože se během používání mohou uvolnit. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.
- Pokud se na povrch náhodně vylije voda nebo jiná kapalina, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah ostrých a řezavých předmětů a žíravých látek, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání položte předmět na rovný a pevný povrch.

Upozornění

- Děti nesmějí výrobek sestavovat. Během sestavování doporučujeme držet děti v dostatečné vzdálenosti, protože malé části by mohly být spolknuty, což by mohlo mít škodlivé následky pro zdraví.
- Dětem je zakázáno na výrobek ležet nebo si na něm hrát, aby nedošlo k úrazu způsobenému pádem.
- Uchovávejte plastové obaly mimo dosah dětí, aby nedošlo k možnému nebezpečí, jako je udušení.
- Maximální nosnost každého háčku je 2,3 kg, maximální nosnost desky je 8,4 kg a nosnost tyče je 10 kg. Neumísťujte na ni předměty s nadměrnou hmotností.



O návodu

- Prosím, pečlivě si přečtěte pokyny a dodržujte správné používání produktu.
- Prosím, uchovejte tento návod v dobrém stavu a v případě převodu jej nezapomeňte předat spolu s výrobkem.
- Tento návod nemusí obsahovat všechny podrobnosti jednotlivých kroků montáže. Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, kontaktujte nás.

Poznámky

- Produkt je určen výhradně pro použití v interiéru. Produkt musí být smontován a používán v souladu s pokyny v návodu. Použití produktu k jiným účelům, než pro které je určen, a/nebo změna/úprava jeho původního designu může vést k úrazu a/nebo poškození produktu. Prodejce nenesou žádnou odpovědnost za úrazy nebo škody způsobené nesprávnou montáží nebo nevhodným použitím.
- Vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí, aby nedošlo k tvorbě plísní.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.
- Pokud po vybalení produktu zjistíte, že chybí některá součástka nebo je produkt poškozený, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.
- Prosím, sestavte výrobek na prostorném povrchu a nevybalený výrobek nepokládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.
- Během montáže a/nebo demontáže používejte rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.
- Por favor, haga coincidir la pieza y el accesorio correspondiente según el número de pieza del manual.
- Pokud díl neodpovídá příslušenství, zkontrolujte prosím díl podle pokynů v tomto manuálu.
- Během montáže nejprve volně vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů během používání výrobku. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.
- Pokud se na povrch náhodně vylije voda nebo jiná kapalina, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.
- Aby nedošlo k poškození výrobku, udržujte jej mimo dosah ostrých a špičatých předmětů a korozivních látek.
- Prosím, umístěte tento výrobek během používání na rovný a pevný povrch.

Upozornění

- Děti nesmějí na výrobek ležet. Během montáže udržujte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může být smrtelné.
- Dětem je zakázáno na výrobek ležet nebo si s ním hrát, aby nedošlo k vážným zraněním způsobeným pádem.
- Plastové obalové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.
- Maximální nosnost každého háčku je 2,3 kg, maximální nosnost desky je 8,4 kg, maximální nosnost tyče je 10 kg. Neumísťujte na něj předměty s nadměrnou hmotností.



Obecné pokyny

- Přečtěte si návod k použití a produkt používejte podle pokynů.
- Návod si prosím uschovejte a při prodeji jej přiložte.
- Tento souhrn nemusí obsahovat všechny varianty a kroky. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Poznámky

- Produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Produkt musí být sestaven v souladu s pokyny uvedenými v této příručce. Použití produktů k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a úpravy jejich původního designu mohou vést k úrazu nebo poškození produktu. Prodejce nenese odpovědnost za úrazy/škody způsobené nesprávným sestavením nebo nesprávným použitím.
- Vyhněte se nadměrnému vystavení vlhkému prostředí, aby se zabránilo vzniku plísní.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.
- Pokud po rozbalení zjistíte další vadné nebo chybějící součásti, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.
- Sestavte výrobek v prostorném místě a nevybalený výrobek nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nesedějte si ani nestoupejte na dřevěné desky.
- Při sestavování/demontáži noste rukavice, abyste zabránili poškrábání ostrými hranami.
- Spojte odpovídající díly a spojovací prvky podle čísla dílu v návodu.
- Pokud se součástka a spojka neshodují, zkontrolujte součástku podle pokynů v návodu.
- Při sestavování šrouby nejprve lehce utáhněte a poté je pevně dotažte.
- Pravidelně kontrolujte šrouby, zda se při používání neuvolnily. V případě potřeby je utáhněte, aby byla zachována strukturální integrita.
- Pokud omylem rozlijete vodu nebo jinou tekutinu, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.
- Aby nedošlo k poškození výrobku, udržujte jej mimo dosah ostrých předmětů a žiravin.
- Při používání umístěte výrobek na rovný a pevný povrch.

Varování

- Děti nesmí produkt skládat. Během skládání udržujte malé součásti mimo dosah dětí, protože jejich požití může být smrtelné.
- Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si s ním hrát, aby nedošlo k úrazu.
- Plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k nebezpečí, jako je udušení.
- Maximální nosnost každého háčku je 2,3 kg, police 8,4 kg a závěsné lišty 10 kg. Neumísťujte na ně příliš těžké předměty.



Obecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte následující pokyny a produkt používejte v souladu s nimi.
- Tento návod k použití si prosím uschovejte a předávejte jej při převodu produktu.
- Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti ve všech variantách a zvažovaných krocích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Poznámky

- Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Produkt musí být namontován a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu. Při použití výrobku k jiným účelům, než pro které je určen, a/nebo při změně/úpravě původního designu výrobku může dojít k úrazu osob a/nebo poškození výrobku. Prodejce nenese žádnou odpovědnost ani povinnost za úrazy osob nebo škody na majetku způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.
- Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.
- Udržujte produkt mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.
- Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.
- Montáž provádějte na prostorném místě a nevybalený výrobek nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani nesedějte na dřevěné desky.
- Při montáži a/nebo demontáži používejte rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání od ostrých hran.
- Spojte díly s odpovídajícími spojovacími prvky na základě čísla výrobku v manuálu.
- Pokud díl neodpovídá upevňovacímu prvku, zkontrolujte díly uvedené v tomto návodu.
- Nejprve při montáži volně zasuňte všechny šrouby do odpovídajících předvrtaných otvorů a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby utažené, zatímco je produkt používán. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.
- Pokud se vám na povrch dostane voda nebo jiná kapalina, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.
- Chraňte výrobek před ostrými, špičatými předměty a žiravými látkami, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání umístěte tento výrobek na rovný a stabilní povrch.

Varování

- Děti nesmí produkt montovat. Během montáže udržujte všechny malé části mimo dosah dětí, protože při požití nebo vdechnutí mohou být životu nebezpečné.
- Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.
- Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je například udušení.
- Maximální nosnost každého háčku je 2,3 kg, desky 8,4 kg a závěsné lišty 10 kg. Neumísťujte na ně předměty s nadměrnou hmotností.



Obecné rady






- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a produkt používejte správným způsobem.
- Tento návod uschovejte a při převodu vlastnictví předávejte spolu s výrobkem.
- Shrnutí nemusí obsahovat všechny podrobnosti každé verze a zahrnuté kroky. Pokud potřebujete více informací nebo pomoc, kontaktujte nás.

Zápisy


- Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Produkt musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v tomto návodu. K poranění a/nebo poškození produktu může dojít, pokud jsou produkty používány mimo jejich zamýšlený rozsah použití a/nebo pokud byl původní stav produktů změněn/upravován. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli poranění/poškození vyplývající z nesprávné montáže nebo nesprávného použití.
- Vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkým podmínkám, aby nedošlo ke vzniku plísní.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.
- Pokud po rozbalení zjistíte vadné nebo chybějící části, okamžitě přerušete montáž a kontaktujte nás.
- Produkt sestavujte na rovné ploše a nekládejte nezabalený produkt na zem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani neseďte na dřevěné desky.
- Při montáži a/nebo demontáži noste rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.
- Přizpůsobte příslušnou část a upevnění podle čísla dílu v návodu.
- Pokud díl neodpovídá upevnění, zkontrolujte prvek podle pokynů v tomto návodu.
- Při montáži vložte všechny šrouby do příslušných předvrtaných otvorů a poté šrouby postupně utáhněte.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů, když je produkt již v provozu. Pokud to situace vyžaduje, utáhněte je, aby byla zajištěna integrita konstrukce.
- Pokud náhodou vylijete na povrch vodu nebo jinou kapalinu, okamžitě ji setřete suchým ručníkem.
- Produkt udržujte mimo dosah ostrých, špičatých předmětů a korozivních látek, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání umístěte tento předmět na rovný a pevný podklad.

Varování

- Děti nesmějí produkt skládat. Během skládání držte všechny malé předměty mimo dosah dětí, protože by mohly být smrtelné v případě spolknutí nebo vdechnutí.
- Je zakázáno, aby děti na výrobku lezly nebo si na něm hrály, aby se předešlo zraněním v důsledku pádu.
- Plastové tašky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.
- Maximální nosnost každého háku je 2,3 kg, desky 8,4 kg a závěsná lišta unese 10 kg. Nepokládejte na něj přetížená předměty.

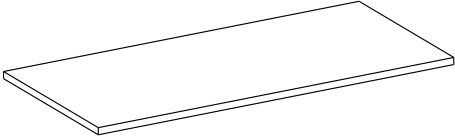
A × 1 	B × 2 
C × 1 	D × 1 
E × 1 	F × 10 

65





× 8

28




× 6

66




× 4


40

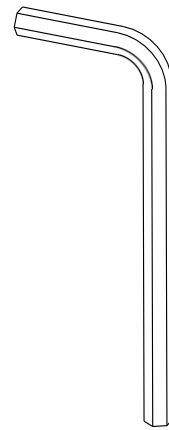

× 1

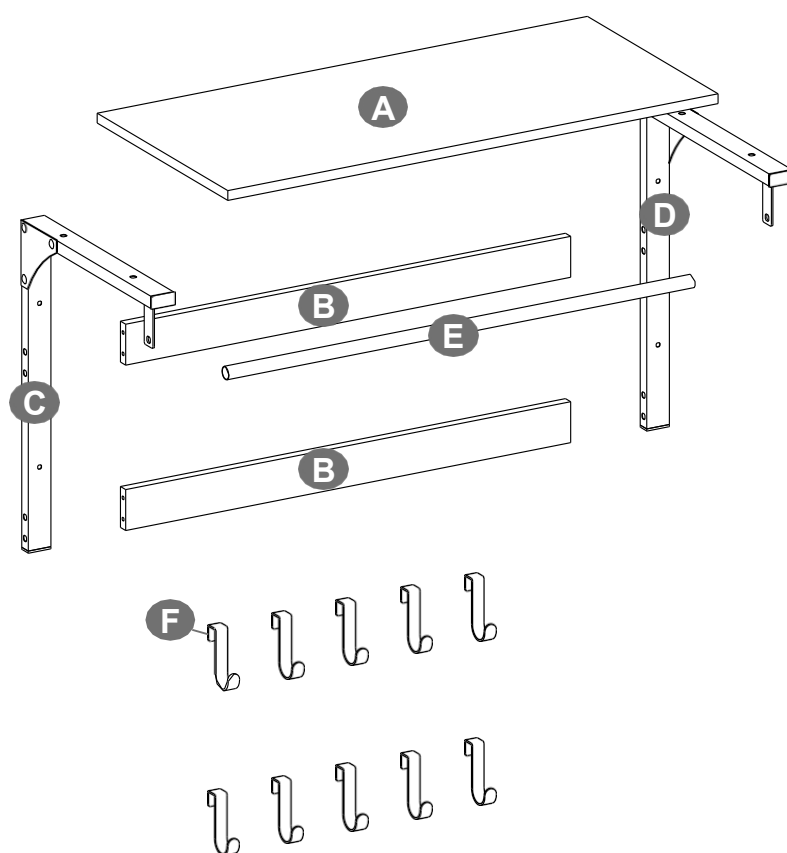


Potřebné nástroje:

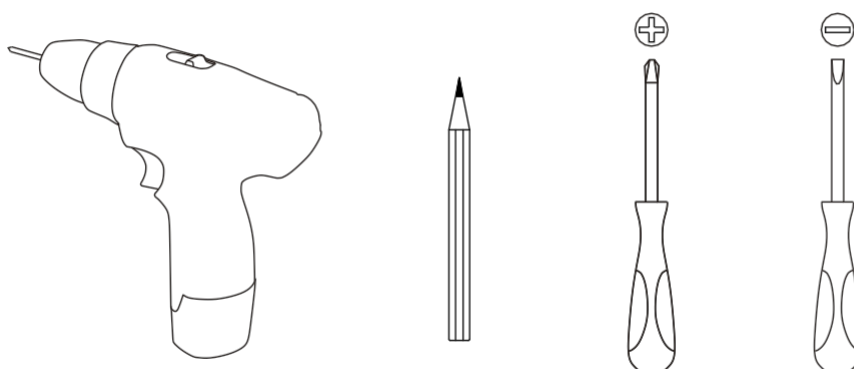

**Tipy / Hinweise / Poznámky / Suggerimenti / Sugerencias / Tipy / Tipy / Porady**


- EN• Pokud po rozbalení zjistíte jakékoli poškození nebo máte během montáže nějaké dotazy, neváhejte nás co nejdříve kontaktovat. Náš tým zákaznické podpory poskytuje profesionální služby v oblasti vrácení nebo výměny zboží a také pomoc s montáží.
- DE• Pokud po rozbalení zjistíte, že produkt vykazuje poškození, nebo pokud máte během montáže nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Náš zákaznický servis zajišťuje vrácení zboží i montážní poradenství.
- FR• Pokud je dodaný produkt poškozený a chcete jej vrátit nebo vyměnit, nebo pokud máte během montáže nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Náš zákaznický servis se vám bude snažit odpovědět co nejdříve.
- IT• V případě poškození po rozbalení nebo případných dotazů během montáže nás neváhejte co nejdříve kontaktovat. Náš zákaznický servis poskytuje profesionální vrácení nebo výměnu zboží a poradenství při montáži.
- ES• Pokud dojde k poškození po vybalení nebo máte během montáže nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Náš tým zákaznického servisu poskytuje profesionální služby v oblasti vrácení nebo výměny zboží a také pomoc s montáží.
- NL• Pokud je produkt poškozený nebo máte během montáže nějaké dotazy, kontaktujte nás. Poskytujeme zákaznický servis, jako jsou vrácení zboží, výměna a poradenství ohledně montáže.
- SE• Pokud je produkt poškozený nebo máte během montáže nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Poskytujeme zákaznický servis, jako jsou vrácení zboží, výměna a poradenství ohledně montáže.
- PL• Pokud je produkt poškozený nebo máte během montáže nějaké dotazy, kontaktujte nás. Zaručujeme širokou škálu služeb pro zákazníky, jako jsou vrácení zboží, výměny a poradenství ohledně montáže.

1

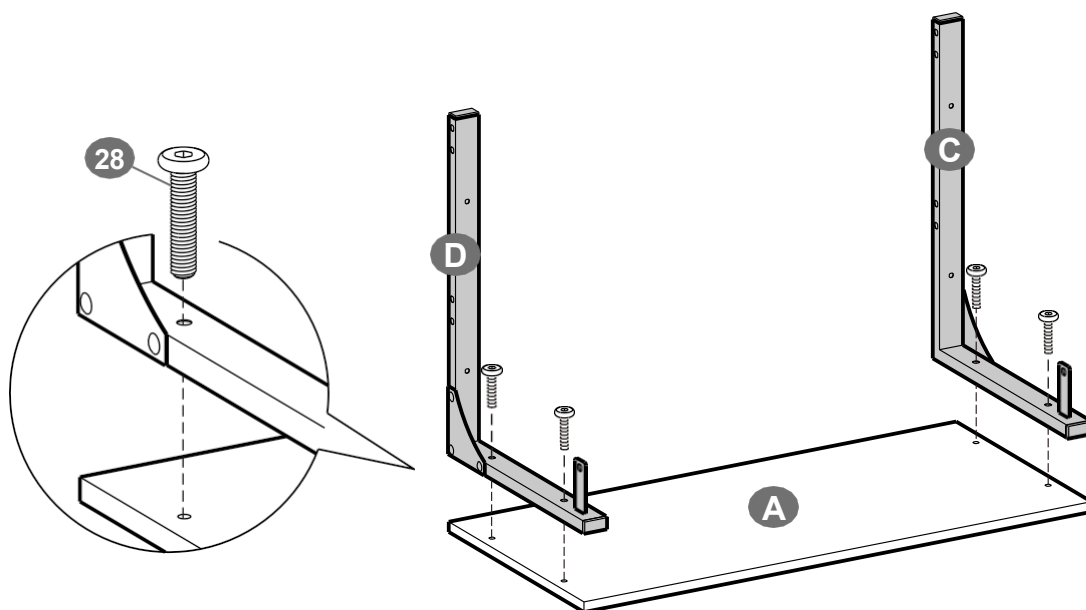


28  × 4

2

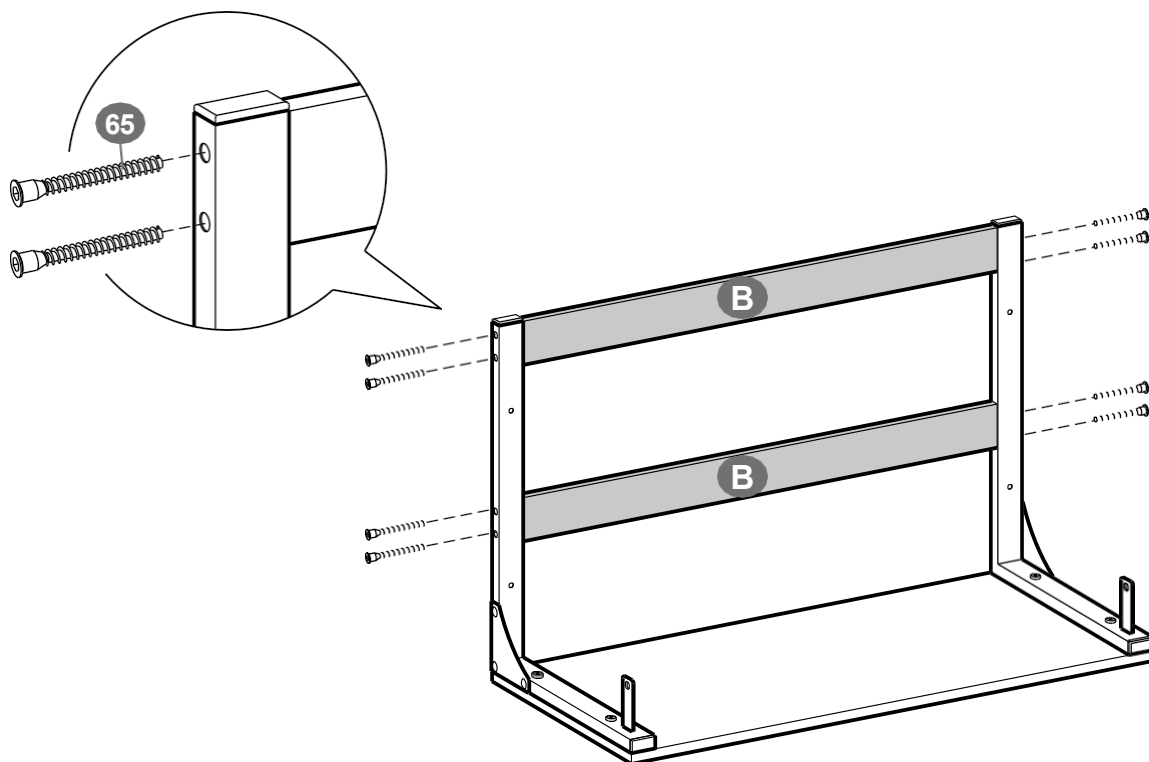


65  × 8

3

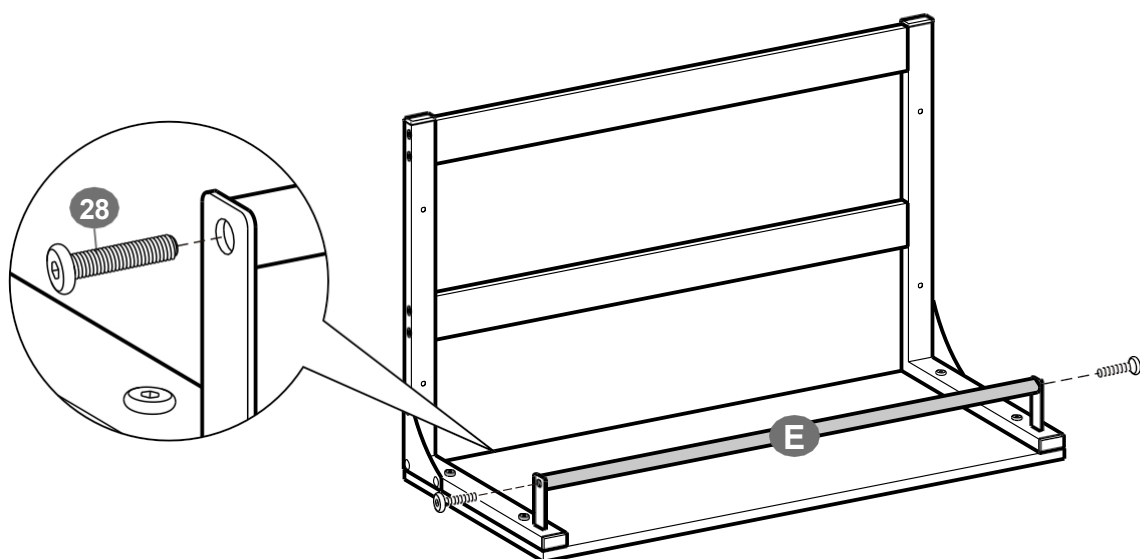


28




× 2

4


Metoda 1 (betonová zed')

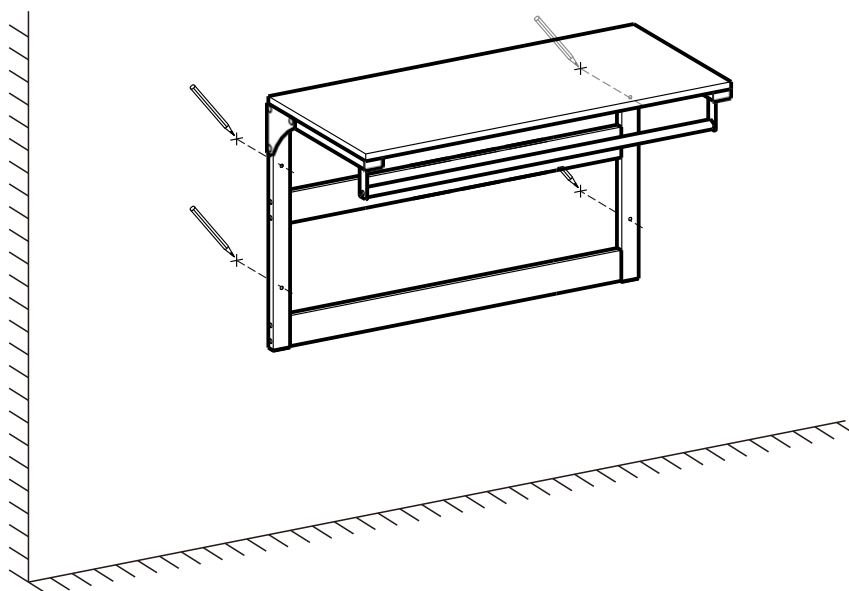


5

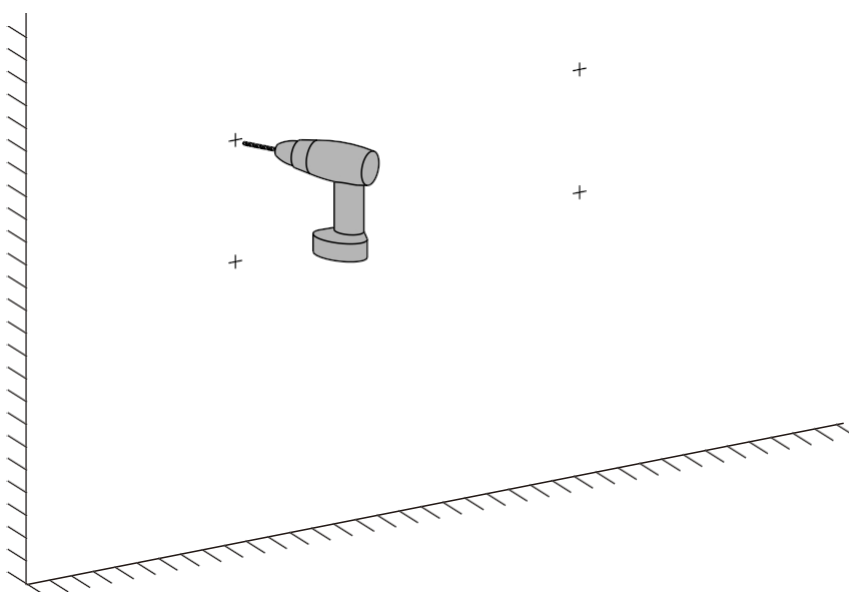


6

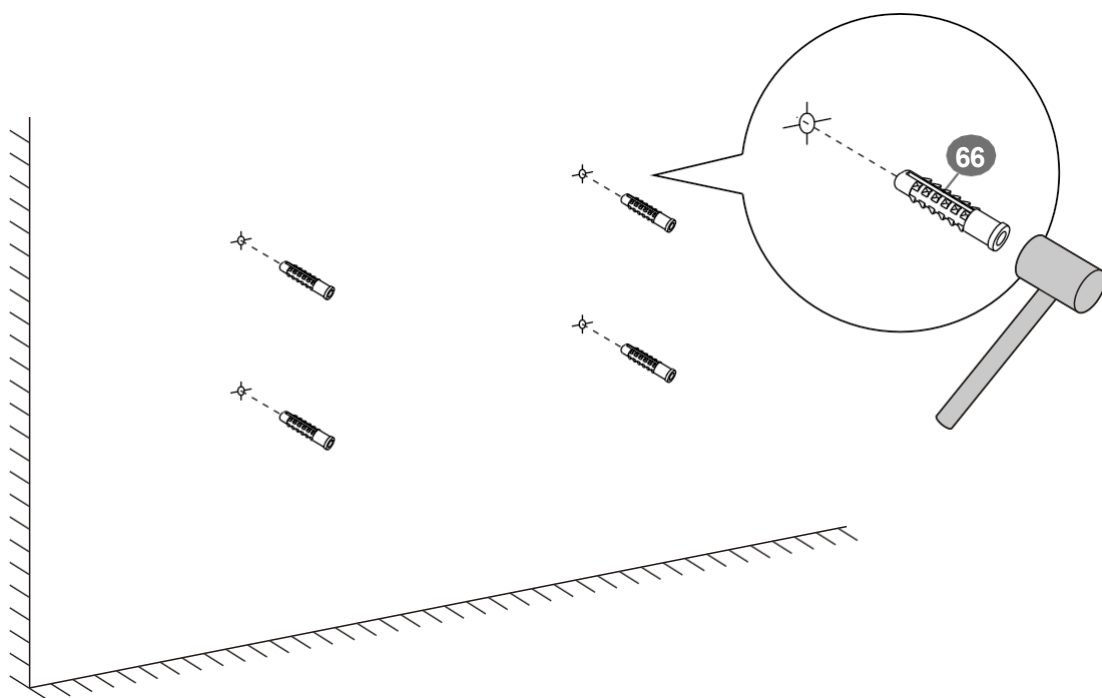

7

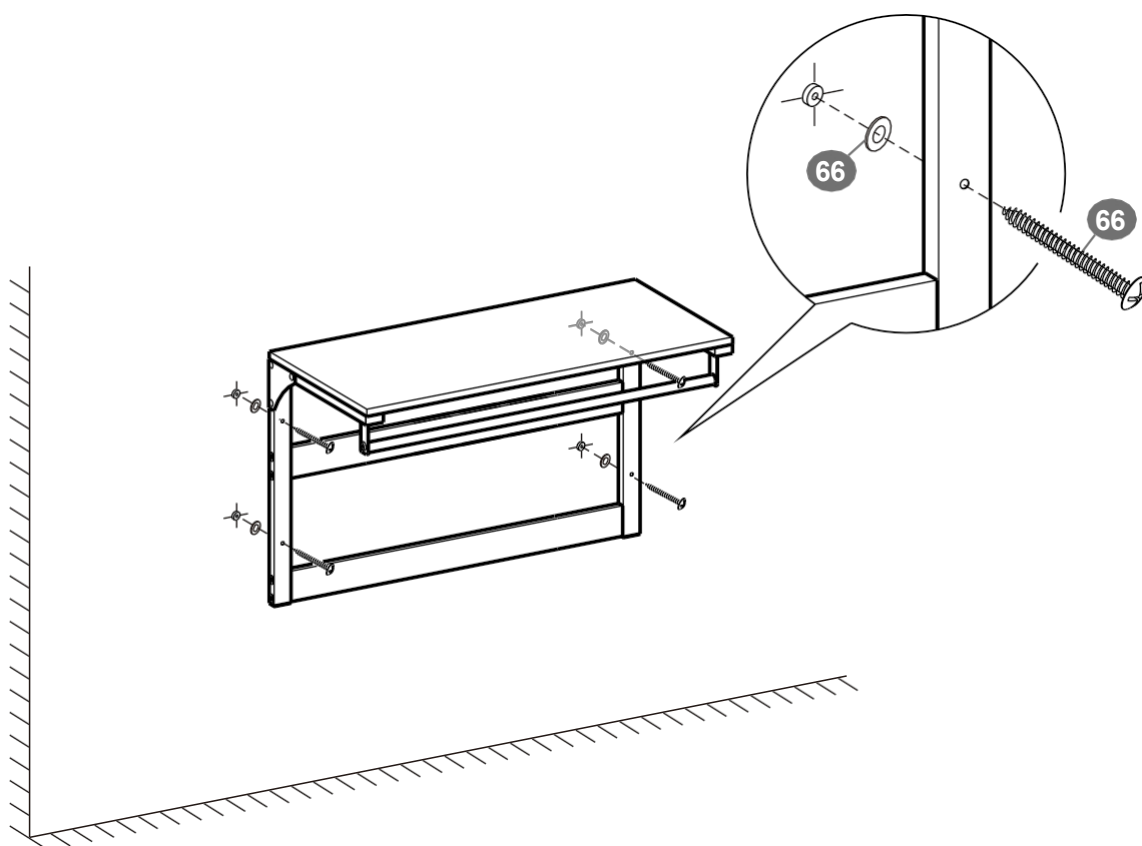


8

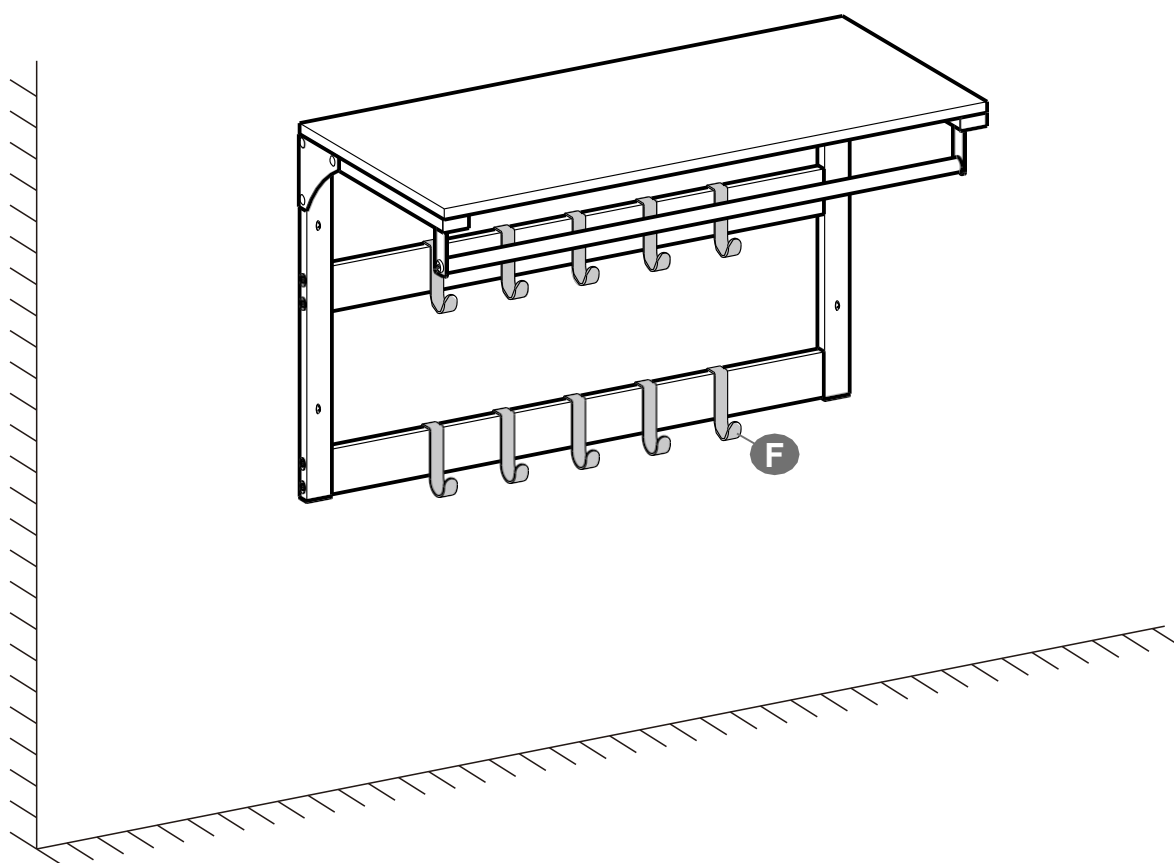


4


Metoda 2 (sádrokarton)

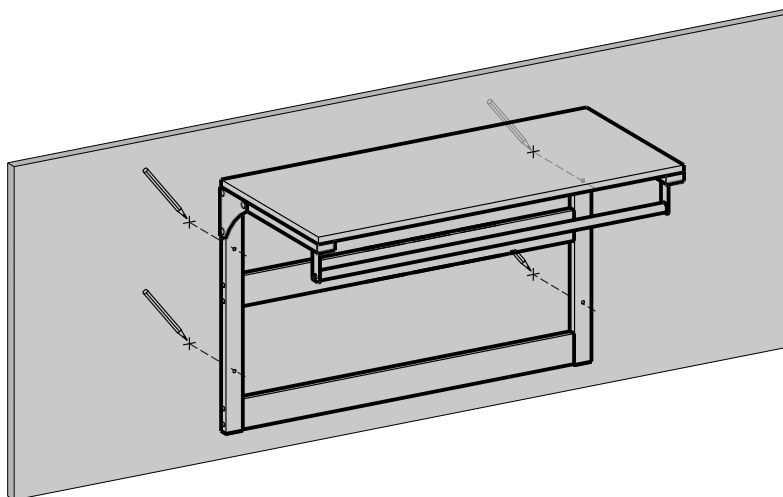


5

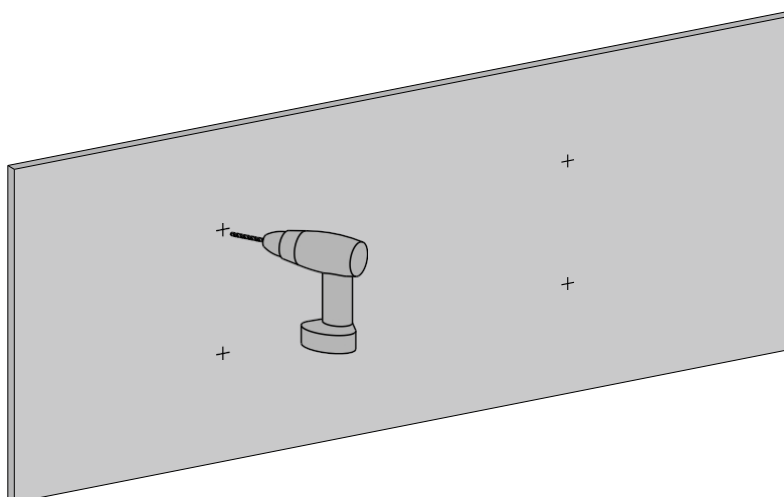

6

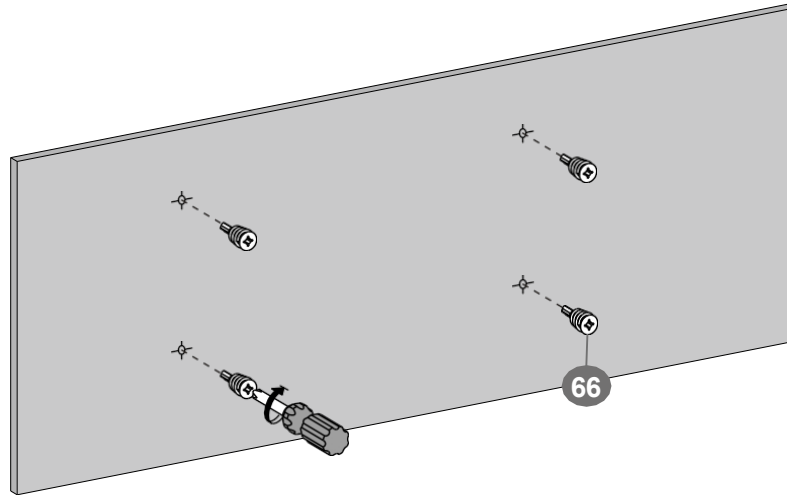

7

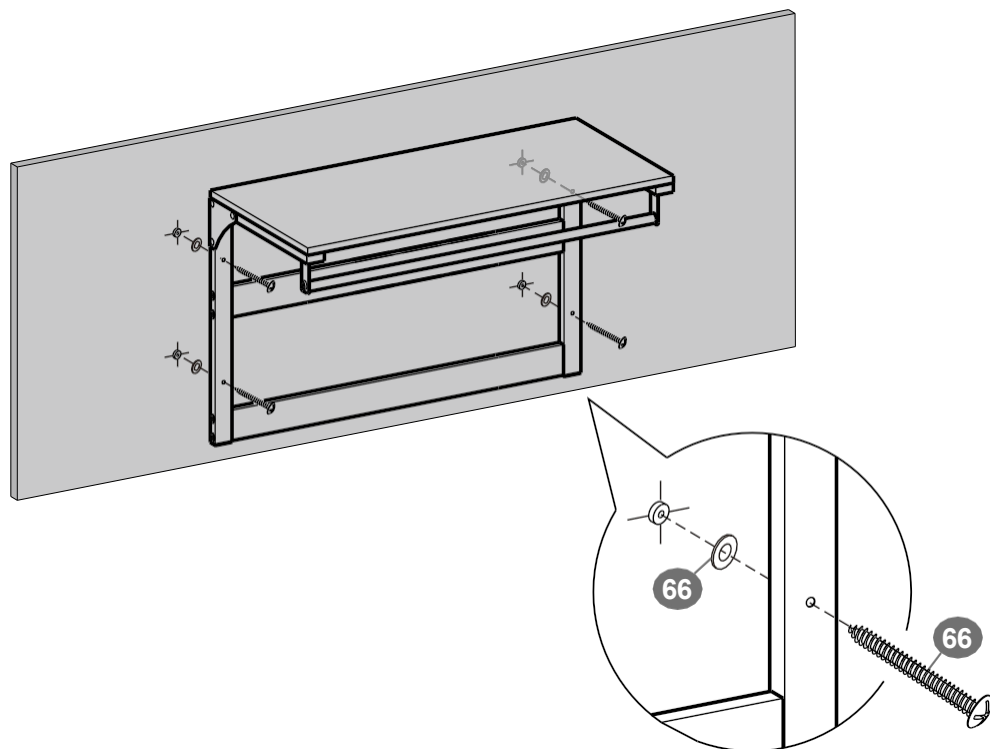

8

