

NÁVOD - Zahradní domek plechový (993483)



**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE
PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybral(a) náš výrobek. Udělal(a) jste výbornou volbu při koupi jednoho z našich značkových produktů. Naše výrobky jsou pravidelně kontrolovány, aby splňovaly požadované vysoké standardy kvality a samozřejmě i přísné požadavky Evropské unie.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ – USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: PEČLIVĚ ČTĚTE!

Před prvním použitím si přečtěte návod pečlivě a celý. Uschovejte ho pro pozdější použití. Pokud výrobek předáte dál, nezapomeňte přiložit i tento návod.

VAROVÁNÍ! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní instrukce, abyste předešli zranění nebo poškození výrobku.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Uchovávejte malé části a obalový materiál mimo dosah dětí!

ÚPRAVA VÝROBKU

Nikdy výrobek neupravujte! Úpravy zneplatní záruku a mohou způsobit, že výrobek bude nebezpečný.

NOSTE OCHRANNÉ BRÝLE!

Při montáži výrobku používejte ochranné brýle.

NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE!

Při montáži výrobku používejte ochranné rukavice.

VAROVÁNÍ! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Při montáži vždy noste ochranné brýle, rukavice a dlouhé rukávy. Některé části mohou mít ostré hrany, které by mohly způsobit zranění!

OBECNÉ POKYNY

Před zahájením montáže se seznámte s platnými místními předpisy.

Vyberte pevný a rovný podklad. Montáž provádějte pouze za suchého a bezvětřného počasí.

UPOZORNĚNÍ! Nemontujte ve větru! Riziko zranění!

- Neumísťujte zahradní domek na otevřeném místě bez ochrany před větrem, pokud není zcela volně stojící.
- Zajistěte dostatečnou ochranu proti silnému větru, protože může dojít k poškození.
- Montáž provádějte alespoň ve 3 osobách. Jinak může dojít k poškození výrobku nebo zranění.
- Vyberte místo, které poskytuje dostatek prostoru pro bezpečný pohyb kolem domku během montáže.
- Ujistěte se, že před zahájením montáže máte vhodný podklad.
- Dodržujte jednotlivé kroky podle návodu, abyste zajistili správné sestavení.
- Před montáží zkontrolujte, zda máte všechny součásti.

- Ujistěte se, že rám základny leží vodorovně na zemi.
- Podklad musí být rovný. Při použití betonu doporučujeme vyztužený betonový základ nebo velké betonové desky.
- Podklad by měl být alespoň o 10 cm větší než samotný domek. Typ podkladu závisí na místních podmínkách a není součástí záruky.

Výrobce nenese odpovědnost za výběr a kvalitu podkladu.

- V případě použití vrstvy štěrku nebo kamení by měla mít základna tloušťku alespoň 10 cm. Beton nechte vytvrdnout minimálně 48 hodin.
- Základ lze vytvořit i z cihel, betonových bloků nebo betonové desky.
- Domek není určen pro stavbu přímo na trávníku.
- Musí být pevně ukotven k podkladu, aby odolal větru (kotvy nejsou součástí dodávky).
- Nepoužívejte chemikálie uvnitř domku. Hořlavé, agresivní nebo korozivní látky skladujte v uzavřených a vhodně označených nádobách.

UPOZORNĚNÍ! Před montáží odstraňte veškeré ochranné fólie z dílů.

- Používejte pouze šrouby s plastovými podložkami k upevnění předvrtaných částí.
- Nastavte utahovací moment šroubováku tak, aby nedošlo k poškození kovových částí.
- Vrstva sněhu vyšší než 10 cm může být nebezpečná!

- Pokud používáte žebřík, používejte ho bezpečně.

UPOZORNĚNÍ! Nevstupujte na střechu! Hrozí zřícení!

- Vyhněte se větvím, které zasahují nad střechu – padající listí snižuje stabilitu střechy, větve představují riziko zranění.
- Užitečné může být i odstranění keřů, trnitého porostu a plotů v okolí domku.

Montážní poznámky ke šroubování:

- Nejprve šrouby lehce zasuňte ručně a připevněte jen lehce, aby bylo možné díly volně spojit.
- Šrouby dotahujte pevně až ve chvíli, kdy jsou všechny díly spojeny správně.
- Konečné dotažení vyrovná drobné odchylky v otvorech nebo nerovnostech v ručním zpracování materiálu.
- Ujistěte se, že je výrobek před použitím kompletně smontovaný. Zkontrolujte, že jsou všechny šrouby a matice pevně utažené. Provádějte tuto kontrolu pravidelně.
- Šrouby neutahujte příliš silně.
- Udržujte zahradní domek čistý, aby měl dlouhou životnost.
- Výrobce nenese odpovědnost za následné škody způsobené nedostatečnou péčí nebo údržbou.
- Poznámka:

- Doporučené nářadí – vhodný šroubovák, akušroubovák, metr, ostrý nůž, vodováha, žebřík a ochranné pomůcky (rukavice, brýle).
- Během montáže držte malé děti a domácí zvířata mimo pracovní prostor – hrozí nebezpečí zranění!
- Dbejte, aby se ruce a končetiny nedostaly do pohyblivých částí – nebezpečí skřípnutí!

ÚČEL POUŽITÍ

Zahradní domek je určen pro ukládání zahradního nářadí, kol a volnočasového vybavení. Není vhodný pro uskladnění nebezpečných látek ani pro pobyt osob nebo zvířat. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Jakékoli úpravy mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit rizika a zneplatnit záruku.

Pouze pro domácí použití, nikoliv pro komerční účely.

POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte všechny části. Položte je na horní stranu krabice nebo na jiný čistý povrch – ochráníte tak nové díly.

Po rozbalení zkontrolujte, zda je vše kompletní a nepoškozené.

Pozdější reklamace nemohou být uznány.

POKYNY K ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ

Doporučujeme umístit podlahovou fólii nebo parozábranu pod celou vnitřní plochu domku. Zamezí se tak vlhkosti z podkladu a následné kondenzaci.

Spoje lze utěsnit silikonem.

K čištění používejte houbu a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte agresivní čističe.

Domek pravidelně čistěte, aby měl dlouhou životnost.

Poškrábaná místa přetřete co nejdříve barvou – předejdete tak korozi.

Odstraňte listí a sníh ze střechy – hrozí poškození.

Dveře a pojezdy udržujte co nejčistší.

Pojezdy a vodící lišty pravidelně promazávejte silikonovým sprejem.

Dveře zavírejte ihned po použití, aby se zabránilo deformacím.

Pravidelným čištěním a údržbou zvýšíte bezpečnost i životnost výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Položka	Číslo
Model	993483
Rozměry (š × v × h)	196 × 180 × 122 cm

LIKVIDACE


Po skončení životnosti výrobku jej řádně zlikvidujte.

Vytřídte použitelné suroviny pro správnou recyklaci.

Pokud si nejste jisti, jak postupovat, obraťte se na místní sběrný dvůr nebo recyklační centrum – rádi vám pomohou.


Tokrahome.cz

SEZNAM DÍLŮ:

		NO.	STK.	KTN.
1070 mm		1	1	2/3
1070 mm		2	1	2/3
608 mm		3 L	1	2/3
608 mm		3 R	1	2/3
955 mm		4 L	1	2/3
955 mm		4 R	1	2/3
765 mm		5	1	2/3
876 mm		6	1	2/3
895 mm		7	1	2/3
895 mm		8	1	2/3
1045 mm		9	1	2/3
910 mm		10 L	1	2/3
910 mm		10 R	1	2/3
1045 mm		11	1	2/3

		NO.	STK.	KTN.
1196 mm		15	2	2/3
981 mm		17	4	2/3
411 mm		20	6	2/3
		21 L	1	2/3
		21 R	1	2/3
1560 mm		25 L	1	1/3
1560 mm		25 R	1	1/3
1106 mm		C 1	1	2/3
1106 mm		C 2	1	2/3
915 mm		C 3	1	2/3
915 mm		C 4	1	2/3
276 mm		C 5	1	2/3
134 mm		C 6	1	2/3
888 mm		P 0	2	2/3



			NO.	STK.	KTN.
1560 mm			P 1	4	1/3
1560 mm			P 2	4	1/3
1560 mm			P 3	2	1/3
1560 mm			P 6	2	1/3
1196 mm			P 4	2	2/3
1196 mm			P 5	2	2/3
1196 mm			P 7	1	2/3
1550 x 415 mm			D 1	1	1/3

		NO.	STK.	KTN.
1550 x 415 mm		D 2	1	1/3
		G 2	4	2/3
		G B	2	2/3
		G C	4	2/3
		G D	4	2/3
		G J	2	2/3
		F 1	210	2/3
		F 2	36	2/3
		F 3	8	2/3
		S 1	140	2/3

	NO.	STK.	KTN.
	S 2	192	2/3
	W 1	2	2/3
	W 2	2	2/3
	W 3	3	2/3
	GLV02	2	2/3

POSTUP SESTAVENÍ:


1.

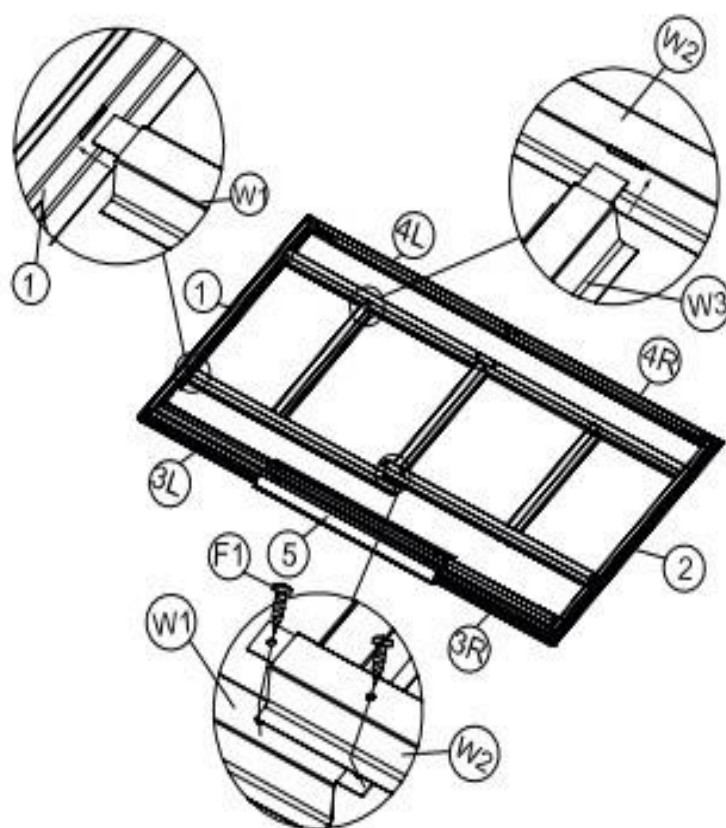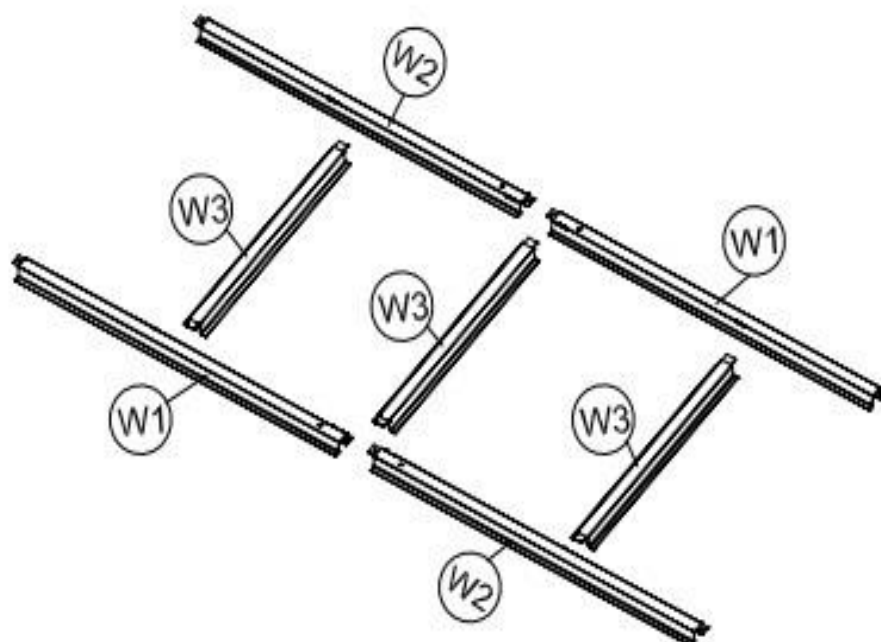

DÍL	Č.	KS
	W1	2
	W2	2
	W3	3
	F1	4


2.

Č.	DÍL	KS
4L		1
4R		1

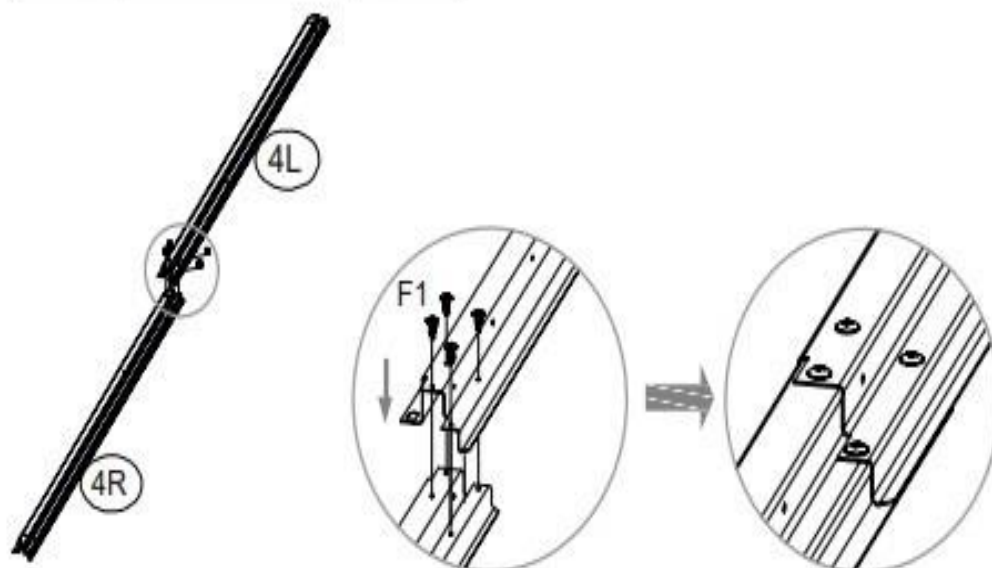


3.

Č.	DÍL	KS
1		1
2		1

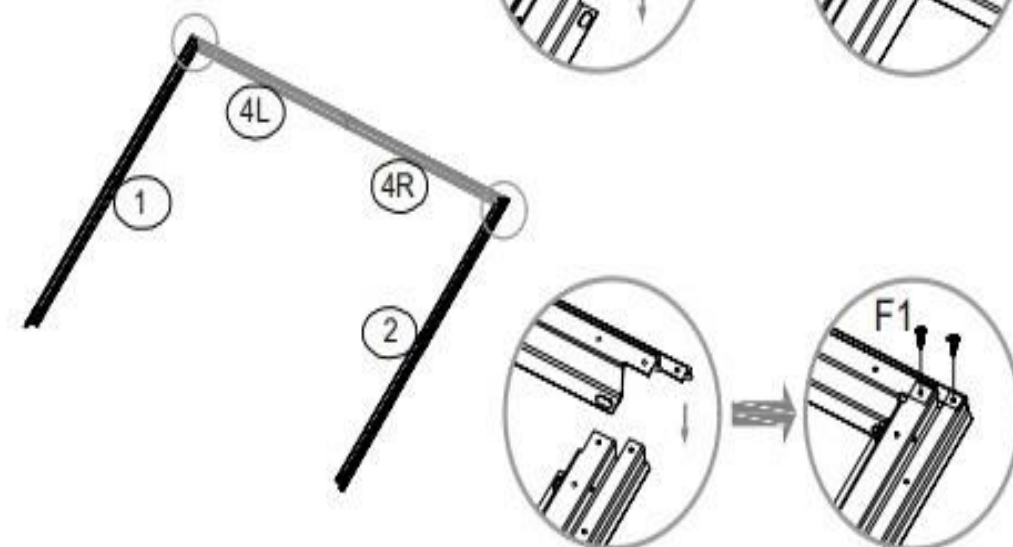


4.

Č.	DÍL	KS
3L		1
3R		1

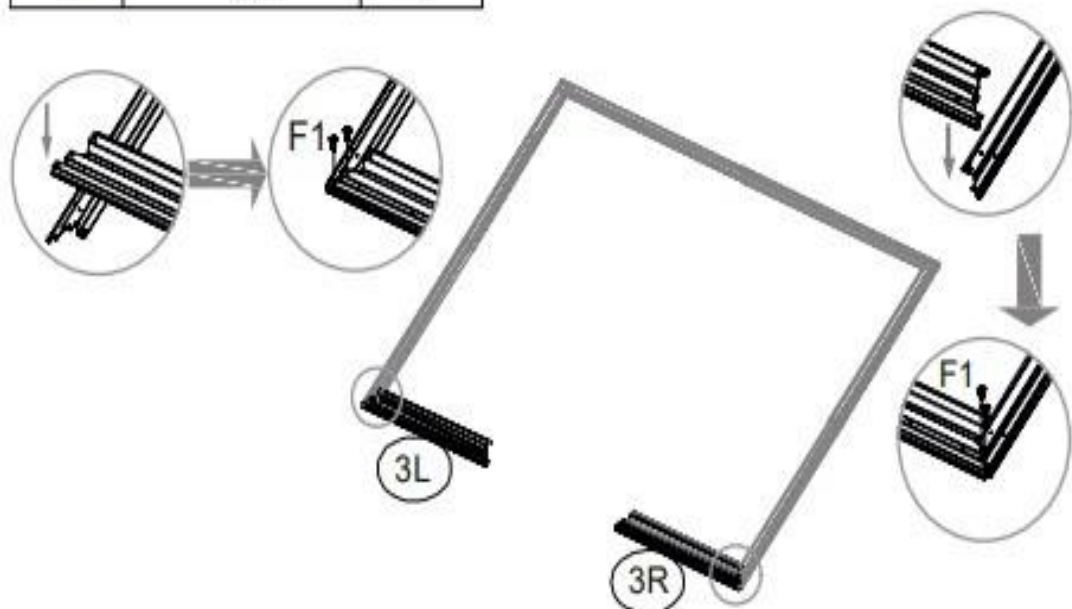


5.

Č.	DÍL	KS
5		1

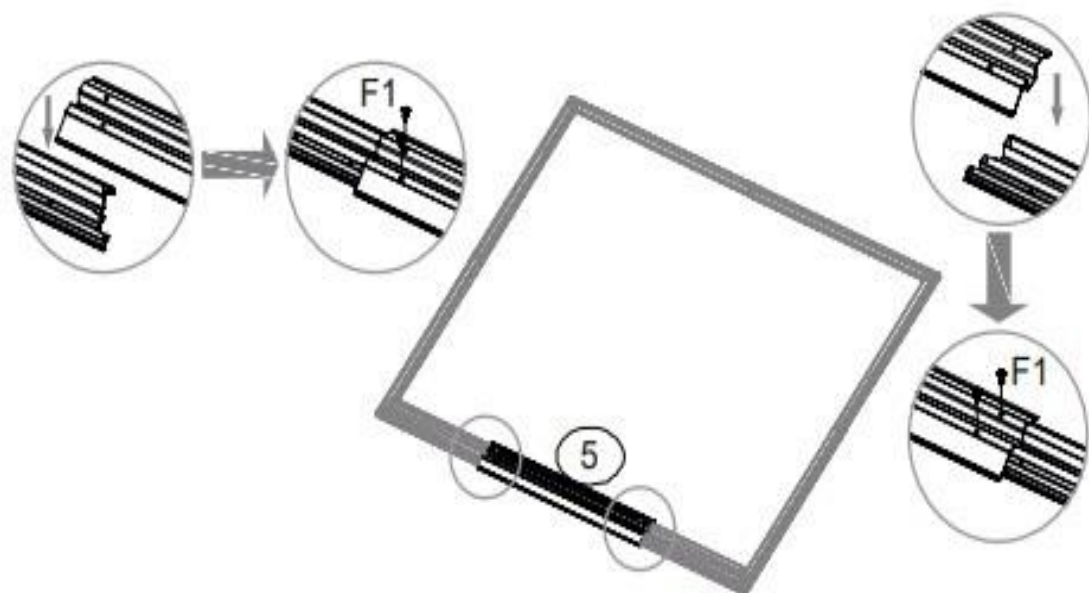


6.

Č.	DÍL	KS
P6		1

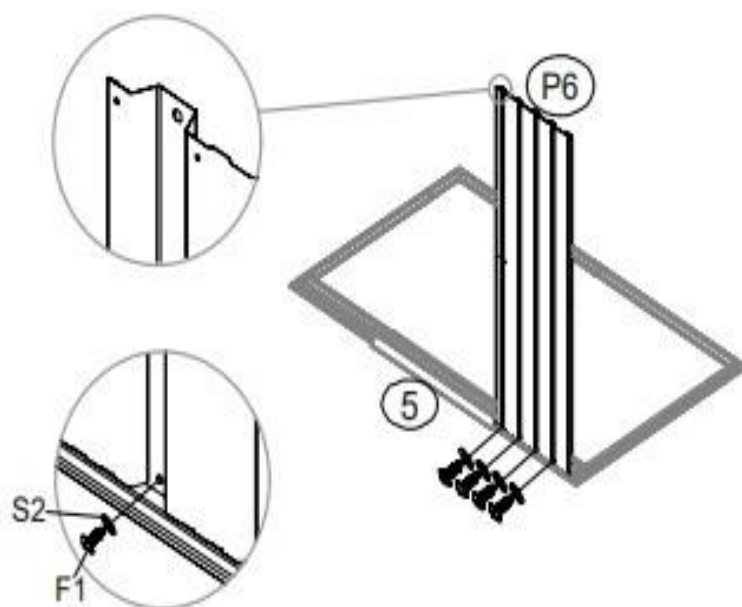


7.


Č.	DÍL	KS
P2		1

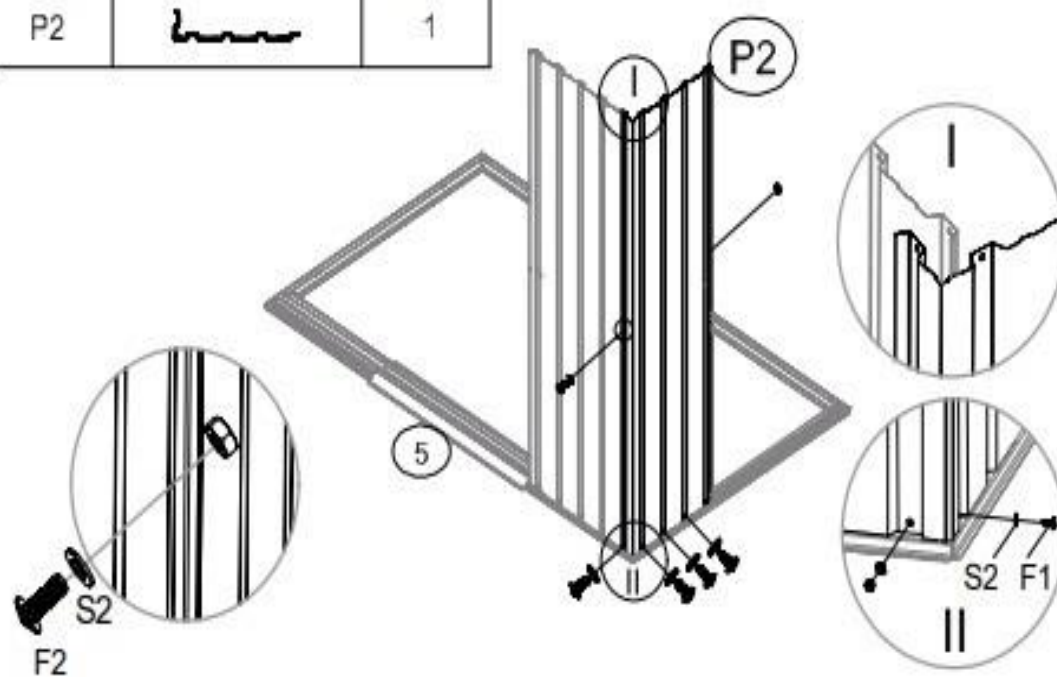


8.

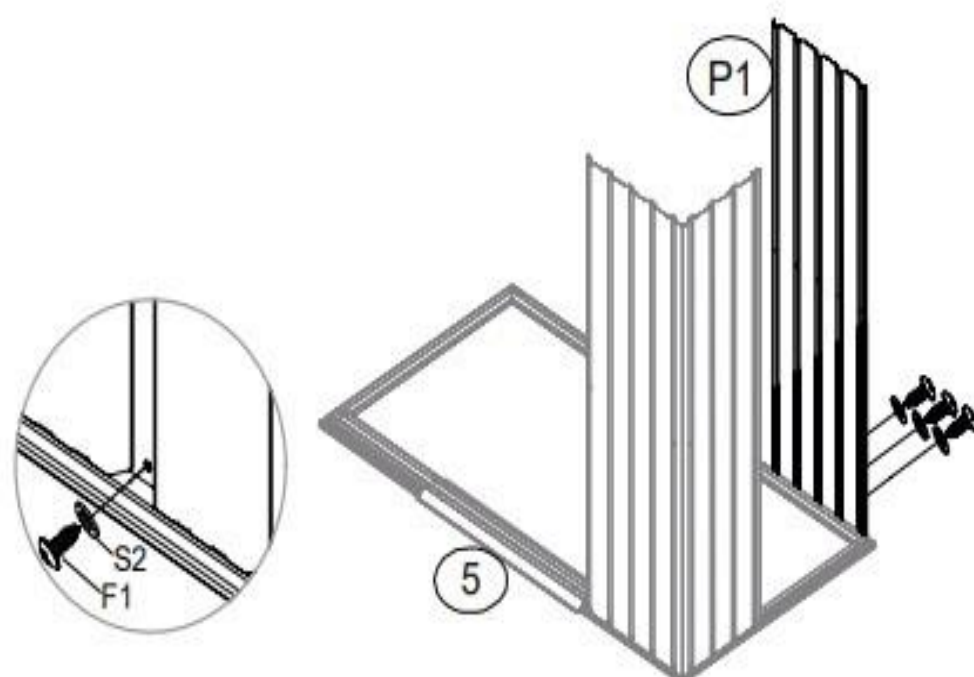


9.

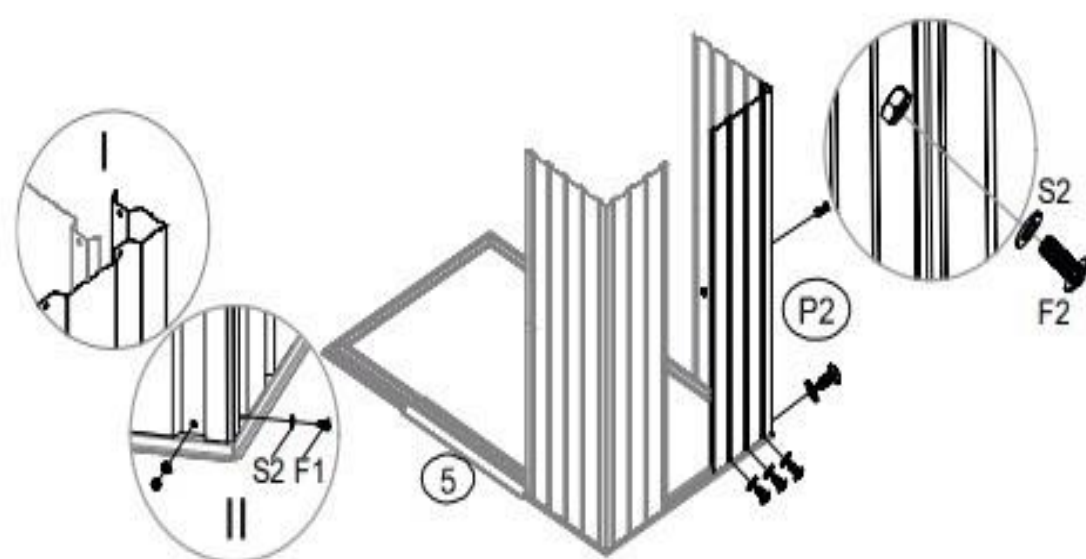


10.

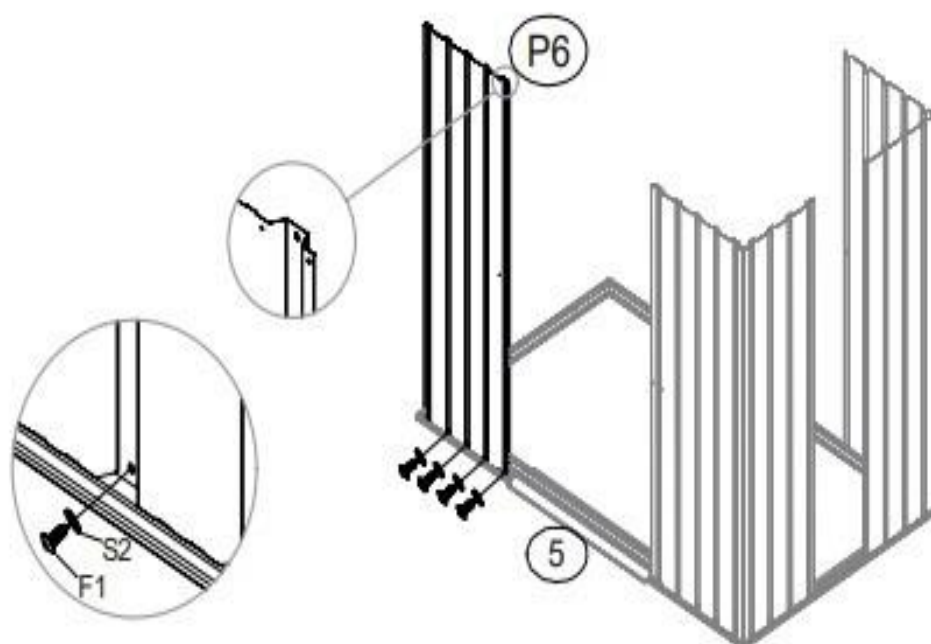


11.

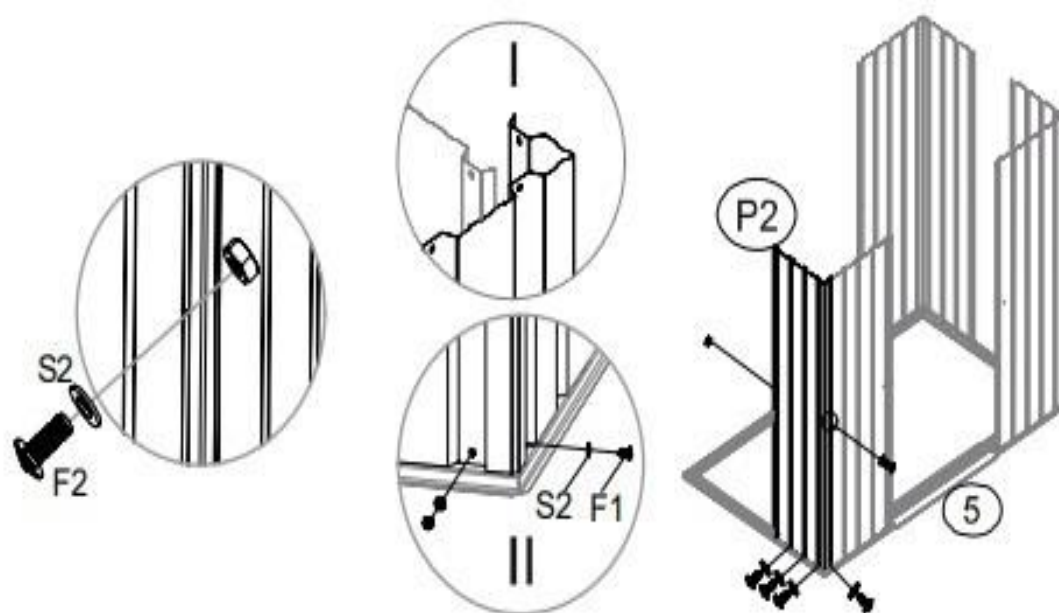


12.

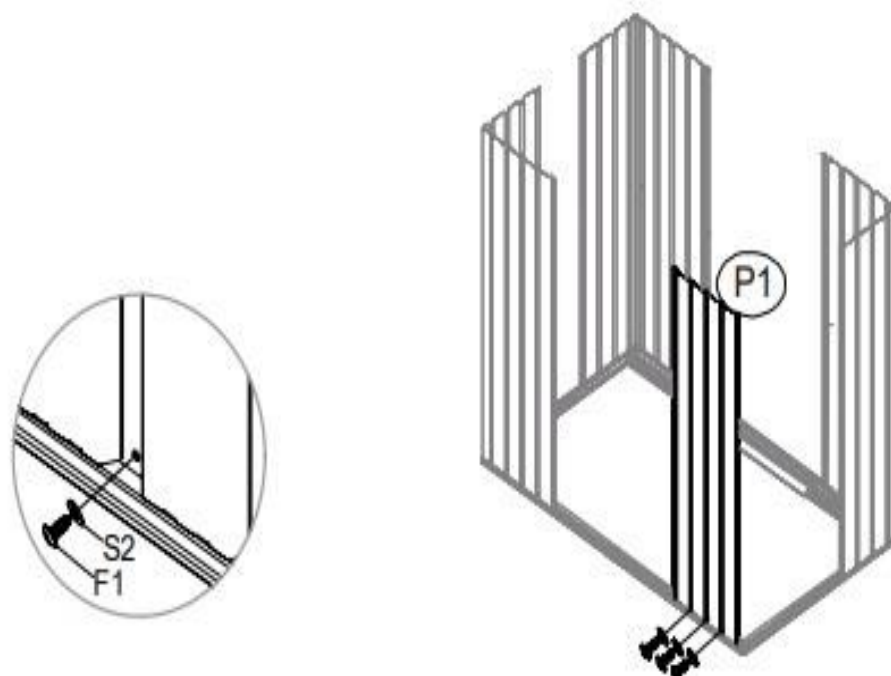


13.

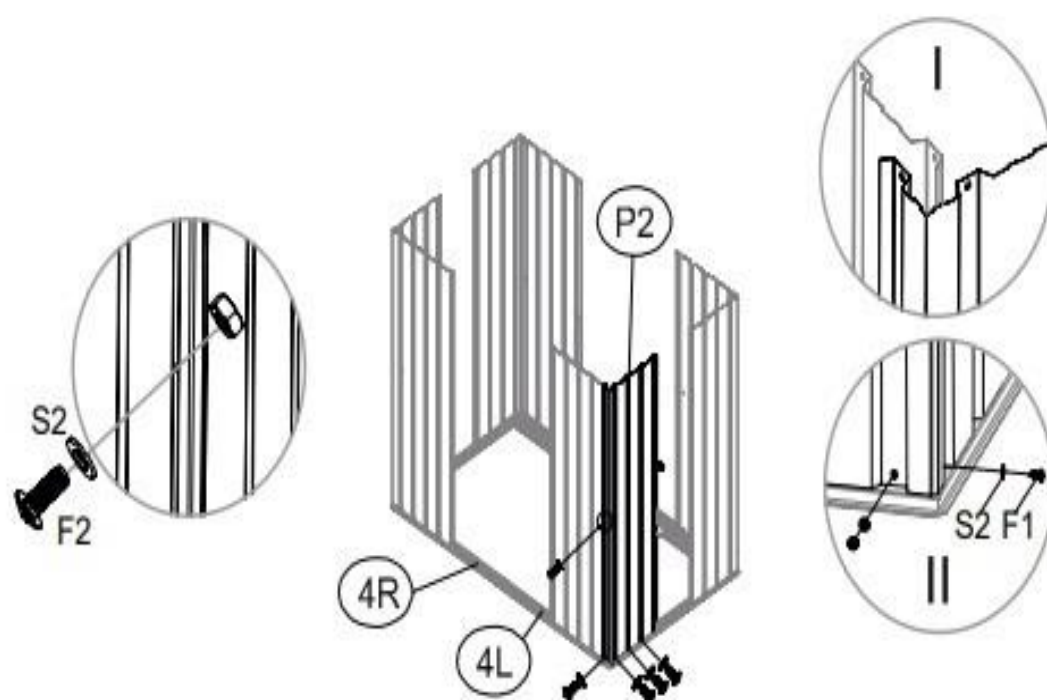


14.

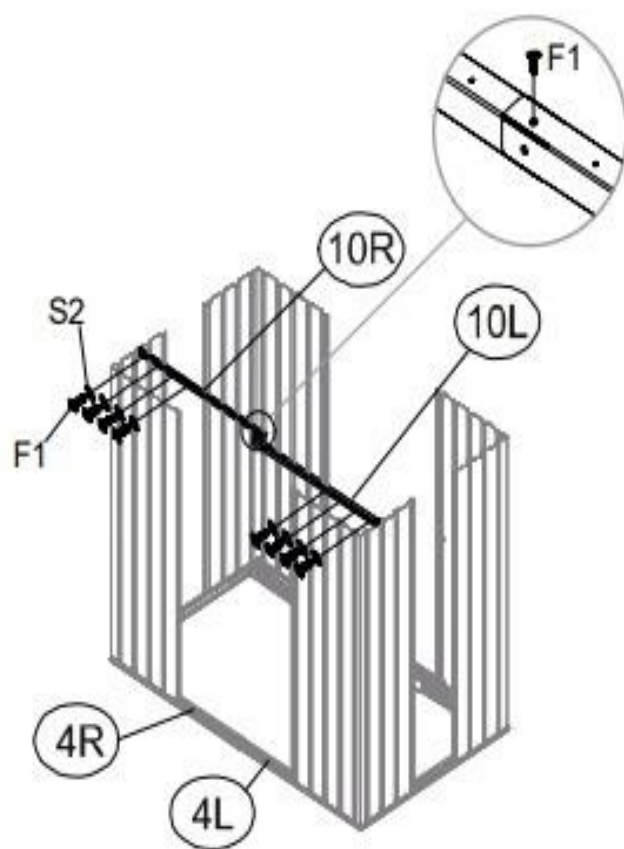


15.

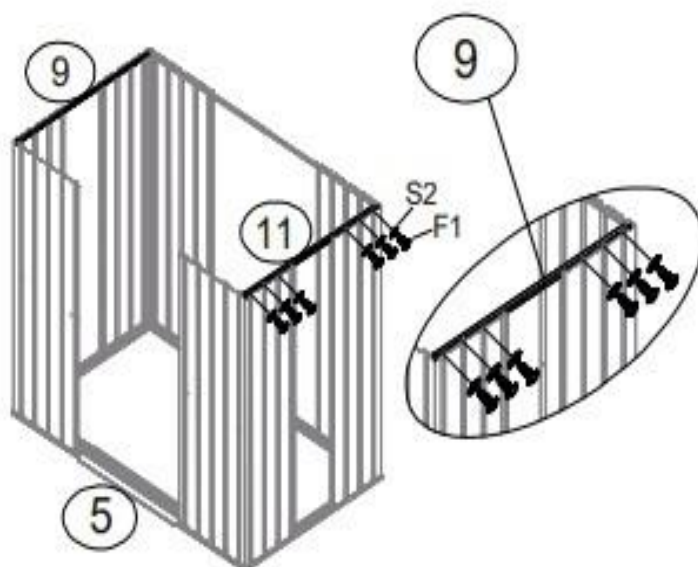


16.

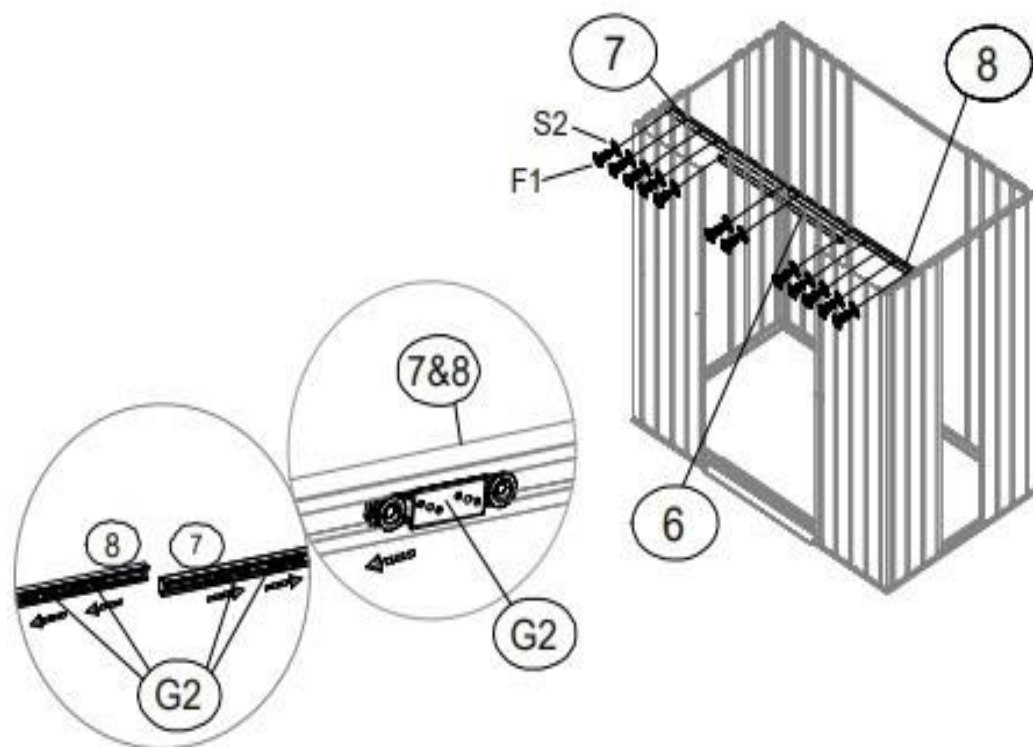


17.

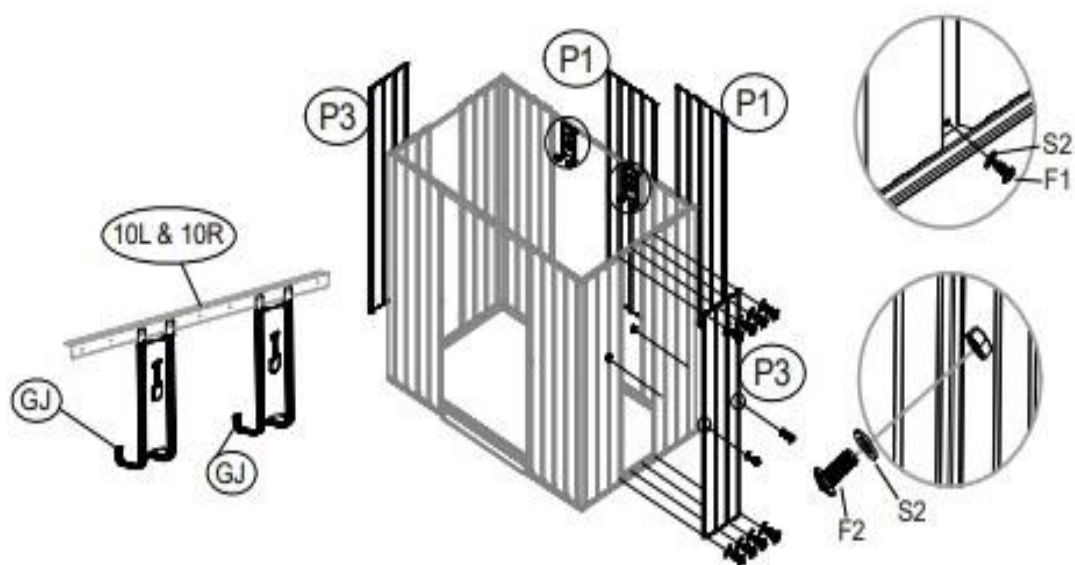


18.

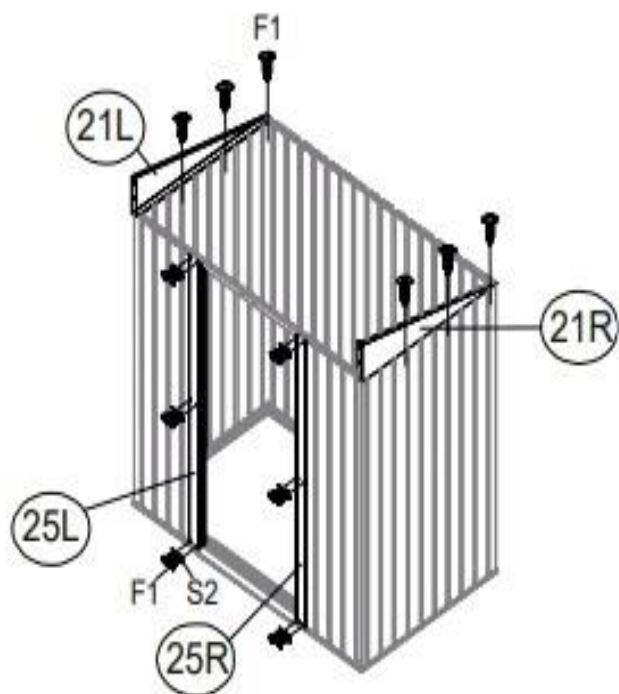


19.

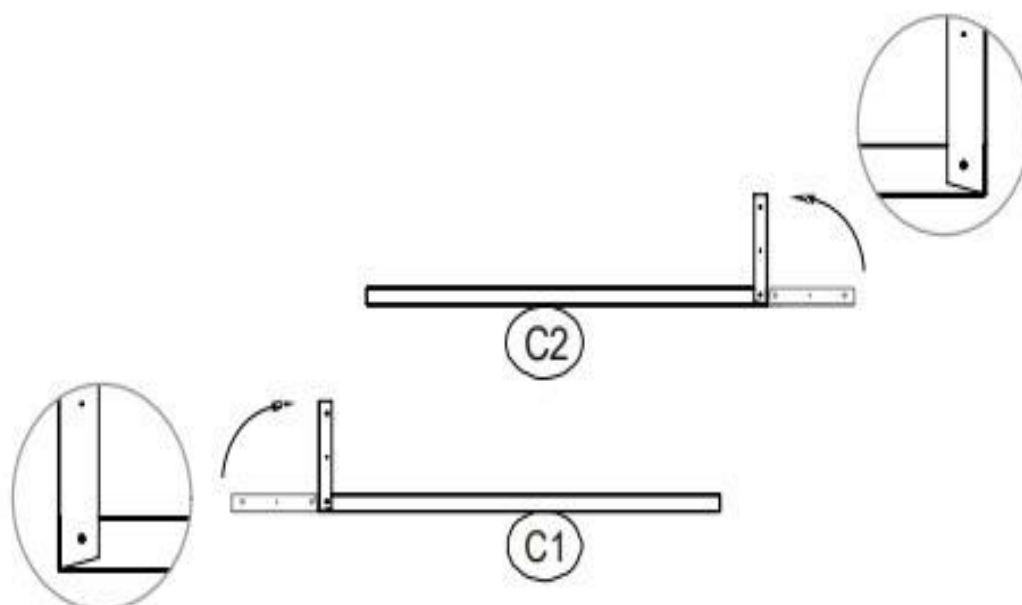


20.

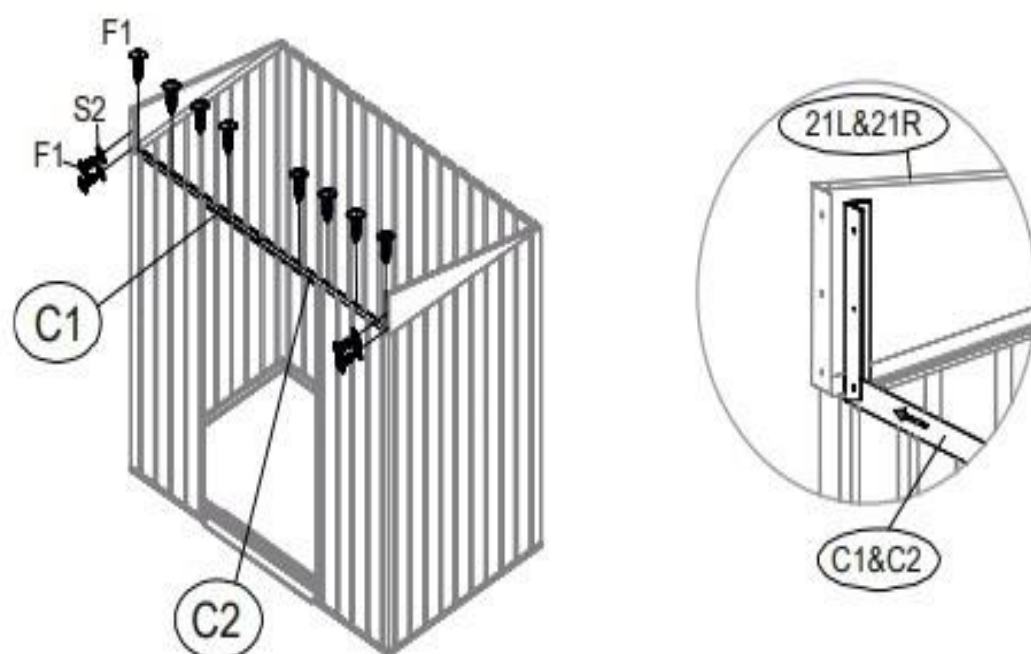


21.

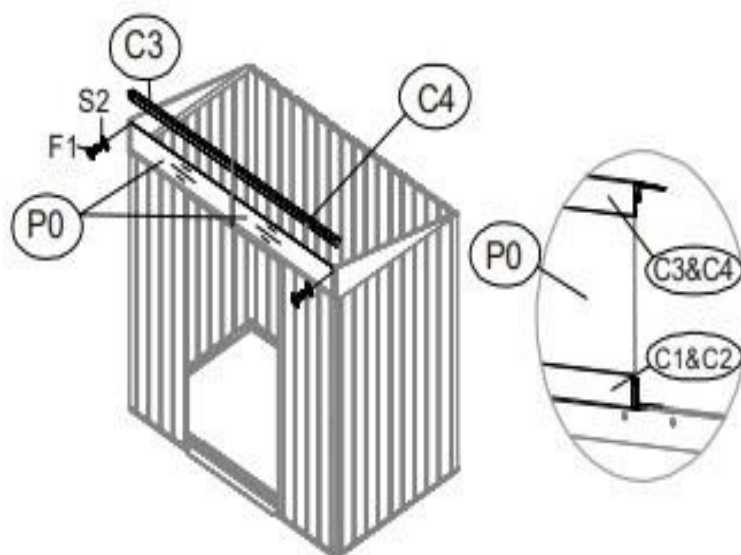


22.

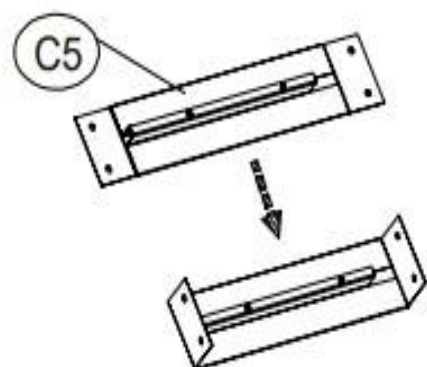


23.

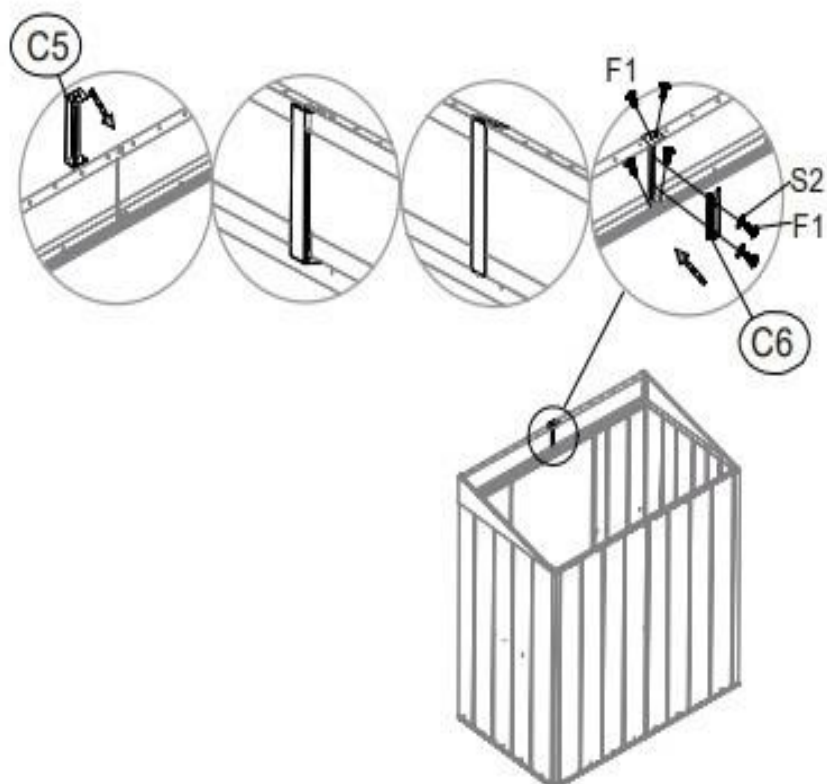


24.

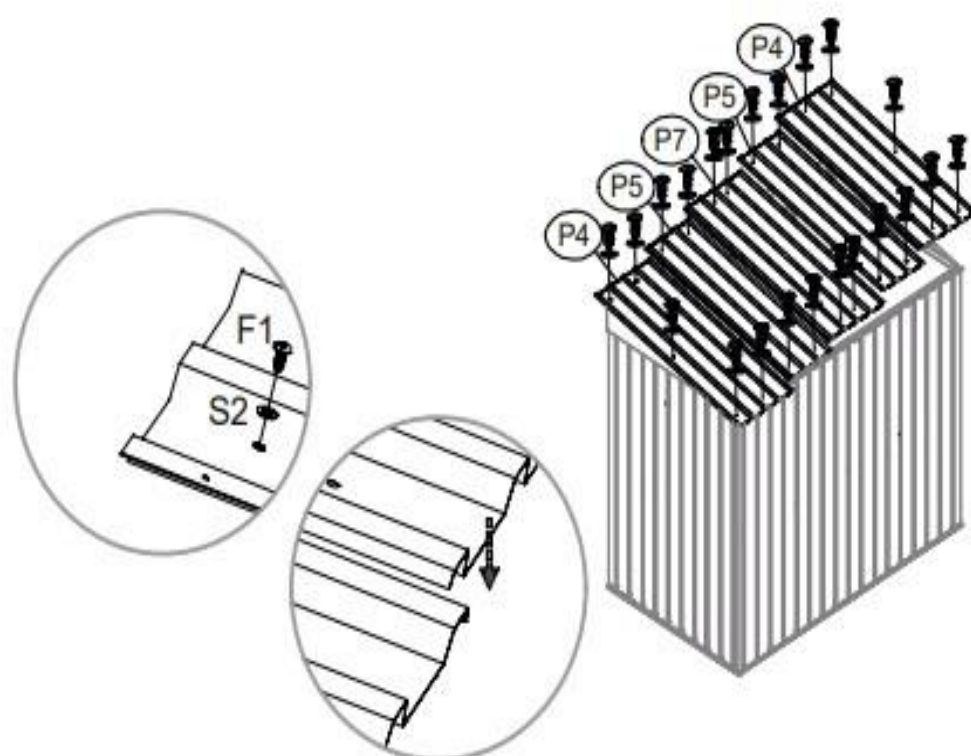


25.

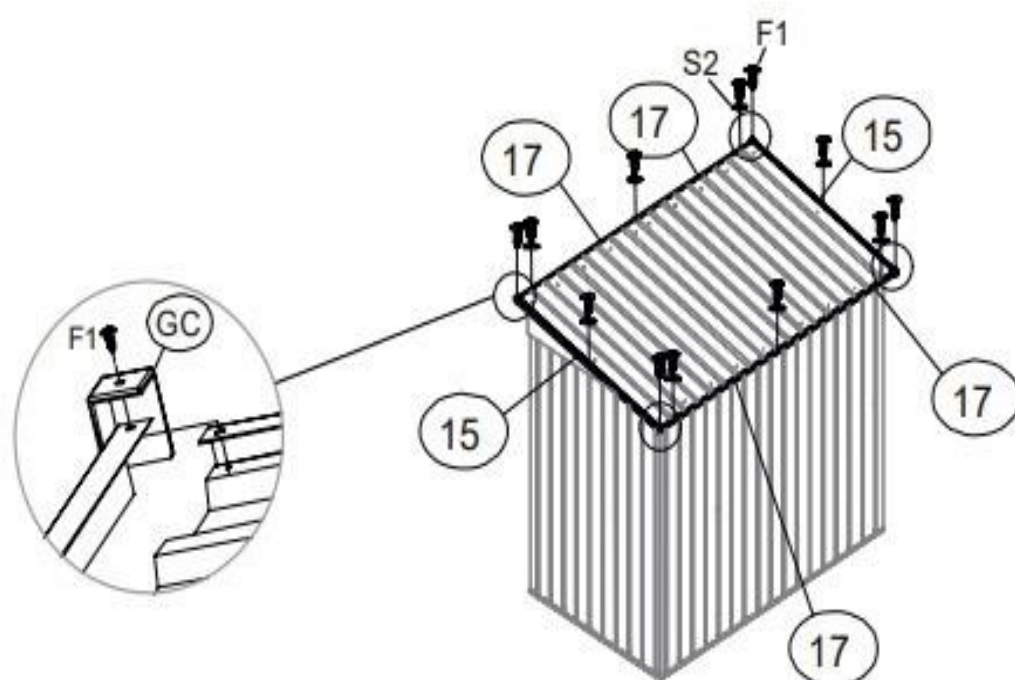


26.

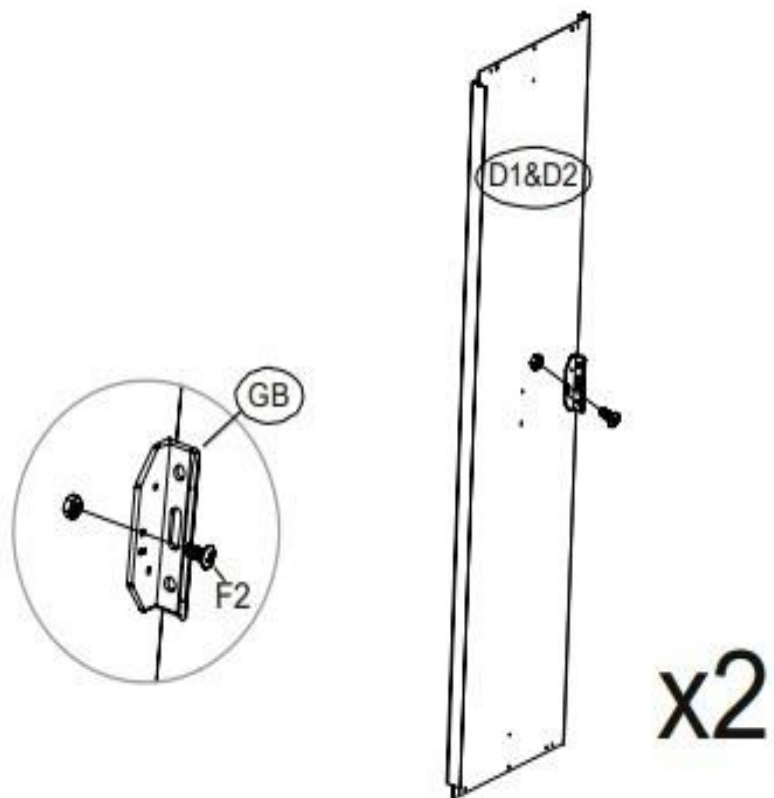


27.

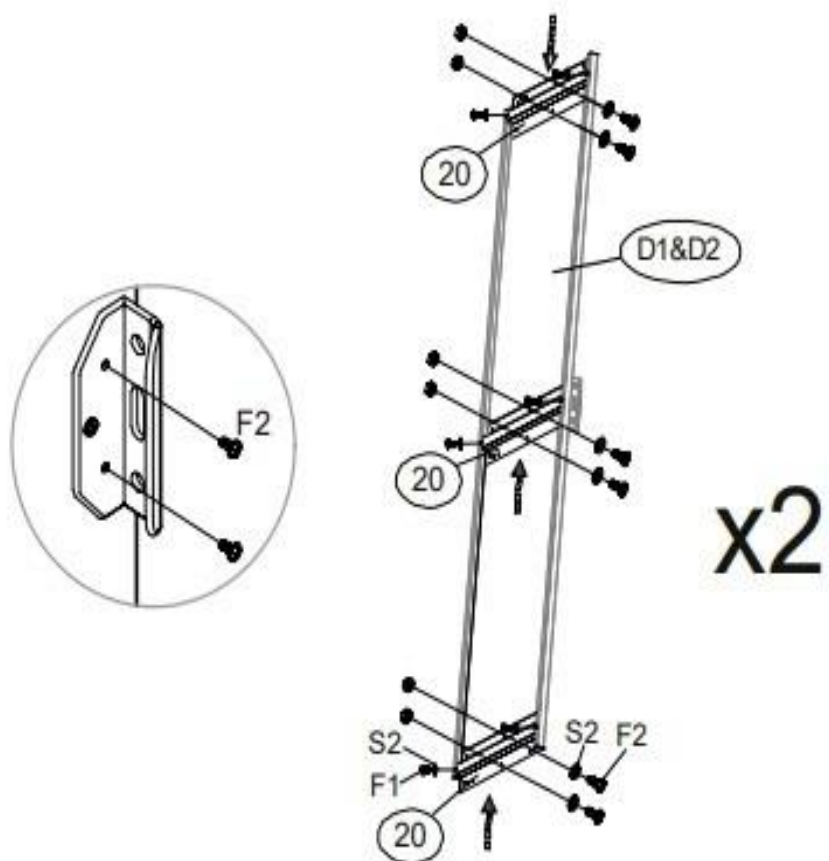

28.

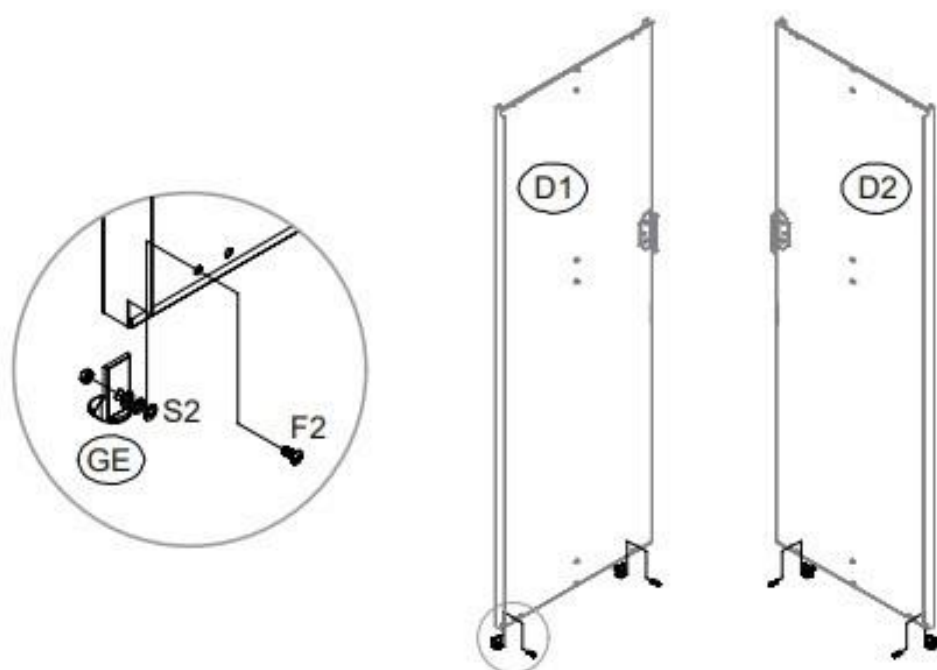

29.

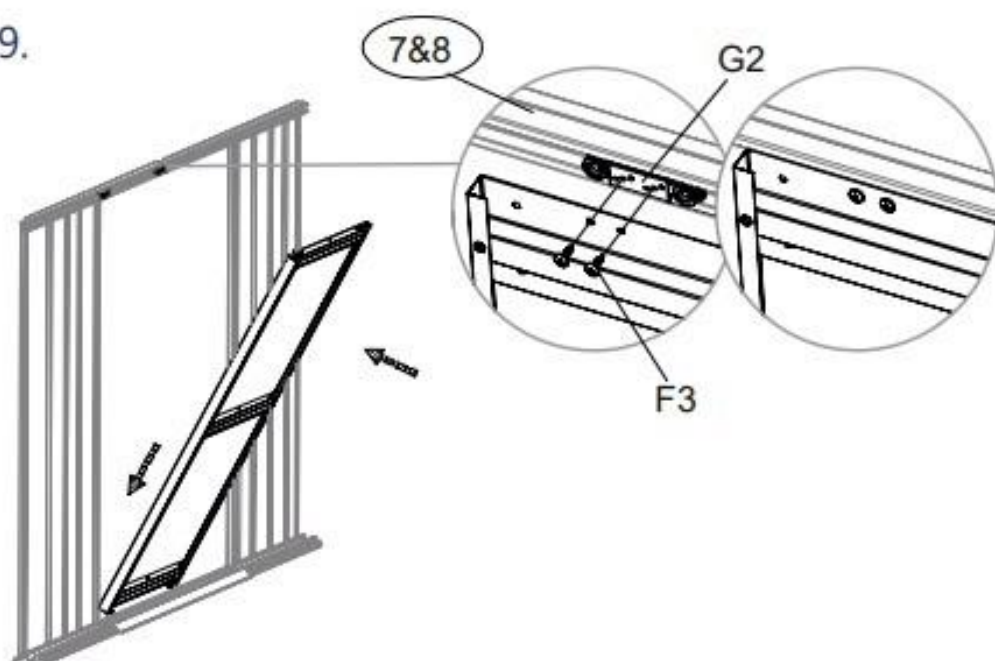

30.

