

NÁVOD - Zahradní domek plechový zelený (990739)



**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE
PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBE, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**

MANUÁL

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybral(a) náš produkt. Udělal(a) jste výborné rozhodnutí při koupi jednoho z našich značkových výrobků. Naše produkty jsou pravidelně testovány, aby splňovaly požadovanou vysokou kvalitu a samozřejmě odpovídaly přísným požadavkům Evropské unie.

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: ČTĚTE POZORNĚ!

Před prvním použitím si pozorně a důkladně přečtěte návod. Uchovejte jej pro budoucí použití. Pokud budete produkt někdy předávat dál, předejte i tento návod.

VAROVÁNÍ! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní informace a pokyny pro sestavení, abyste předešli zranění nebo poškození výrobku.

RIZIKO UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!

ÚPRAVA PRODUKTU

Neprovádějte žádné úpravy výrobku! Tyto úpravy zneplatní záruku a mohou způsobit, že výrobek bude nebezpečný nebo nefunkční.

OBECNÉ POZNÁMKY

Než začnete se sestavením, seznamte se s místními zákony a předpisy. Najděte pevný a rovný povrch jako základnu. Sestavujte pouze za suchého počasí.

Nevystavujte montáž větru!

Domek by měly sestavovat minimálně 3 osoby. Méně než 3 osoby může vést k poškození nebo zranění.

- Vyberte místo, které umožňuje dostatek prostoru kolem domku pro pohodlnou práci.
- Ujistěte se, že je místo k instalaci připraveno před začátkem montáže.
- Zkontrolujte, že máte všechny části.
- Základ musí být rovný. Pokud není, upravte terén.
- Domek musí být instalován na **pevném, rovném a vodorovném základu**.

Doporučuje se vyztužený betonový základ nebo velké betonové desky.

Základ by měl být alespoň o 10 cm větší než samotný domek.

Výrobce **nenese odpovědnost** za typ a kvalitu základu.

- Pokud děláte betonový základ, položte nejprve vrstvu štěrku. Betonová deska by měla mít tloušťku minimálně 10 cm. Nechte beton schnout alespoň 48 hodin.
- Základy mohou být vytvořeny i z cihel, betonových kvádrů nebo dlaždic.
- Domek **není určen k instalaci přímo na trávník**.
- Domek musí být pevně **ukotven k základně**, aby odolal větru. Kotvy nejsou součástí balení.
- **Neskladujte chemikálie**. Hořlavé nebo agresivní látky skladujte pouze ve vzduchotěsných a vhodných obalech.
- Sníh vyšší než 10 cm může být nebezpečný – **odstraňujte jej**.
- **POZOR! Nechoďte na střechu! Hrozí zřícení!**
- Vyhněte se větvím nebo nízkým stromům nad domkem – **riziko poškození a zranění**.
- Keře, ploty a stromy mohou pomoci chránit domek před větrem.

Poznámka:

Pro montáž se doporučuje:

- křížový šroubovák nebo akušroubovák
- metr
- nůž

- žebřík
- vodováha
- ochranné rukavice

URČENÉ POUŽITÍ

Domek je určen pro ukládání zahradního nářadí, kol a volnočasového vybavení.

Není určen pro skladování nebezpečných látek nebo pro zvířata či osoby.

Používejte ho výhradně k určenému účelu. Výrobce **nenese odpovědnost** za škody způsobené nesprávným použitím.

Jakákoli úprava může způsobit **nebezpečí, ztrátu záruky a ohrožit bezpečnost**.

Pouze pro domácí použití, ne pro komerční účely.

NÁVOD K ROZBALENÍ

Otevřete krabici a zkontrolujte všechny díly.

Umístěte je na čistou plochu a dávejte pozor, aby nedošlo k poškození.

Reklamace po sestavení nebudou akceptovány.

VÝBĚR MÍSTA

Před sestavením si zkontrolujte, že místo je rovné, suché a stabilní.

Vyberte takové, které umožňuje úplné ukotvení domku.

Musí být zajištěna **ochrana před větrem**, jinak může dojít k poškození.

SESTAVENÍ

Postupujte podle obrázkového návodu.

Při montáži **vždy noste ochranné brýle, rukavice a dlouhé rukávy** – některé díly mohou mít ostré hrany!

Ujistěte se, že:

- Domek sestavujete jen za sucha a bez větru
- Všechny šrouby jsou pevně dotaženy až po sestavení všech dílů
- Používáte pouze **šrouby s plastovými podložkami** (na předlakovaných površích)

ÚDRŽBA A PÉČE

Doporučujeme použít plastovou fólii nebo membránu (parozábranu) pod celý domek.

Dobré větrání snižuje riziko poškození uložených věcí vlhkostí a kondenzací.

- Předměty mohou být dodatečně utěsněny silikonem.
- Domek pravidelně čistěte teplou vodou a jemným mýdlem.
- **Nepoužívejte agresivní čističe ani rozpouštědla!**

Škrábance ihned opravte vhodným lakem.

Zanedbání opravy může způsobit rez.

- Před lakováním povrch důkladně očistěte.
- Pravidelně odstraňujte listí a sníh ze střechy – **nahromaděný sníh může způsobit škody.**
- Dveře a kolejnice udržujte čisté a promazané silikonovým sprejem.
- Po každém použití **zavírejte dveře**, aby nedošlo k poškození větrem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Položka	990739
Rozměry (Š x V x H)	187 × 196 × 132 cm

LIKVIDACE

Na konci životnosti výrobku jej odevzdejte ke správné recyklaci, aby bylo možné suroviny dále využít.

Pokud si nejste jisti, jak postupovat, kontaktujte místní firmu na likvidaci odpadu nebo recyklační středisko – **rádi vám poradí.**

SEZNAM DÍLŮ:

KRABICE 1/2

ČÍSLO	DÍL	KS
19		1
P2		4
P3		3
P5		2
P6		2
P7		1
P8		1
21L		2
21R		2
GB		2
GC		4
GD		4
JM5		2
GLV02		2


ČÍSLO	DÍL	KS
27		2
25L		1
25R		1
D1		1
D2		1
G2		4
GE		2
GF		4
F1		220
F2		94
F3		8
S1		142
S2		180

KRABICE 2/2



ČÍSLO	DÍL	KS
1		2
3L		1
3R		1
4L		1
4R		1
5		1
7		1
8		1
9		1
11		1
17		2
18		2
20		4
GJ		2
K		1



ČÍSLO	DÍL	KS
10L		1
10R		1
13		2
14		2
B1		2
B2		2
B3		4
P1A		6
P4A		2
6		1
15		2
W2		2
W1		2
W3		3




ROZLOŽENÝ POHLED:

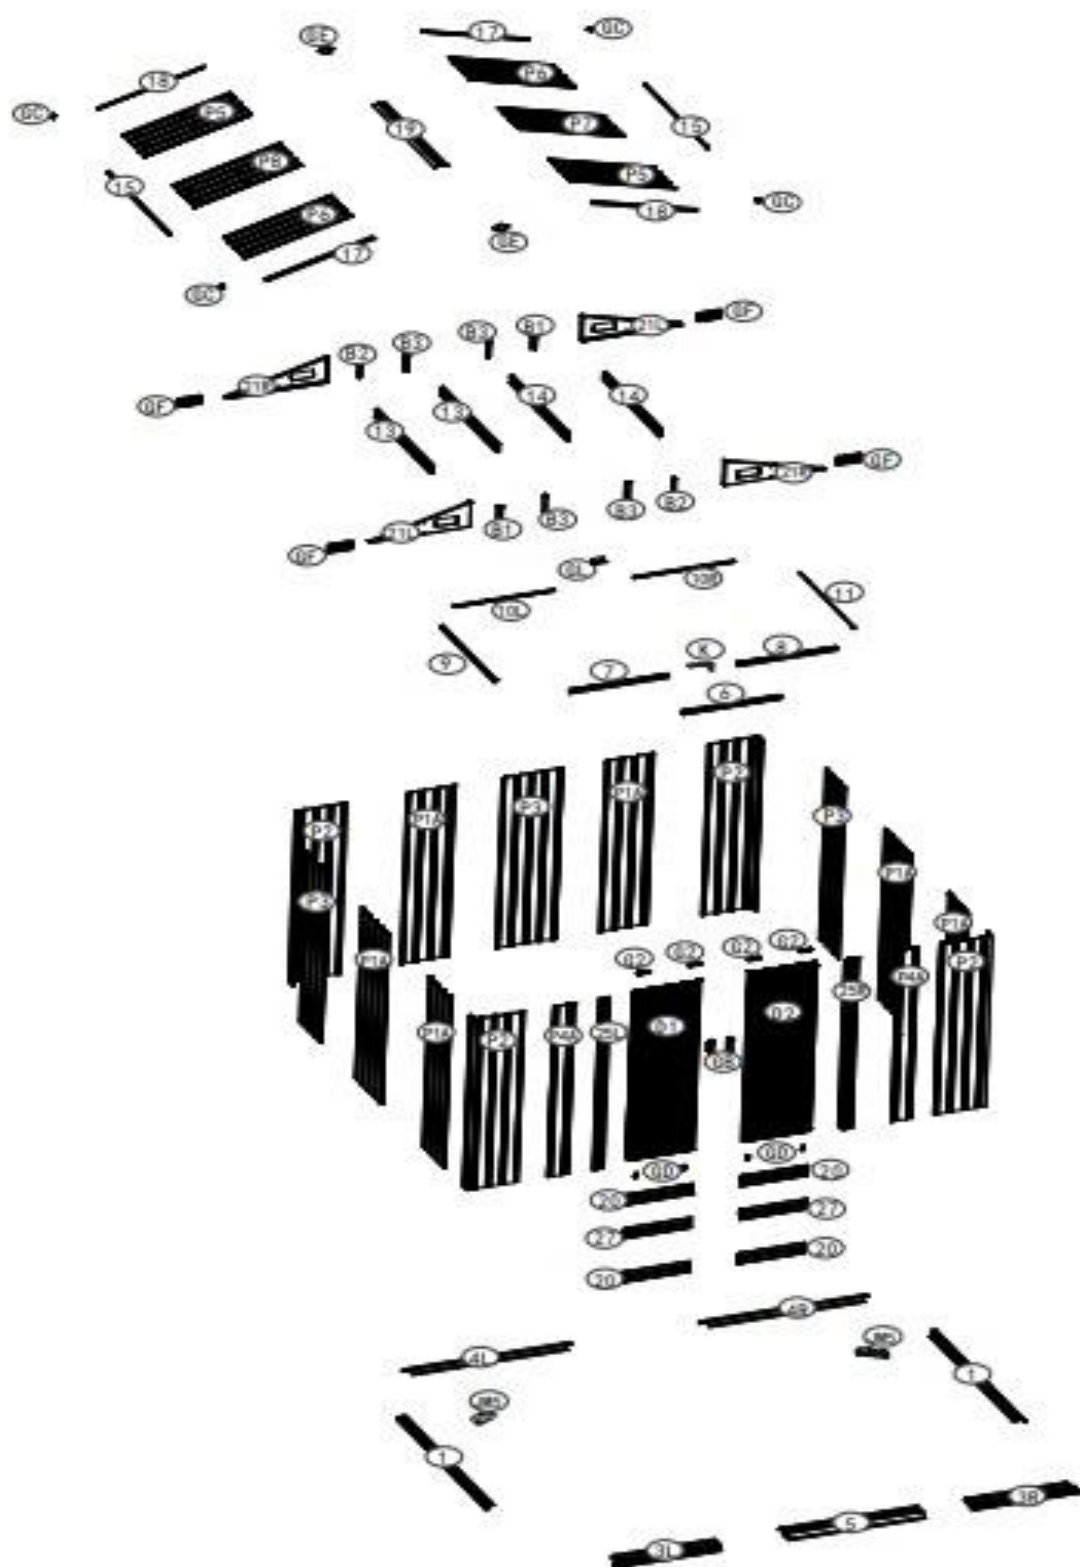



POSTUP SESTAVENÍ:

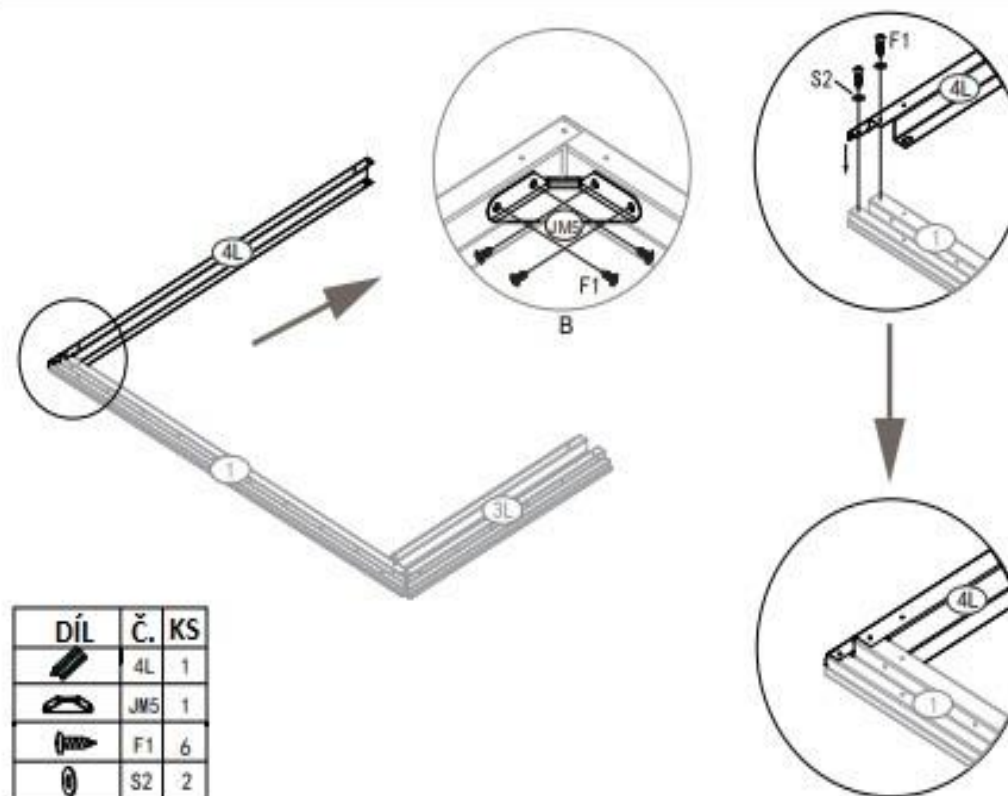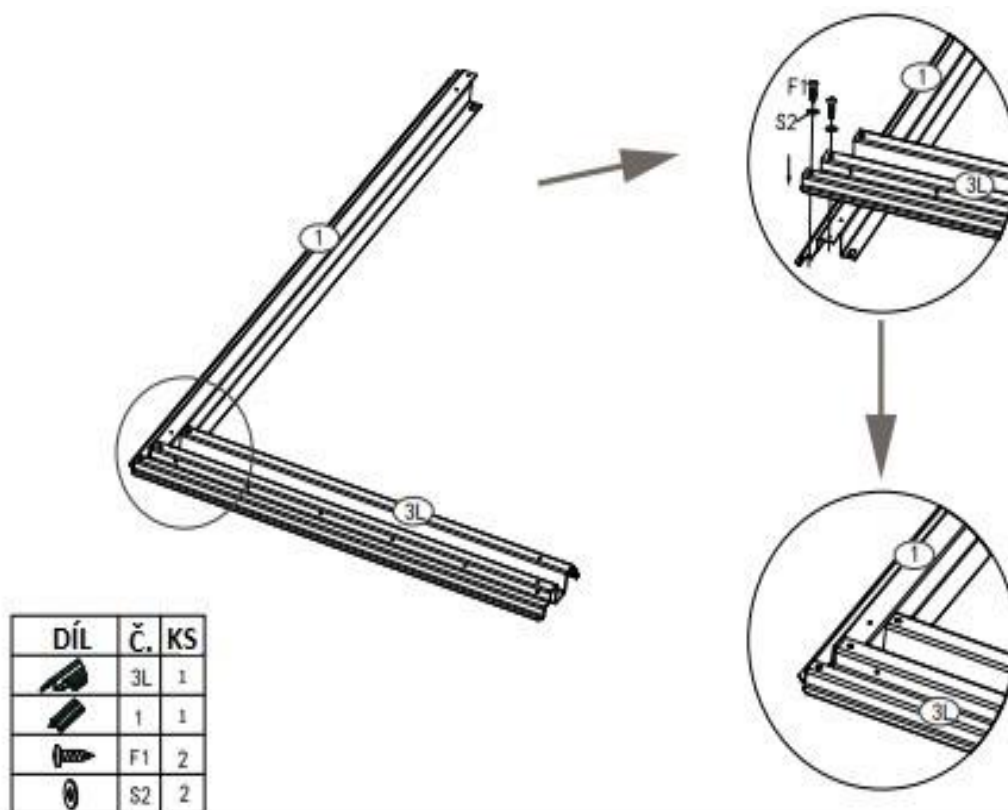

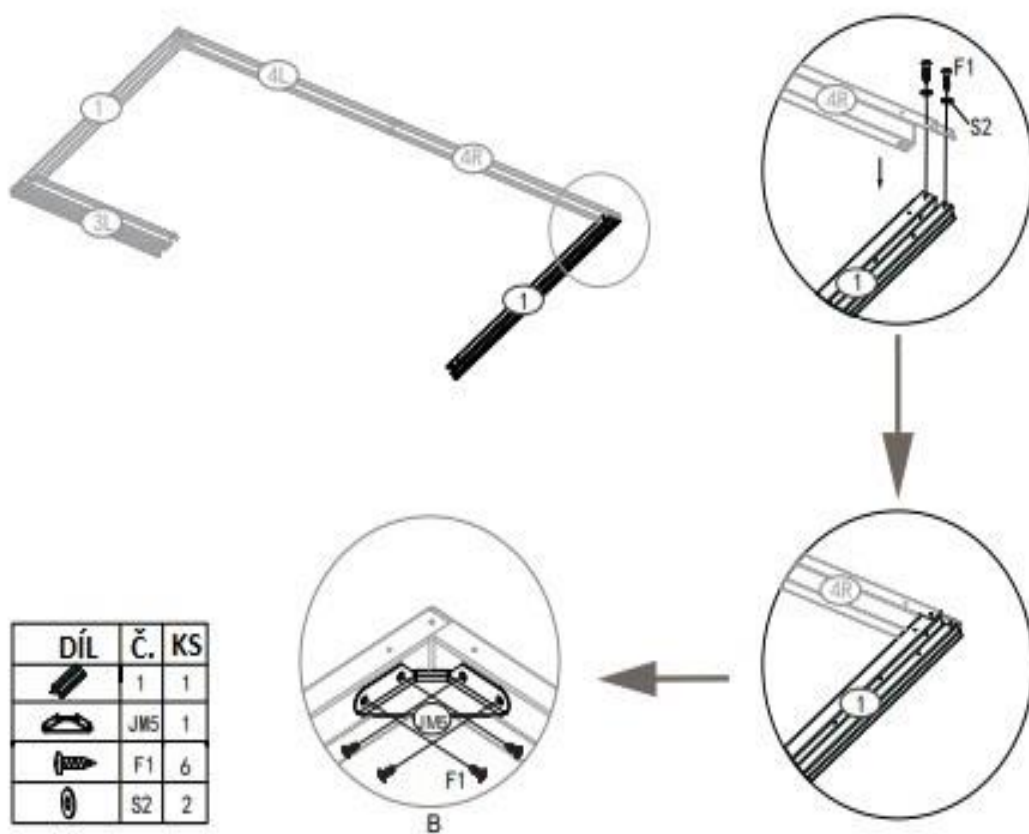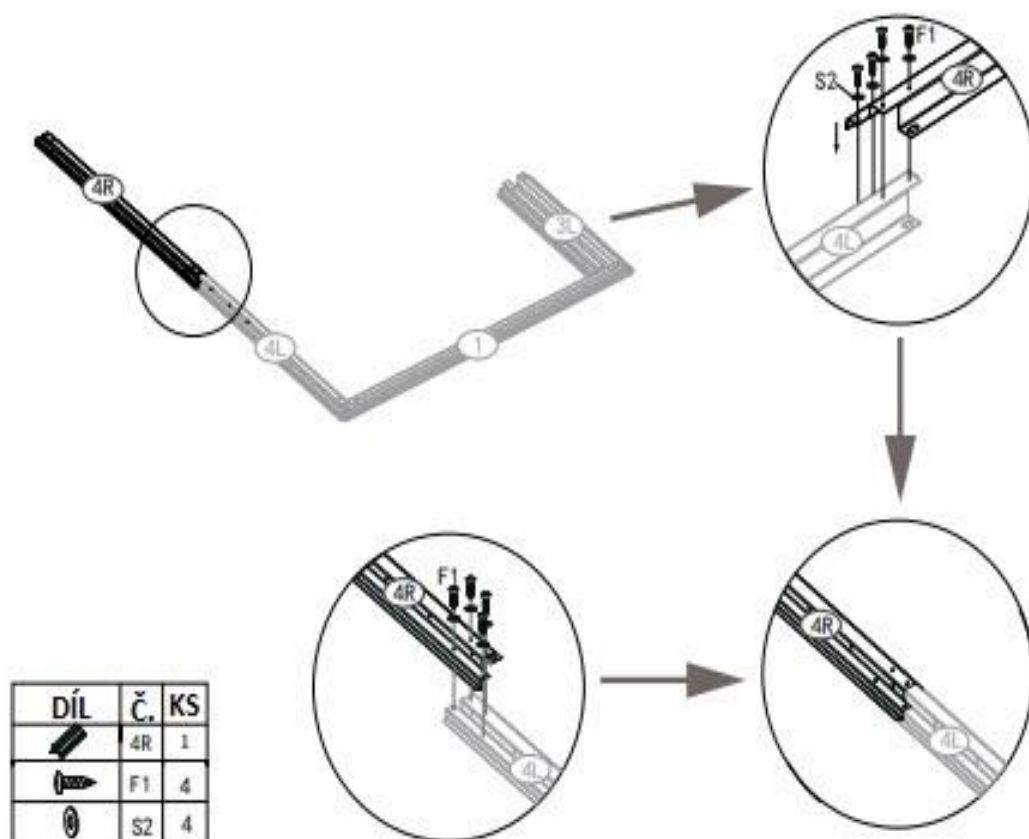

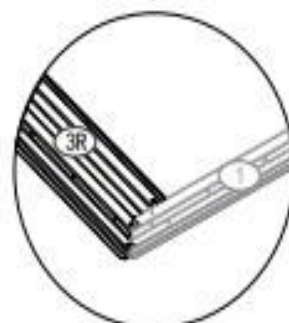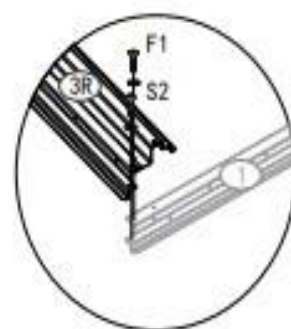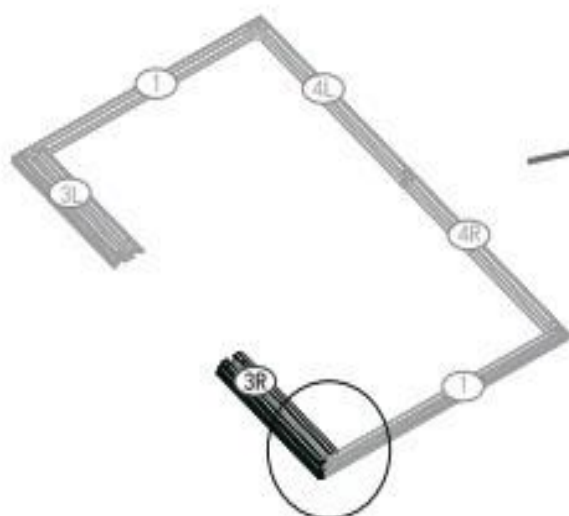



DÍL	Č.	KS
	3R	1
	F1	2
	S2	2

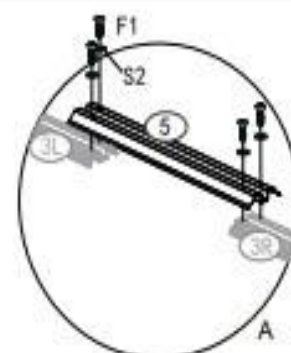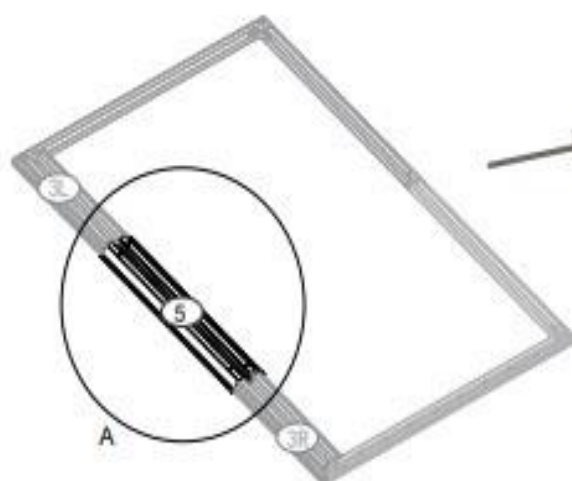


DÍL	Č.	KS
	5	1
	F1	4
	S2	4

Č.	DÍL	KS
W1	  990mm	2
W2	  990mm	2
W3	  625mm	3
F1		12


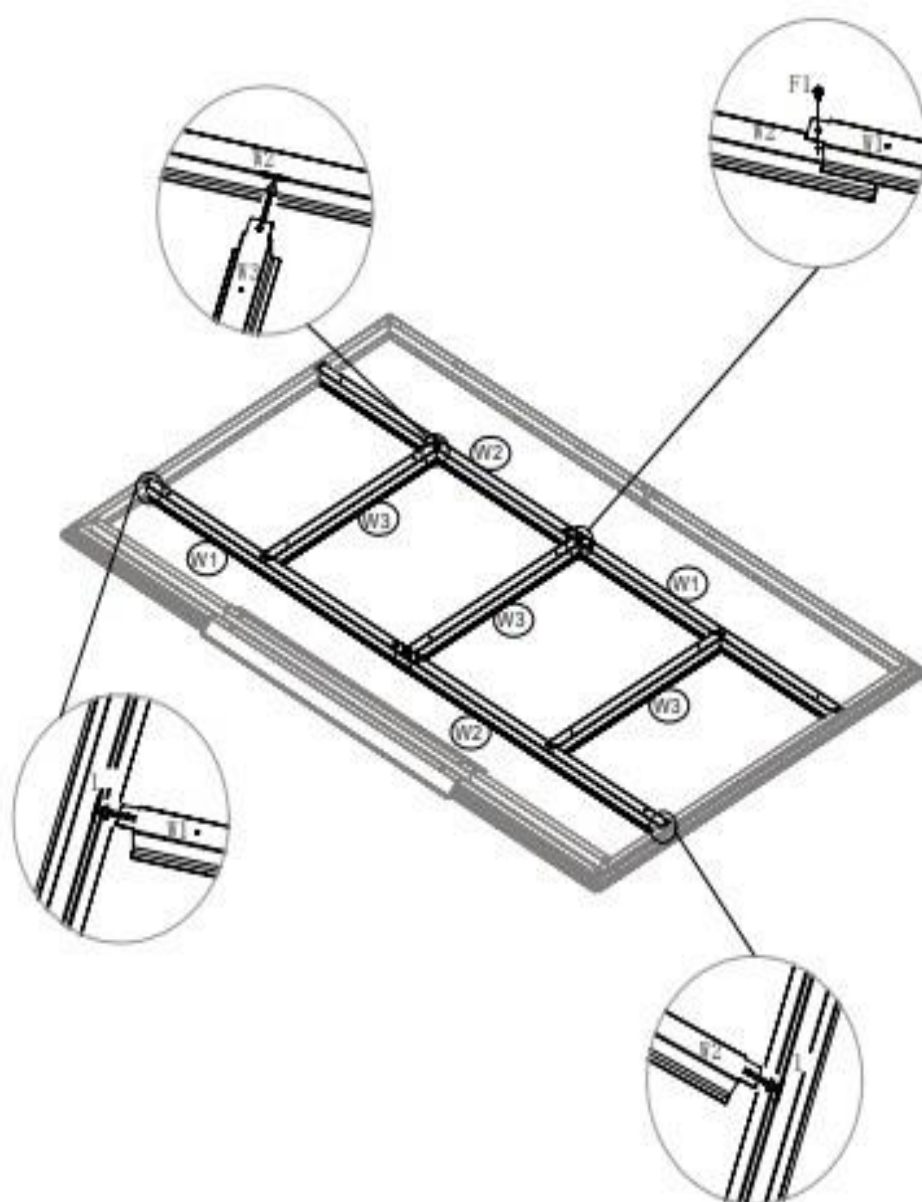


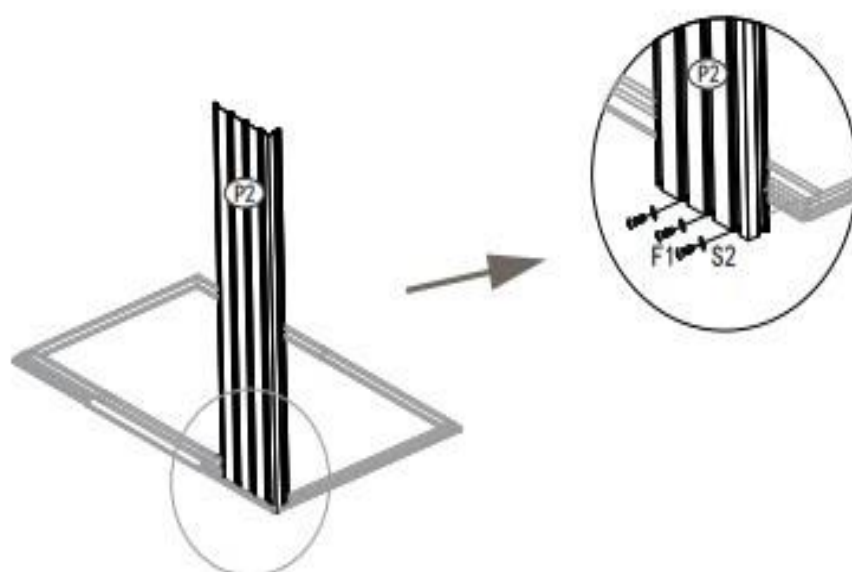

DÍL	Č.	KS
	P2	1
	F1	3
	S2	3


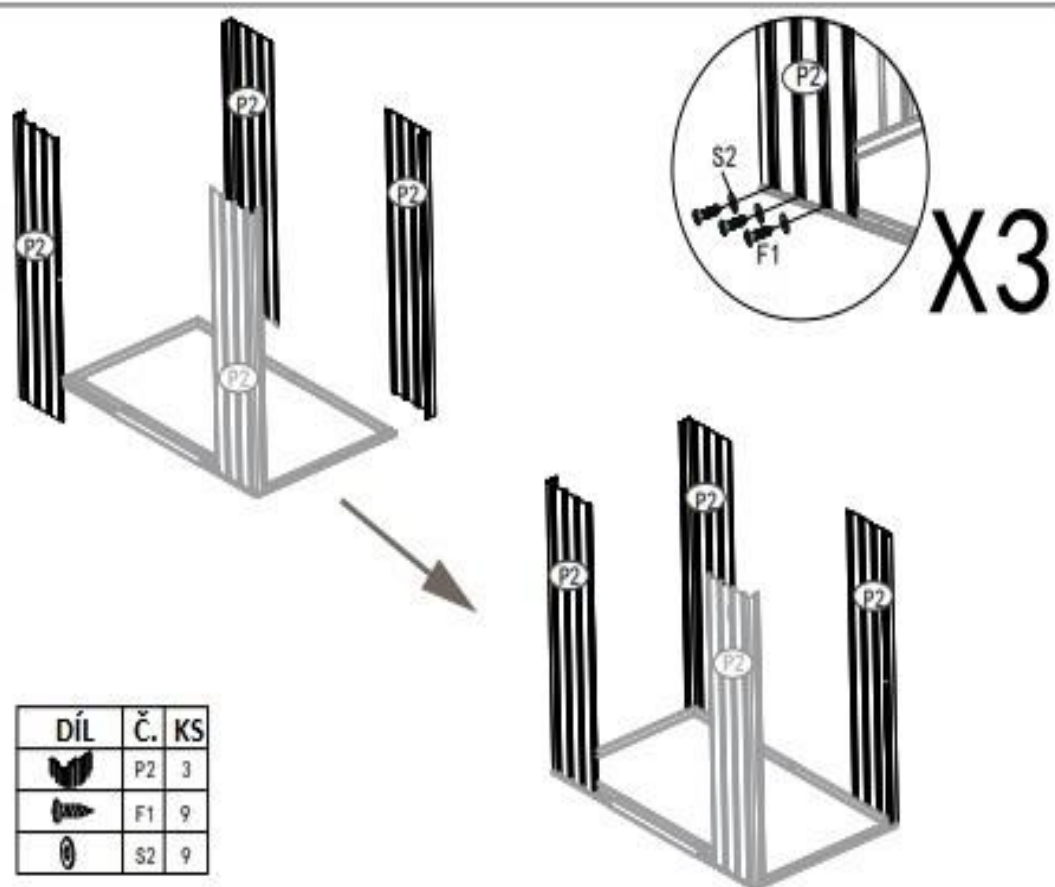


DÍL	Č.	KS
	P2	3
	F1	9
	S2	9

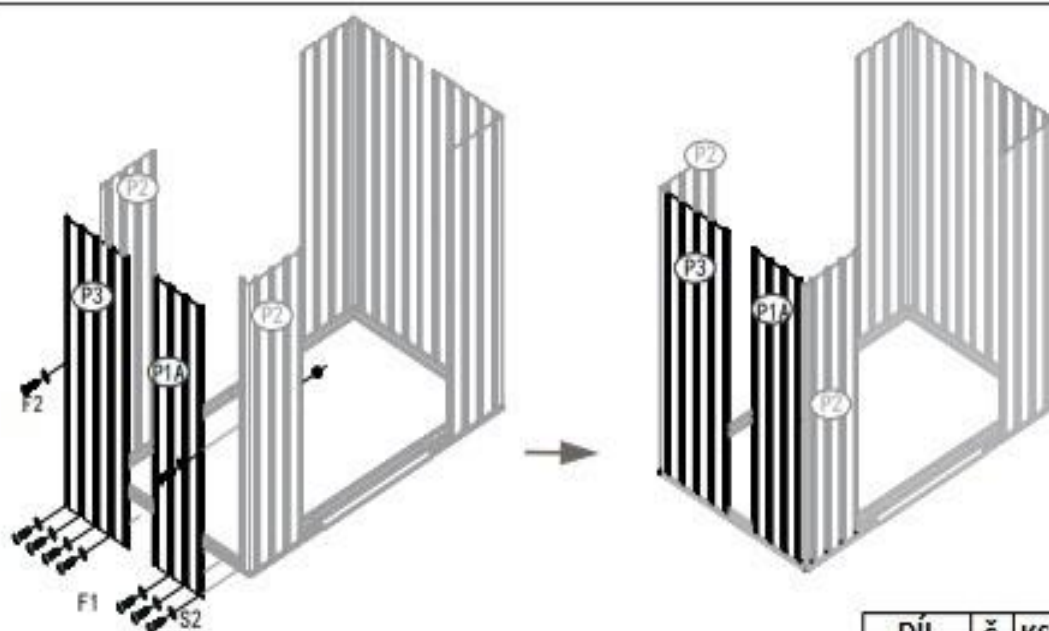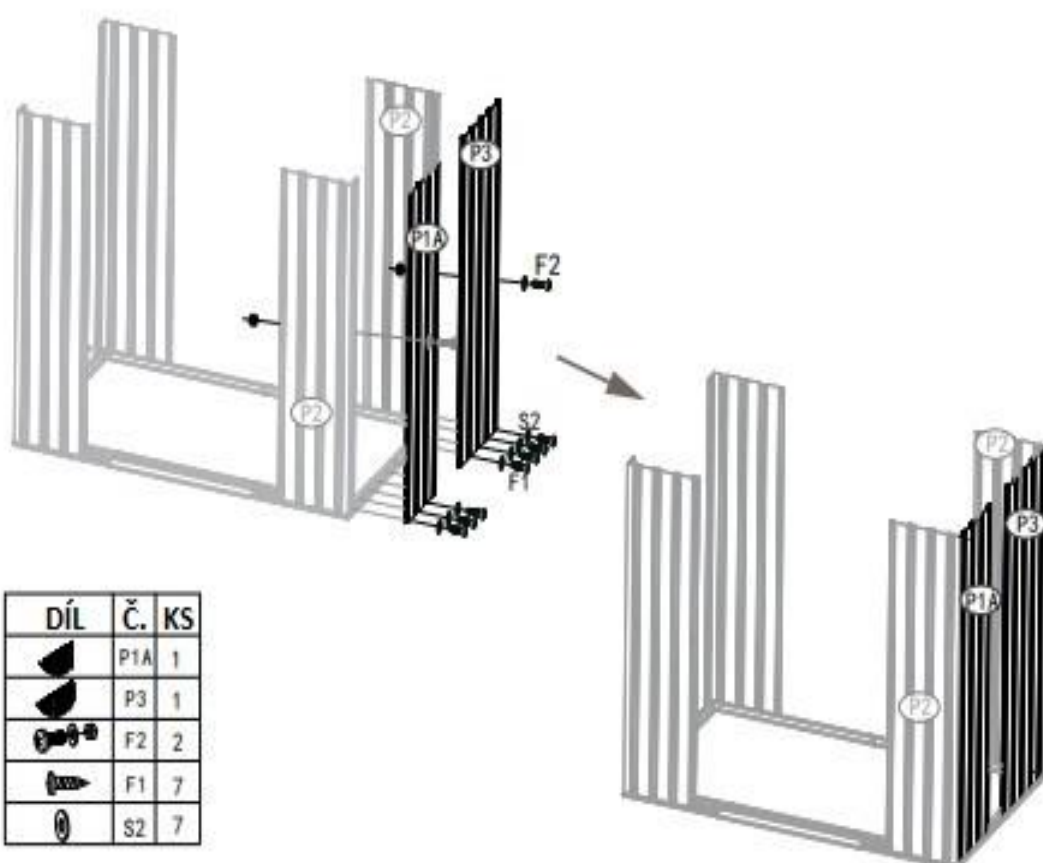


DÍL	Č.	KS
	P1A	1
	P3	1
	F2	2
	F1	7
	S2	7


DÍL	Č.	KS
	P1A	2
	F2	4
	F1	8
	S2	8

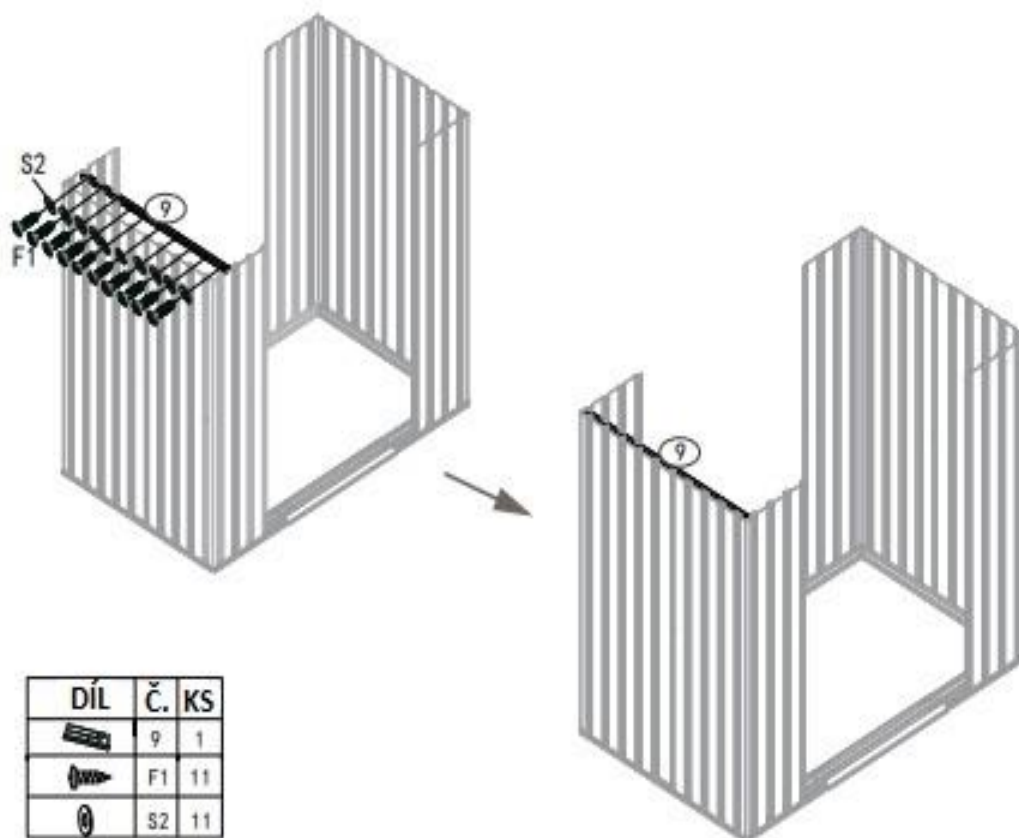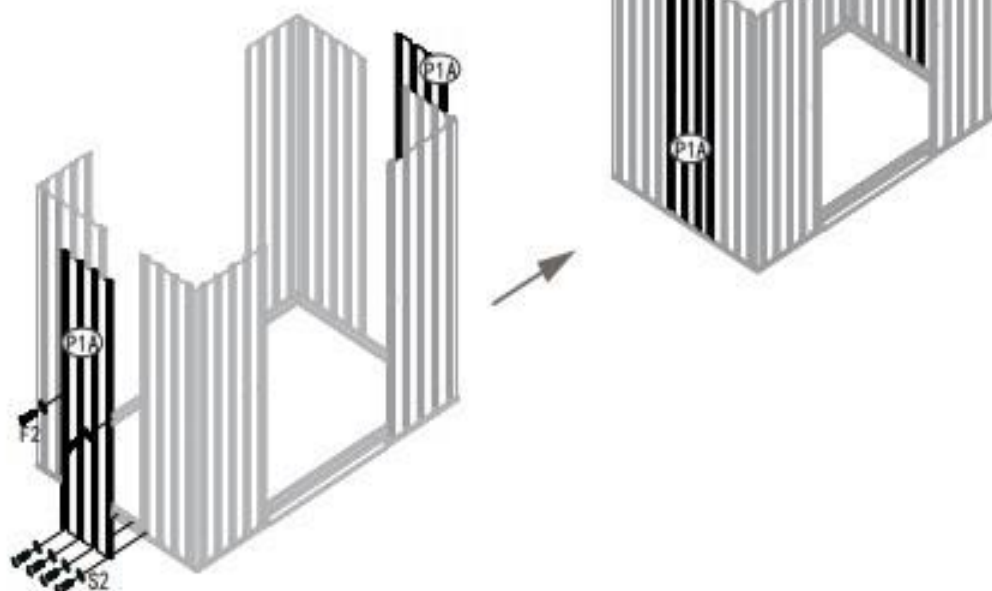



DÍL	Č.	KS
	9	1
	F1	11
	S2	11


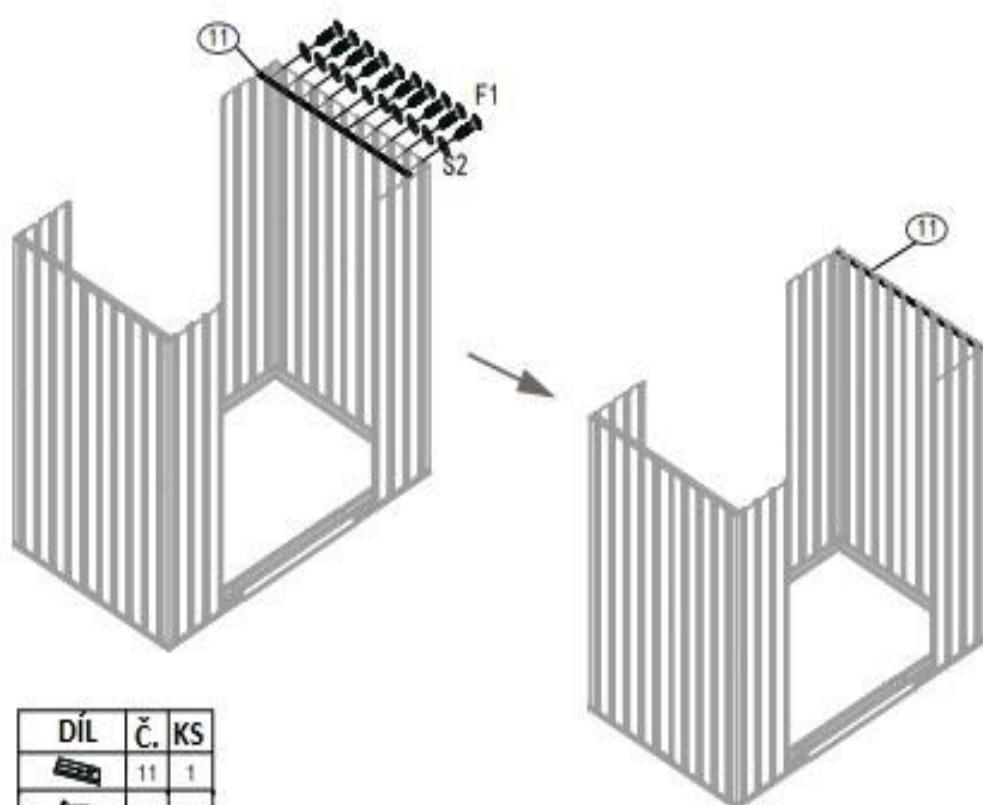



DÍL	Č.	KS
	11	1
	F1	11
	S2	11

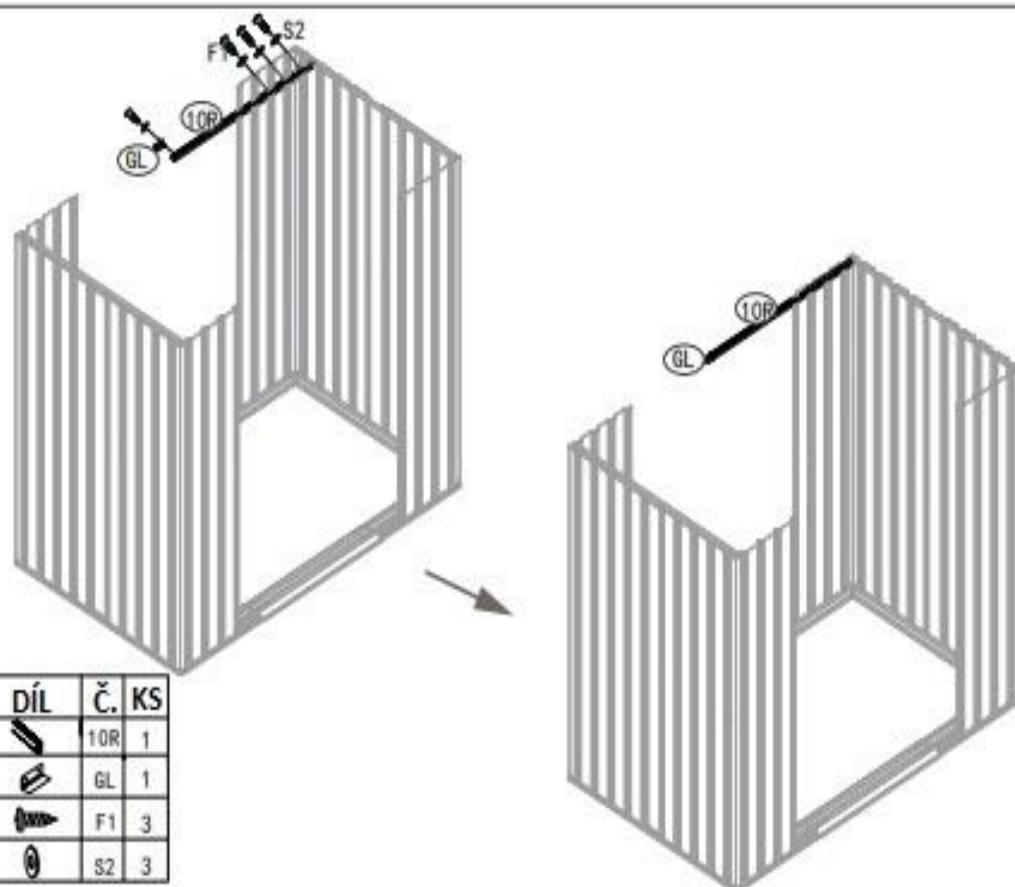


DÍL	Č.	KS
	10R	1
	GL	1
	F1	3
	S2	3

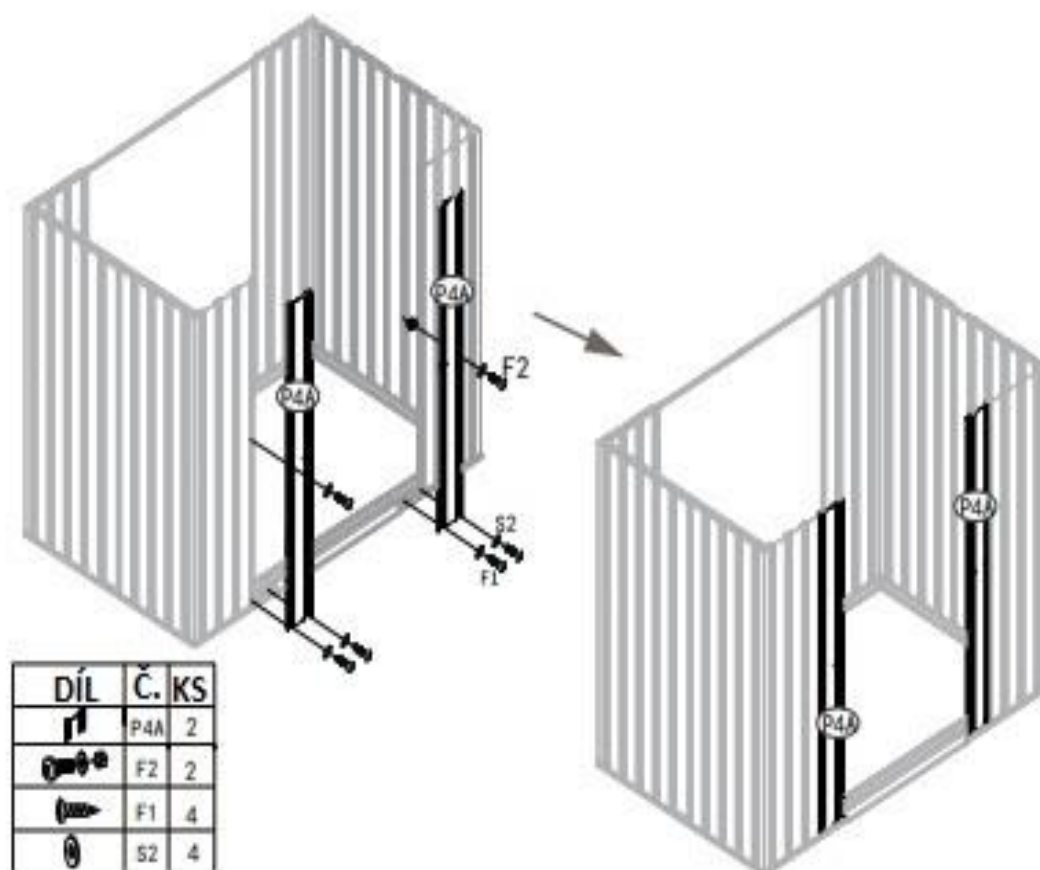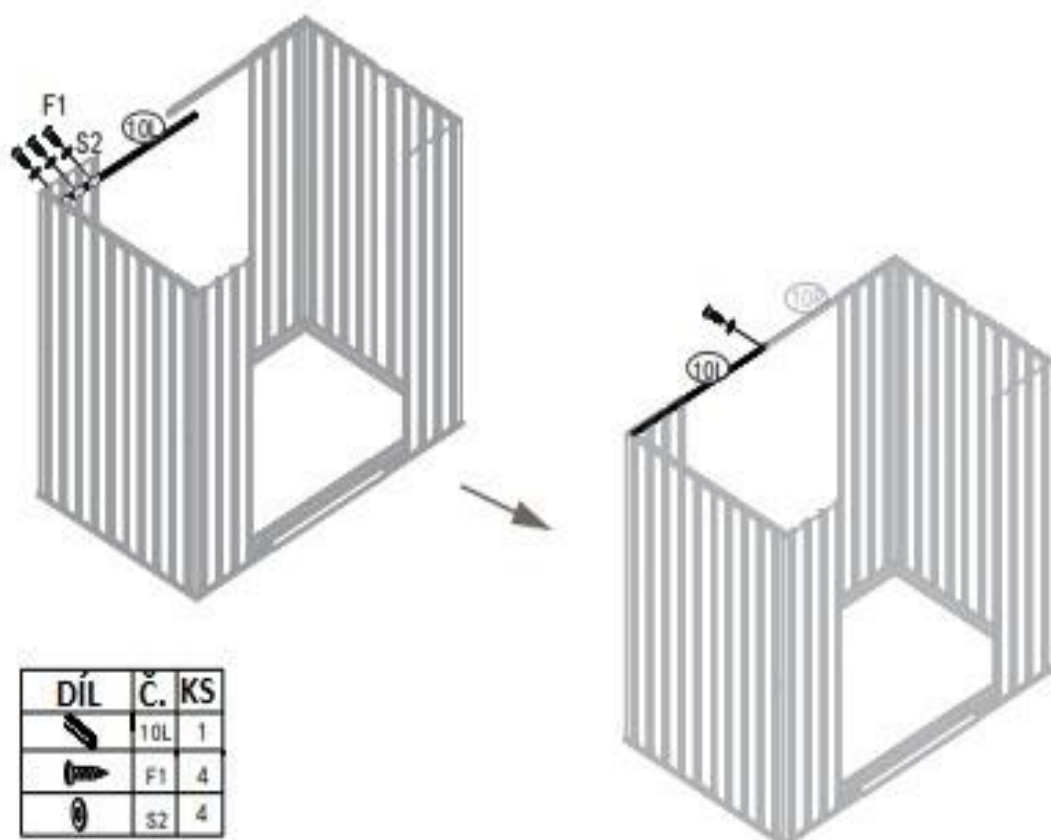

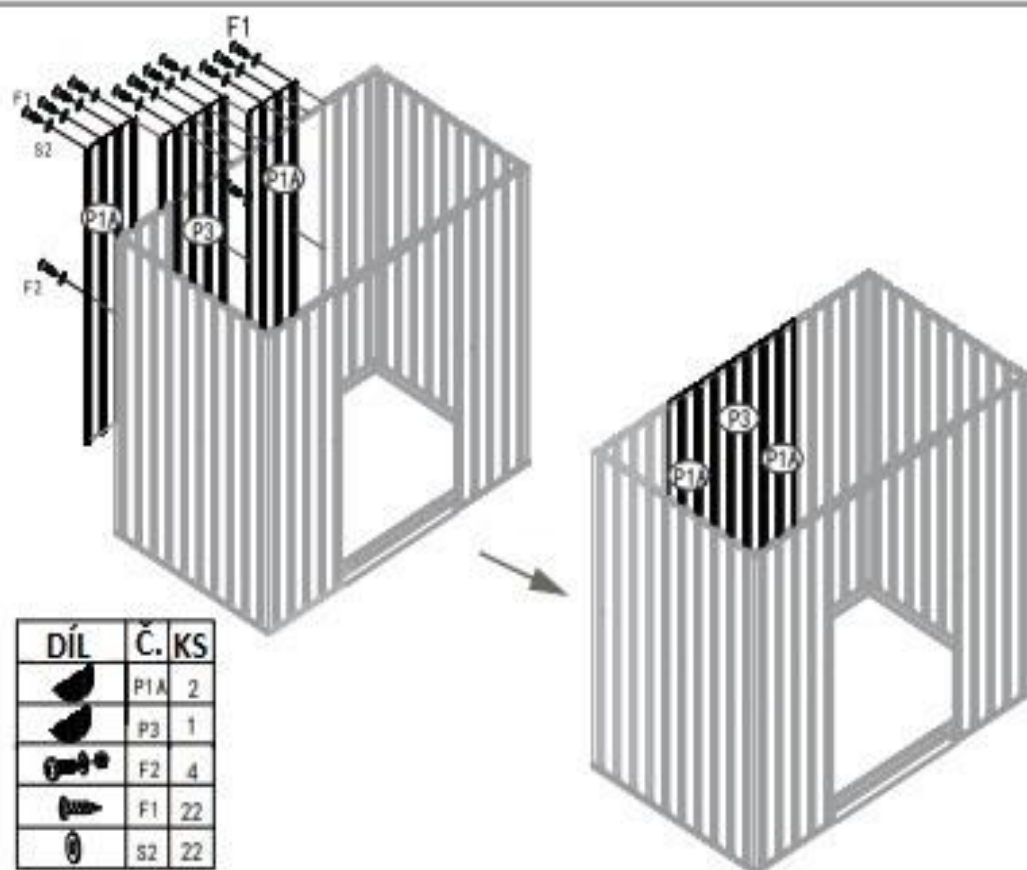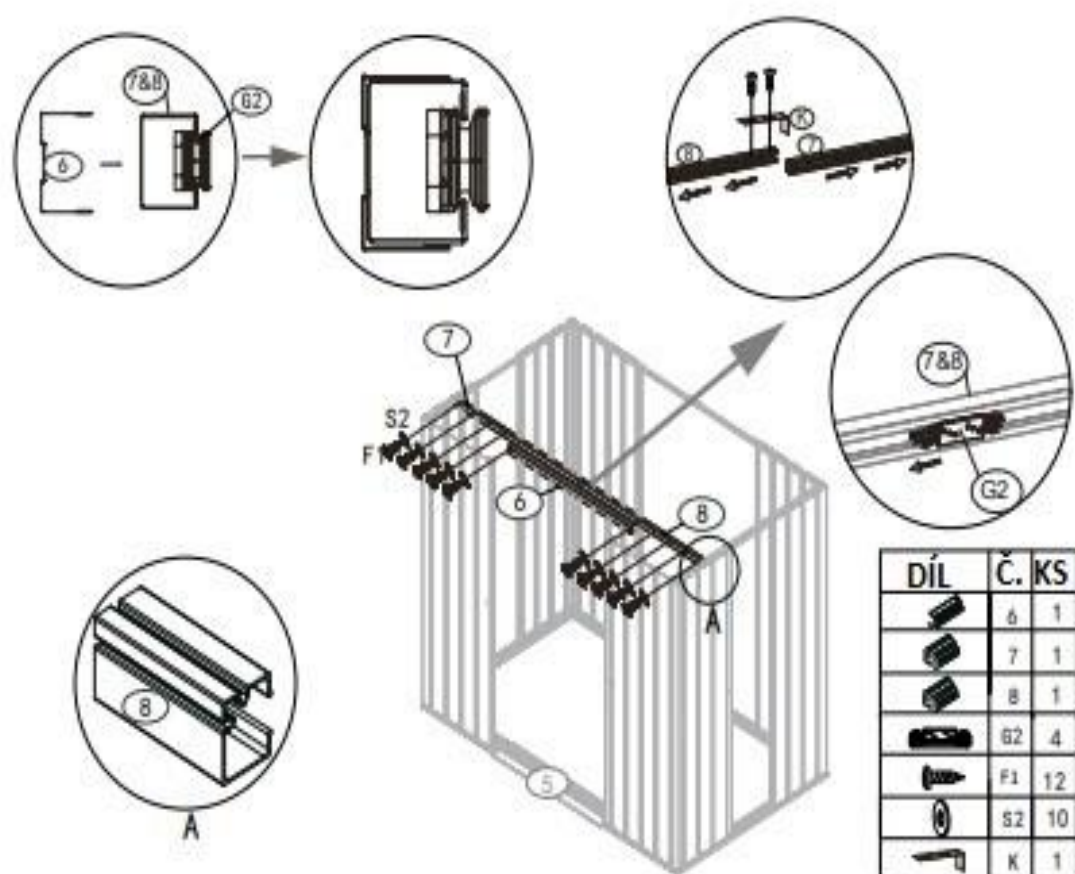

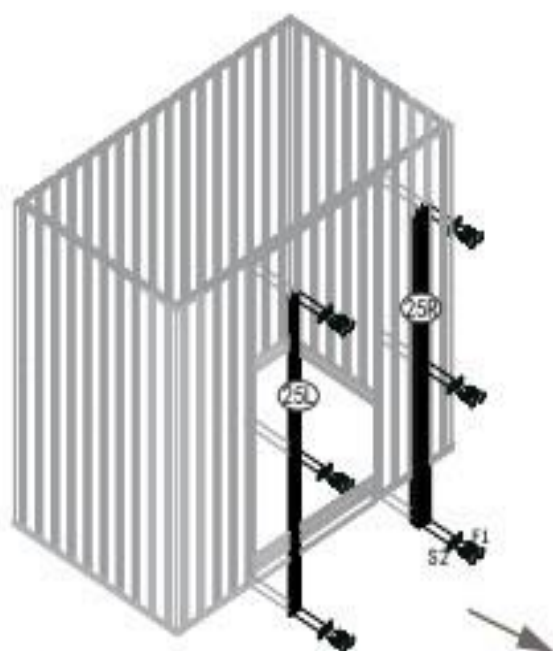

DÍL	Č.	KS
	25L	1
	25R	1
	F1	12
	S2	12


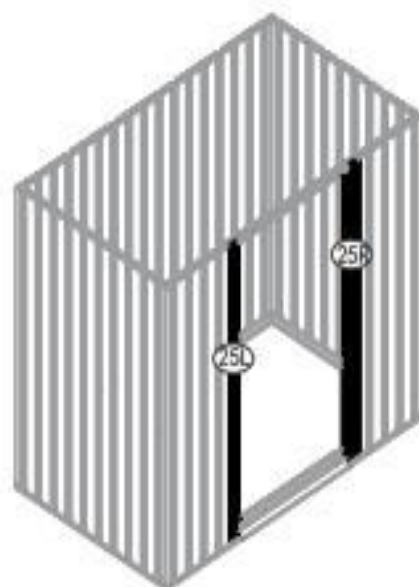


DÍL	Č.	KS
	21L	1
	21R	1
	B1	2
	B2	2
	B3	4
	F2	12
	S2	12






x2

DÍL	Č.	KS
	GF	4
	F2	8

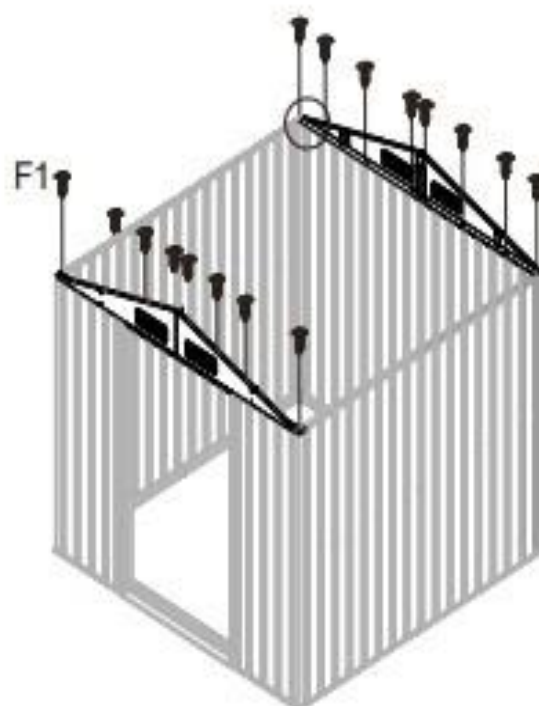
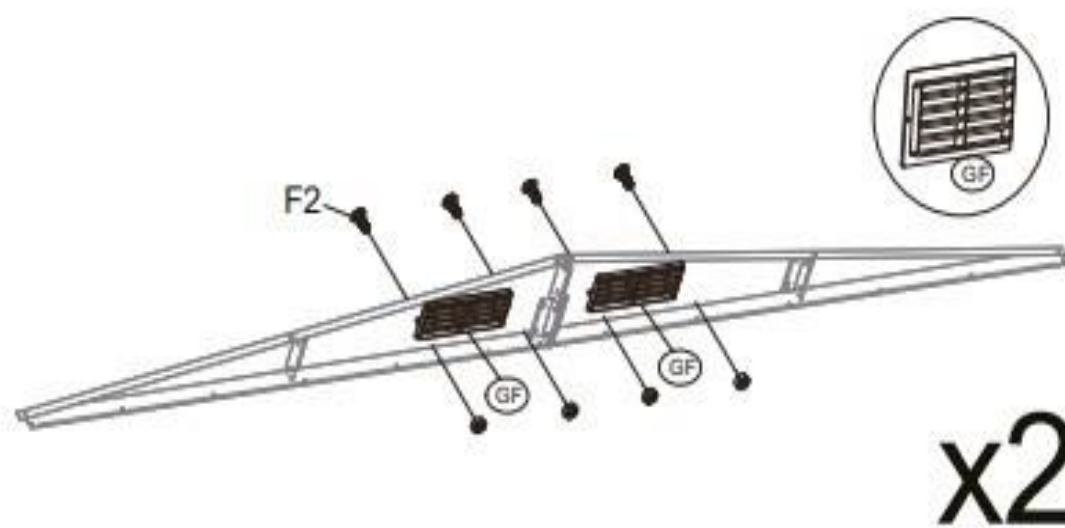


DÍL	Č.	KS
	F1	16

DÍL	Č.	KS
	13	1
	14	1
	F2	2

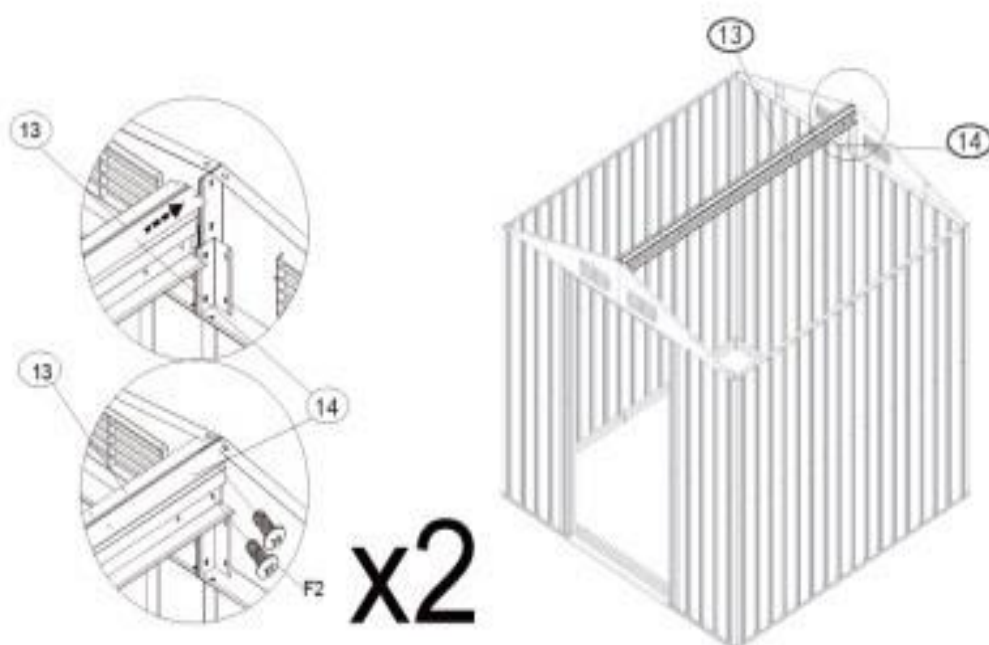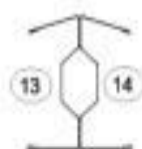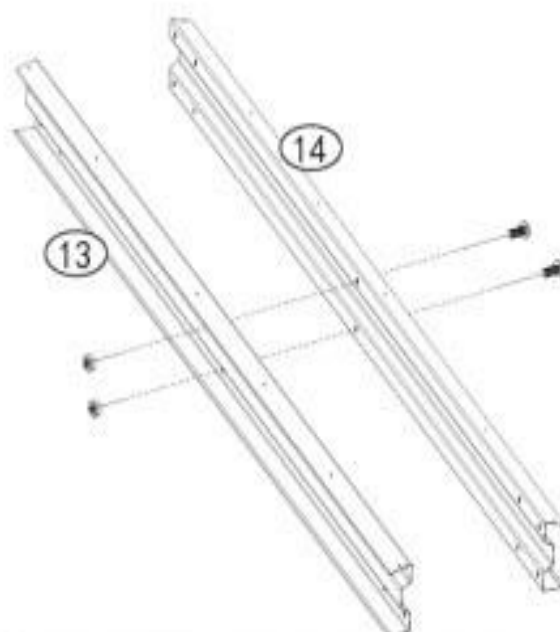


DÍL	Č.	KS
	F2	4

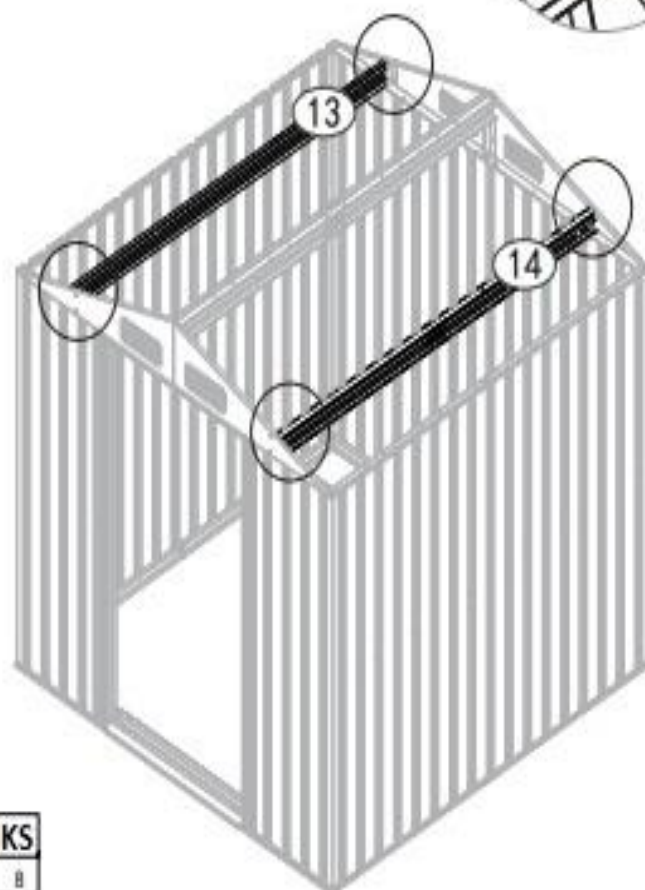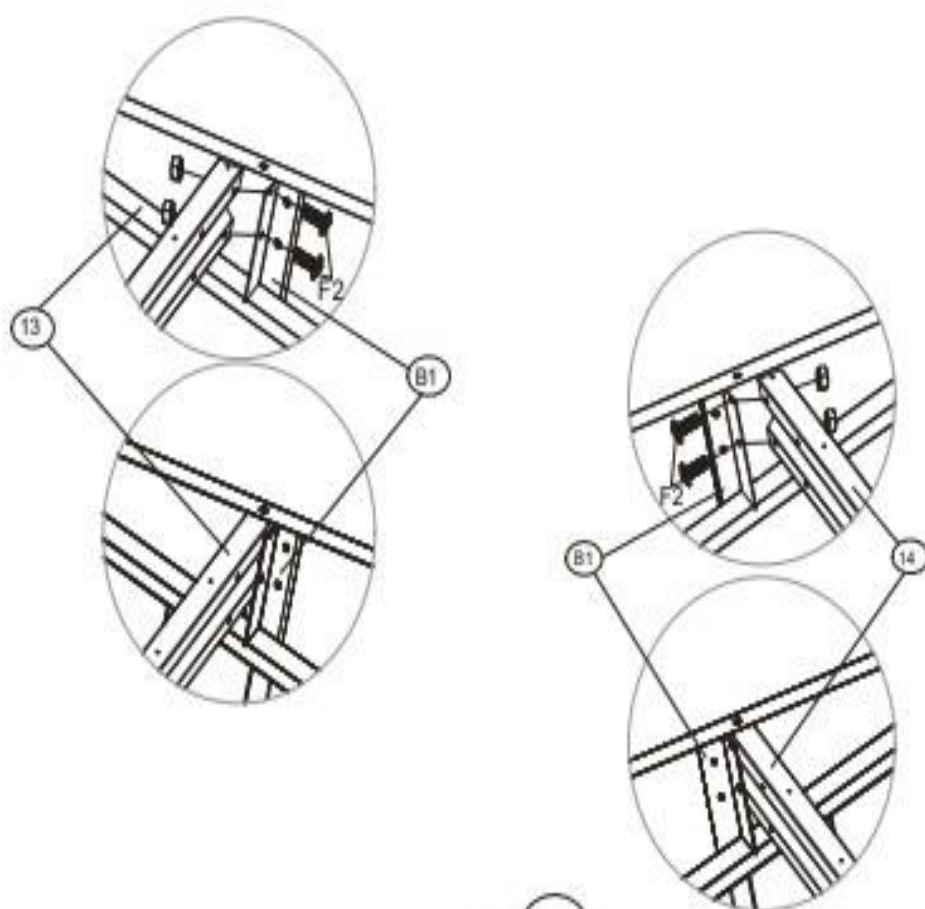

DÍL	Č.	KS
	F2	8

DÍL	Č.	KS
	P5	1
	P6	1
	P7	1
	F1	18
	S2	18

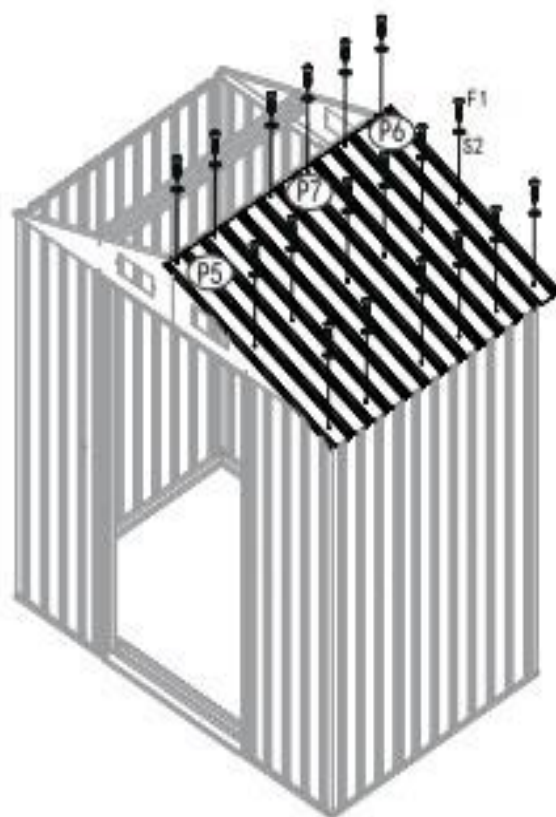

DÍL	Č.	KS
	P5	1
	P6	1
	P8	1
	F1	18
	S2	18





DÍL	Č.	KS
	17	2
	18	2
	F1	4
	S2	4




DÍL	Č.	KS
	19	1
	GE	2
	F1	6

x2


DÍL	Č.	KS
	15	2
	GC	2
	F1	4
	S2	4

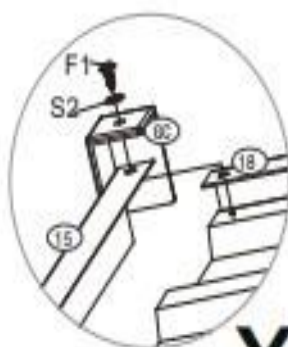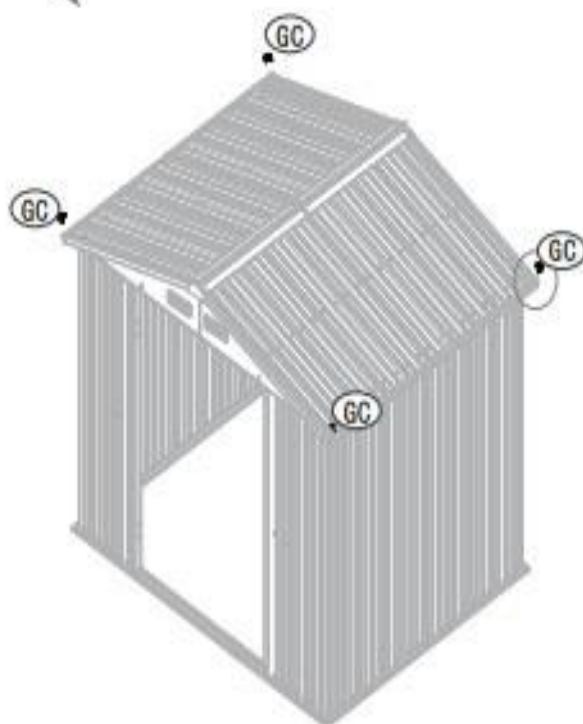



x4

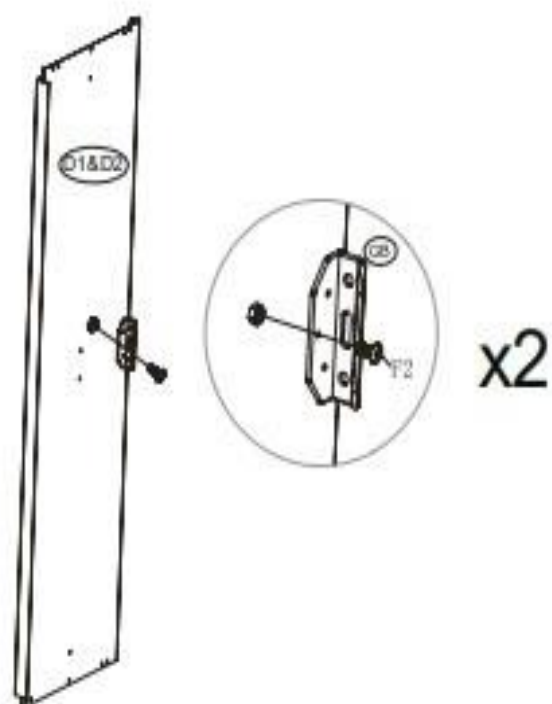


DÍL	Č.	KS
	D1	1
	D2	1
	GB	2
	F2	2

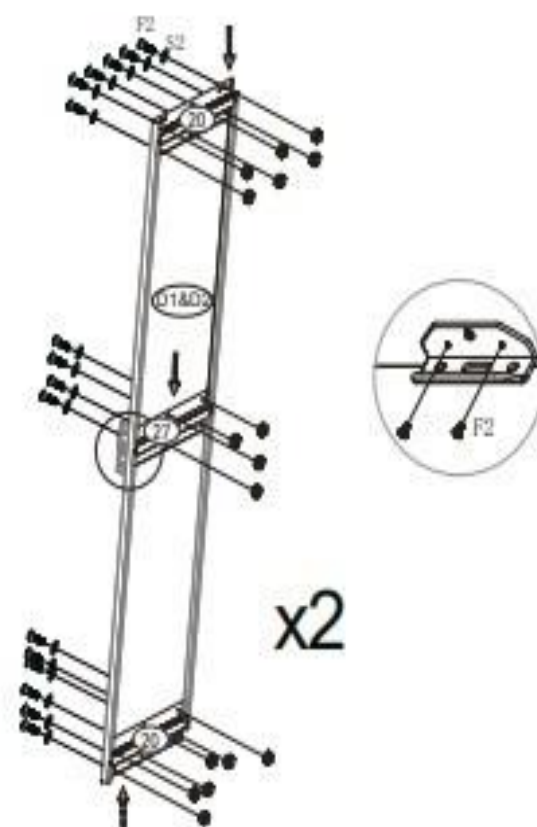

DÍL	Č.	KS
	20	4
	27	2
	F2	46
	S2	32

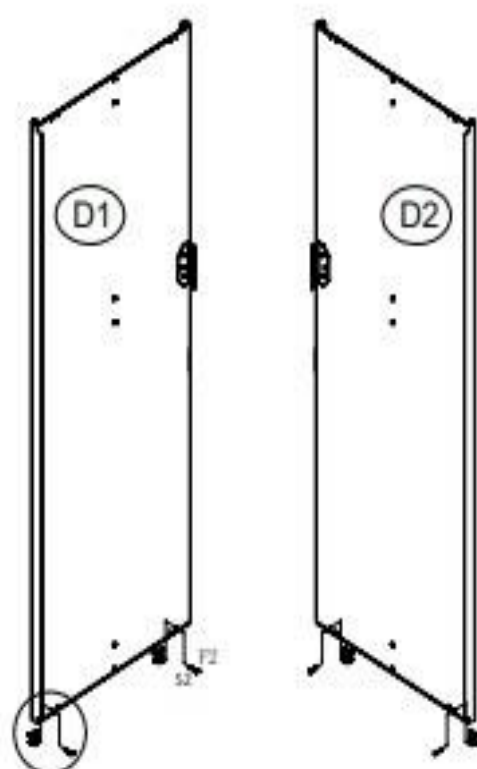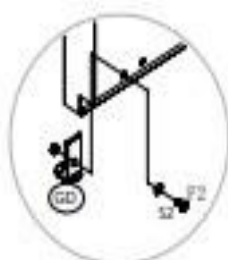

DÍL	Č.	KS
	G0	4
	F2	4
	S2	4

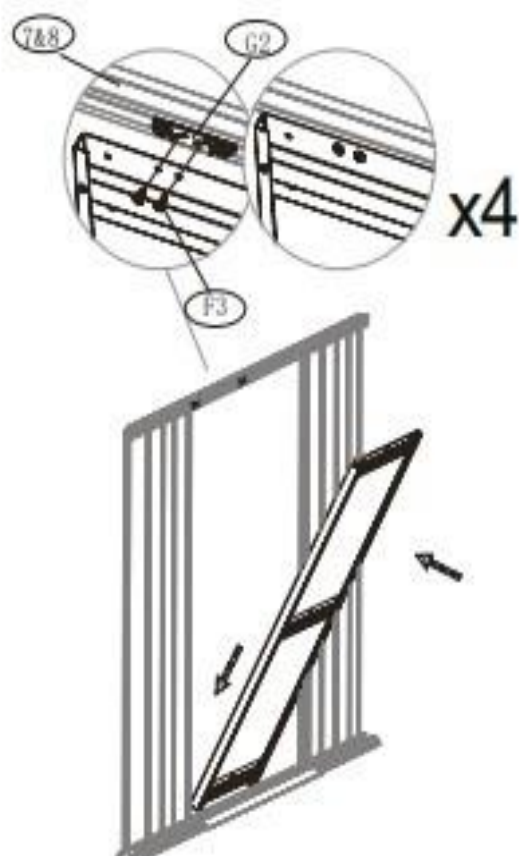

DÍL	Č.	KS
	F3	4

DÍL	Č.	KS
Ø	S1	142

