



AIYAPLAY

IN240500323V01_UK_FR_DE_IT_ES_PT

347-021V00_347-021V01

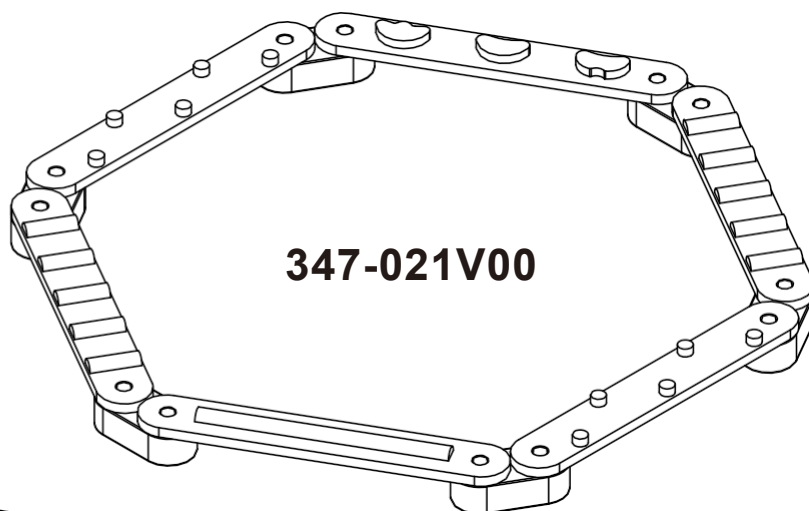

347-021V00

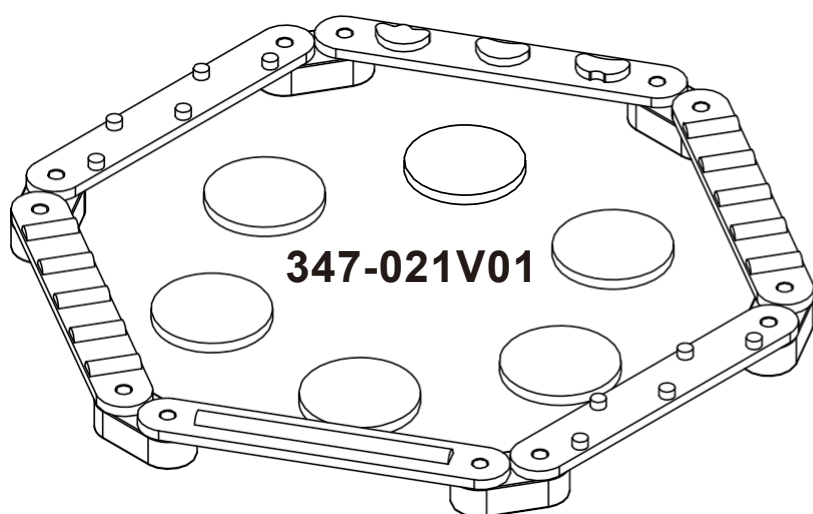

347-021V01



EN_WARNING: Certifikační věk: 36+ měsíců; Maximální hmotnost: 50 kg.

DE_ACHTUNG: Certifikační věk: 36+ měsíců; Maximální hmotnost: 50 kg.

FR_ATTENTION: Âge de certification: 36+ mois; Poids maximum : 50 kg.

ES_ADVERTENCIA: Edad de certificación: 36+ meses; Peso máximo: 50 kg.

PT_AVISO: Idade de certificação: 36+ meses; Peso máximo: 50 kg.

IT_AVVERTENZA: Età di certificazione: 36+ mesi; Peso massimo: 50 kg.

EN_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

FR_DŮLEŽITÉ: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

ES_DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI.

PT_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

DE_DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI.

IT_DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ REFERENCI A POZORNĚ SI JE PROSÍM PŘEČTĚTE.

EN

VAROVÁNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Instalace je povolena pouze dospělým osobám, děti držte mimo dosah.
3. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
4. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně spojeny.
5. Pravidelně kontrolujte a udržujte hlavní součásti (popruhy, spojovací prvky, upevnění atd.), jinak může dojít k převrácení nebo pádu.
6. Místo instalace by mělo být co nejširší, rovné a bez vlhkosti.
7. Udržujte mimo dosah ohně.
8. Umístěte aktivní hračku na rovný povrch ve vzdálenosti nejméně 2 m od jakékoli konstrukce nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, převislé větve, prádelní šňůry nebo elektrické dráty.
9. Zkontrolujte utažení všech matic a šroubů a v případě potřeby je utáhněte.
10. Zkontrolujte všechny kryty, zda neobsahují šrouby a ostré hrany, a v případě potřeby je vyměňte.
11. Vyměnit vadné díly v souladu s pokyny výrobce.

ÚDRŽBA

1. Povrchové skvrny na výrobku otřete suchým hadříkem. V případě potřeby použijte k čištění jemné mýdlo nebo čisticí prostředek. Po otření měkkým vlhkým hadříkem je otřete suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte silné kyselé nebo zásadité čisticí roztoky.
2. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, uložte jej na chladném a suchém místě a přikryjte čistým hadříkem nebo přikrývkou.

DE

VAROVÁNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ — Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Instalujte pouze dospělí, držte děti v bezpečné vzdálenosti.
3. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
4. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně spojeny.
5. Pravidelně kontrolujte a udržujte hlavní součásti (závěsy, uzávěry, upevnění atd.), jinak může dojít k převrácení nebo pádu.
6. Plocha pro umístění by měla být co nejširší, rovná a suchá.
7. Uchovávejte mimo dosah ohně.
8. Umístěte aktivní hračku na rovnou plochu, která je vzdálena nejméně 2 m od konstrukcí nebo překážek, jako jsou ploty, garáže, domy, převislé větve, prádelní šňůry nebo elektrické vedení.
9. Zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby pevně utažené, a v případě potřeby je dotáhněte.
10. Zkontrolujte všechny kryty, zda neobsahují šrouby a ostré hrany, a v případě potřeby je vyměňte.
11. Vadné díly vyměňte podle pokynů výrobce.

ÚDRŽBA

1. Skvrny na povrchu výrobku otřete suchým hadříkem. V případě potřeby použijte k čištění jemné mýdlo nebo čisticí prostředek. Po otření měkkým vlhkým hadříkem povrch otřete suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte silně kyselé nebo zásadité čisticí roztoky.
2. Pokud jej delší dobu nepoužíváte, uložte jej na chladném a suchém místě a přikryjte čistým hadříkem nebo přikrývkou.

IT

UPOZORNĚNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ — Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Instalace je povolena pouze dospělým osobám, děti musí být drženy v bezpečné vzdálenosti.
3. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
4. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně připojeny.
5. Pravidelně kontrolujte a udržujte hlavní součásti (ramínka, upevňovací prvky, upevňovací nástroje atd.), jinak by mohlo dojít k převrácení nebo pádu.
6. Místo instalace musí být co nejprostornější, rovné a bez vlhkosti.
7. Udržujte mimo dosah ohně.
8. Umístěte hračku na rovný povrch ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jakýchkoli překážek, jako jsou ploty, garáže, domy, vyčnívající větve, sušáky na prádlo nebo elektrické kabely.
9. Zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby utažené, a v případě potřeby je utáhněte.
10. Zkontrolujte všechny kryty šroubů a ostré hrany a v případě potřeby je vyměňte.
11. Vyměňte vadné díly podle pokynů výrobce.

ÚDRŽBA

1. Povrchové skvrny na výrobku očistěte suchým hadříkem. V případě potřeby použijte k čištění neutrální mýdlo nebo čisticí prostředek. Po očištění měkkým navlhčeným hadříkem povrch otřete suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte silné kyselé nebo zásadité čisticí prostředky.
2. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, uložte jej na chladném a suchém místě a přikryjte čistým hadříkem nebo přikrývkou.

ES

UPOZORNĚNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ: Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Instalace je povolena pouze dospělým osobám, děti držte mimo dosah.
3. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
4. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně připojeny.
5. Pravidelně kontrolujte a udržujte hlavní součásti (vázací prvky, upevňovací prvky atd.), jinak by mohlo dojít k převrácení nebo pádu.
6. Místo instalace musí být co nejprostornější, rovné a bez vlhkosti.
7. Uchovávejte mimo dosah ohně.
8. Umístěte aktivní hračku na rovný povrch ve vzdálenosti minimálně 2 m od jakékoli konstrukce nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, visící větve, sušáky na prádlo nebo elektrické kabely.
9. Zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby dobře utažené, a v případě potřeby je utáhněte.
10. Zkontrolujte všechny kryty, zda neobsahují uvolněné šrouby a ostré hrany, a v případě potřeby je vyměňte.
11. Vyměňte vadné díly podle pokynů výrobce.

ÚDRŽBA

1. Skvrny z povrchu výrobku očistěte suchým hadříkem. V případě potřeby použijte k čištění mýdlo nebo čisticí prostředek. Po očištění měkkým vlhkým hadříkem je otřete suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte silné alkalické nebo kyselé čisticí prostředky.
2. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, uložte jej na chladném a suchém místě a přikryjte čistou látkou nebo dekou.

PT

UPOZORNĚNÍ:

1. NEBEZPEČÍ – Obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Instalace je povolena pouze dospělým osobám, děti udržujte v bezpečné vzdálenosti.
3. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
4. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně připojeny.
5. Pravidelně kontrolujte a udržujte hlavní součásti (podpěry, upevňovací prvky, úchyty atd.), jinak může dojít k převrácení nebo pádu.
6. Místo instalace by mělo být co nejširší, rovné a nemělo by být vlhké.
7. Udržujte mimo dosah ohně.
8. Umístěte aktivní hračku na rovný povrch ve vzdálenosti nejméně 2 m od jakékoli konstrukce nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, vyčnívající větve, prádelní šňůry nebo elektrické dráty.
9. Zkontrolujte utažení všech matic a šroubů a v případě potřeby je utáhněte.
10. Zkontrolujte všechny kryty, zda neobsahují šrouby a ostré hrany, a v případě potřeby je vyměňte.
11. Vyměňte vadné díly podle pokynů výrobce.

ÚDRŽBA

1. Skvrny z povrchu prosím očistěte suchým hadříkem. V případě potřeby použijte k čištění jemné mýdlo nebo čisticí prostředek. Po očištění měkkým vlhkým hadříkem je otřete suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte silné kyselé nebo zásadité čisticí prostředky.
2. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, uložte jej na chladném a suchém místě a přikryjte čistým hadříkem nebo přikrývkou.

FR**UPOZORNĚNÍ:**

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ — Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Instalace je povolena pouze dospělým osobám, děti držte mimo dosah.
3. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
4. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně připojeny.
5. Pravidelně kontrolujte a udržujte hlavní součásti (ramínka, spony, upevnění), jinak může dojít k převrácení nebo pádu.
6. Místo instalace musí být co nejširší, rovné a bez vlhkosti.
7. Udržujte mimo dosah otevřeného ohně.
8. Umístěte aktivní hračku na rovný povrch ve vzdálenosti nejméně 2 m od jakékoli konstrukce nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, převislé větve, šňůry na prádlo nebo elektrické dráty.
9. Zkontrolujte utažení všech matic a šroubů a v případě potřeby je utáhněte.
10. Zkontrolujte všechny kryty šroubů a ostré hrany a v případě potřeby je vyměňte.
11. Vyměňte vadné díly podle pokynů výrobce.


ÚDRŽBA


1. Povrchové skvrny na výrobku otřete suchým hadříkem. V případě potřeby použijte k čištění jemné mýdlo nebo čisticí prostředek. Po otření měkkým vlhkým hadříkem je otřete suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte silně kyselé nebo zásadité čisticí prostředky.
2. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, uložte jej na chladném a suchém místě a přikryjte čistou látkou nebo přikrývkou.





Adresses sur quefairedemesdechets.fr

347-021V00

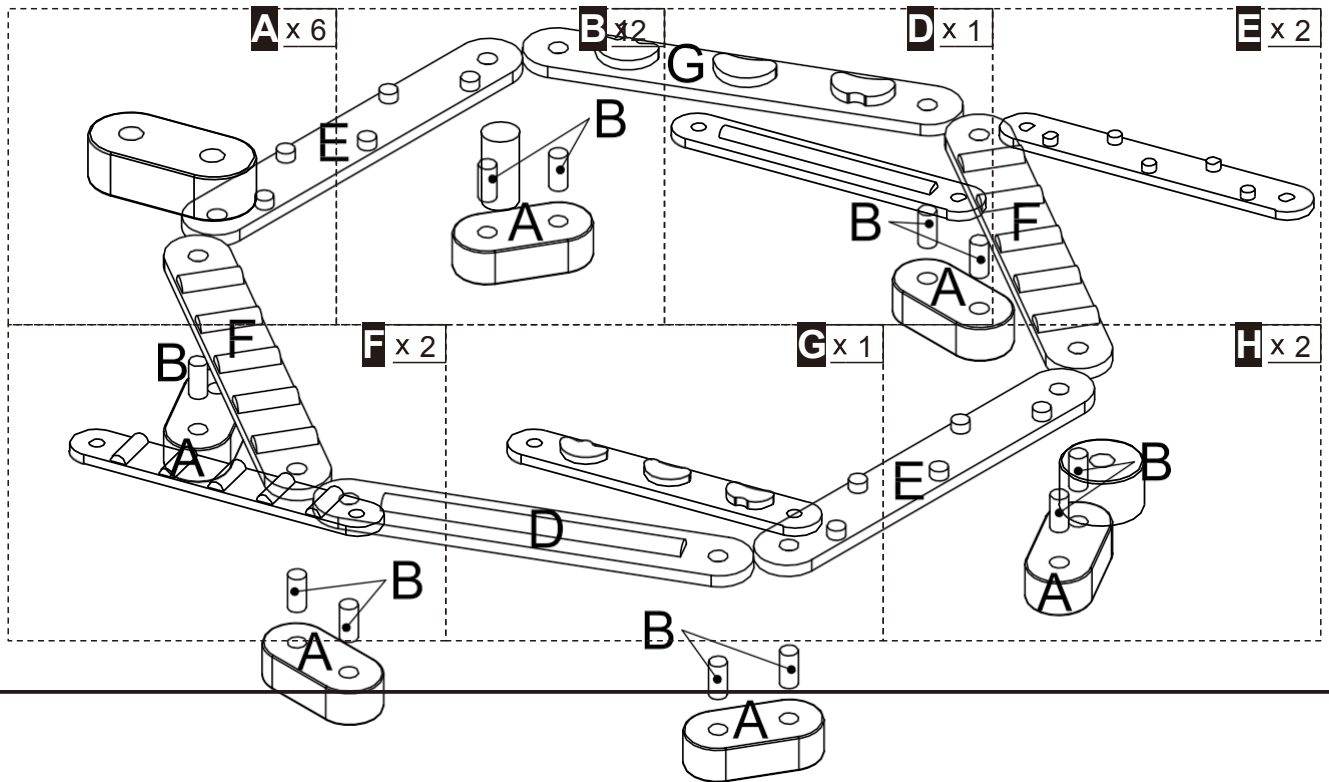


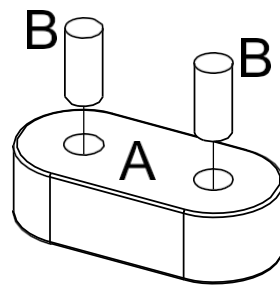


x6

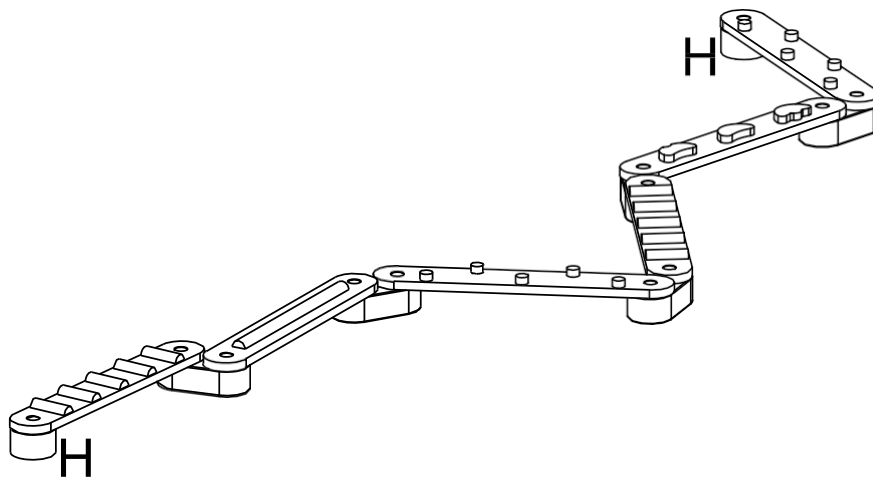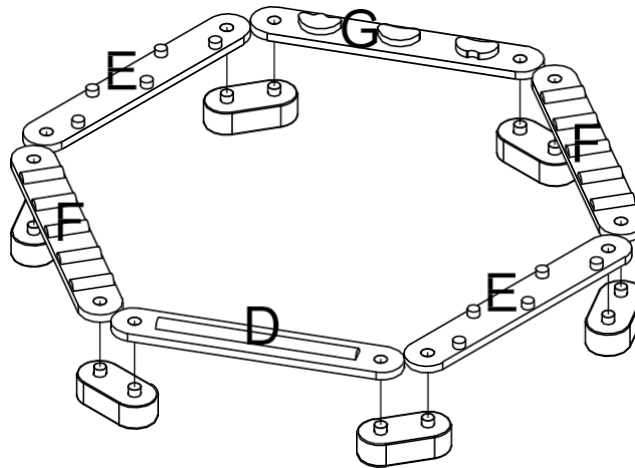


347-021V01

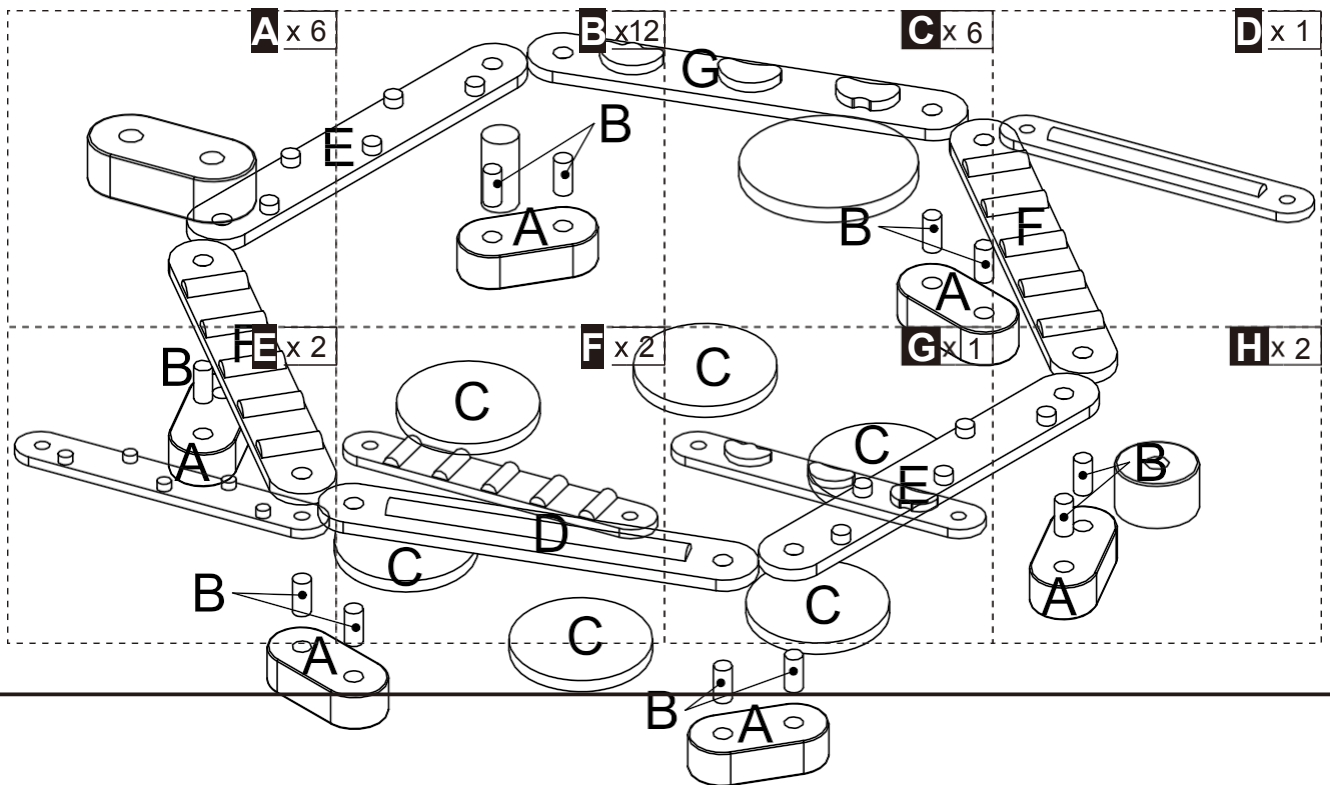

01

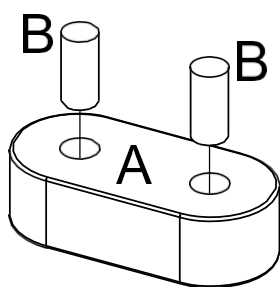


02

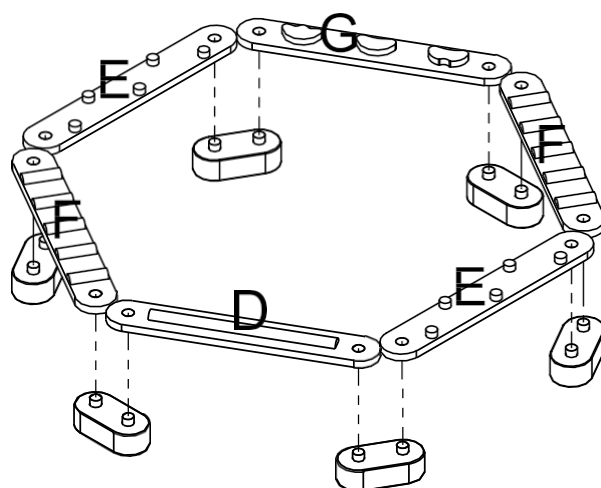


x6

03

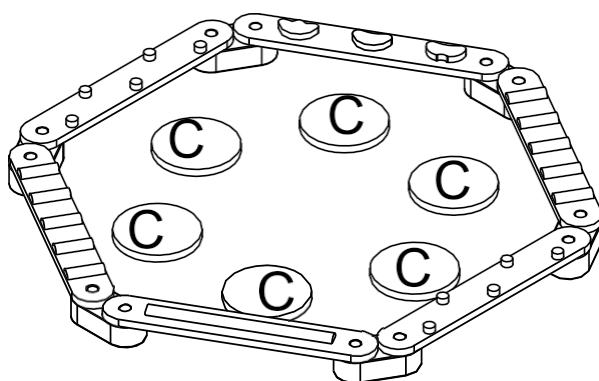

04

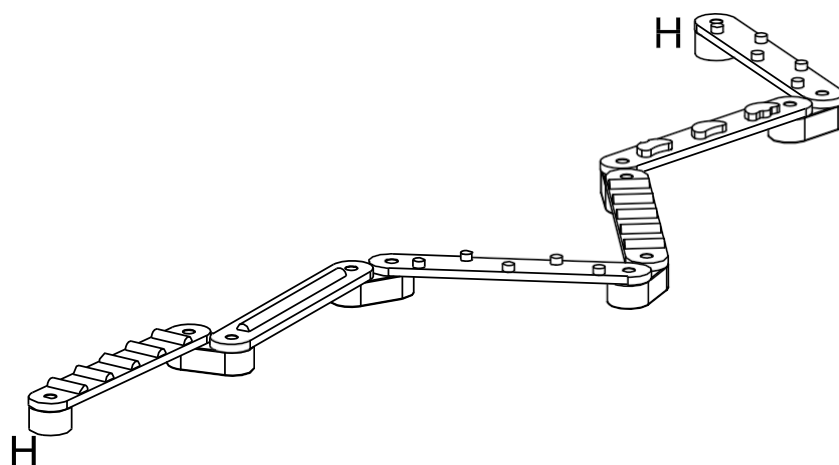



Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:



0044-800 -240 -4004



enquiries@mhstar.co.uk

ADRESA DOVOZCE:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

VYROBENO V ČÍNĚ



Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující: 

0034-931294512



atencio ncliente@a osom.es

DOVOZCE:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 085 50, ELS HOSTALET DE

BALENYÀ, ŠPANĚLSKO.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIO NCLIENTE@A0S0 M.ES

TEL: 931294512

VYROBENO V ČÍNĚ



Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou



následující: 0033-1-84166106



a o som @m hfrance.fr

Dovozce:

MH France

2, rue Maurice Hart mann

92130 Issy-les-Moulineaux

Francie

Vyrobeno v Číně



Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na
naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující: 

0034-931294512



info@a osom.pt.

DOVOZCE:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE BALENYA

TEL: 931294512 (PO-PÁ OD 7:30 DO 16:30)

INFO@A0S0M.PT

WWW.A0S0M.PT



Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím
na naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje naleznete níže:



0049-0(40) -88307530



service@a osom.de

ADRESA DOVOZCE:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D -20537

Hamburk

Německo

VYROBENO V ČÍNĚ



V případě pochybností se prosím obraťte na
naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:



0039-0249471447



clienti@a osom.it

IMPORTATO DA:

A0S0 M Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

VYROBENO V ČÍNĚ

