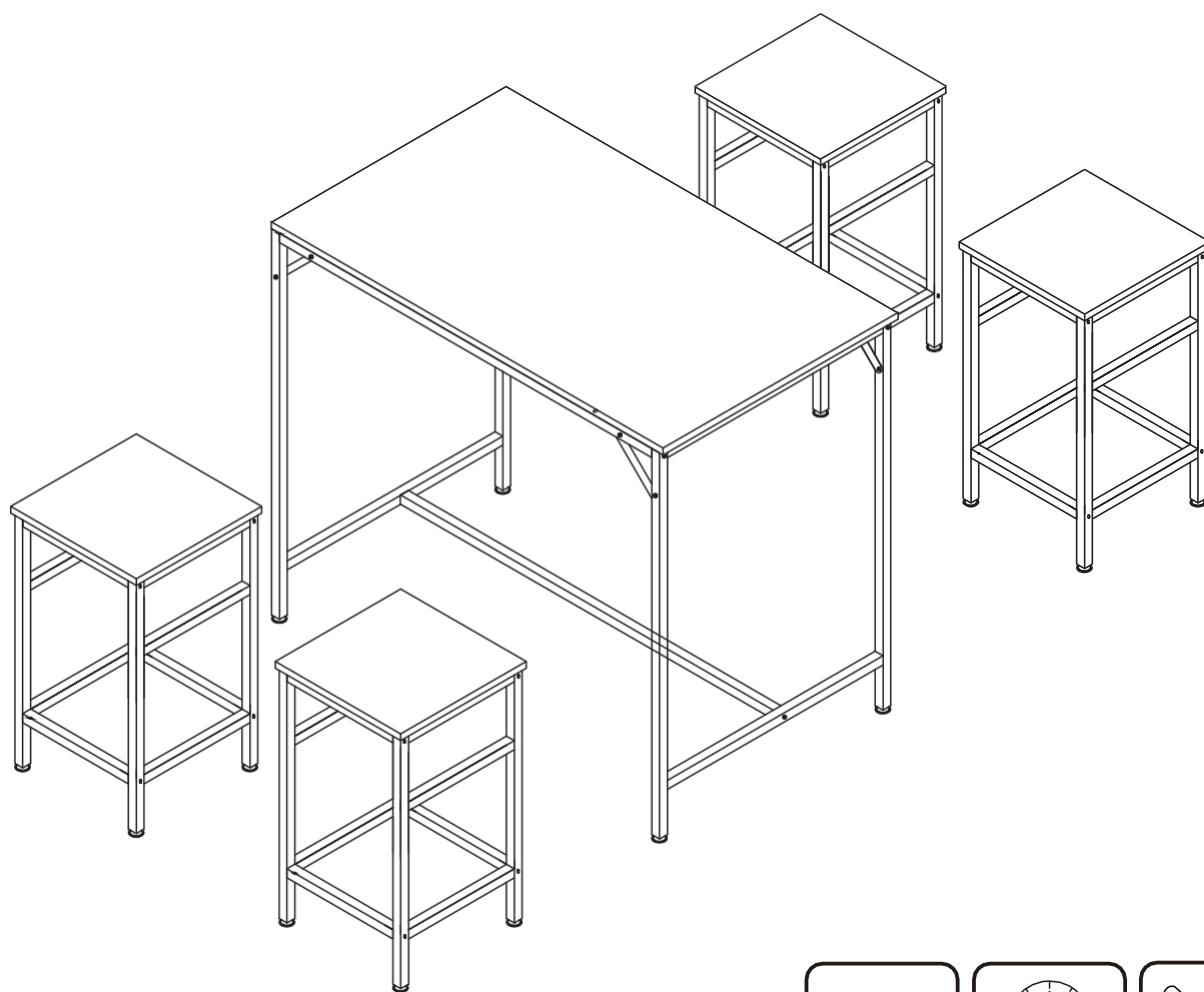


EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCNOST REFERENCE: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

Pouze pro domácí použití

Návod k použití:

„Umístěte židli na rovnou podlahu tak, aby byla stabilní. „Držte židli mimo dosah otevřeného ohně.

*Vyvarujte se přetížení židle.

Bezpečnostní opatření před montáží:

*Připravte čisté a suché místo pro montáž.

*Zkontrolujte, zda produkt není poškozen.

„Zkontrolujte, zda nechybí žádné díly.

Údržba:

„Čistěte měkkým hadříkem.

„Pravidelně kontrolujte sedací část.

Skladovací podmínky:

*Látka by měla být skladována zcela suchá, na čistém a suchém místě, aby se zabránilo riziku vzniku plísní.

Při montáži dávejte pozor na nebezpečí rozdrčení a pořezání.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo opotřebením.

Varování! Výměnu nebo opravu součástí pro nastavení výšky sedacího nábytku s akumulací energie smí provádět pouze vyškolený personál.

Pokud má výrobek elektrické součásti:

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.

Čištění a údržba spotřebiče nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Spotřebič smí být používán pouze s napájecím zdrojem dodaným spolu se spotřebičem.

Vnější ohebný kabel nebo šňůra tohoto transformátoru nelze vyměnit; pokud je šňůra poškozená, transformátor je třeba vyřadit.

Pokud má zařízení vyhřívaný povrch, musí být osoby necitlivé na teplo při používání zařízení opatrné.

Napájecí zdroj nesmí být používán, pokud jsou poškozeny kolíky zástrčky.



DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED.

Určeno výhradně pro domácí použití

Pokyny k použití:

- *Stoličku postavte na rovnou plochu tak, aby byla stabilní.
- *Udržujte mimo dosah otevřeného ohně.
- *Zabraňte přetížení židle.

Bezpečnostní opatření před montáží:

- *Připravte si čisté a suché místo pro montáž.
- *Ujistěte se, že produkt není poškozený.
- *Ujistěte se, že nechybí žádné příslušenství.

Údržba:

- *Židli čistěte pouze měkkým hadříkem.
- *Židli pravidelně kontrolujte.

Skladování:

- *Látka by měla být skladována na zcela suchém a čistém místě, aby se zabránilo vzniku plísní.

Při montáži dávejte pozor na nebezpečí skřípnutí a pořezání.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo vlivy počasí. Varování! Výměnu a opravy příslušenství pro nastavení výšky židle smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.

Pokud výrobek obsahuje elektrické součásti:

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a starší osoby, jakož i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí z toho vyplývajícím nebezpečím. Děti si s tímto zařízením nesmějí hrát.

Čištění a údržba zařízení nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Zařízení smí být používáno pouze s dodaným napájecím adaptérem.

Externí flexibilní kabel tohoto transformátoru nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen, musí být transformátor zlikvidován.

Zařízení má vyhřívaný povrch. Osoby citlivé na teplo musí při používání zařízení postupovat opatrně. Napájecí zdroj nesmí být používán, pokud jsou poškozeny kolíky zástrčky.



DŮLEŽITÉ! TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU A PEČLIVĚ SI HO PŘEČTĚTE.

Pouze pro domácí použití

Návod k použití:

„Umístěte židli na rovnou podlahu tak, aby byla stabilní. „Udržujte židli mimo dosah otevřeného ohně.

„Vyvarujte se přetížení židle.

Bezpečnostní opatření před montáží:

*Připravte si čistý a suchý prostor pro montáž.

*Zkontrolujte, zda produkt není poškozen.

*Zkontrolujte, zda nechybí žádné díly.

Údržba:

„Čistěte měkkým hadříkem. „Pravidelně kontrolujte sedadlo.

Skladovací podmínky:

„Látka musí být skladována zcela suchá, na čistém a suchém místě, aby se zabránilo tvorbě plísní.

Při montáži dbejte na nebezpečí přiskřípnutí a pořezání.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací nebo povětrnostními vlivy.

Upozornění! Výměnu a opravu součástí pro nastavení výšky židle s pohonem smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

Pokud má výrobek elektrické části:

Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům.

Děti si nesmí s přístrojem hrát.

Čištění a údržba ze strany uživatele nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Zařízení smí být používáno pouze s dodaným napájecím zdrojem.


Vnější ohebný kabel nebo kabel tohoto transformátoru nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen, musí být transformátor zlikvidován.

Pokud má zařízení vyhřívaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musí při používání zařízení dbát zvýšené opatrnosti.


Napájecí zdroj nesmí být používán, pokud jsou poškozeny kolíky zástrčky.




PARTS

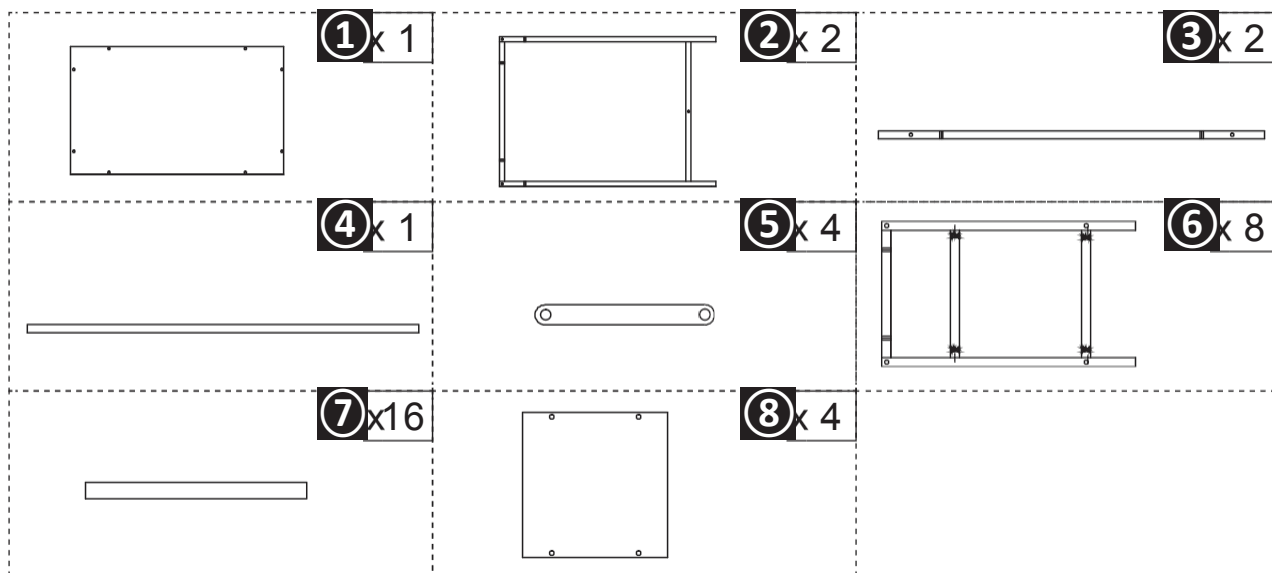

HARDWARE

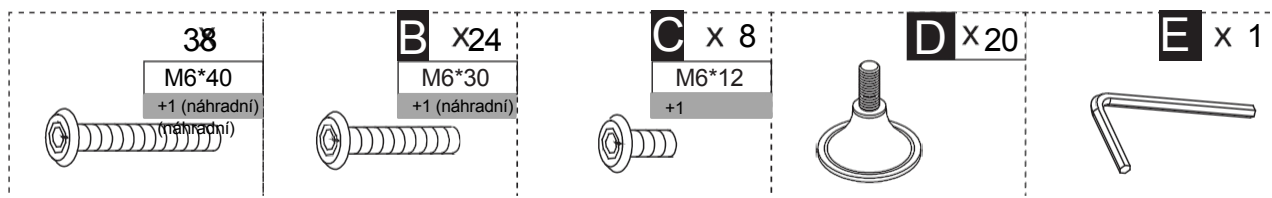


01

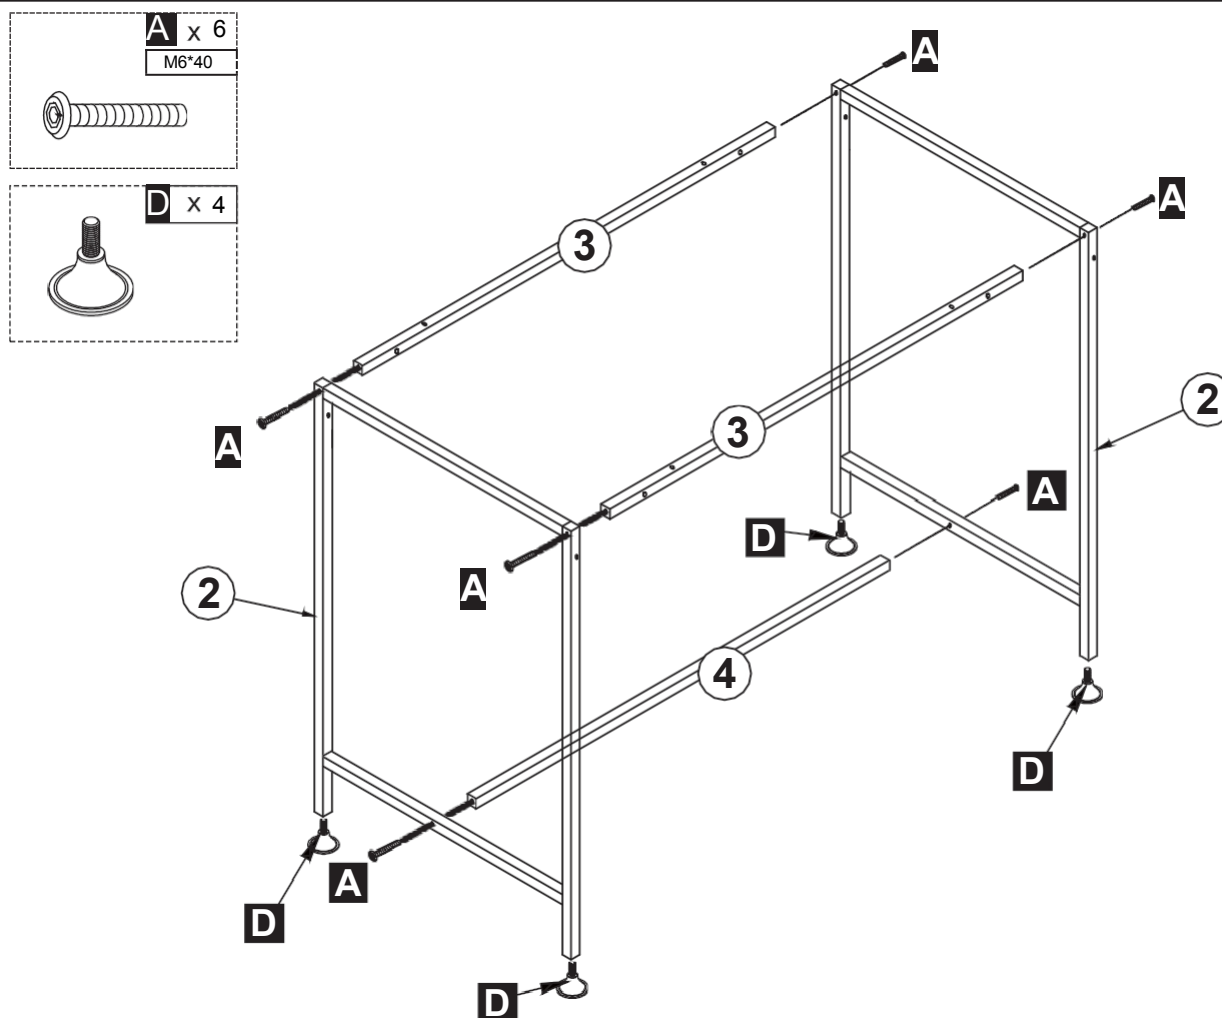


02

B x 8
M6*30



C x 8
M6*12

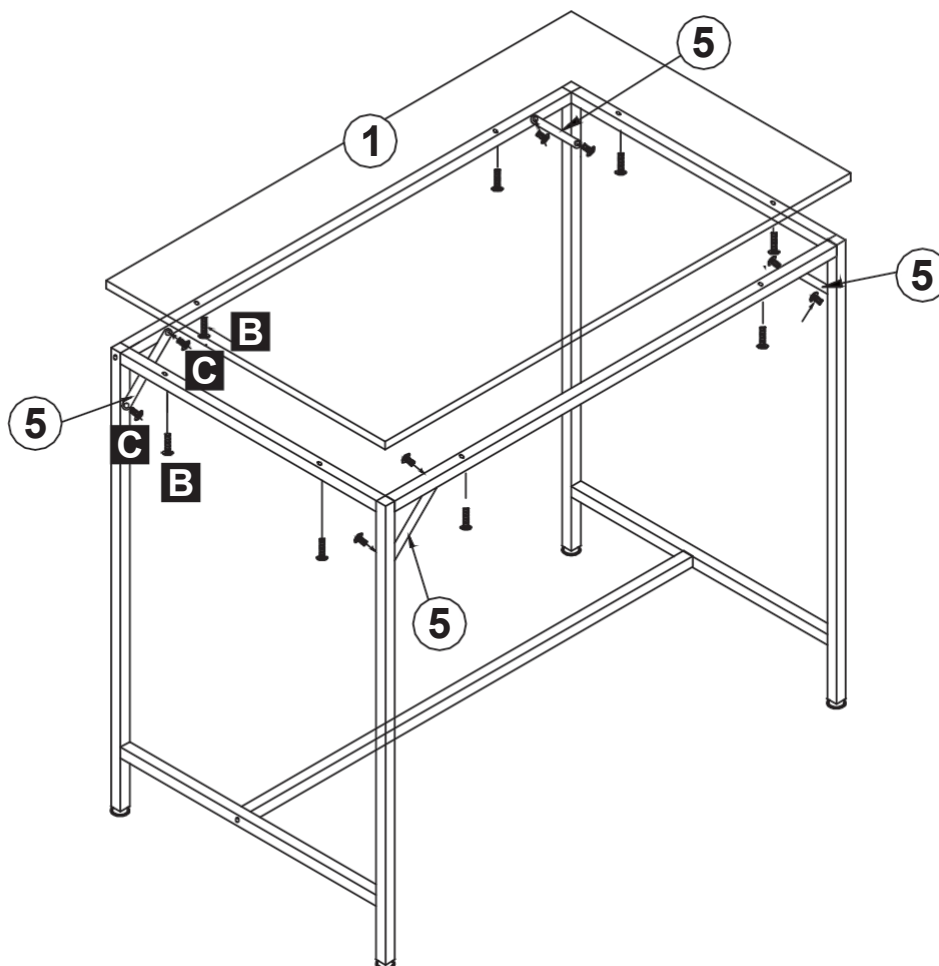


03

A x 32
M6*40




D x 16

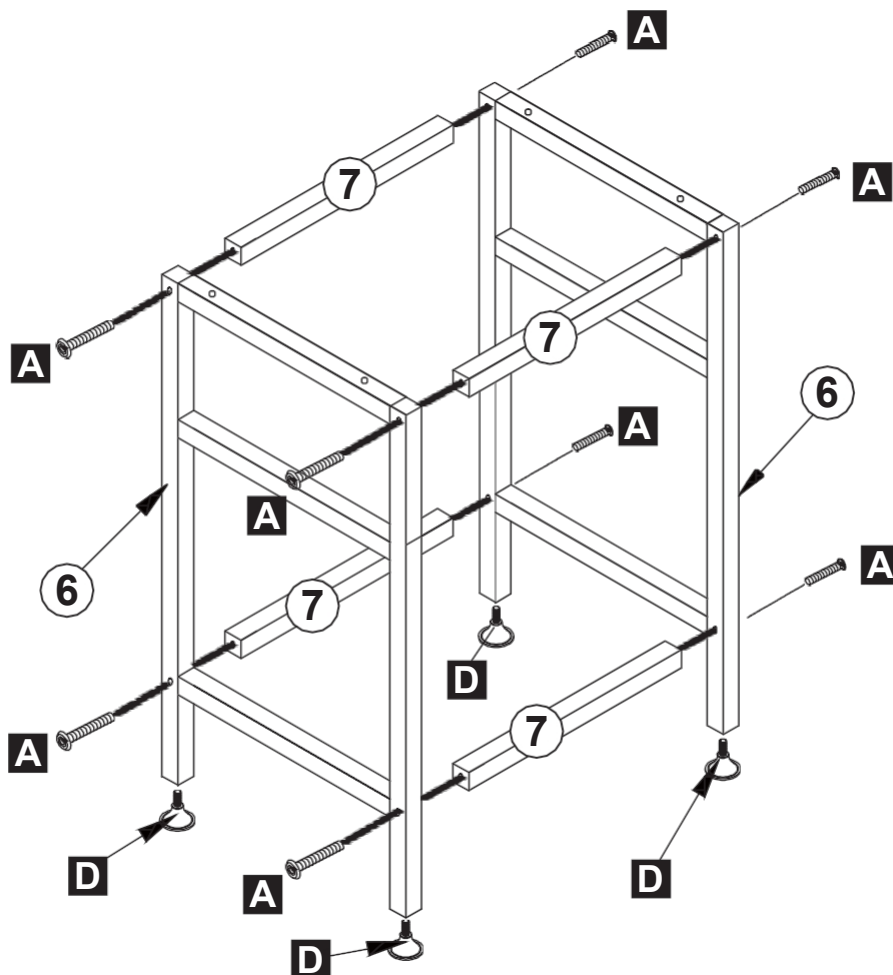


x4


B x 16
M6*30



04

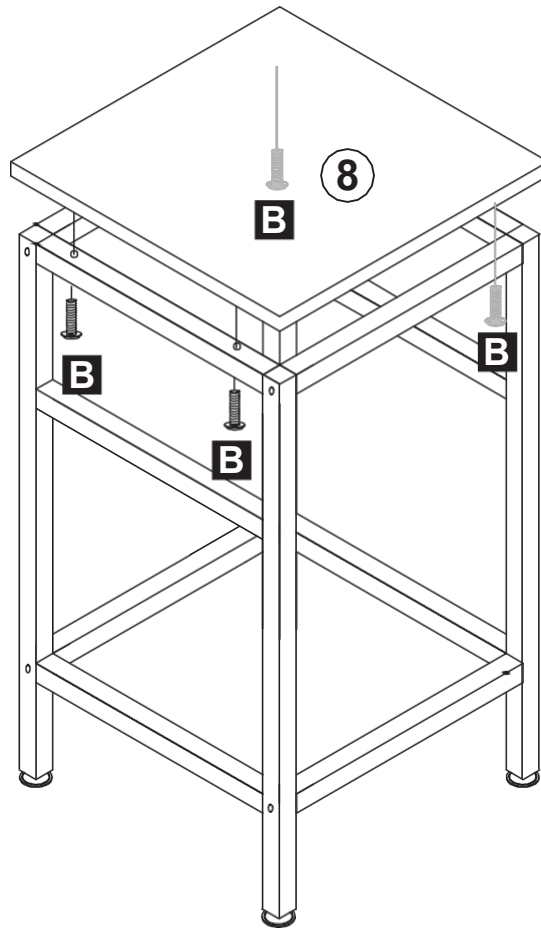

x4

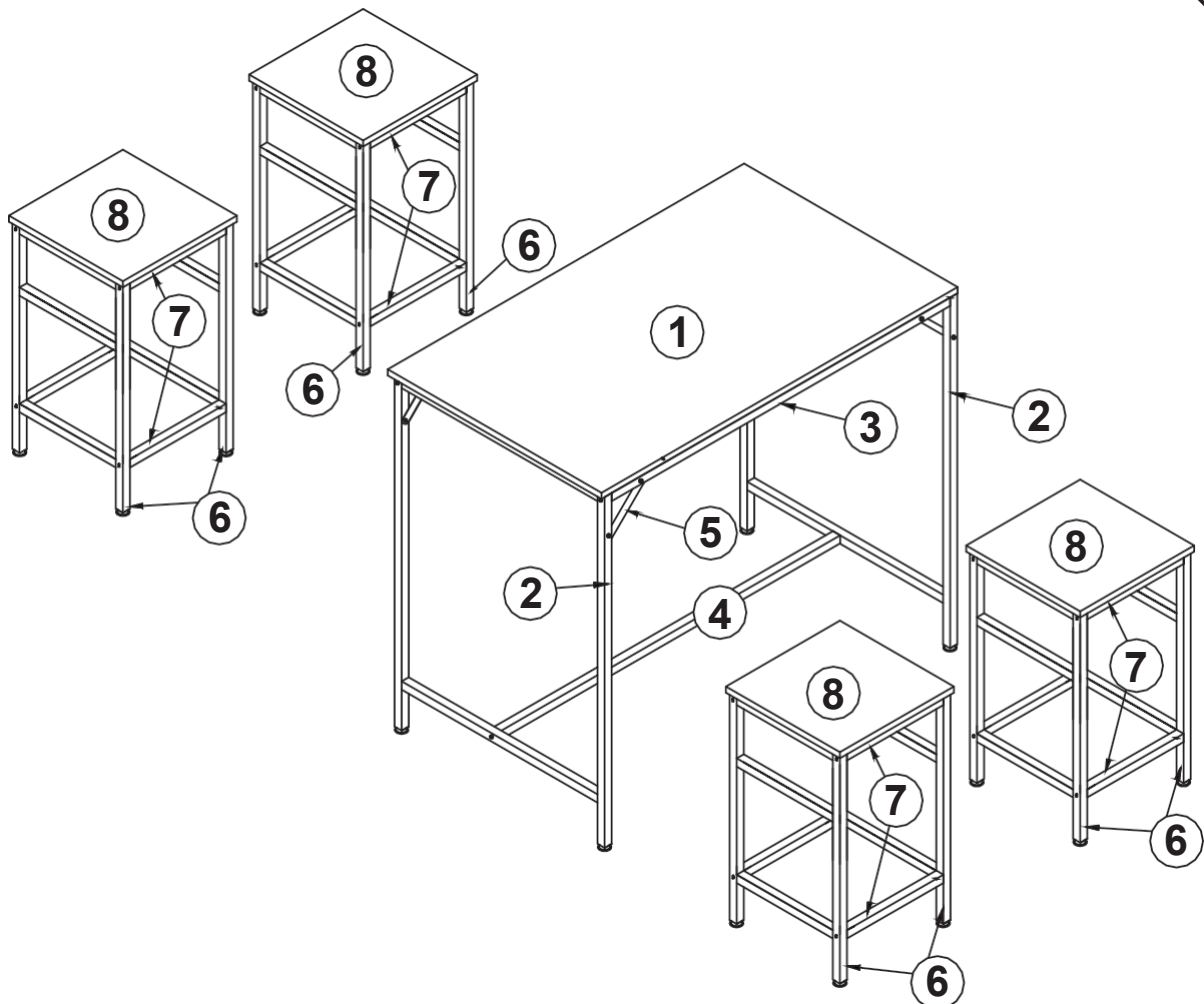

Done