



IN230700509V01_GL

~~30700509V01~~

921-673V00_921-673V70




8

KROK



0,5 HR

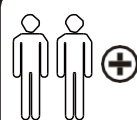

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCNOST REFERENCE: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Určené použití: Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Používá se pro práci a studium.
- Aby se zabránilo pádu židle, ujistěte se, že je váha rovnoměrně rozložena.
- Před montáží vyjměte všechny díly z krabice a zkontrolujte, zda jsou všechny díly kompletní.
- Při sklápění židle mějte nohy vždy na podlaze a neopírejte hlavu o opěrku hlavy.
- Při nastavování opěradla dbejte na to, aby vaše prsty byly v bezpečí a mimo dosah nebezpečí.
- Aby nedošlo k poškození, nikdy v domácnosti netahat rychle a silně.
- Tato židle je určena pouze k sezení a k ničemu jinému.
- Nepoužívejte ji jako podstavec nebo žebřík.
- Nesedějte si na područky židle.
- Tato židle je určena pouze k sezení jedné osoby najednou.
- Pokud některé části chybí, jsou poškozené nebo opotřebované, okamžitě ji přestaňte používat.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření na židli, aby plastové součásti neztratily svou pružnost.
- Doporučená kolečka pro koberce: pevná nylonová kolečka nebo kolečka s ozubenými koly
- Doporučená kolečka pro tvrdé podlahy: PU kolečka nebo gumová kolečka (vyhněte se kovovým kolečkům, aby nedošlo k poškrábání povrchu).
- Při montáži dávejte pozor na nebezpečí rozdrcení a pořezání.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo opotřebením.

Varování! Výměnu nebo opravu součástí pro nastavení výšky sedáku nábytku s akumulací energie smí provádět pouze vyškolený personál.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

- Čistěte vysavačem.
- Otřete hadříkem navlhčeným vodou.



Pokud má výrobek elektrické součásti:

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru dospělých.
- Spotřebič smí být používán pouze s napájecím zdrojem dodaným spolu se spotřebičem.
- Vnější ohebný kabel nebo šňůra tohoto transformátoru nelze vyměnit; pokud je šňůra poškozená, transformátor je nutné vyřadit.
- Pokud má zařízení vyhřívaný povrch, musí být osoby necitlivé na teplo při používání zařízení opatrné.
- Napájecí zdroj nesmí být používán, pokud jsou kolíky zástrčky poškozené.



DŮLEŽITÉ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Doporučené použití: Výrobek je určen výhradně pro použití v interiéru pro práci a studium.
- Aby se židle nepřevrátila, ujistěte se, že je váha rovnoměrně rozložena.
- Vyjměte všechny díly z krabice a před montáží se ujistěte, že jsou všechny díly přítomny.
- Při naklánění křesla vždy držte nohy na zemi a neopírejte hlavu o opěrku hlavy.
- Při nastavování opěradla dbejte na to, aby vaše prsty byly v bezpečí a mimo nebezpečí. Aby nedošlo k poškození, nikdy za židli rychle a silně netahat.
- Toto křeslo je určeno pouze k sezení a k ničemu jinému. Nepoužívejte jej jako podstavec nebo žebřík. Nesedějte si na područky křesla.
- Tato židle je určena pro jednu osobu.
- Pokud některé části chybí, jsou poškozené nebo opotřebované, okamžitě je přestaňte používat.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření na židli, aby plastové díly neztratily svou pevnost.
- Doporučená kolečka pro koberce: pevná nylonová kolečka nebo kolečka s ozubenými koly.
- Doporučená kolečka pro tvrdé podlahy: kolečka z PU nebo gumová kolečka (vyhněte se kovovým kolečkům, aby nedošlo k poškrábání povrchu).
- Při montáži výrobku dbejte na to, abyste se nezranili.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací.

Pozor! Výměnu a opravu dílů pro nastavení výšky křesla s akumulátory energie smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

- Čistěte vysavačem.
- Otírejte hadříkem navlhčeným vodou.

Pokud výrobek obsahuje elektrické součásti:

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí nebezpečím, která s tím souvisejí.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržba prováděná uživatelem nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Zařízení smí být používáno pouze s napájecím zdrojem dodaným spolu se zařízením.
- Externí ohebný kabel tohoto transformátoru nelze vyměnit; v případě poškození kabelu musí být transformátor zlikvidován.
- Pokud má zařízení horký povrch. Osoby, které nejsou citlivé na teplo, musí při používání zařízení postupovat opatrně.
 - Napájecí zdroj nesmí být používán, pokud jsou poškozeny kolíky zástrčky.



DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE PRO PRO BUDOUCÍ REFERENCE.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Předpokládané použití: Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Lze jej použít k práci a studiu.
- Aby se židle nepřevrátila, ujistěte se, že je váha rovnoměrně rozložena.
- Vyjměte všechny díly z krabice a před montáží se ujistěte, že jsou všechny díly přítomny.
- Při sklápění sedadla mějte vždy nohy na podlaze a netlačte hlavou na opěrku hlavy.
- Při nastavování opěradla se ujistěte, že jsou vaše prsty v bezpečí a mimo nebezpečí.
- Aby nedošlo k poškození, nikdy za sedadla rychle a silně netahat.
- Tato židle je určena pouze k sezení a k ničemu jinému.
- Nepoužívejte jej jako podstavec nebo žebřík.
- Nesedejte si na područky židle.
- Tato židle je určena k sezení pouze jedné osoby.
- Pokud některé díly chybí, jsou poškozené nebo opotřebované, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření na židli, aby plastové součásti neztratily svou pevnost.
- Doporučená kolečka pro koberce: pevná nylonová kolečka nebo kolečka s ozubenými koly.
- Doporučená kolečka pro tvrdé podlahy: kolečka z PU nebo gumová kolečka (vyhněte se kovovým kolečkům, aby nedošlo k poškrábání povrchu).


Upozornění: Při montáži hrozí nebezpečí skřípnutí nebo pořezání.

• Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození způsobené nesprávnou instalací nebo povětrnostními vlivy.

Upozornění! Výměna a oprava součástí pro nastavení výšky sedadla s akumulátory energie smí být prováděna pouze kvalifikovaným personálem.

POKYNY PRO ÚDRŽBU.

- Čistěte vysavačem.
- Čistěte hadříkem navlhčeným vodou.

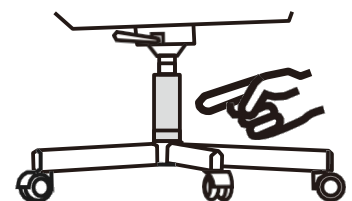

Pokud má výrobek elektrické části:

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí nebezpečím, která s ním souvisejí.
- Děti by si s přístrojem neměly hrát.
- Děti by neměly bez dozoru provádět čištění ani údržbu.
- Zařízení smí být používáno pouze s napájecím zdrojem dodaným spolu s ním.
- Externí flexibilní kabel nebo šňůra tohoto transformátoru nelze vyměnit; pokud je šňůra poškozená, transformátor je nutné zlikvidovat.
- Zařízení má horký povrch. Osoby necitlivé na teplo musí při používání zařízení dbát opatrnosti.
- Nepoužívejte napájecí zdroj, pokud jsou kolíky zástrčky poškozené.



DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE


- Předpokládané použití: Tento výrobek je speciálně navržen pro použití pouze v interiérech.
- Tato židle je určena pouze k sezení, nepoužívejte ji jako podstavec nebo žebřík.
- Na židli může sedět pouze jedna osoba najednou.
- Pokud zjistíte, že některé díly chybí, jsou poškozené nebo opotřebované, nepoužívejte výrobek, dokud problém nevyřešíte.
- Aby se zabránilo křehkosti plastových součástí, vyhněte se přímému slunečnímu záření na židli.
- Doporučená kolečka pro koberce: pevná nylonová kolečka nebo kolečka s ozubenými koly
- Doporučená kolečka pro tvrdé podlahy: PU kolečka nebo gumová kolečka (vyhněte se kovovým kolečkům, aby nedošlo k poškrábání povrchu).

Upozornění: Při montáži hrozí nebezpečí pořezání. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození způsobené nesprávnou instalací nebo povětrnostními vlivy.

Upozornění! Výměnu nebo opravu součástí pro nastavení výšky sedacího nábytku s akumulátorem energie smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

Doporučení pro použití:

- Ujistěte se, že je váha rovnoměrně rozložena, aby nedošlo k pádu.
- Při sklápění židle mějte vždy nohy na zemi a netlačte hlavou.
- Při nastavování opěradla dbejte na to, abyste si nezachytili prsty.

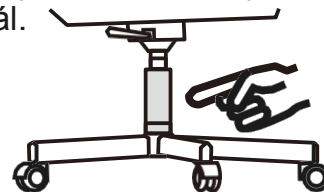

Údržba:

- Čistěte vysavačem.
- Produkt čistěte pomocí vlhkého hadříku.
- Produkt pravidelně kontrolujte, abyste odhalili případné vady, které by mohly ovlivnit jeho používání.

Pokud má výrobek elektrické části:

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti by si s přístrojem neměly hrát.
- Čištění a údržba prováděná uživatelem nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Přístroj smí být používán pouze s napájecím zdrojem dodaným spolu s přístrojem.
- Externí flexibilní kabel nebo kabel tohoto transformátoru nelze vyměnit; pokud je kabel poškozený, transformátor je nutné zlikvidovat.
- Se Přístroj má vyhřívaný povrch. Osoby citlivé na teplo by měly být při používání přístroje opatrné.
 - Napájecí zdroj nesmí být používán, pokud jsou kolíky zástrčky yy „ jsou poškozené.



DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Předpokládané použití: Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiérech. Pro použití při práci a studiu
 - Dbejte na rovnoměrné rozložení hmotnosti, aby nedošlo k poškození židle.
 - Před zahájením montáže nejprve vyjměte všechny díly z kartonu a ujistěte se, že jsou v balení všechny příslušenství.
 - Při naklání židle dozadu mějte vždy nohy na podlaze a netlačte hlavu proti opěrce hlavy.
 - Při nastavování opěradla dbejte na to, aby vaše prsty byly v bezpečí a nebyly vystaveny nebezpečí.
 - Aby nedošlo k poškození, nikdy za židli rychle a silně netahat.
 - Tato židle je určena pouze k sezení a k žádnému jinému účelu.
 - Nepoužívejte židli jako podstavec nebo žebřík.
 - Nesedějte si na područky židle.
 - Tato židle je navržena tak, aby na ní mohla sedět pouze jedna osoba.
 - Pokud některé části chybí, jsou poškozené nebo opotřebené, obraťte se na náš zákaznický servis.
 - Aby nedošlo k vysušení plastových dílů, vyhněte se přímému slunečnímu záření na židli.
 - Doporučená kolečka pro kobercové podlahy: pevná nylonová kolečka nebo kolečka s ozubenými koly
 - Doporučená kolečka pro tvrdé podlahy: PU kolečka nebo gumová kolečka (vyhněte se kovovým kolečkům, aby nedošlo k poškrábání povrchu).
 - Při montáži dávejte pozor na nebezpečí skřípnutí a pořezání.
 - Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo vlivy počasí.
- Varování!** Výměnu a opravu příslušenství pro nastavení výšky židle smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.

ÚDRŽBA


- Tuto židli čistěte vysavačem.
- Židli otírejte vlhkým hadříkem.

Skladování:

- Materiál by měl být skladován na zcela suchém a čistém místě, aby se zabránilo vzniku plísní.

Pokud výrobek obsahuje elektrické součásti:

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší osoby, jakož i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí výsledným nebezpečím.
 - Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
 - Čištění a údržba zařízení nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
 - Zařízení smí být používáno pouze s dodaným napájecím adaptérem.
 - Externí flexibilní kabel tohoto transformátoru nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen, musí být transformátor zlikvidován.
 - Zařízení má vyhřívaný povrch. Osoby citlivé na teplo musí při používání zařízení postupovat opatrně.
- Napájecí zdroj nesmí být používán, pokud jsou poškozeny kolíky zástrčky.

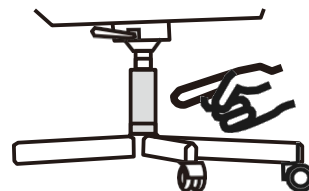

DŮLEŽITÉ! TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU A PEČLIVĚ SI HO PŘEČTĚTE.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Účel použití: tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Používejte jej pro práci nebo studium.
- Aby se zabránilo pádu židle, ujistěte se, že je váha rovnoměrně rozložena.
- Před montáží vyjměte všechny díly z obalu a ujistěte se, že žádný nechybí.
- Při sklápění židle vždy držte nohy na podlaze a netlačte hlavou na opěrku hlavy.
- Při nastavování opěradla dbejte na to, abyste si nijak neporanili prsty.
- Aby nedošlo k poškození, nikdy židli v domácnosti netlačte rychle a silou.
- Tato židle je určena pouze k sezení a k žádnému jinému účelu.
- Nepoužívejte ji jako podstavec nebo žebřík. Nesedejte si na područky židle.
- Tato židle je určena k sezení pouze jedné osoby.
- Pokud některé části chybí, jsou poškozené nebo opotřebované, okamžitě přestaňte židli používat.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření na židli, aby nedošlo k poškození plastových součástí.
- Doporučené kolečka pro koberce: kolečka z tvrdého nylonu nebo s ozubenými koly
- Doporučená kolečka pro tvrdé podlahy: kolečka z PU nebo gumy (vyhněte se kovovým kolečkům, aby nedošlo k poškrábání povrchu).
- Během montáže dávejte pozor na riziko přitlačení a pořezání.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací nebo povětrnostními vlivy.

Upozornění! Výměnu a opravu součástí pro nastavení výšky židle s pohonem smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

- Čistěte vysavačem
- Otřete hadříkem navlhčeným vodou.

Skladovací podmínky:

- Tkanina musí být skladována zcela suchá, na čistém a suchém místě, aby se zabránilo tvorbě plísní.



Pokud má výrobek elektrické části:

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržba ze strany uživatele nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Zařízení smí být používáno pouze s dodaným napájecím zdrojem.
- Vnější ohebný kabel nebo kabel tohoto transformátoru nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen, musí být transformátor zlikvidován.
- Pokud má zařízení vyhřívaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musí při používání zařízení dbát opatrnosti.
 - Napájecí zdroj nesmí být používán, pokud jsou kolíky zástrčky poškozené. poškozené.



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Určení: Tento výrobek je určen výhradně pro použití v interiéru.

Slouží k práci a studiu.

Aby se zabránilo pádu křesla, je třeba se ujistit, že je jeho váha rovnoměrně rozložena.

Před zahájením montáže vyjměte všechny díly z obalu a ujistěte se, že jsou kompletní.

Nohy je třeba vždy držet na podlaze a při naklápění sedadla se nesmí tlačit hlava na opěrku hlavy.

Při nastavování opěradla se ujistěte, že prsty jsou v bezpečí a mimo dosah.

Aby nedošlo k poškození, nikdy za židli rychle a silně netahat.

Tato židle byla navržena výhradně k sezení a k ničemu jinému. Nepoužívejte ji jako podstavec nebo žebřík.

Nesedejte si na ramena křesla.

Toto křeslo je určeno k sezení pouze jedné osoby najednou. Pokud některé části chybí, jsou poškozené nebo opotřebované, okamžitě přestaňte křeslo používat.

Vyhnete se přímému slunečnímu záření na křeslo, aby plastové prvky neztratily svou pružnost.

Doporučená kolečka pro koberce: tuhá nylonová kolečka nebo kolečka s ozubenými koly. Doporučená kolečka pro tvrdé podlahy: polyuretanová nebo gumová kolečka (vyhněte se kovovým kolečkům, aby nedošlo k poškrábání povrchu).

Při montáži dbejte na riziko rozdrčení a pořezání. Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti za škody způsobené nesprávnou instalací nebo vyschnutím.

Varování! Pouze vyškolený personál smí vyměňovat nebo opravovat komponenty pro nastavení výšky sedacího nábytku s akumulátorem energie.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Čistěte vysavačem.

Otřete hadříkem navlhčeným vodou.

Pokud má výrobek elektrické části:

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům.

Děti by si s tímto zařízením neměly hrát.

Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Zařízení smí být používáno pouze s napájecím zdrojem dodaným spolu se zařízením.

Vnější ohebný kabel nebo vodič tohoto transformátoru nelze vyměnit; pokud je vodič poškozen, transformátor je nutné zlikvidovat.

Pokud má zařízení vyhlásky povrch. Osoby, které nejsou citlivé na

M teplo musí být při používání zařízení opatrné.

yy Napájecí zdroj nesmí být používán, pokud jsou kontakty zástrčky poškozené.



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Předpokládané použití: Tento výrobek je určen výhradně pro použití v interiéru.
- Používejte pro práci a studium.
- Aby se zabránilo pádu židle, ujistěte se, že je váha rovnoměrně rozložena.
- Vyjměte všechny díly z krabice a před montáží se ujistěte, že jsou všechny díly přítomny.
- Při naklánění židle vždy držte nohy na podlaze a neopírejte hlavu o opěrku.
- Při nastavování opěradla dbejte na to, aby vaše prsty byly v bezpečí a mimo dosah nebezpečí.
- Aby nedošlo k poškození, nikdy za židli rychle a silně netahat.
- Tato židle je určena pouze k sezení a k ničemu jinému.
- Nepoužívejte jej jako podstavec nebo žebřík.
- Nesedejte si do opěradla židle.
- Tato židle je určena pro jednu osobu najednou.
- Pokud některé části chybí, jsou poškozené nebo opotřebované, okamžitě přestaňte křeslo používat.
- Vyhnete se přímému slunečnímu záření na židli, aby plastové součásti neztratily svou pružnost.
- Doporučená kolečka pro koberce: pevná nylonová kolečka nebo kolečka s ozubenými koly
- Doporučená kolečka pro tvrdé podlahy: PU kolečka nebo gumová kolečka (vyhněte se kovovým kolečkům, aby nedošlo k poškrábání povrchu).
- Při montáži dávejte pozor na nebezpečí přivření a pořezání.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození způsobené nesprávnou instalací nebo opotřebením.


Upozornění! Pouze kvalifikovaný personál může vyměnit nebo opravit součásti pro nastavení výšky sedacího nábytku s akumulací energie.

POKYNY PRO ÚDRŽBU


- Čistěte vysavačem.
- Otřete hadříkem navlhčeným vodou.

Pokud má výrobek elektrické části:


- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo proškoleny v bezpečném používání přístroje a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržba prováděná uživatelem nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Přístroj smí být používán pouze s napájecím zdrojem dodaným spolu s přístrojem.
- Kabel nebo flexibilní externí šňůra tohoto transformátoru nelze vyměnit; pokud je šňůra poškozená, transformátor je nutné vyřadit z provozu.
 - Pokud má zařízení vyhřívaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musí být při používání zařízení opatrné.
 - Napájecí jednotka se nesmí používat, pokud jsou poškozeny kolíky na straně zástrčky.

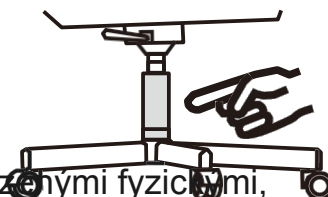

PARTS

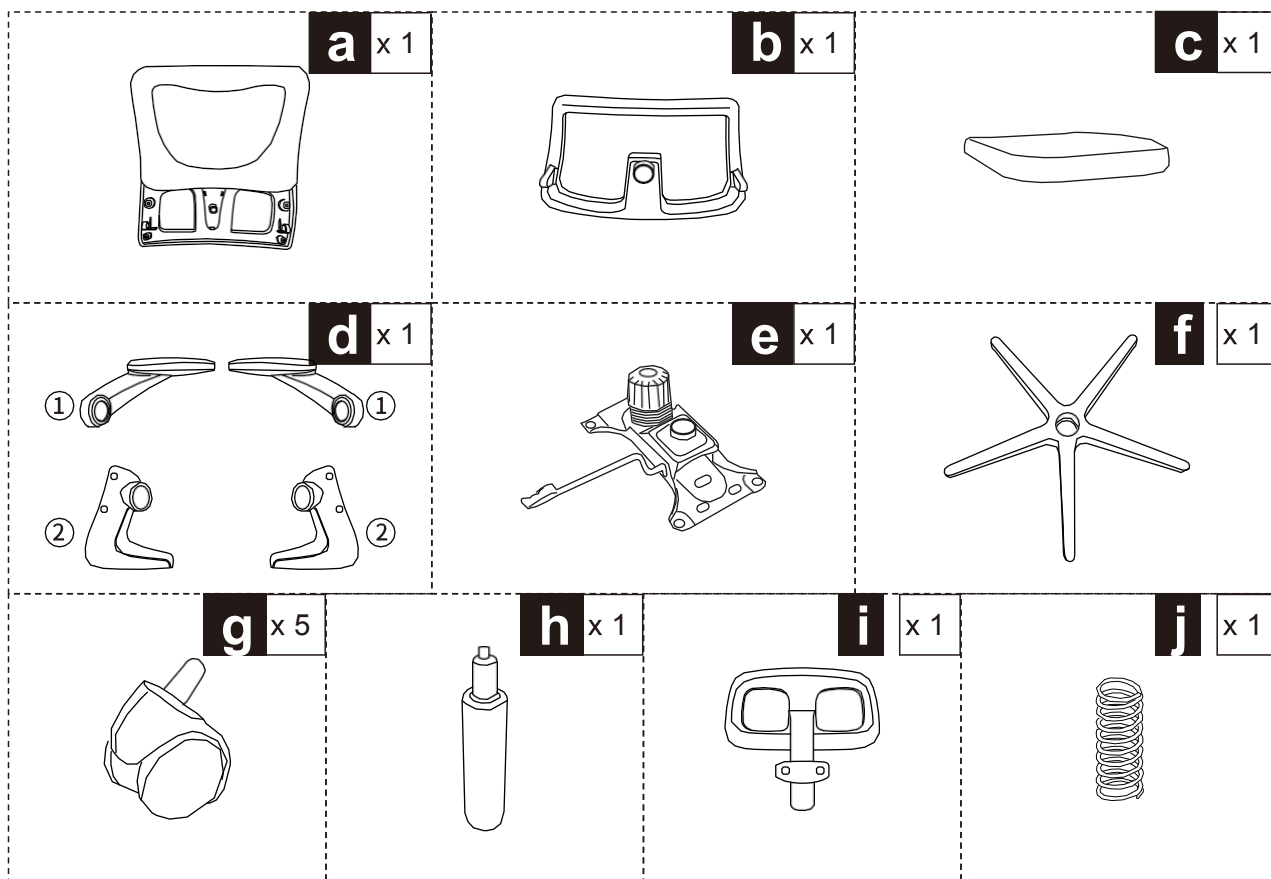

HARDWARE

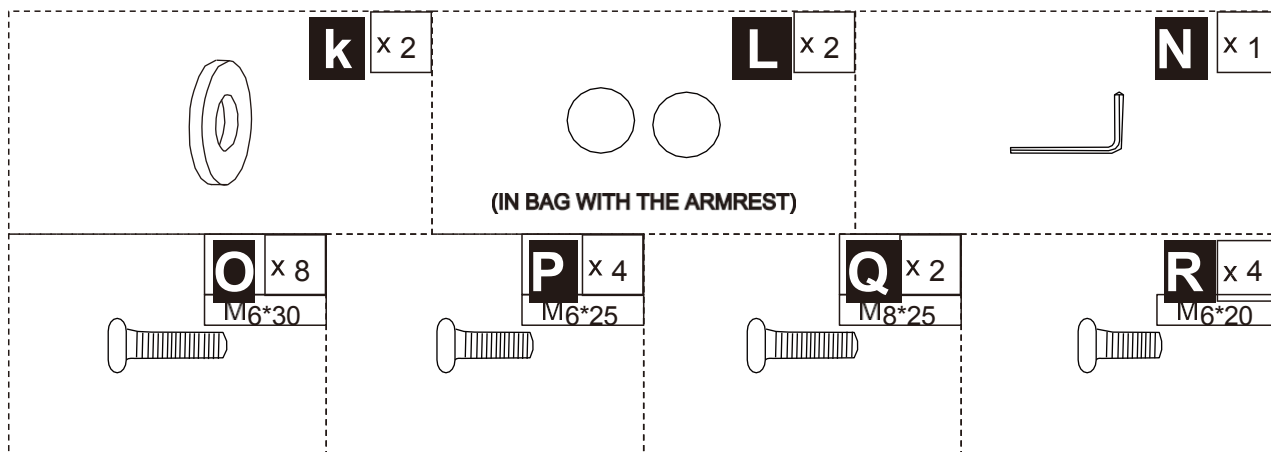

POZN

EN_Nezaměňujte podobné šrouby. Neutahujte šrouby úplně, dokud nejsou všechny části spojeny!



FR_Nezaměňujte podobné šrouby. Neutahujte šrouby na doraz, dokud nejsou všechny



ES_Nezaměňujte podobné šrouby. Neutahujte šrouby úplně, dokud nejsou všechny díly spojeny!



PT_Nezaměňujte podobné šrouby. Neutahujte šrouby úplně, dokud nejsou všechny díly spojeny!



DE_Nezaměňujte podobné šrouby. Šrouby utáhněte až po spojení všech dílů!

IT_Neplette si podobné šrouby. Neutahujte šrouby úplně, dokud nejsou všechny díly spojeny!

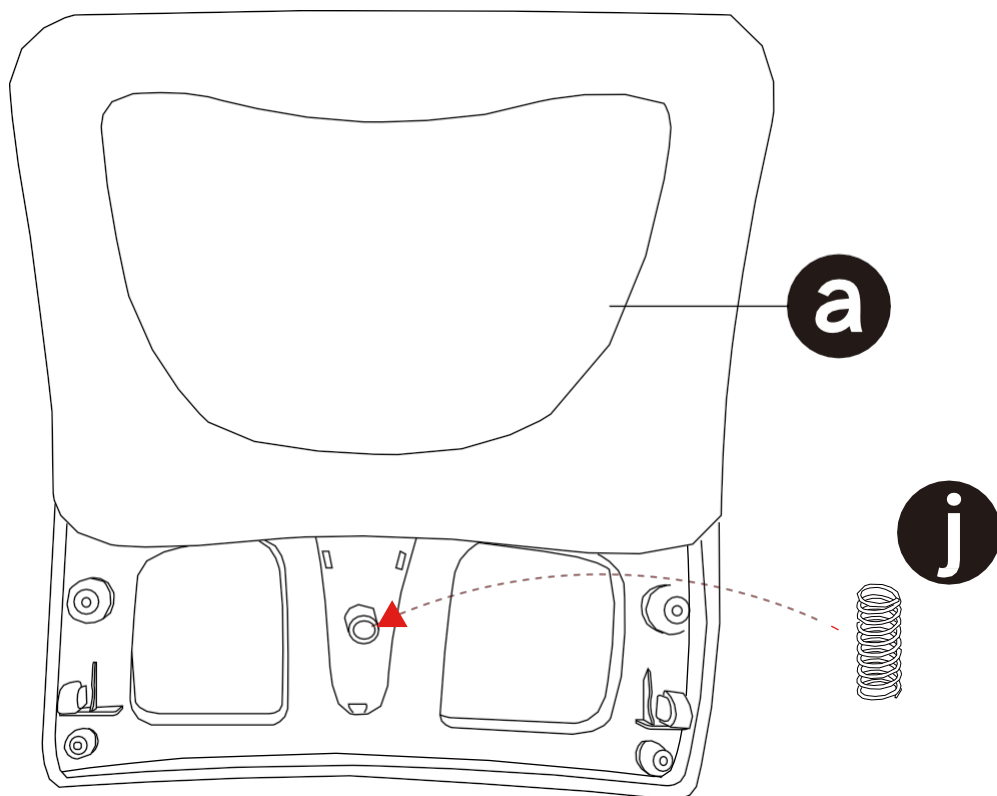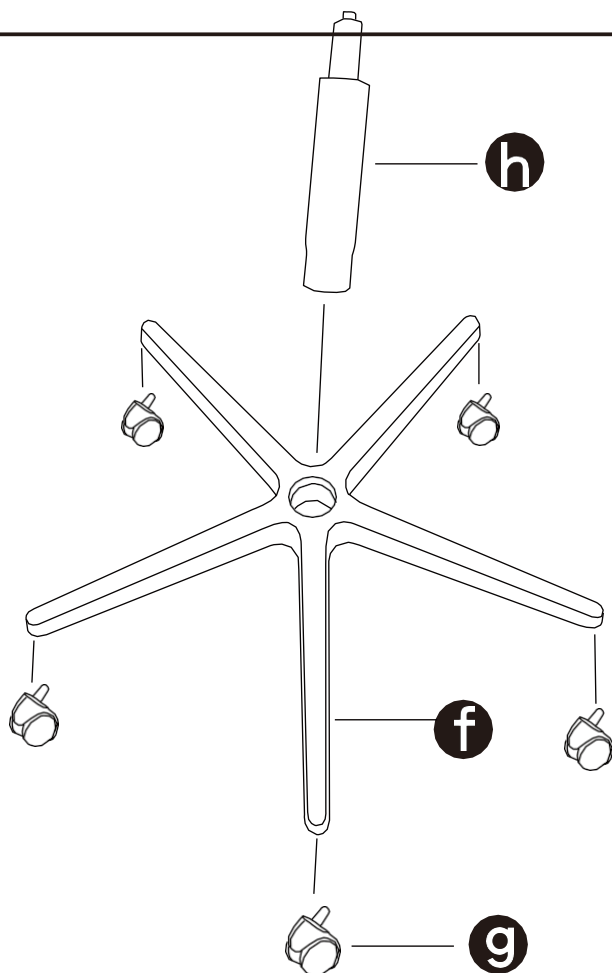

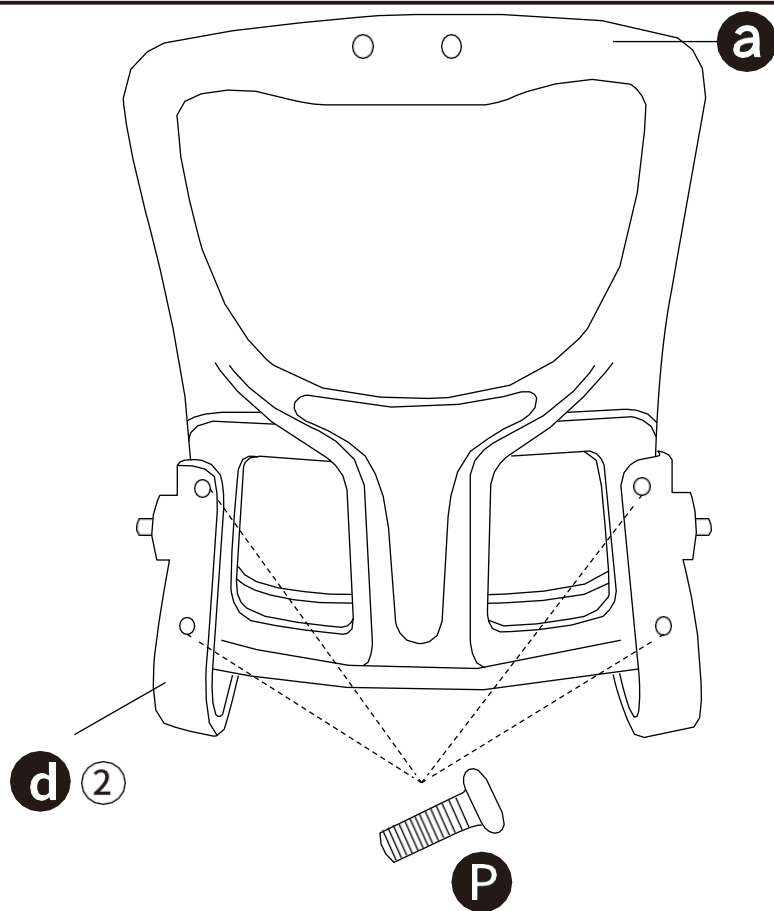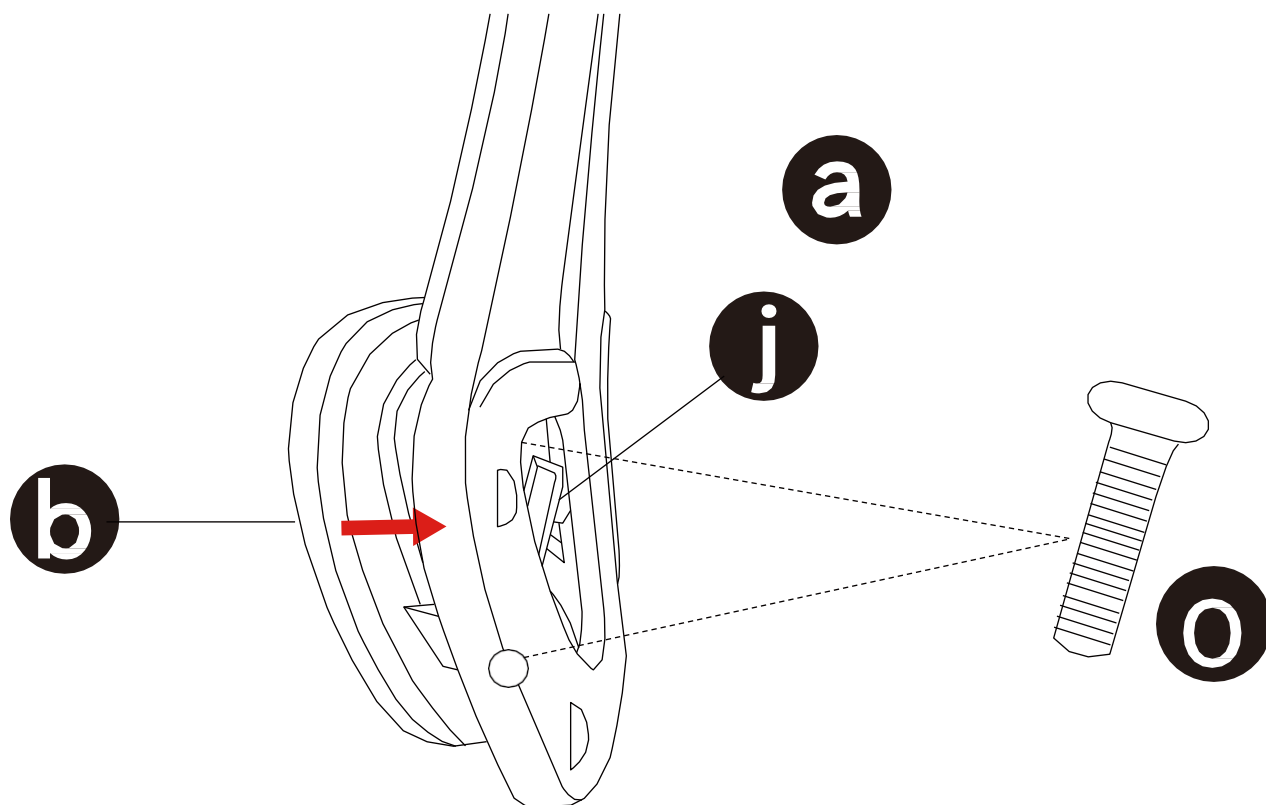

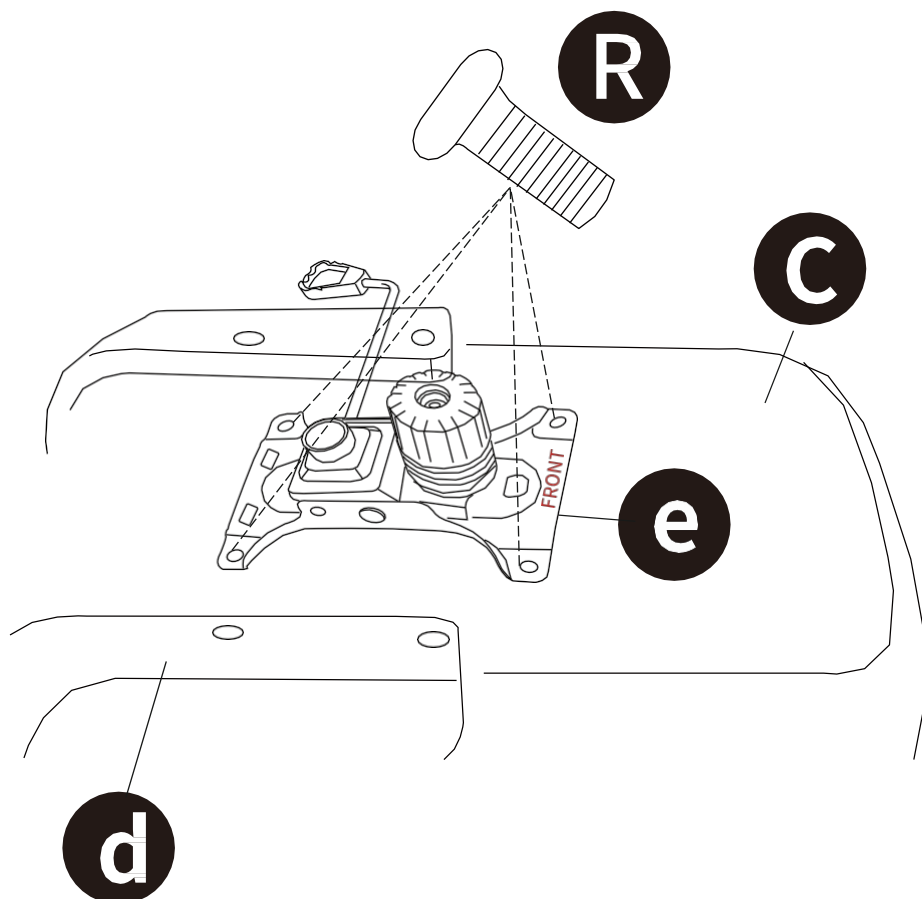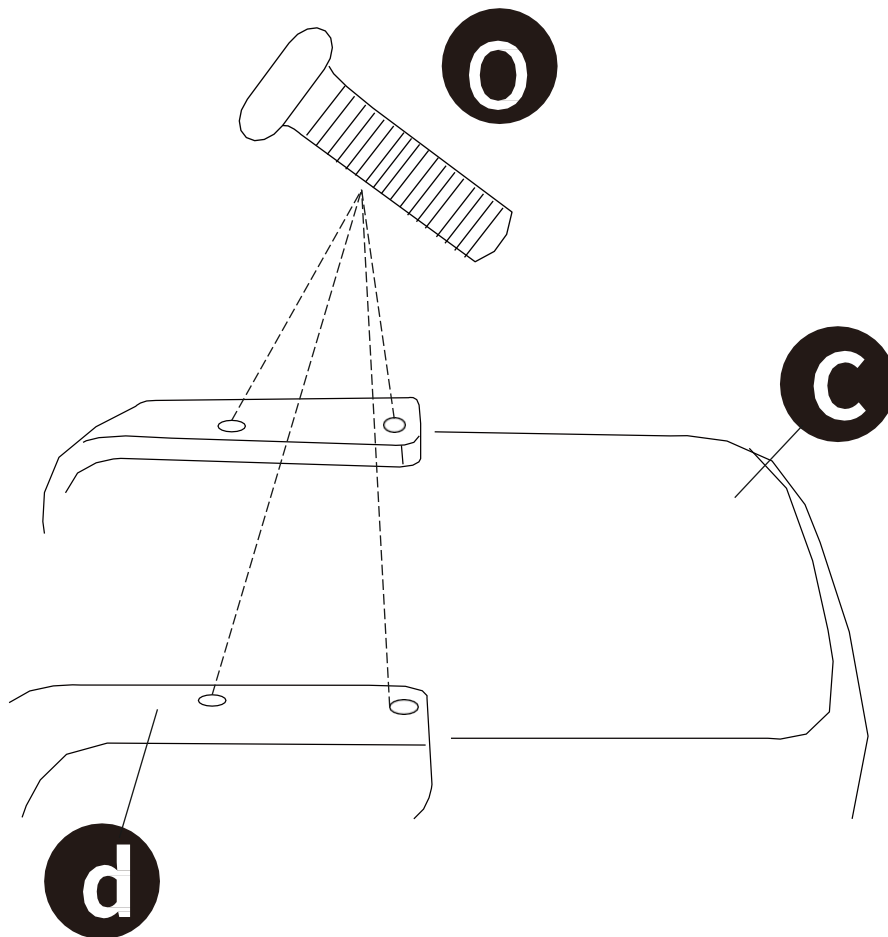

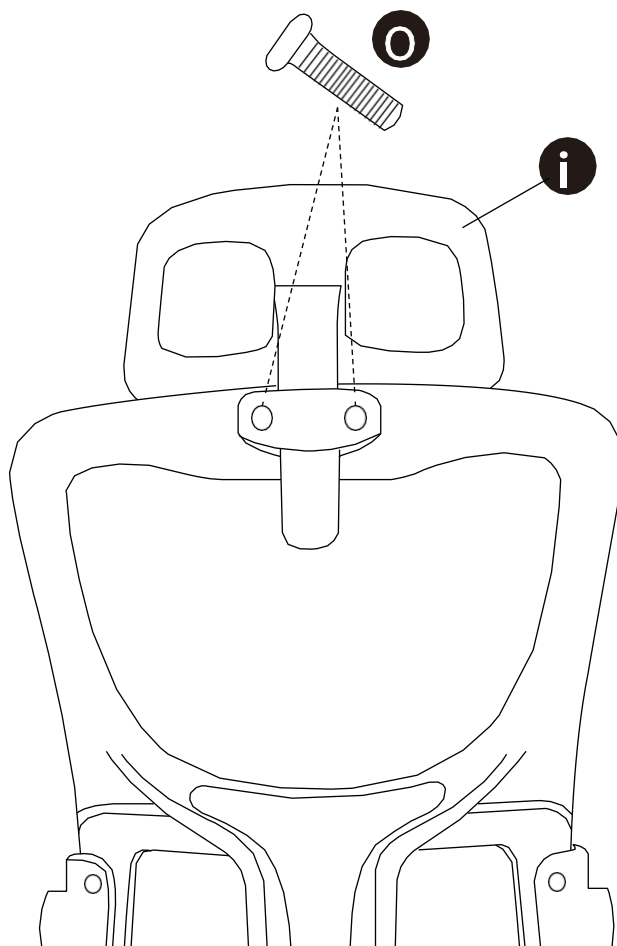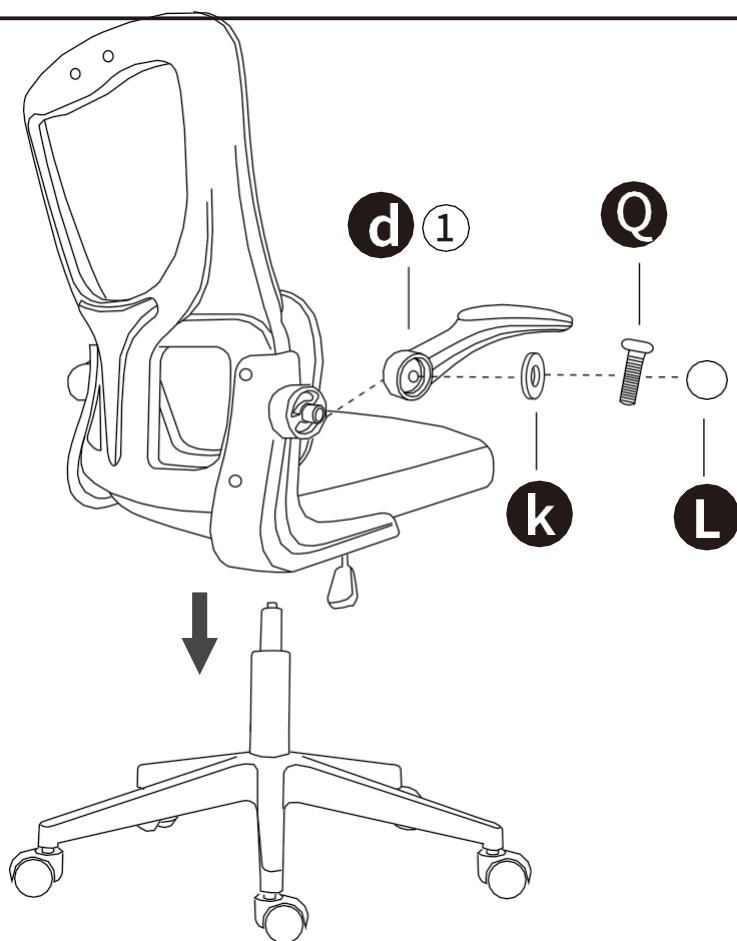

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Dováženo společností Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
VYROBENO V ČINĚ

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím na naše centrum zákaznické podpory. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESA DOVOZCE/VÝROBCE/ZÁSTUPCE:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburk
Německo
VYROBENO V ČINĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznickému centru. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Dovází společnost Aosom Canada
Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Kanada L3R 4B9
VYROBENO V ČINĚ

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím naše centrum zákaznické podpory. Naše kontaktní údaje jsou následující:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Dovází společnost Aosom Canada
Inc. 7270 Woodbine Avenue,
jednotka 307, Markham, Ontario
Kanada L3R 4B9 VYROBENO V
ČINĚ

V případě pochybností se obraťte na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

DOVOZCE/Výrobce/REP: AOSOM
Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
VYROBENO V
ČINĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše centrum péče o zákazníky. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

DOVOZCE/VÝROBCE/ZÁSTUPCE:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, ŠPANĚLSKO.
B66295775
VYROBENO V
ČINĚ

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na našeho zákaznického centra. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0034-931294512

info@aosom.pt

IMPORTADOR/Výrobce/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
VYROBENO V ČINĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

ADRESA DOVOZCE:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
VYROBENO V ČINĚ

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na naše centrum zákaznické podpory. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Dovozce/Výrobce/REP: MH
FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
Francie
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

DONNEZ
OU
RECYCLEZ



OU



OU



ASSOCIATION

LIVRAISON

DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr