



LSD015/016

Stojací stůl

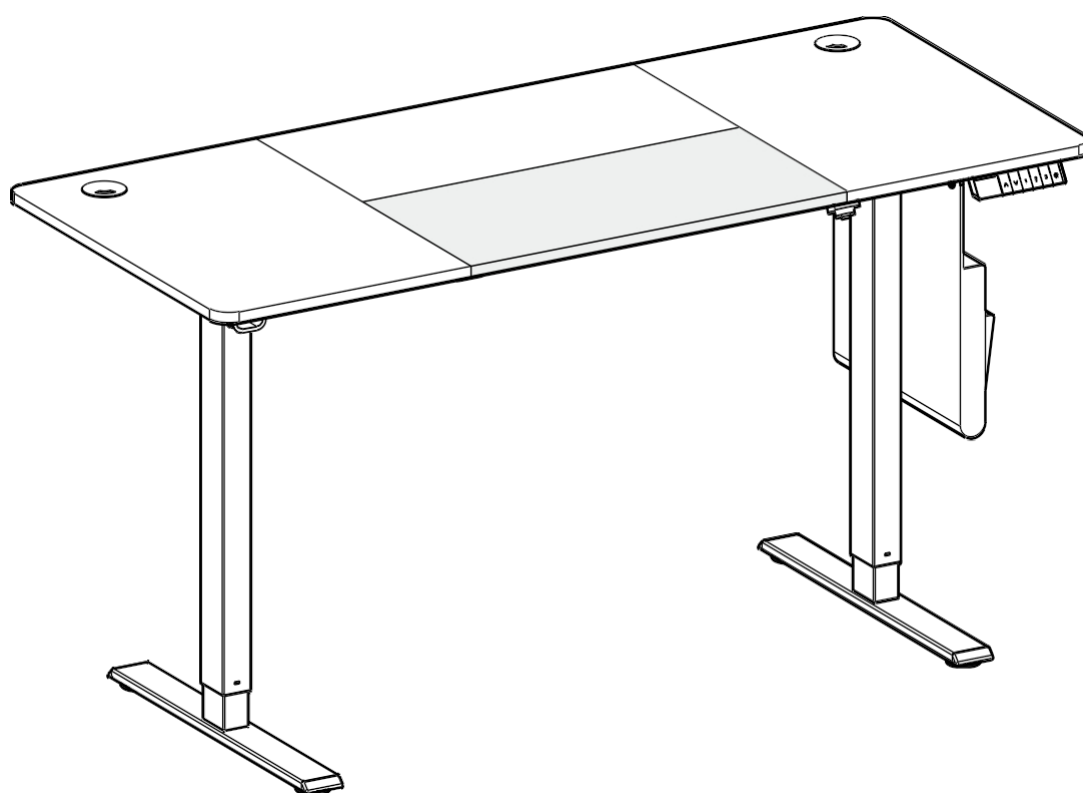


SONGMICS
by SONGMICS HOME


A × 1

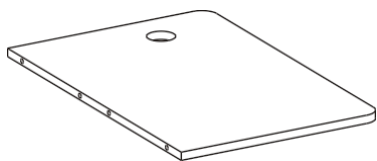


B × 1

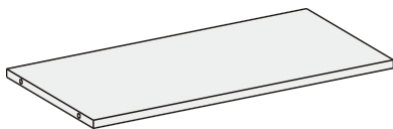


C × 1

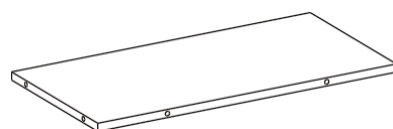


D × 1

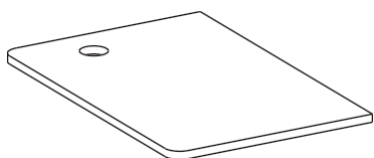


E × 2

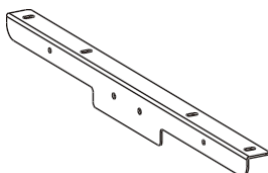


F × 1



G × 1




H × 2

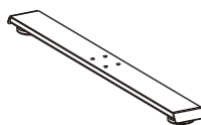

I × 1




J × 1

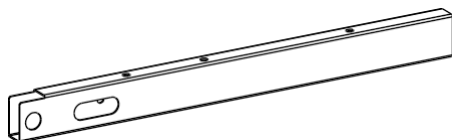

K × 1




L × 1

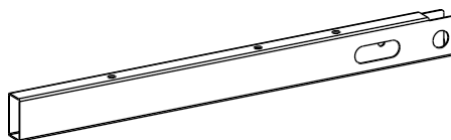


M × 1




N × 1



O × 1

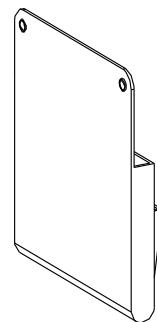


P × 2



Q × 5



R × 1




S × 2



T × 2




1 × 13




M6 × 12 mm

2 × 8



M6 × 30 mm

3 × 26




ST5 × 13 mm

4 × 2




ST4,2 × 13 mm

5 × 6




M6 × 50 mm

6 × 4



M6 × 10 mm


7 × 10




8 × 1





9 × 3


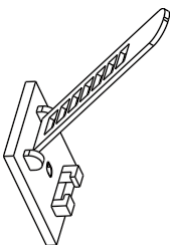


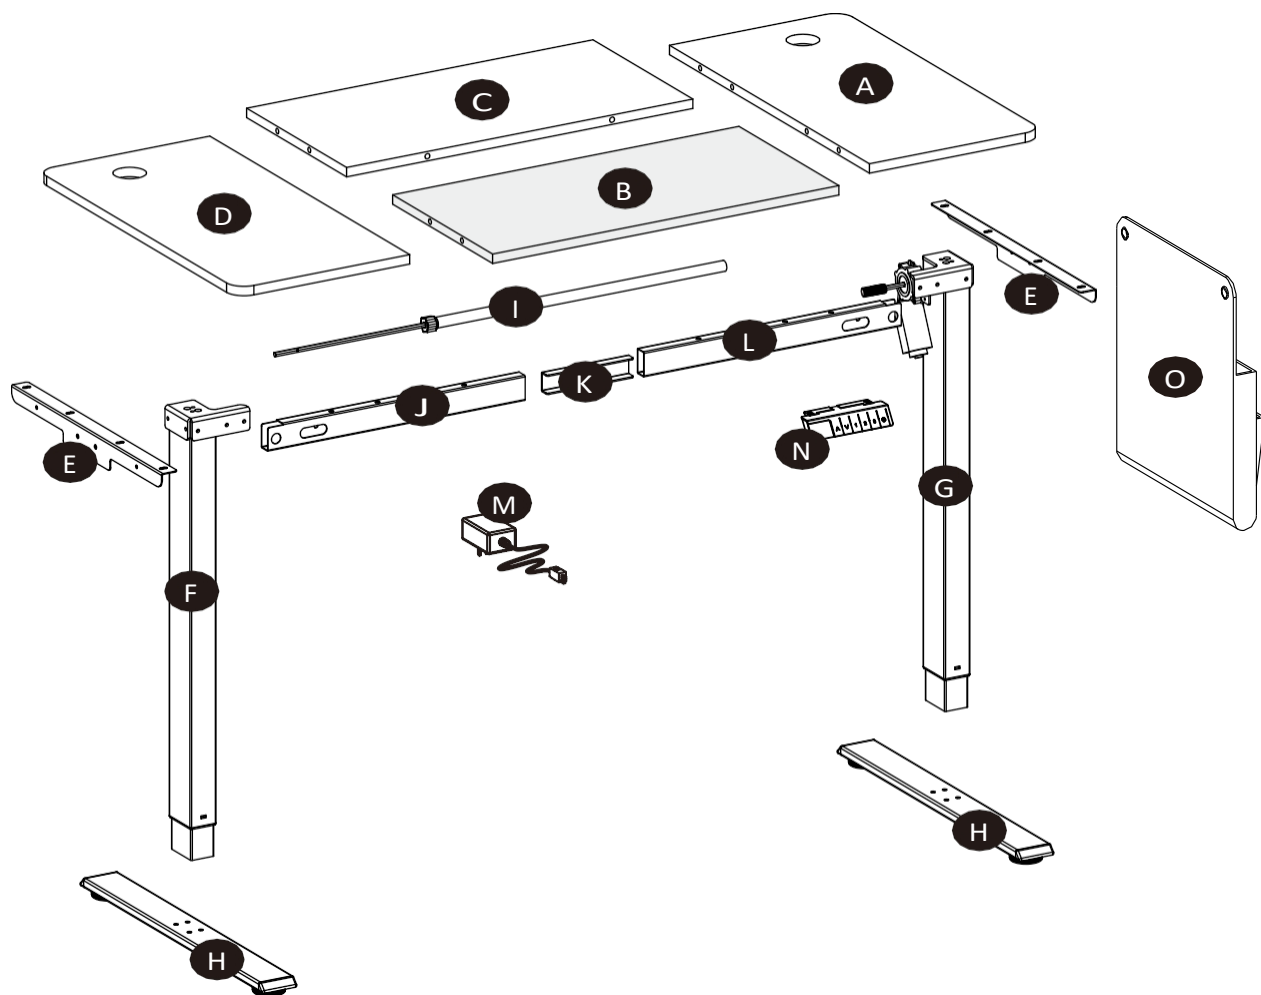



1

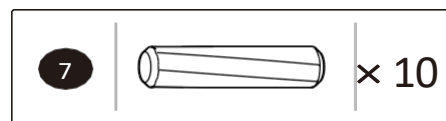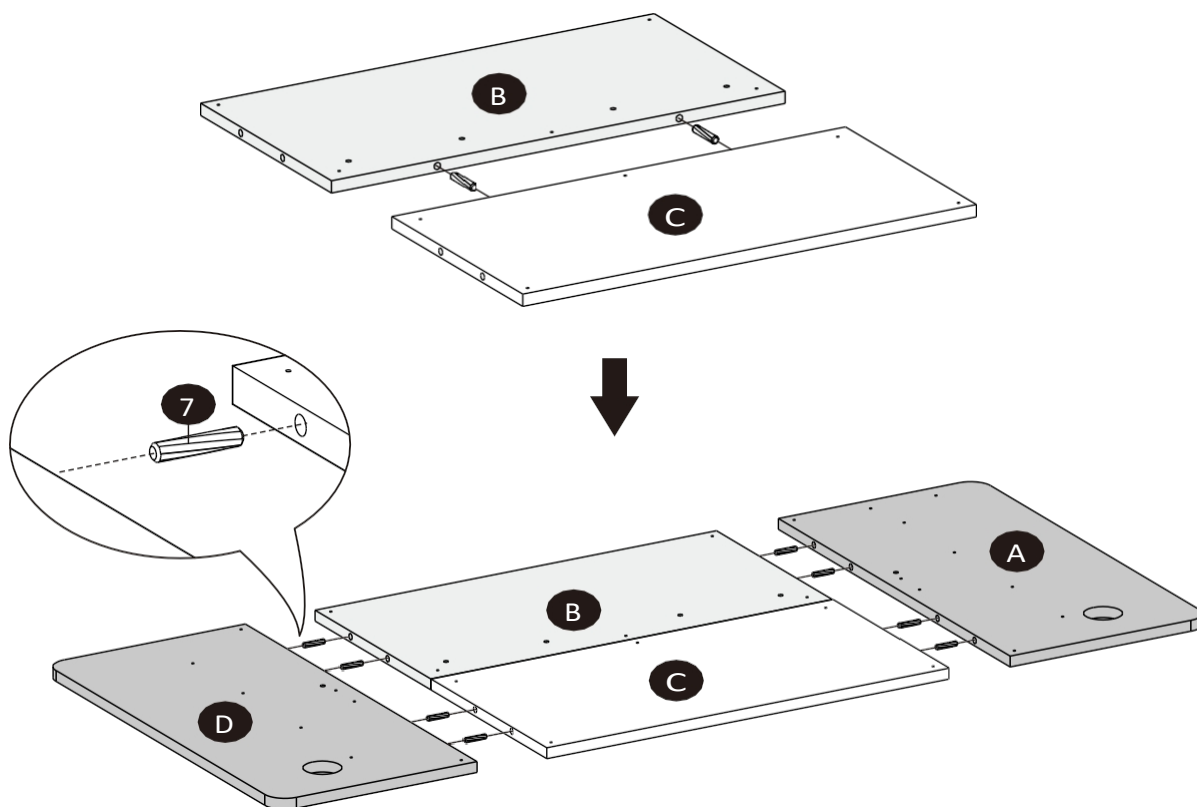



2

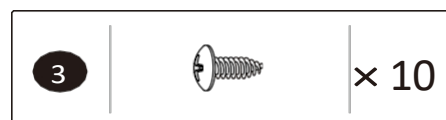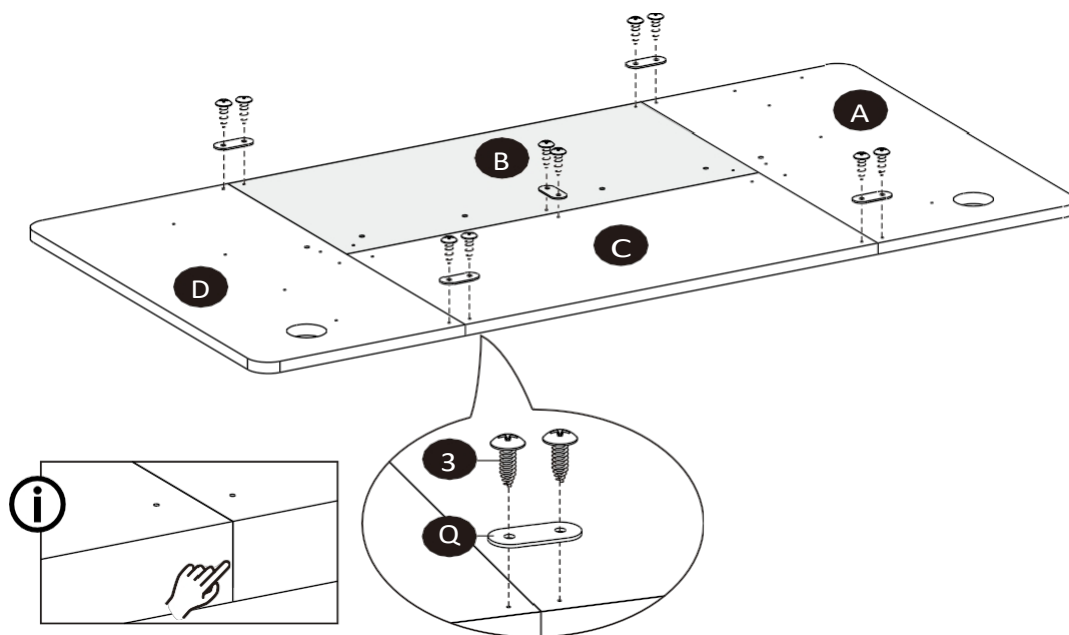



3

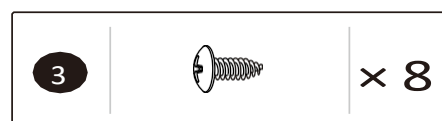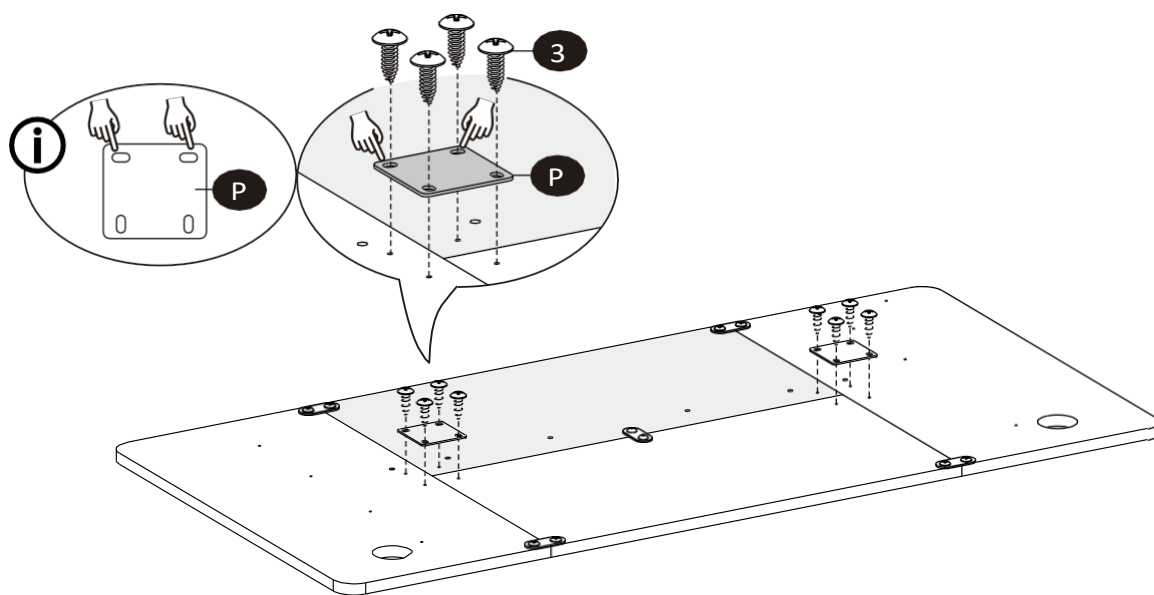



4

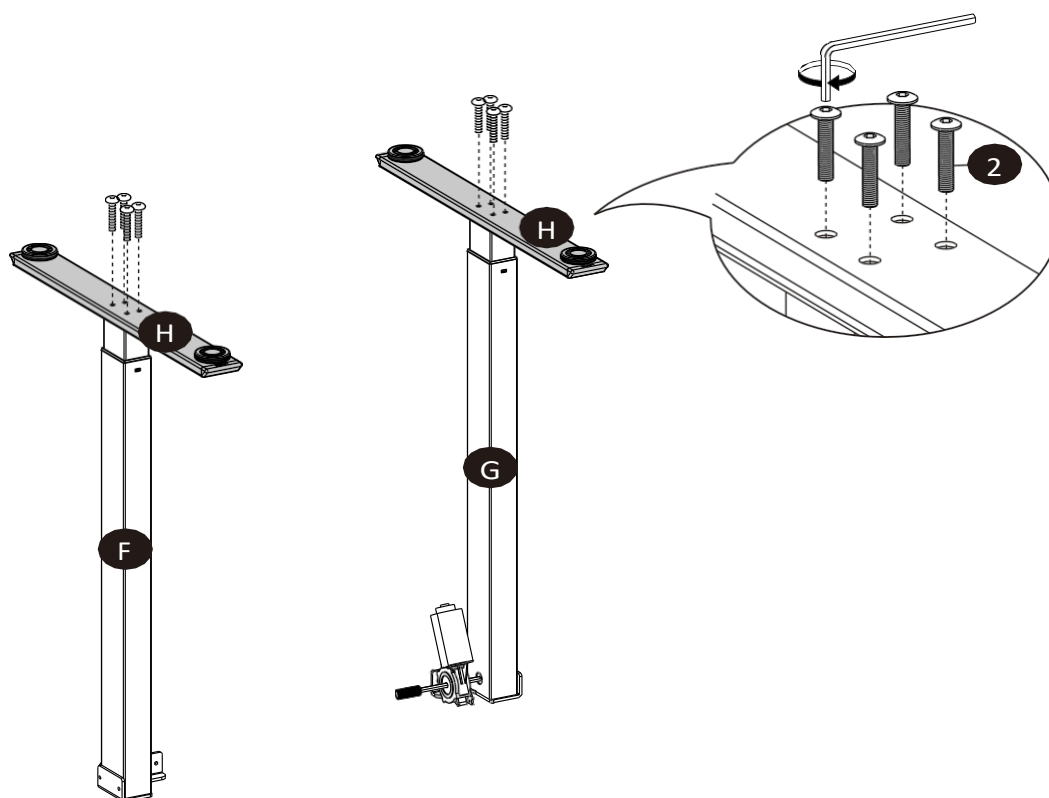


5

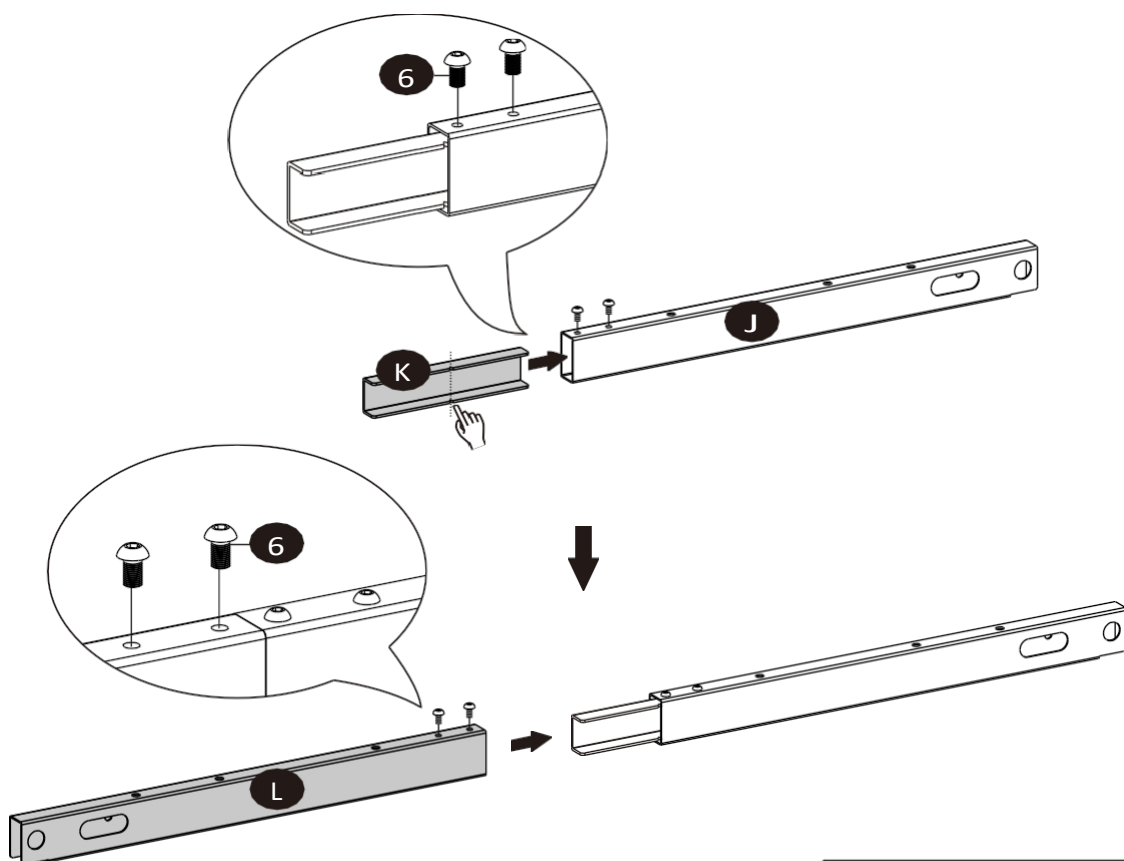

6

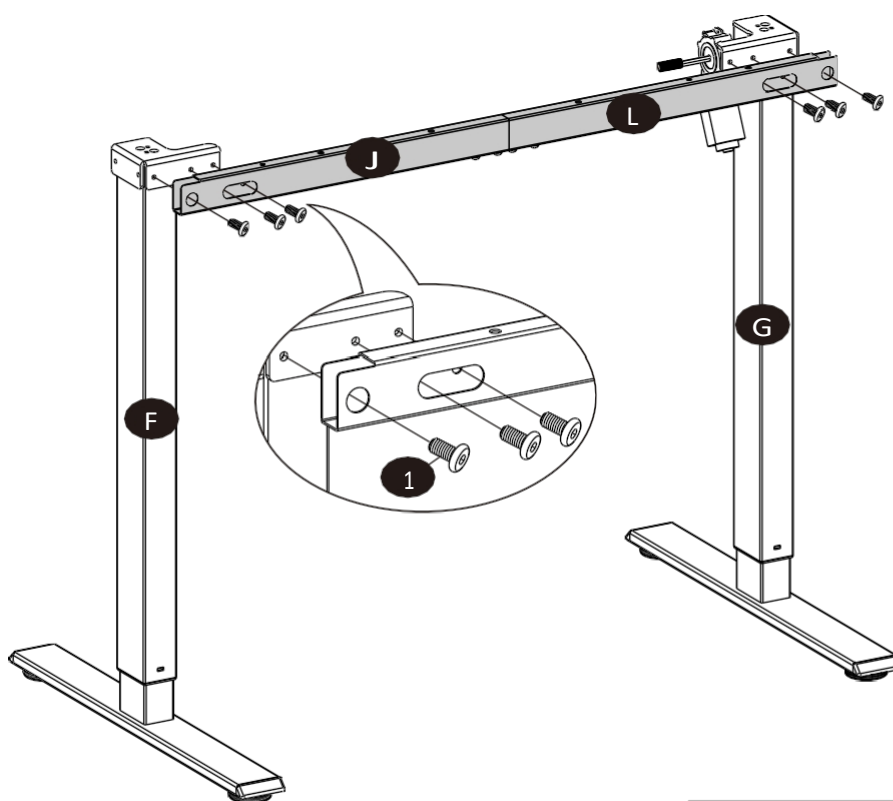


7

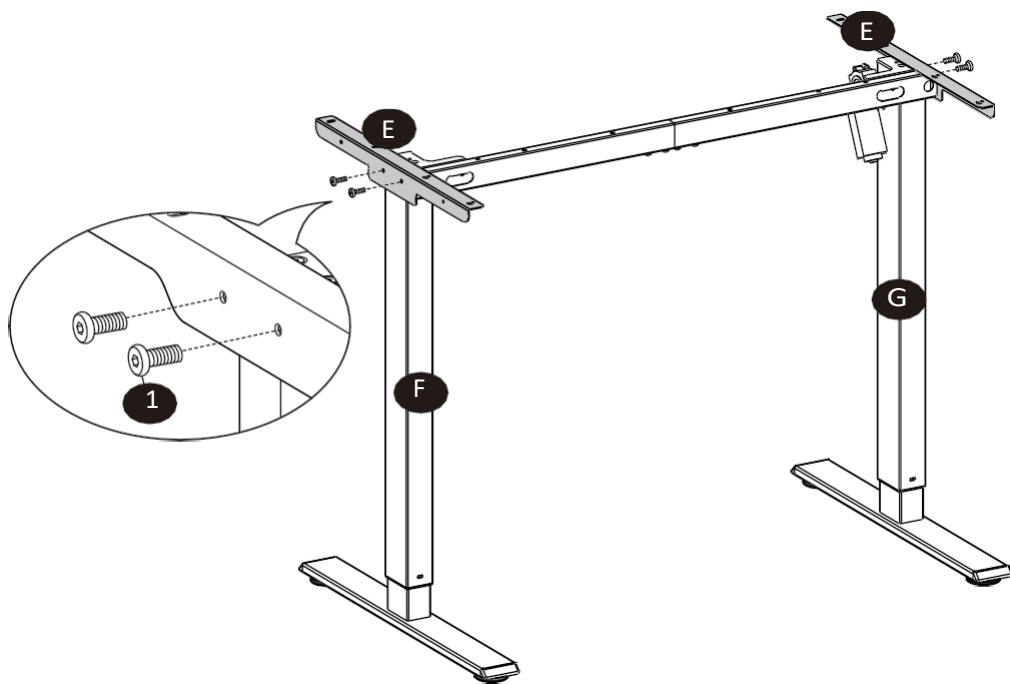


1		× 4
---	---	-----

8

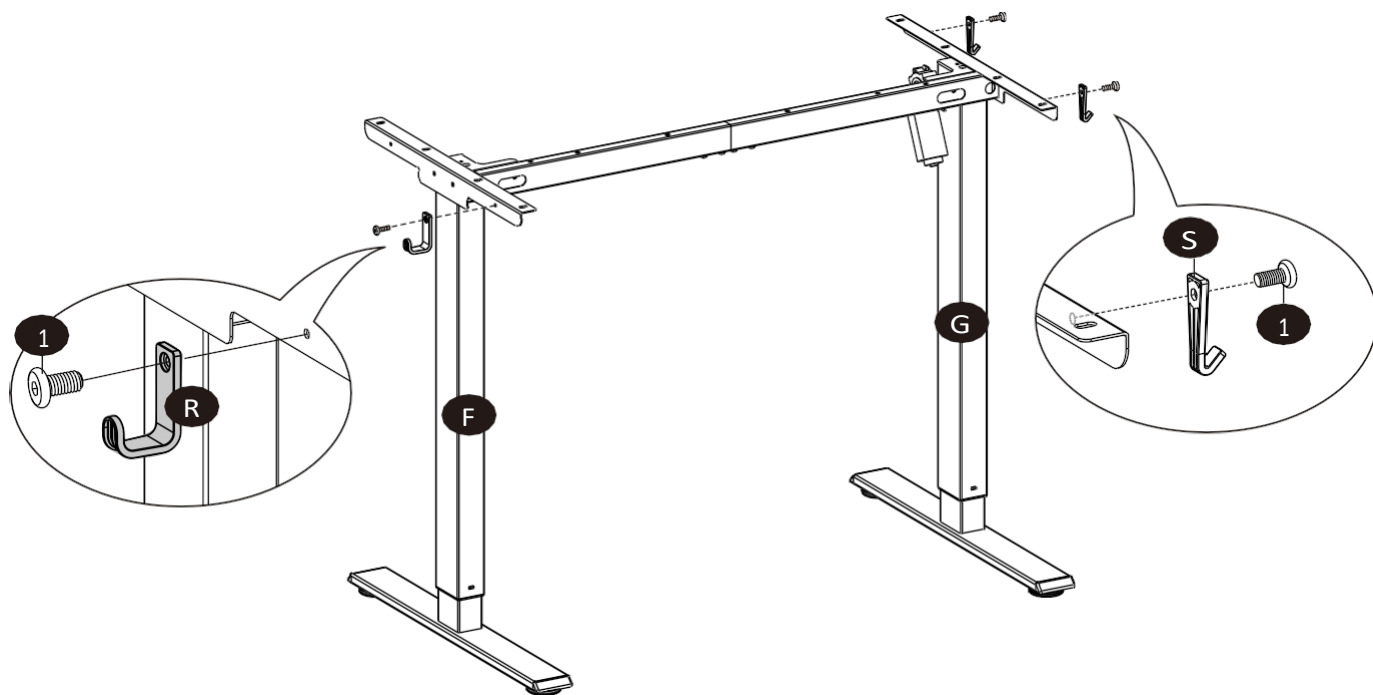


1		× 3
---	---	-----


9

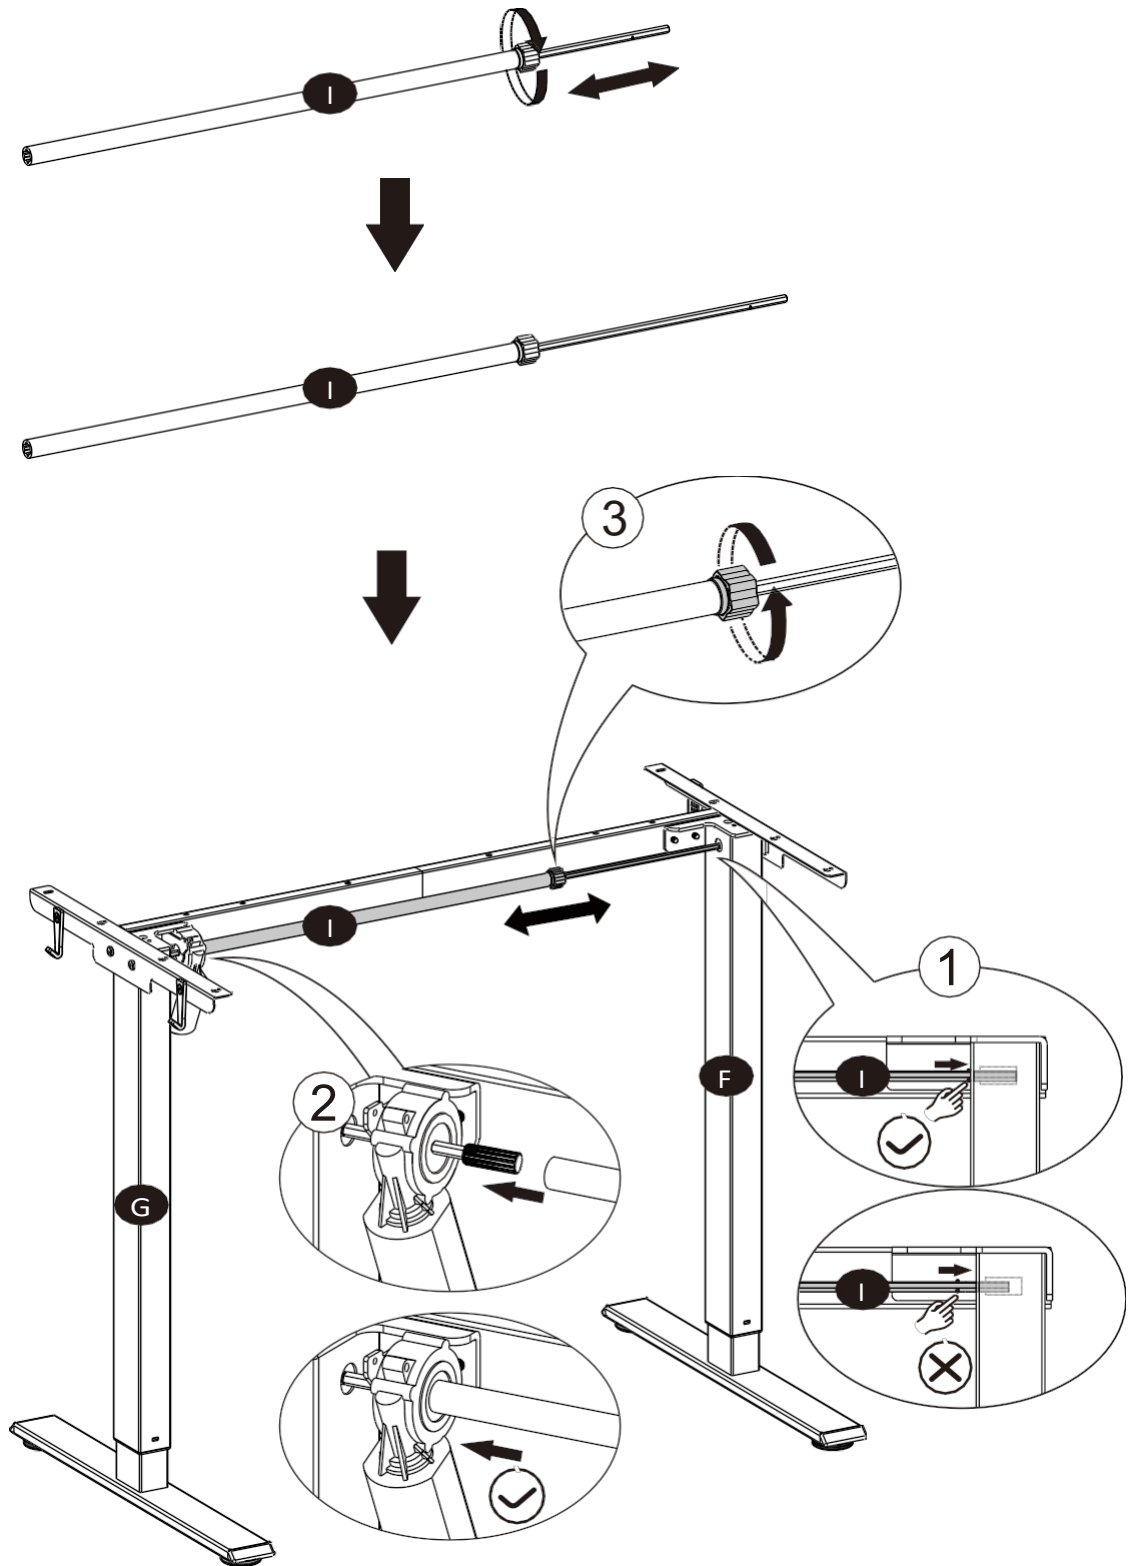


10

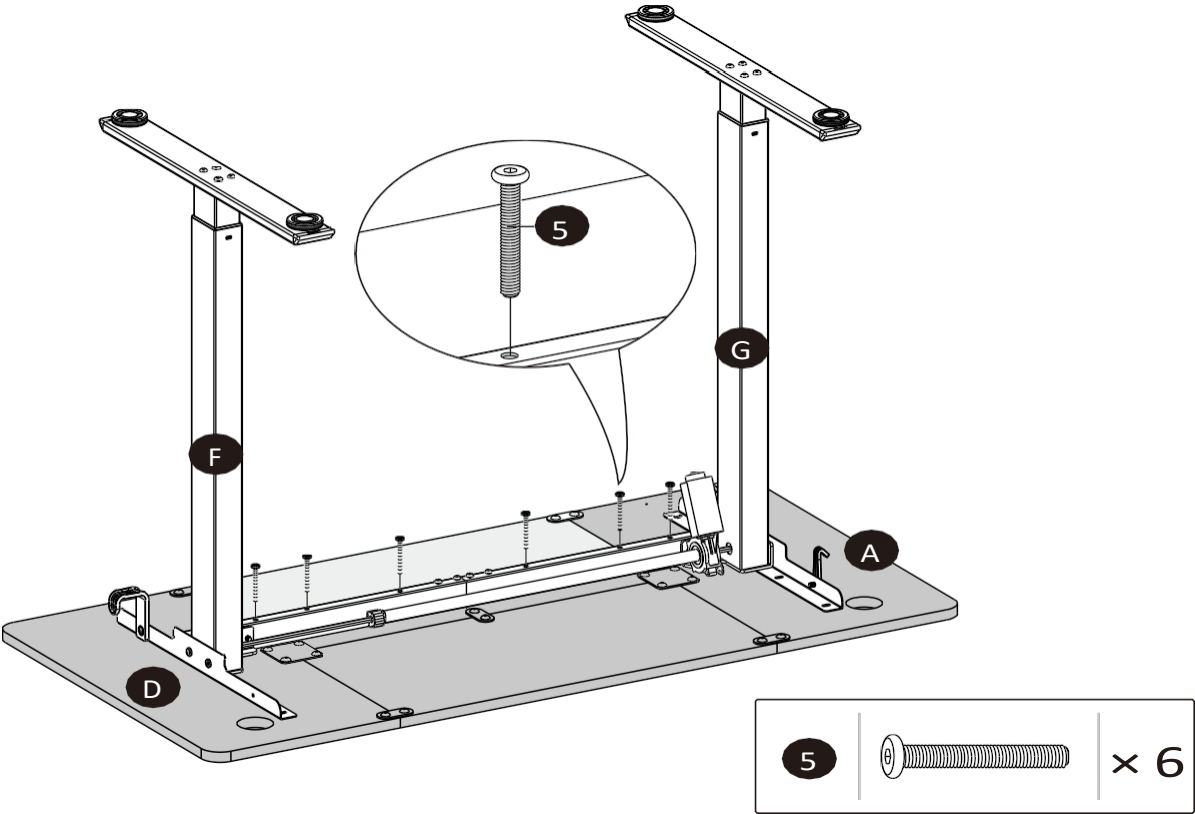


11

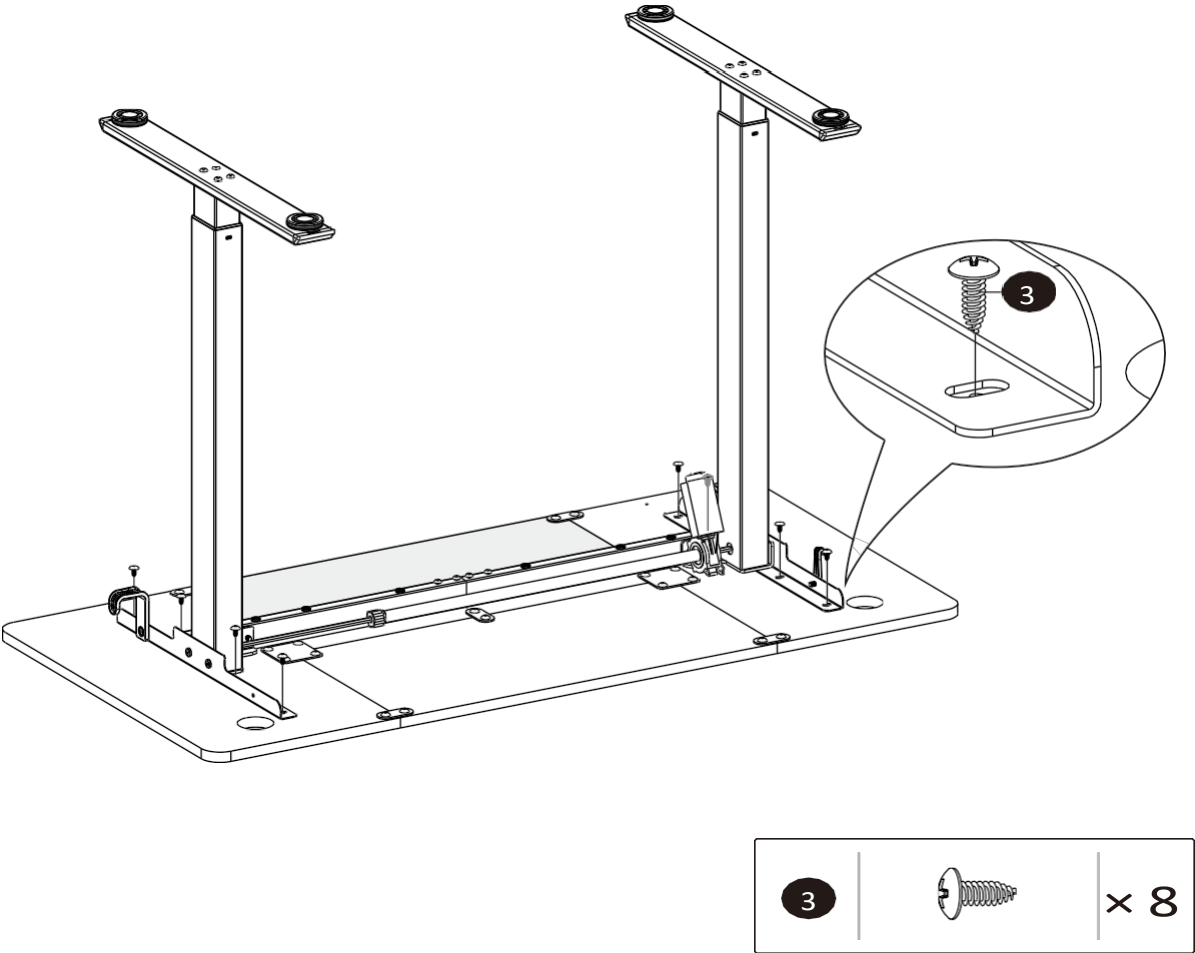


12

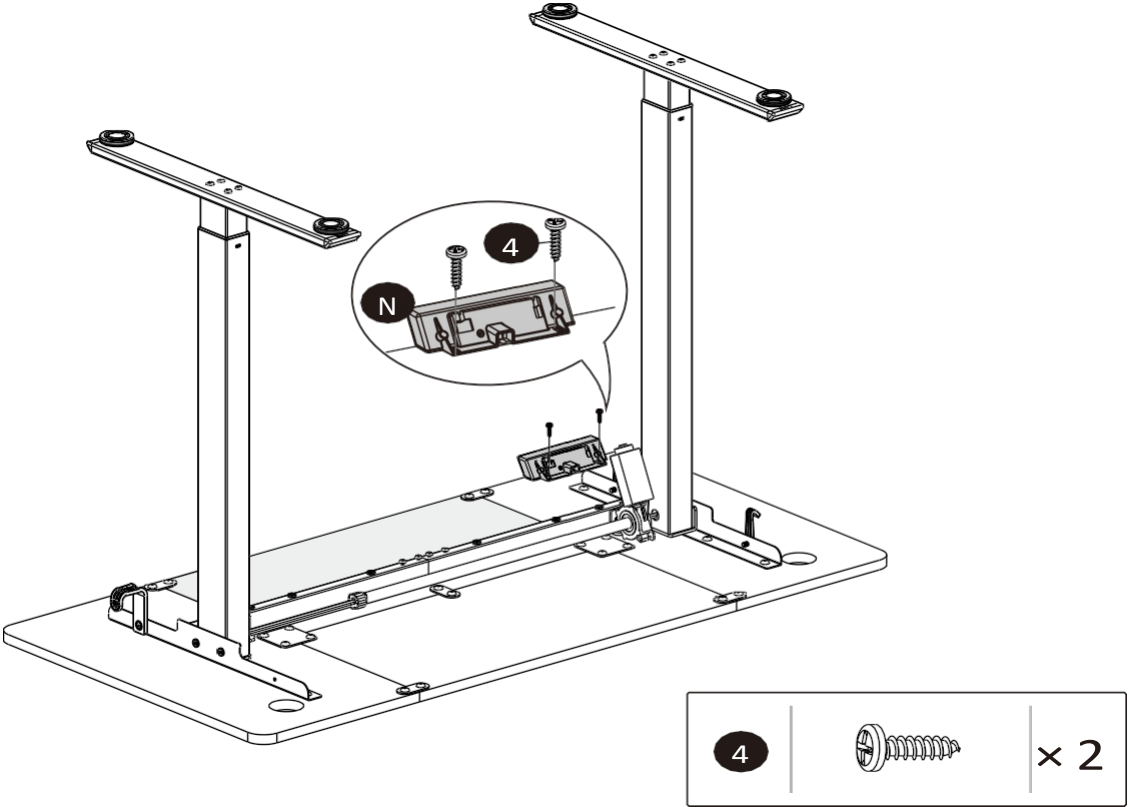


13

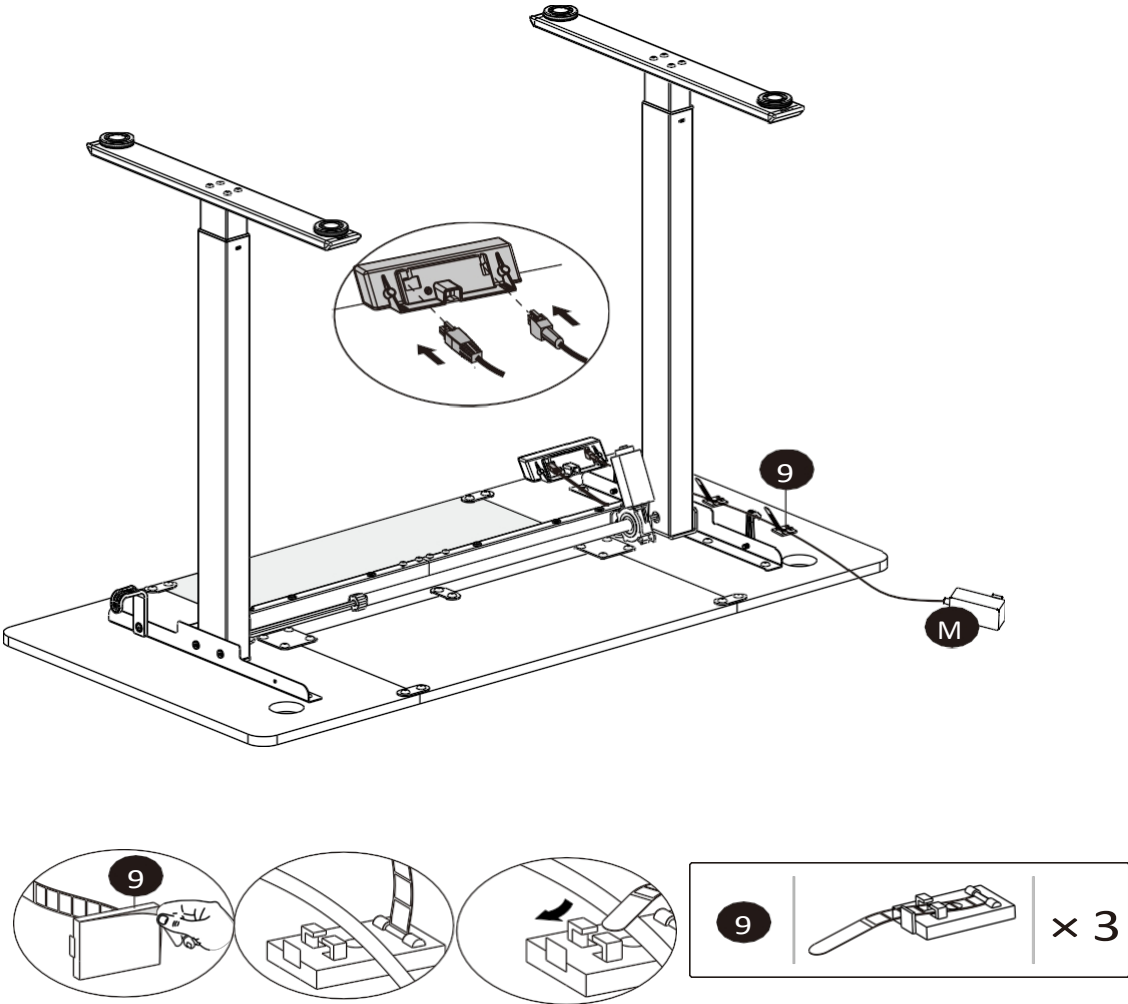


14

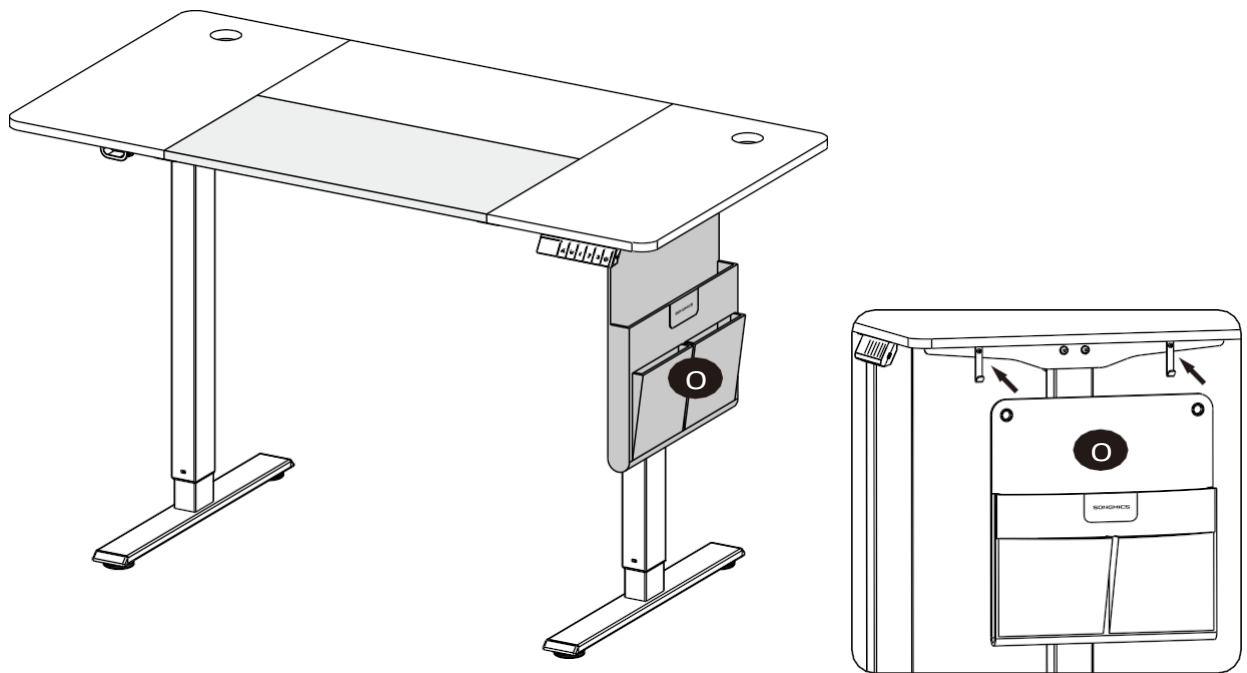

15

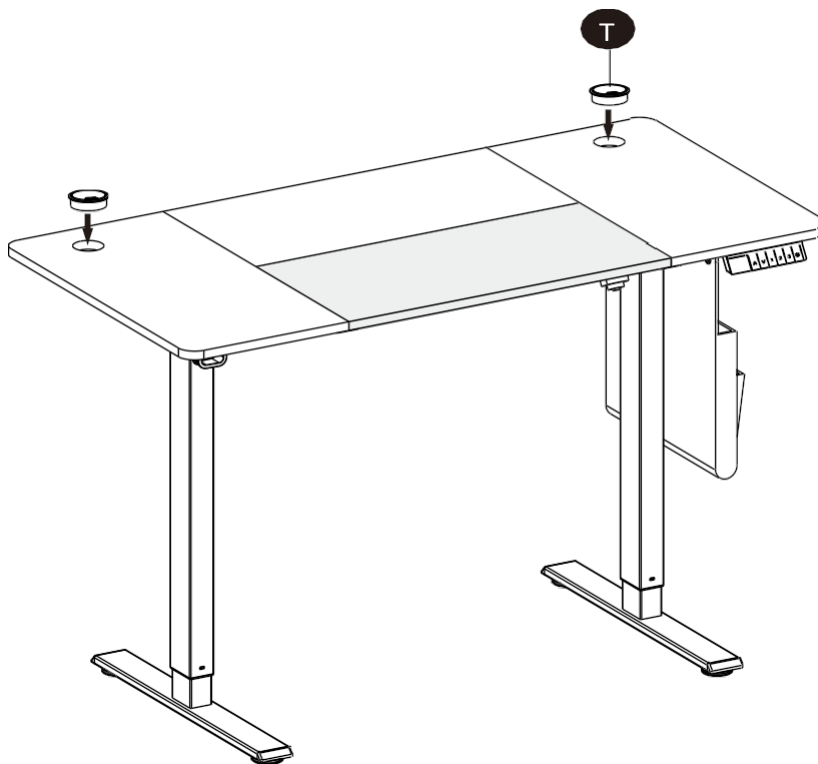

1. Ovládací panel

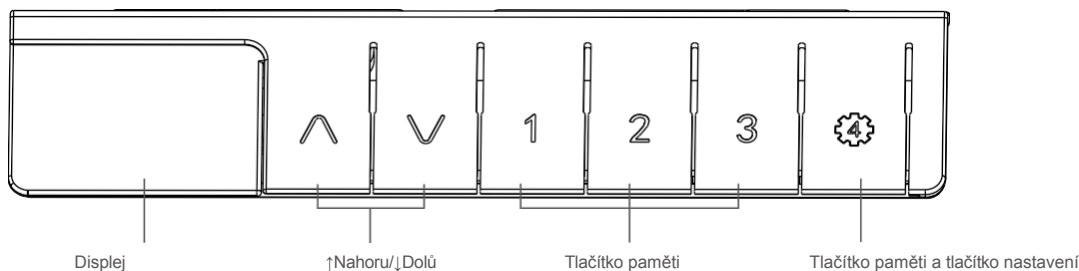

2. Poznámky k prvnímu použití:

Pokud je stojací stůl smontován a používán poprvé, nebo pokud zobrazená výška neodpovídá skutečné výšce nastavitelných nohou, nebo pokud byla výška změněna po opětovném smontování, je nutné provést reset. V opačném případě lze stojací stůl používat přímo s továrními nastaveními.

3. Resetování:

1) Když se na displeji zobrazí „F5L“ (Inicializace), stiskněte a podržte tlačítko „↓“, dokud se na displeji nezobrazí čísla a nohy stolu se nevrátí do původní polohy. Inicializace je poté dokončena.

2) Nucená inicializace:

① Stiskněte a podržte tlačítko „↓“, dokud se nastavitelné nohy stolu nesníží do nejnižší polohy, poté tlačítko uvolněte.

② Stiskněte a podržte tlačítko „↓“ opět po dobu asi 5 sekund. Když se displej změní z „F5L“ na čísla a nohy stolu se odrazí, je vynucená inicializace dokončena.

3) Obnovení továrního nastavení:

① Při výměně ovladače nebo obnovení továrního nastavení stiskněte a podržte tlačítka „↑“ a „↓“ po dobu asi 10 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. V tuto chvíli tlačítka nepouštějte, držte je stisknutá, dokud se na displeji nezobrazí „F5L“.

② Stiskněte a podržte tlačítko „↓“, dokud se na displeji nezobrazí čísla a nohy stolu se nevrátí do původní polohy. Tím je obnovení továrního nastavení dokončeno.

4. Ovládání nahoru a dolů:

Stiskněte a podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ na ovladači, abyste zvedli nebo spustili stojací stůl. Uvolněním tlačítka zastavíte pohyb.

5. Funkce paměti:

Když jsou nastavitelné nohy stolu v klidu, stiskněte a podržte libovolné tlačítko „1“, „2“, „3“ nebo „Tlačítko“ (gear icon) tlačítka po dobu 5 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Okamžitě uvolněte, aby se aktuální výška uložila do příslušného tlačítka.

Po uložení výšky stačí krátce stisknout libovolné tlačítko „1“, „2“, „3“ nebo „Tlačítko“ a stojací stůl se automaticky nastaví na uloženou výšku.

6. Dětská pojistka:

Stiskněte a podržte současně tlačítka „↑“ a „Tlačítko“ (gear icon) po dobu 5 sekund. Když se na ovladači zobrazí „LOC“, systém je uzamčen a nelze jej ovládat. Chcete-li systém odemknout, stiskněte a podržte současně tlačítka „↓“ a „Tlačítko“ (gear icon) po dobu 5 sekund, dokud se na ovladači nezobrazí „LOC“.

7. Připomenutí sedavého způsobu života:

Stiskněte a podržte tlačítka „1“ a „3“ a na displeji se rozblíká „0,0 h“, což znamená, že jste vstoupili do režimu nastavení připomenutí sedavého způsobu života. Čas připomenutí lze nastavit v rozmezí 0,5 až 9 hodin, přičemž minimální jednotka nastavení je 0,5 hodiny.

Pomocí tlačítek „↑“ nebo „↓“ nastavte čas připomenutí. Jakmile se displej vypne a na pravé straně se objeví blikající jasná tečka, nastavení je úspěšné. Po uplynutí nastaveného času se pracovní plocha jemně zvedne asi o 1 cm jako připomenutí.

8. Funkce nabíjení ovladače:

Ovladač je vybaven portem USB-C, který podporuje nabíjecí výkon: 5 V $\equiv$ 2 A.

9. Ochrana proti kolizím:

Tento produkt využívá technologii detekce proudu, která zajišťuje bezpečnost při nastavování výšky. Pokud stůl při pohybu nahoru nebo dolů narazí na odpor, zastaví se a automaticky se vrátí zpět v opačném směru.

10. Nastavení výškového limitu:

Nastavení nejnižší výškové hranice:

Pokud je výška menší než polovina zdvihového rozsahu, stiskněte a podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Okamžitě uvolněte tlačítko, aby se dokončilo nastavení nejnižší výškové mezní hodnoty.

Nastavení nejvyšší výškové hranice:

Pokud je výška větší než polovina zdvihového rozsahu, stiskněte a podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Okamžitě uvolněte tlačítko, aby se dokončilo nastavení nejvyššího výškového limitu.

Zrušení výškového limitu:

Po zvednutí nebo spuštění stolu do polohy výškového limitu stiskněte a podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Výškový limit bude poté zrušen.

11. Režim úspory energie:

Pokud během 10 sekund nedojde k žádné operaci tlačítkem, ovladač vypne obrazovku. Stisknutím libovolného tlačítka režim úspory energie ukončíte.

12. K dispozici je celkem 8 možností nabídky, z nichž tento produkt podporuje následujících 5 funkcí:

S-1: Nastavení jednotky zobrazení

S-3: Citlivost protikolizního systému směrem

nahoru S-4: Citlivost protikolizního systému

směrem dolů S-5: Nastavení výšky displeje

S-7: Nastavení ochrany proti přehřátí

(S-2, S-6 a S-8 nemají žádnou skutečnou funkci.)

Jak ovládat:

Krok 1: Stiskněte a podržte tlačítko „Tlačítko“ (gear icon) po dobu 10 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. V tuto chvíli tlačítko nepouštějte. Po asi 10 sekundách se na displeji zobrazí „S-1“ pro vstup do rozhraní nabídky.

Krok 2: Krátkým stisknutím tlačítka „↑“ nebo „↓“ procházejte možností nabídky. Stisknutím tlačítka „Tlačítko“ (gear icon) vyberte požadovanou možnost.

Krok 3: Krátkým stisknutím tlačítka „↑“ nebo „↓“ upravte parametr pro vybranou možnost. Po úpravě krátce stiskněte tlačítko „Tlačítko“ (gear icon). Když se displej vrátí na obrazovku s normálními hodnotami, nastavení je dokončeno.


Poznámka: Chcete-li pokračovat v nastavování funkce, stiskněte tlačítko „3“ a vraťte se do rozhraní nabídky.

Možnosti nabídky	Rozsah parametrů	Pokyny
S-1: Nastavení jednotky zobrazení	0	Metrické (cm)
	1	Imperial (palce)
S-3: Citlivost protikolizního systému směrem nahoru	0	Rozsah od 0 do 8; 0: Vypnuto; 1–8: Vyšší čísla označují vyšší citlivost.
S-4: Citlivost proti kolizím směrem dolů	0–8	Rozsah od 0 do 8; 0: Vypnuto; 1–8: Vyšší čísla znamenají vyšší citlivost.
S-5: Nastavení výšky displeje		Rozsah nastavení: Nastavte podle skutečné výšky podle potřeby.
S-7: Nastavení ochrany proti přehřátí	0	Vypnout ochranu proti přehřátí
	1	Zapnout ochranu proti přehřátí

13. Seznam chybových/výstražných kódů:

Kód	Porucha/alarm	Řešení
E01/E02/E04/E06/E12/E15/E17/E22/E32/E25/E27/E35/E37/E42/E43/888	Porucha hardwaru	Kontaktujte poprodejní servis
E05	Nastal zpětný odpor	Odstraňte překážku
	Příliš vysoká citlivost proti kolizi	Snižte citlivost pomocí nastavení v menu
E07	Napájecí zástrčka není správně připojena	Odpojte a znovu zapojte zástrčku
	Přetížený desktop	Snižte zatížení plochy
E11/E13/E21/E23/E31/E33	Chyba připojení motoru a řídící jednotky	Zajistěte správné připojení
	Jiná porucha hardwaru	Kontaktujte poprodejní servis
E14/E16/E18/E24/ E26/E28/E34/E36/E38	Chyba připojení motoru a řídící jednotky	Zajistěte správné připojení
	Přetížení pracovní plochy	Snižte zatížení pracovní plochy
	Překročen rozsah nastavení	Provedte obnovení továrního nastavení (viz krok 3 operace obnovení)
	Porucha hardwaru	Kontaktujte poprodejní servis
ho	Ochrana proti přehřátí	Příliš častý provoz; systém se po 20 minutách ochlazení automaticky obnoví.
AS	Chyba signálu	Provedte inicializaci (viz Resetování, krok 1)

1. Bedienfeld

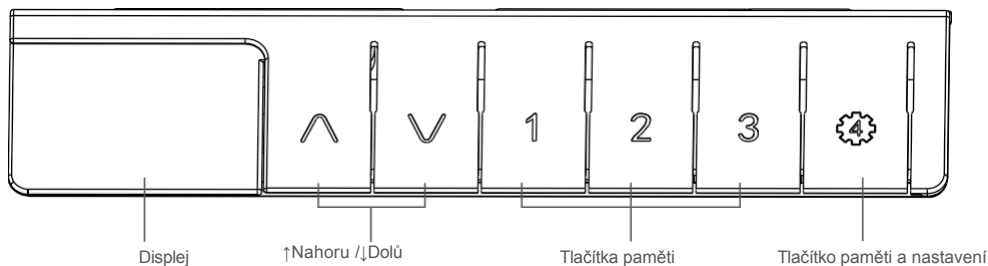

2. Pokyny pro první použití:

Pokud je výškově nastavitelný stůl sestaven a používá se poprvé, nebo pokud se údaj na displeji neshoduje se skutečnou výškou výškově nastavitelných nohou, nebo pokud byla výška nohou po sestavení změněna, je nutné provést reset. V opačném případě lze stůl používat přímo s továrními nastaveními.

3. Postup resetování:

1) Pokud se na displeji zobrazí „R5L“, podržte stisknuté tlačítko „↓“, dokud se na displeji nezobrazí číslo a nohy stolu se zcela nesníží a znovu nezvednou: inicializace je dokončena.

2) Nucená inicializace:

① Podržte tlačítko „↓“ stisknuté, dokud stůl nedosáhne své minimální výšky, a poté tlačítko uvolněte.

② Stiskněte znovu tlačítko „↓“ a podržte jej stisknuté po dobu asi 5 sekund, dokud se displej nezmění z „R5L“ na čísla a nohy stolu se zcela nesníží a znovu nezvednou: Nucená inicializace je nyní dokončena.

3) Obnovení továrního nastavení:

① Pokud chcete vyměnit ovladač nebo obnovit tovární nastavení, podržte současně stisknutá tlačítka „↑“ a „↓“ po dobu 10 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Tlačítka podržte stisknutá, dokud se na displeji nezobrazí „R5L“.

② Podržte tlačítko „↓“, dokud se na displeji nezobrazí čísla a nohy stolu se zcela nesníží a opět nezvednou: Obnovení továrního nastavení je nyní dokončeno.

4. Zvedání a spouštění:

Stiskněte a podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ na ovládacím panelu, abyste stůl zvedli nebo spustili. Uvolněním tlačítka proces zastavíte.

5. Funkce paměti:

Když jsou nastavitelné nohy stolu v klidu, podržte jedno z tlačítek „1“, „2“, „3“ nebo „4“ po dobu 5 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Okamžitě tlačítko uvolněte, aby se aktuální výška uložila na příslušném tlačítku.

Po uložení výšky stačí krátce stisknout jedno z tlačítek „1“, „2“, „3“ nebo „4“. Stojací stůl se automaticky nastaví na uloženou výšku.

6. Dětská pojistka:

Podržte současně tlačítka „1“ a „4“ po dobu 5 sekund. Pokud se na ovládacím panelu zobrazí „4“, systém je uzamčen a nelze jej ovládat. Chcete-li systém odemknout, podržte znovu současně tlačítka „1“ a „LOC“ po dobu 5 sekund, dokud se na ovládacím panelu přestane zobrazovat „LOC“.

7. Upozornění při dlouhodobém sezení:

Podržte současně tlačítka „1“ a „3“, dokud na displeji nezačne blikat „0.0h“: Nacházíte se v režimu nastavení připomenutí při dlouhém sezení. Čas připomenutí lze nastavit v rozmezí od 0,5 do 9 hodin v krocích po 0,5 hodině.

Pomocí tlačítek „↑“ nebo „↓“ nastavte požadovaný čas. Po vypnutí displeje blikající tečka v pravém dolním rohu displeje signalizuje, že nastavení bylo úspěšně uloženo.

Po uplynutí nastaveného času se deska stolu mírně zvedne asi o 1 cm, aby na to upozornila uživatele.

8. Funkce nabíjení ovladače:

Ovladač je vybaven konektorem USB-C. Podporuje následující výstupní výkon:

5 V ⎓ 2 A

9. Ochrana proti najezení:

Tento produkt využívá technologii detekce proudu k zajištění nastavení výšky. Mechanismus nastavení výšky se zastaví a stůl se mírně posune zpět, pokud narazí na překážku.

10. Nastavení výškového omezení:

Nastavení nejnižšího omezení výšky:

Pokud je výška v dolní polovině rozsahu, podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Okamžitě uvolněte tlačítko, aby se dokončilo nastavení nejnižší výšky.

Nastavení maximální výškové hranice:

Pokud je výška v horní polovině rozsahu, podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Okamžitě uvolněte tlačítko, aby se nastavení maximální výšky dokončilo.

Deaktivace omezení výšky:

Nastavte stůl na požadovanou výšku. Podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Omezení výšky se deaktivuje.

11. Režim úspory energie:

Pokud během 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, ovladač přejde do úsporného režimu. Stisknutím libovolného tlačítka úsporný režim opustíte.

12. Možnosti nabídky:

Celkem existuje osm možností nabídky, z nichž tento produkt podporuje následujících pět funkcí:

S-1: Nastavení měrné jednotky

S-3: Citlivost chodu nahoru S-4:

Citlivost chodu dolů S-5: Nastavení

výšky stolu

S-7: Nastavení ochrany proti přehřátí

(S-2, S-6 a S-8 nemají žádnou funkci)

Ovládání:

Krok 1: Podržte tlačítko „4“ stisknuté po dobu 10 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. **Tlačítka nepouštějte**. Po asi 10 sekundách se na displeji zobrazí „S-1“ a dostanete se do menu.

Krok 2: Krátkým stisknutím tlačítka „↑“ nebo „↓“ procházíte možnosti nabídky. Stisknutím tlačítka „4“ vyberte požadovanou možnost.

Krok 3: Krátce stiskněte tlačítko „↑“ nebo „↓“, abyste upravili parametr pro vybranou možnost. Po úpravě krátce stiskněte tlačítko „4“. Jakmile se displej vrátí do normálního zobrazení, je nastavení dokončeno.


Poznámka: Chcete-li nastavit další funkce, stiskněte tlačítko „3“, abyste se vrátili do nabídky a provedli další nastavení.

Možnosti menu	Oblast parametrů	Popis
S-1: Měrná jednotka výšky stolu	0	Centimetry (cm)
	1	palce (inch)
S-3: Citlivost pohybu nahoru	0-8	Rozsah 0–8; 0: Vypnuto; 1–8: Vyšší čísla znamenají vyšší citlivost.
S-4: Citlivost při pohybu dolů	0-8	Rozsah 0–8; 0: Vypnuto; 1–8: Vyšší čísla znamenají vyšší citlivost.
S-5: Nastavení výšky stolu		Rozsah nastavení: V případě potřeby upravte výšku.
S-7: Ochrana proti přehřátí	0	Upozornění na přehřátí vypnuto
	1	Upozornění na přehřátí zapnuto

13. Seznam chybových/výstražných kódů:

Kód	Chyba/alarm	Řešení
E01/E02/E04/E06/E12/E15/E17/E22/ E32/E25/E27/E35/E37/E42/E43/888	Hardwarová chyba	Obraťte se na zákaznický servis
E05	Narážka na překážku	Odstraňte překážku
	Citlivost ochrany proti nárazu je příliš vysoká	Snižte citlivost v nastavení menu.
E07	Síťový adaptér není správně zapojen	Vytáhněte zástrčku a znovu ji zapojte
	Plocha stolu je přetížena	Snižte zatížení desky stolu.
E11/E13/E21/E23/E31/E33	Chyba při připojení motoru a řízení	Zkontrolujte připojovací vodiče
	Ostatní hardwarové chyby	Obraťte se na zákaznický servis
E14/E16/E18/E24/ E26/E28/E34/E36/E38	Chyba při připojení motoru a řízení	Zkontrolujte připojovací vodiče
	Deska stolu je přetížena	Snižte zatížení desky stolu
	Překročen rozsah nastavení	Proveďte tovární nastavení (viz postup resetování, krok 3)
	Chyba hardwaru	Obraťte se na zákaznický servis
hot	Ochrana proti přehřátí	Příliš časté používání; systém se po 20 minutách ochlazování automaticky obnoví.
ASt	Chyba signálu	Proveďte inicializaci (viz postup resetování, krok 1)

1. Ovládací panel

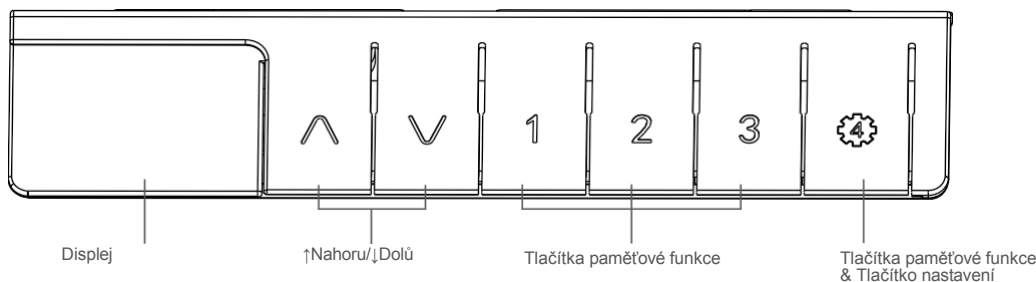

2. Pokyny pro první použití:

V následujících případech je nutné provést resetování: Pokud byl stůl pro práci vestoje právě smontován a používá se poprvé, pokud zobrazená výška neodpovídá skutečné výšce nastavitelných nohou nebo pokud byla výška změněna po opětovném smontování. V ostatních případech lze stůl pro práci vestoje používat přímo s továrními nastaveními.

3. Resetování:

1) Standardní resetování:

Když se na displeji zobrazí „RST“, podržte stisknuté tlačítko „↓“, dokud se na displeji nezobrazí číslo a nohy stolu se zcela nesníží a poté znovu nezvednou. Na displeji se poté zobrazí číslo a nohy stolu se zvednou: resetování je dokončeno.

2) Nucené resetování:

① Podržte tlačítko „↓“ stisknuté, dokud se nohy stolu nesníží na minimální výšku, a poté tlačítko uvolněte.

② Znovu podržte tlačítko „↓“ stisknuté po dobu přibližně 5 sekund. Když se na displeji změní nápis „RST“ na číselný údaj a nohy stolu se zvednou, je vynucené resetování dokončeno.

3) Obnovení továrních nastavení:

① Pokud vyměňujete ruční ovládání nebo chcete obnovit tovární nastavení, podržte současně stisknutá tlačítka „↑“ a „↓“ po dobu přibližně 10 sekund, dokud číslice na displeji nezačnou blikat. V tomto okamžiku tlačítka nepouštějte, počkejte, až se na displeji zobrazí „RST“.

② Podržte tlačítko „↓“ stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí číslo a nohy stolu se nezvednou. Obnovení továrních nastavení je dokončeno.

4. Nastavení výšky:

Chcete-li zvednout nebo spustit stůl pro práci vestoje, podržte stisknuté tlačítko „↑“ nebo „↓“ na ovládacím panelu. Uvolněním tlačítka pohyb zastavíte.

5. Použití paměťové funkce:

Když jsou nohy stolu v klidu, podržte stisknuté jedno z tlačítek „1“, „2“, „3“ nebo „4“ po dobu 5 sekund. Jakmile čísla na displeji začnou blikat, uvolněte tlačítko, aby se aktuální výška uložila na vybraném tlačítku.

Po zaznamenání výšky stačí stisknout jedno z tlačítek „1“, „2“, „3“ nebo „4“, aby se stůl automaticky nastavil na zaznamenanou výšku.

6. Dětská pojistka:

Aktivace dětské pojistky:

Podržte současně stisknutá tlačítka „↑“ a „4“ po dobu 5 sekund. Když se na displeji zobrazí ikona „LOC“, systém je uzamčen a není možné provádět žádné operace.

Chcete-li odemknout, podržte znovu tlačítka „↑“ a „4“ stisknutá po dobu 5 sekund, dokud ikona „LOC“ nezmizí z obrazovky.

7. Upozornění na sedavý životní styl:

Podržte stisknutá tlačítka „1“ a „3“, na displeji se zobrazí blikající „0,0 h“ a zařízení přejde do režimu nastavení připomenutí sedavého způsobu života. Lze jej nastavit v rozmezí 0,5 až 9 hodin, po 0,5hodinových krocích.

Nastavte dobu stisknutím tlačítek „↑“ a „↓“. Když se displej vypne, v pravém dolním rohu displeje se objeví blikající světelná tečka, která signalizuje, že nastavení bylo úspěšně provedeno. Po uplynutí nastavené doby se aktivuje funkce připomenutí sedavého způsobu života a dlouhý zvukový signál vás upozorní, že je čas se hýbat. V době připomenutí se podnos mírně zvedne asi o 1 cm, aby signalizoval výstrahu.

8. Port USB-C pro nabíjení integrovaný do ovladače:

Ovladač je vybaven nabíjecím portem USB-C, který podporuje nabíjecí výkon 5 V $\overline{\text{DC}}$ 2 A.

9. Bezpečné zvedání a spouštění:

Tento stůl je vybaven detekčním systémem, který zajišťuje vaši bezpečnost při nastavování výšky. Pokud se při zvedání nebo spouštění vyskytne neobvyklý odpor, stůl se automaticky zastaví a provede mírný pohyb zpět v opačném směru.

10. Nastavení výškových limitů:

Chcete-li nastavit minimální výšku: nastavte stůl na výšku v dolní polovině rozsahu pohybu. Současně podržte tlačítka „↑“ nebo „↓“ stisknutá po dobu 5 sekund. Jakmile čísla na displeji začnou blikat, tlačítka okamžitě uvolněte: aktuální výška se stane minimální výškou.

Pro nastavení maximální výšky: nastavte stůl na výšku v horní polovině rozsahu pohybu a současně podržte tlačítka „↑“ nebo „↓“ stisknutá po dobu 5 sekund. Jakmile čísla na displeji začnou blikat, tlačítka okamžitě uvolněte: aktuální výška se stane maximální výškou.

Chcete-li zrušit omezení výšky: Nastavte stůl na maximální nebo minimální výšku a současně podržte tlačítka „↑“ nebo „↓“ stisknutá po dobu 5 sekund. Když čísla na displeji blikají, znamená to, že omezení výšky bylo zrušeno.

11. Režim úspory energie:

Pokud po dobu 10 sekund není stisknuto žádné tlačítko, displej ovládacího panelu se automaticky vypne. Stisknutím libovolného tlačítka opustíte režim úspory energie a znovu aktivujete displej.

12. Použití možností nabídky:

Nabídka obsahuje 8 možností, z nichž 5 je k dispozici u tohoto modelu:

S-1. Nastavení jednotky měření zobrazení;

S-3. Nastavení citlivosti ochrany při stoupání; S-4. Nastavení citlivosti

ochrany při klesání; S-5. Nastavení zobrazení výšky;

S-7. Nastavení ochrany proti přehřátí.

(možnosti S-2, S-6 a S-8 nejsou u tohoto produktu k dispozici)

Návod k použití:

Krok 1: Podržte tlačítko „4“ stisknuté po dobu 10 sekund, dokud číslice na displeji nezačnou blikat. V tomto okamžiku tlačítko nepouštějte. Po přibližně 10 sekundách se na displeji zobrazí „S-1“, což znamená, že jste vstoupili do nabídky možností.

Krok 2: Stiskněte tlačítka „↑“ a „↓“ pro procházení různých možností nabídky. Stiskněte „4“ pro výběr možnosti, kterou chcete nastavit.

Krok 3: Stiskněte tlačítka „↑“ a „↓“ pro nastavení parametru vybrané možnosti. Po nastavení stiskněte tlačítko „4“. Když se obrazovka vrátí do normálního zobrazení, znamená to, že nastavení bylo provedeno úspěšně.

Poznámka: Chcete-li pokračovat v konfiguraci funkcí, stiskněte tlačítko „3“ pro návrat do menu a pokračování v nastavení.


Možnost nabídky	Rozsah parametrů	Popis možnosti
S-1. Nastavení jednotky měření zobrazení	0	Metrické jednotky (cm)
	1	Imperialní jednotky (palce)
S-3. Nastavení citlivosti ochrany při stoupání	0 až 8	Rozsah nastavení: 0 až 8 0: Ochrana deaktivována; 1 až 8: čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost
S-4. Nastavení citlivosti ochrany při jízdě z kopce	0 až 8	Rozsah nastavení: 0 až 8 0: Ochrana vypnuta; 1 až 8: čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost
S-5. Nastavení zobrazení výšky		Rozsah nastavení: nastavte podle skutečné výšky
S-7. Nastavení ochrany proti přehřátí	0	Deaktivuje ochranu proti přehřátí
	1	Aktivuje ochranu proti přehřátí

13. Kódy výstrah a poruch

V případě výstrahy nebo poruchy se podívejte do níže uvedené tabulky, abyste zjistili příčinu, a poté postupujte podle uvedených kroků pro kontrolu a řešení.

Kódy	Poruchy/výstrahy	Řešení
E01/E02/E04/E06/E12/E15/E17/E22/E32/E25/E27/E35/E37/E42/E43/888	Problémy s díly	Kontaktujte poprodejní servis
E05	Zjištěn zpětný odpor	Odstraňte překážku
	Příliš vysoká citlivost bezpečnostní ochrany	Snižte citlivost v nabídce možností.
E07	Špatně zapojená zástrčka	Odpojte a znovu připojte zástrčku
	Příliš velká zátěž na stole	Odstraňte předměty položené na stole
E11/E13/E21/E23/E31/E33	Abnormální spojení mezi motorem a ovladačem	Zkontrolujte připojení
	Problémy s díly	Kontaktujte poprodejní servis
E14/E16/E18/E24/ E26/E28/E34/E36/E38	Abnormální spojení mezi motorem a řídicí jednotkou	Zkontrolujte připojení
	Příliš velká zátěž na stole	Odstraňte předměty položené na stole
	Překročení zdvihu	Obnovte tovární nastavení (viz bod 3 postupu resetování)
	Problémy s díly	Kontaktujte poprodejní servisKontaktujte poprodejní servis
hoť	Ochrana proti přehřátí	Pokud byl systém používán příliš často, automaticky se přepne do režimu ochrany proti přehřátí. Výstraha automaticky zmizí po 20 minutách.
ASť	Porucha signálu	Provedte počáteční konfiguraci (viz bod 1 postupu resetování).

1. Ovládací panel

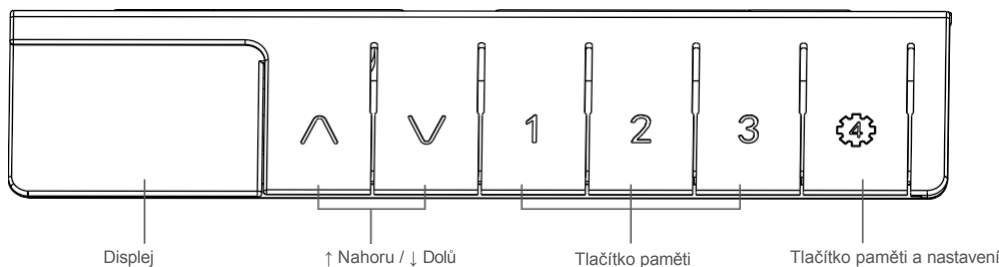

2. Poznámky k prvnímu použití:

Pokud byl nastavitelný stůl právě smontován a použit poprvé, pokud zobrazená výška neodpovídá skutečné výšce nastavitelných nohou nebo pokud se výška po opětovném smontování změnila, je nutné provést reset. V opačném případě lze stůl používat přímo s továrními nastaveními.

3. Resetování:

1) Když se na displeji objeví nápis „R5L“, podržte stisknuté tlačítko „↓“, dokud se na displeji neobjeví číslo a nohy stolu se zcela nesklopí a nezvednou: inicializace je dokončena.

2) Nucená inicializace:

① Podržte tlačítko „↓“ stisknuté, dokud stůl nedosáhne minimální výšky, poté tlačítko uvolněte.

② Stiskněte znovu a podržte tlačítko „↓“ po dobu přibližně 5 sekund, dokud se displej nezmění z „R5L“ na zobrazení čísel a nohy stolu se zcela nesníží a nezvednou: vynucená inicializace je tak dokončena.

3) Obnovení továrního nastavení:

① Při výměně ručního ovladače nebo při obnovení továrního nastavení podržte současně stisknutá tlačítka „↑“ a „↓“ po dobu přibližně 10 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Tlačítka podržte stisknutá, dokud se na displeji nezobrazí „R5L“.

② Podržte tlačítko „↓“, dokud se na displeji nezobrazí čísla a nohy stolu se zcela nesklopí a nezvednou: v tomto okamžiku je obnovení továrního nastavení dokončeno.

4. Nastavení výšky:

Podržte stisknuté tlačítko „↑“ nebo „↓“ na ovladači, aby se deska stolu zvedla nebo spustila. Uvolněním tlačítka pohyb zastavíte.

5. Funkce paměti:

Když jsou nastavitelné nohy stolu pevné, podržte stisknuté libovolné tlačítko „1“, „2“, „3“ nebo „bliká; okamžitě uvolněte ④ po dobu 5 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat, aby se aktuální výška uložila na odpovídající tlačítko.

Po uložení výšky stačí krátce stisknout libovolné tlačítko „1“, „2“, „3“ nebo „uložená. ④ a nastavitelný stůl se automaticky posune do výšky

6. Dětská pojistka:

Stisknete současně a podržte tlačítka „↑“ a „④“ po dobu 5 sekund. Když se na displeji objeví ikona „LOC“, systém je zablokován a nelze jej používat.

Znovu současně stisknete a podržte tlačítka „↑“ a „④“ po dobu 5 sekund. Jakmile ikona „LOC“ zmizí z displeje, systém je odblokován.

7. Připomenutí sedavého způsobu života:

Podržte současně stisknutá tlačítka „1“ a „3“, dokud na displeji nezačne blikat „0.0h“: tím jste aktivovali režim nastavení připomenutí sedavého způsobu života. Doba připomenutí může být nastavena od 0,5 do 9 hodin, s minimálním přírůstkem 0,5 hodiny.

Pomocí tlačítek „↑“ nebo „↓“ nastavte požadovaný čas. Po vypnutí displeje blikající tečka v pravém dolním rohu displeje signalizuje, že nastavení bylo úspěšně uloženo.

Když nastane čas připomenutí, deska stolu se mírně zvedne asi o 1 cm, aby upozornila uživatele.

8. Dobíjení z ovladače:

Dálkový ovladač je vybaven nabíjecím portem TYPE-C, který podporuje nabíjecí výkon 5 V=2 A.

9. Bezpečnostní ochrana při nastavování výšky:

Tento produkt využívá technologii detekce proudu, aby byla zajištěna bezpečnost při zvedání a spouštění. Pokud během provozu narazí stůl na odpor, pohyb se zastaví a stůl se vrátí zpět v opačném směru.

10. Nastavení výškových limitů:

Nastavení minimální výškové hranice: Když je výška v dolní polovině zdvihu, stisknete a podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund; jakmile čísla na displeji začnou blikat, okamžitě tlačítko uvolněte, čímž dokončíte nastavení minimální výškové hranice.

Nastavení maximální výšky: Když je výška v horní polovině zdvihu, stisknete a podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund; jakmile čísla na displeji začnou blikat, okamžitě tlačítko uvolněte, aby se dokončilo nastavení maximální výšky.

Zrušení výškových limitů: Nastavte stůl na nastavenou výšku a poté stisknete a podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund; jakmile čísla na displeji začnou blikat, nastavený limit bude zrušen.

11. Režim úspory energie:

Pokud během 10 sekund neprovedete žádnou operaci, displej ovladače se automaticky vypne. Stisknutím libovolného tlačítka režim úspory energie opustíte.

12. Ovládání možností menu:

Menu obsahuje celkem osm možností, z nichž tento produkt podporuje následujících pět nastavení:

S-1. Jednotka zobrazení

S-3. Citlivost bezpečnostního systému při

stoupání S-4. Citlivost bezpečnostního

systému při klesání S-5. Zobrazení výšky

S-7. Ochrana proti přehřátí

(Možnosti S-2, S-6 a S-8 nemají žádnou skutečnou funkci.)

P o s t u p:

Krok 1: Podržte tlačítko „④“ po dobu 10 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat, **tlačítka nepoužívejte**. Po přibližně 10 sekundách se na displeji zobrazí „S-1“ a dostanete se na stránku s možnostmi menu.

Krok 2: Krátkým stisknutím tlačítek „↑“ a „↓“ procházejte jednotlivé možnosti menu; stisknutím tlačítka „ “ vyberte požadovanou možnost.

Krok 3: Krátce stisknete tlačítka „↑“ a „↓“ pro změnu parametrů vybrané možnosti. Po nastavení parametrů krátce stisknete tlačítko „ “; když se displej vrátí na obrazovku s normálními hodnotami, nastavení bylo úspěšně uloženo.

Poznámka: Chcete-li pokračovat v konfiguraci dalších funkcí, stisknete tlačítko „3“ pro návrat do menu a pokračujte v dalších nastaveních.


Možnosti menu	Rozsah parametrů	Popis
S-1. Jednotka zobrazení	0	Metrická jednotka (cm)
	1	Imperialní jednotka (palce)
S-3. Bezpečnostní citlivost pro zvedání	0~8	Rozsah nastavení: 0-8 0: Vypnuto; 1-8: čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost
S-4. Bezpečnostní citlivost pro spouštění	0~8	Rozsah nastavení: 0-8 0: Vypnuto; 1-8: čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost
S-5. Zobrazení výšky		Rozsah nastavení: Nastavit podle skutečné výšky
S-7. Ochrana proti přehřátí	0	Deaktivace ochrany proti přehřátí
	1	Aktivace ochrany proti přehřátí

13. Kódy poruchových hlášení

V případě alarmu poruchy vyhledejte v následující tabulce odpovídající způsob řešení a proveďte kontrolu a řešení krok za krokem.

Kód	Porucha / Alarm	Řešení
E01/E02/E04/E06/E12/E15/E17/E22/E32/E25/E27/E35/E37/E42/E43/888	Porucha hardwaru	Kontaktujte poprodejní servis
E05	Zjištěn zpětný odpor	Odstraňte překážku
	Citlivost bezpečnostní ochrany při zvedání/spouštění je příliš vysoká	Vhodně snižte citlivost v možnostech menu.
E07	Napájecí zástrčka není správně zasunuta	Odpojte a znovu připojte napájecí zástrčku.
	Nadměrné zatížení pracovní plochy	Snižte zatížení pracovní plochy
E11/E13/E21/E23/E31/E33	Nesprávné připojení mezi motorem a řídicí jednotkou	Zkontrolujte, zda je připojení správné
	Další hardwarová porucha	Kontaktujte poprodejní servis
E14/E16/E18/E24/ E26/E28/E34/E36/E38	Chybné připojení mezi motorem a řídicí jednotkou	Zkontrolujte, zda je připojení správné
	Nadměrné zatížení pracovní plochy	Snižte zatížení pracovní plochy
	Překročení zdvihu během provozu	Proveďte obnovení továrních nastavení (viz bod 3 postupu resetování)
	Porucha hardwaru	Kontaktujte poprodejní servis
hot	Aktivována ochrana proti přehřátí	Systém se automaticky přepne do ochranného režimu, pokud je používán příliš často a přehřívá se. Alarm se automaticky deaktivuje po 20 minutách.
ASL	Porucha signálu	Proveďte inicializační nastavení (viz bod 1 postupu resetování).

1. Ovládací panel

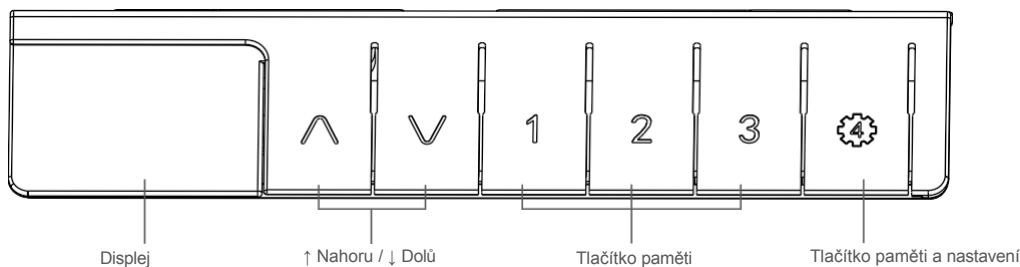

2. Poznámky k prvnímu použití:

Pokud je stůl sestaven a používán poprvé, nebo pokud zobrazená výška neodpovídá skutečné výšce nastavitelných nohou, nebo pokud byla výška po opětovném sestavení změněna, je nutné provést nové nastavení. V opačném případě lze stojací stůl používat přímo s továrními nastaveními.

3. Reseto v á n í :

Reseto v á n í :

Když se na displeji zobrazí „R5L“, podržte stisknuté tlačítko „↓“, dokud se na displeji nezobrazí čísla a nohy stolu se nezvednou. Inicializace bude dokončena.

Nucená inicializace:

- ① Podržte tlačítko „↓“ stisknuté, dokud se nastavitelné nohy stolu nesníží do nejnižší polohy, poté tlačítko uvolněte.
- ② Znovu podržte tlačítko „↓“ po dobu asi 5 sekund. Jakmile se displej změní z „R5L“ na čísla a nohy stolu se zvednou, vynucená inicializace je dokončena.

Obnovení továrního nastavení:

- ① Při výměně ovladače nebo obnovení továrního nastavení podržte stisknutá tlačítka „↑“ a „↓“ po dobu asi 10 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. V tuto chvíli tlačítka nepouštějte, ale držte je stisknutá, dokud se na displeji nezobrazí „R5L“.
- ② Podržte tlačítko „↓“, dokud se na displeji nezobrazí čísla a nohy stolu se nezvednou. Tím bude obnovení továrního nastavení dokončeno.

4. Funkce zvedání a spouštění:

Podržte stisknuté tlačítko „↑“ nebo „↓“ na ovladači, aby se stojan zvedl nebo spustil. Uvolněním tlačítka se stojan zastaví.

5. Funkce paměti:

Když jsou nastavitelné nohy stolu zafixovány, podržte stisknuté libovolné tlačítko „1“, „2“, „3“ nebo „4“ po dobu 5 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Okamžitě uvolněte tlačítko, aby se aktuální výška uložila do příslušného tlačítka.

Po uložení výšky stačí krátce stisknout libovolné tlačítko „1“, „2“, „3“ nebo „4“ automaticky na uloženou výšku.  aby se nastavitelný pult posunul

6. Dětská pojistka:

Stiskněte současně tlačítka „↑“ a „4“ a podržte je stisknutá po dobu 5 sekund. Když se na displeji objeví ikona „LOC“, systém je zablokovaný a nelze jej používat. Znovu stiskněte a současně podržte tlačítka „↑“ a „4“ po dobu 5 sekund. Když ikona „LOC“ zmizí z displeje, systém je odemčený.

7. Připomenutí sedavého způsobu života:

Podržte současně stisknutá tlačítka „1“ a „3“, dokud na displeji nezačne blikat „0,0 h“: aktivovali jste režim nastavení připomenutí sedavého životního stylu. Čas připomenutí lze nastavit v rozmezí 0,5 až 9 hodin, v minimálních krocích po 0,5 hodině. Pomocí tlačítek „↑“ nebo „↓“ nastavte požadovaný čas. Po zhasnutí displeje blikající tečka v pravém dolním rohu displeje signalizuje, že nastavení bylo úspěšně uloženo. Po uplynutí nastaveného času se aktivuje funkce připomenutí sedavého způsobu života, která vás upozorní zvukovým signálem.

8. Nabíjení z ovladače:

Dálkové ovládání je vybaveno nabíjecím portem TYPE-C, který podporuje nabíjecí výkon 5 V=2 A.

9. Bezpečnostní ochrana při nastavování výšky:

Tento produkt využívá technologii detekce proudu, aby byla zajištěna bezpečnost při pohybu nahoru a dolů. Pokud během provozu narazí stůl na odpor, pohyb se zastaví a stůl se vrátí opačným směrem.

10. Nastavení výškových limitů:

Nastavení minimální výškové hranice: Když je výška v dolní polovině rozsahu, podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund; jakmile zazní pípnutí, tlačítko okamžitě uvolněte, čímž dokončíte nastavení minimální výškové hranice.

Nastavení maximální výšky: Když je výška v horní polovině rozsahu, podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund; jakmile zazní pípnutí, okamžitě tlačítko uvolněte, aby se dokončilo nastavení maximální výšky.

Vymazání výškových limitů: Nastavte stůl na nastavenou výšku a poté podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund; po zaznění pípnutí se nastavený limit vymaže.

11. Režim úspory energie:

Pokud po dobu 10 sekund neprovedete žádnou operaci, displej ovladače se automaticky vypne. Stisknutím libovolného tlačítka režim úspory energie opustíte.

12. Funkce možností nabídky:

Nabídka obsahuje celkem osm možností, z nichž tento produkt podporuje následujících pět nastavení:

- S-1. Jednotka zobrazení
 - S-3. Bezpečnostní citlivost při stoupání
 - S-4. Bezpečnostní citlivost při klesání
 - S-5. Zobrazení výšky
 - S-7. Ochrana proti přehřátí
- (možnosti S-2, S-6 a S-8 nemají žádnou skutečnou funkci).

Postup provozu:

Krok 1: Podržte tlačítko  stisknuté po dobu 10 sekund; na displeji se zobrazí „S-1“ a dostanete se na stránku s možnostmi nabídky.

Krok 2: Krátce stiskněte tlačítka „↑“ a „↓“ pro procházení jednotlivými možnostmi nabídky; stiskněte tlačítko „4“ pro výběr požadované možnosti. Krok 3: Krátce stiskněte tlačítka „↑“ a „↓“ pro změnu parametrů vybrané možnosti. Po nastavení parametrů krátce stiskněte tlačítko ; jakmile se na displeji znovu zobrazí normální hodnoty, nastavení bylo úspěšně uloženo.

Poznámka: Chcete-li pokračovat v nastavování dalších funkcí, stiskněte tlačítko „3“ pro návrat do menu a pokračování v nastavování.


Možnosti menu	Rozsah parametrů	Popis
S-1. Jednotka zobrazení	0	Metrické jednotky (cm)
	1	Imperialní jednotky (palce)
S-3. Bezpečnostní citlivost pro zvedání	0~8	Rozsah nastavení: 0-8 0: Vypnuto; 1-8: Čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost
S-4. Bezpečnostní citlivost pro spouštění	0~8	Rozsah nastavení: 0-8 0: Vypnuto; 1-8: Čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost
S-5. Zobrazení výšky		Rozsah nastavení: Nastavit podle skutečné výšky
S-7. Ochrana proti přehřátí	0	Deaktivace ochrany proti přehřátí
	1	Aktivace ochrany proti přehřátí

13. Kódy poruchových alarmů

V případě alarmu poruchy vyhledejte v následující tabulce odpovídající způsob řešení a proveďte kontrolu a řešení krok za krokem.

Kód	Porucha / Alarm	Řešení
E01/E02/E04/E06/E12/E15/E17/E22/E32/E25/E27/E35/E37/E42/E43/888	Porucha hardwaru	Kontaktujte poprodejní servis
E05	Zjištěn zpětný odpor	Odstraňte překážku
	Citlivost bezpečnostní ochrany při stoupání/klesání je příliš vysoká	Snižte citlivost v nabídce nastavení.
E07	Špatně zapojená napájecí zástrčka	Odpojte a znovu připojte napájecí zástrčku
	Nadměrné zatížení stolu	Snižte zatížení stolu
E11/E13/E21/E23/E31/E33	Vadné připojení mezi motorem a řídicí jednotkou	Zkontrolujte, zda je připojení správné
	Další porucha hardwaru	Kontaktujte poprodejní servis
E14/E16/E18/E24/ E26/E28/E34/E36/E38	Vadné připojení mezi motorem a řídicí jednotkou	Zkontrolujte, zda je připojení správné
	Nadměrné zatížení stolu	Snižte zatížení stolu
	Nadměrný zdvih během provozu	Obnovte tovární nastavení (viz bod 3 postupu obnovy)
	Porucha hardwaru	Kontaktujte poprodejní servis
hot	Aktivovaná ochrana proti přehřátí	Systém se automaticky přepne do ochranného režimu, pokud je používán příliš často a přehřívá se. Alarm se automaticky vypne po 20 minutách.
ASL	Porucha signálu	Proveďte inicializační nastavení (viz bod 1 postupu obnovy).

1. Ovládací panel

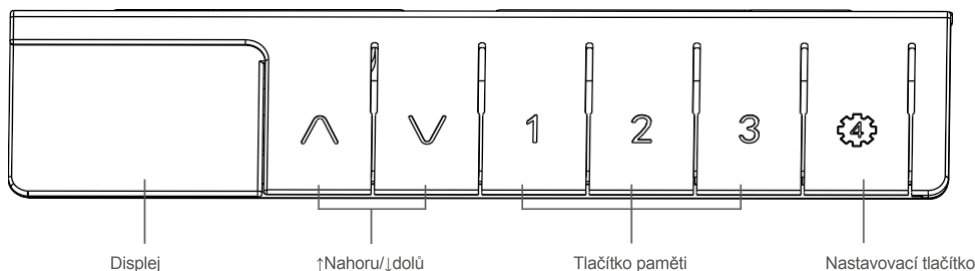

2. Poznámky k prvnímu použití:

Pokud je sedací-stojací stůl namontován a používán poprvé, nebo pokud zobrazená výška neodpovídá skutečné výšce nastavitelných nohou, nebo pokud byla výška změněna po opětovné montáži, je nutné provést reset. V opačném případě lze stůl okamžitě používat s továrními nastaveními.

3. Postup resetování:

1) Když se na displeji zobrazí „R5L“, podržte stisknuté tlačítko „↓“, dokud se na displeji nezobrazí číslice a nohy stolu se nevrátí do původní polohy. Inicializace je poté dokončena.

2) Nucená inicializace:

① Podržte tlačítko „↓“ stisknuté, dokud nastavitelné nohy stolu nedosáhnou nejnižší polohy, poté tlačítko uvolněte.

② Znovu podržte tlačítko „↓“ stisknuté po dobu přibližně 5 sekund. Když se displej změní z „R5L“ na číslice a nohy stolu se vrátí do původní polohy, je vynucená inicializace dokončena.

3) Obnovení továrního nastavení:

① Při výměně ovladače nebo obnovení továrního nastavení podržte tlačítka „↑“ a „↓“ stisknutá přibližně 10 sekund, dokud číslice na displeji nezačnou blikat. Tlačítka nepouštějte, ale držte je stisknutá, dokud se na displeji nezobrazí „R5L“.

② Podržte tlačítko „↓“, dokud se na displeji nezobrazí číslice a nohy stolu se nevrátí do původní polohy. Tovární reset je tímto dokončen.

4. Ovládání nahoru a dolů:

Podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ na ovladači, abyste stůl zvedli nebo spustili. Uvolněním tlačítka zastavíte pohyb.

5. Paměťová funkce:

Když jsou nastavitelné nohy stolu v klidu, podržte jedno z tlačítek „1“, „2“, „3“ nebo „4“ stisknuté po dobu 5 sekund, dokud číslice na displeji nezačnou blikat. Okamžitě uvolněte tlačítko, aby se uložila aktuální výška.

Po uložení výšky krátce stiskněte jedno z tlačítek „1“, „2“, „3“ nebo „4“ a stůl se automaticky nastaví na uloženou výšku.

6. Dětská pojistka:

Podržte současně stisknutá tlačítka „↑“ a „4“ po dobu 5 sekund. Když se na ovladači zobrazí „LOC“, systém je uzamčen a nelze jej ovládat. Chcete-li jej odemknout, podržte současně stisknutá tlačítka „↓“ a „4“ po dobu 5 sekund, dokud se „LOC“ přestane zobrazovat.

7. Sedentární připomenutí:

Podržte stisknutá tlačítka „1“ a „3“, na displeji se rozblíká „0,0 h“, což znamená, že jste vstoupili do režimu připomenutí sedavého způsobu života. Doba připomenutí lze nastavit od 0,5 do 9 hodin, přičemž minimální jednotka je 0,5 hodiny.

Pomocí tlačítek „↑“ nebo „↓“ nastavte čas. Jakmile se displej vypne a vpravo se objeví blikající tečka, nastavení bylo úspěšné. Po uplynutí nastaveného času se pracovní plocha posune o přibližně 1 cm nahoru jako připomenutí.

8. Funkce nabíjení ovladače:

Ovladač je vybaven portem USB-C a podporuje nabíjecí výkon: 5 V $\equiv$ 2 A.

9. Ochrana proti kolizi:

Tento produkt využívá technologii detekce proudu pro zajištění bezpečnosti při nastavování výšky. Pokud stůl narazí při pohybu nahoru nebo dolů na odpor, zastaví se a automaticky se vrátí zpět v opačném směru.

10. Nastavení omezení výšky:

Nastavení nejnižší výšky:

Pokud je výška menší než polovina rozsahu nastavení, podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ stisknuté po dobu 5 sekund, dokud číslice na displeji nezačnou blikat. Tlačítko okamžitě uvolněte, aby se nastavila nejnižší výška.

Nastavení nejvyšší výšky:

Pokud je výška větší než polovina rozsahu nastavení, podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ stisknuté po dobu 5 sekund, dokud číslice na displeji nezačnou blikat. Tlačítko okamžitě uvolněte, aby se nastavila nejvyšší výška.

Zrušení omezení výšky:

Po zvednutí nebo spuštění stolu do krajní polohy podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ stisknuté po dobu 5 sekund, dokud číslice na displeji nezačnou blikat. Omezení výšky bude poté zrušeno.

11. Režim úspory energie:

Ovladač vypne displej, pokud po dobu 10 sekund není stisknuto žádné tlačítko. Stisknutím libovolného tlačítka režim úspory energie opustíte.

12. Ovládání možností menu:

Menu obsahuje celkem osm možností, z nichž tento produkt podporuje následujících pět nastavení:

S-1: Nastavení jednotky zobrazení

S-3: Nastavení citlivosti anti-kolizního systému ()

směrem nahoru () S-4: Nastavení citlivosti anti-

kolizního systému směrem dolů S-5: Nastavení

zobrazení výšky

S-7: Nastavení ochrany proti přehřátí (S-2, S-6

a S-8 nemají žádnou funkci.)

Ovládání:

Krok 1: Podržte tlačítko „4“ stisknuté po dobu 10 sekund, dokud číslice na displeji nezačnou blikat. Tlačítko nyní nepouštějte. Po přibližně 10 sekundách se na displeji zobrazí „S-1“ pro otevření nabídky.

Krok 2: Krátkým stisknutím tlačítka „↑“ nebo „↓“ procházejte možností nabídky. Stisknutím tlačítka „4“ vyberte požadovanou možnost.


Krok 3: Krátkým stisknutím tlačítka „↑“ nebo „↓“ upravte parametr vybrané možnosti. Po úpravě stiskněte tlačítko „4“. Jakmile se displej vrátí do normálního režimu zobrazení hodnot, je nastavení dokončeno.

Poznámka: Chcete-li pokračovat v nastavení, stiskněte tlačítko „3“ pro návrat do nabídky.

Možnosti menu	Rozsah parametrů	Pokyny
S-1: Nastavení jednotky zobrazení	0	Metrické (cm)
	1	Imperial (palce)
S-3: Zvýšení citlivosti proti kolizi	0~8	Rozsah 0~8; 0: Vypnuto; 1-8: Čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost.
S-4: Citlivost dolů proti kolizi	0~8	Rozsah 0~8; 0: Vypnuto; 1-8: Čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost.
S-5: Nastavení zobrazení výšky		Rozsah nastavení: V případě potřeby nastavte na skutečnou výšku.
S-7: Nastavte ochranu proti přehřátí n g	0	Vypnutí ochrany proti přehřátí
	1	Zapnout ochranu proti přehřátí

13. Seznam chybových/výstražných kódů:

Kód	Chyba/alarm	Řešení
E01/E02/E04/E06/E12/E15/E17/E22/E32/E25/E27/E35/E37/E42/E43/888	Porucha hardwaru	Kontaktujte poprodejní servis
E05	Zjištěn opačný odpor	Odstraňte překážku
	Citlivost proti kolizím příliš vysoká	Snižte citlivost v nastavení menu.
E07	Napájecí zástrčka není správně zapojena	Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a znovu ji zapojte
	Přeplněná plocha	Snižte zatížení plochy.
E11/E13/E21/E23/E31/E33	Chyba ve spojení mezi motorem a ovladačem	Zajistěte správné připojení
	Ostatní poruchy hardwaru	Kontaktujte poprodejní servis
E14/E16/E18/E24/ E26/E28/E34/E36/E38	Chyba ve spojení mezi motorem a řídicí jednotkou	Zajistěte správné připojení
	Přeplněná pracovní plocha	Snižte zatížení plochy
	Překročen rozsah nastavení	Proveďte obnovení továrního nastavení (viz ovládání resetování, krok 3)
	Porucha hardwaru	Kontaktujte poprodejní servis
hot	Aktivována ochrana proti přehřátí	Ovládání bylo provedeno příliš často; systém se automaticky obnoví po 20 minutách ochlazení.
Reset	Chyba signálu	Proveďte inicializaci (viz Reset ovládání, krok 1)

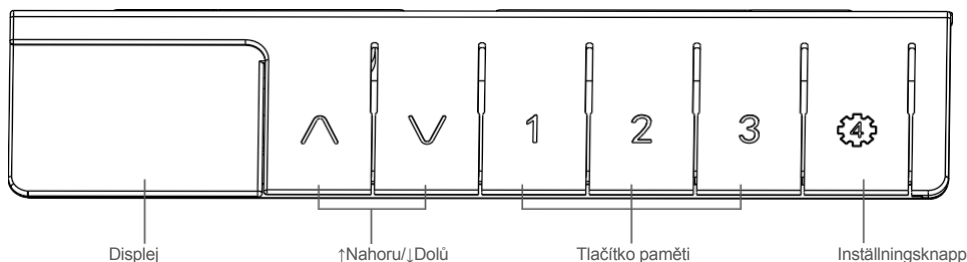

2. Poznámky při prvním použití:

Pokud je výškově nastavitelný stůl namontován a používán poprvé, pokud zobrazená výška neodpovídá skutečné výšce nastavitelných nohou nebo pokud byla výška po opětovné montáži změněna, je nutné provést resetování. V opačném případě lze stůl používat přímo s továrními nastaveními.

3. Postup resetování:

1) Když se na displeji zobrazí „RSt“, podržte stisknuté tlačítko „↓“, dokud se na displeji nezobrazí čísla a nohy stolu se nevrátí zpět. Inicializace je poté dokončena.

2) Nucená inicializace:

① Podržte tlačítko „↓“ stisknuté, dokud se nastavitelné nohy stolu nesníží do nejnižší polohy, poté tlačítko uvolněte.

② Znovu podržte tlačítko „↓“ stisknuté po dobu přibližně 5 sekund. Jakmile se displej změní z „RSt“ na číslice a nohy stolu se vrátí zpět, je vynucené inicializace hotová.

3) Obnovení továrního nastavení:

① Při výměně řídicí jednotky nebo obnovení továrního nastavení podržte stisknuté tlačítka „↑“ a „↓“ po dobu přibližně 10 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Tlačítka nyní nepouštějte, ale podržte je stisknutá, dokud se na displeji nezobrazí „RSt“.

② Podržte tlačítko „↓“, dokud se na displeji nezobrazí čísla a nohy stolu se nevrátí zpět. Tovární nastavení je nyní dokončeno.

4. Pohyb nahoru a dolů:

Podržte stisknuté tlačítko „↑“ nebo „↓“ na ovládacím panelu, abyste zvedli nebo spustili stůl. Uvolněte tlačítko, abyste zastavili.

5. Funkce paměti:

Když jsou nastavitelné nohy stolu v klidu, podržte stisknuté tlačítko „1“, „2“, „3“ nebo „4“ po dobu 5 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Okamžitě uvolněte tlačítko, aby se aktuální výška uložila do odpovídajícího tlačítka.

Po uložení výšky krátce stiskněte jedno z tlačítek „1“, „2“, „3“ nebo „4“ a stůl se automaticky nastaví na uloženou výšku.

6. Dětská pojistka:

Podržte současně stisknutá tlačítka „↑“ a „4“ po dobu 5 sekund. Když řídicí jednotka zobrazí „LOC“, systém je uzamčen a nelze jej používat. Chcete-li systém odemknout, podržte současně stisknutá tlačítka „↓“ a „4“ po dobu 5 sekund, dokud se „LOC“ přestane zobrazovat.

7. Připomenutí sedavého způsobu života:

Podržte stisknuté tlačítka „1“ a „3“, na displeji se rozblíká „0.0h“, což znamená, že jste vstoupili do režimu nastavení připomenutí nečinnosti. Čas připomenutí lze nastavit v rozmezí 0,5 až 9 hodin, přičemž minimální jednotka je 0,5 hodiny.

K nastavení času použijte tlačítka „↑“ nebo „↓“. Jakmile displej zhasne a vpravo se zobrazí blikající tečka, je nastavení hotové. Po uplynutí nastavené doby se deska stolu opatrně zvedne asi o 1 cm jako připomenutí.

8. Funkce nabíjení řídicí jednotky:

Styrenheten är utrustad med en USB-C-port och stöder laddning: 5V=2A.

9. Ochrana proti nárazu:

Tento produkt využívá technologii detekce proudu, která zajišťuje bezpečnost při nastavování výšky. Pokud stůl narazí při pohybu na odpor, zastaví se a automaticky se vrátí v opačném směru.

10. Nastavení omezení výšky:

Nastavení minimální výšky:

Když je výška menší než polovina zdvihového rozsahu, podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ stisknuté po dobu 5 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Okamžitě uvolněte tlačítko, aby se nastavila nejnižší výška.

Nastavení maximální výšky:

Když je výška větší než polovina zdvihového rozsahu, podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ stisknuté po dobu 5 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Okamžitě uvolněte tlačítko, aby se nastavila maximální výška.

Zrušení omezení výšky:

Po zvednutí nebo spuštění stolu do krajní polohy podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ stisknuté po dobu 5 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Omezení výšky je poté zrušeno.

11. Režim úspory energie:

Styrenheten stänger av skärmen om ingen knapp används inom 10 sekunder. Tryck på valfri knapp för att lämna energisparläget.

12. Funkce nabídky:

Nabídka obsahuje celkem osm možností, z nichž tento produkt podporuje následujících pět nastavení:

S-1: Jednotka zobrazení

S-3: Citlivost nárazové ochrany nahoru S-

4: Citlivost nárazové ochrany dolů S-5:

Výška zobrazení

S-7: Ochrana proti přehřátí

(S-2, S-6 a S-8 nemají žádnou funkci.)

Postupujte takto:

Krok 1: Podržte tlačítko „4“ stisknuté po dobu 10 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Tlačítko nyní nepouštějte. Po přibližně 10 sekundách se na displeji zobrazí „S-1“ pro vstup do nabídky.

Krok 2: Krátkým stisknutím tlačítek „↑“ nebo „↓“ procházejte položkami nabídky. Stisknutím tlačítka „4“ vyberte požadovanou položku.

Krok 3: Krátce stiskněte tlačítko „↑“ nebo „↓“ pro nastavení parametru vybrané možnosti. Po nastavení stiskněte tlačítko „4“. Jakmile se displej vrátí do normálního režimu zobrazení hodnot, je nastavení hotové.


Poznámka: Chcete-li pokračovat v nastavování funkce, stiskněte tlačítko „3“ pro návrat do nabídky.

Volby menu	Rozsah parametrů	Pokyny
S-1: Nastavení jednotky zobrazení	0	Metrický (cm)
	1	Imperial (palce)
S-3: Citlivost proti kolizi směrem nahoru	0~8	Rozsah 0~8; 0: Vypnuto; 1~8: Čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost.
S-4: Citlivost na sestupnou antikolizi	0~8	Rozsah 0~8; 0: Vypnuto; 1~8: Čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost.
S-5: Nastavení zobrazené výšky		Rozsah nastavení: V případě potřeby upravte podle skutečné výšky.
S-7: Nastavení ochrany proti přehřátí	0	Vypněte ochranu proti přehřátí
	1	Zapnout ochranu proti přehřátí

13. Seznam chybových/výstražných kódů:

Kód	Chyba/alarm	Řešení
E01/E02/E04/E06/E12/E15/E17/E22/ E32/E25/E27/E35/E37/E42/E43/888	Chyba hardwaru	Kontaktujte poprodejní servis
E05	Odpor při zpětném pohybu	Odstraňte překážku
	Vysoká citlivost proti kolizím	V případě potřeby snižte citlivost pomocí nabídky.
E07	Napájecí konektor není správně připojen	Vytáhněte a znovu zapojte konektor
	Plocha je přetížená	Snižte zatížení pracovní plochy.
E11/E13/E21/E23/E31/E33	Chyba připojení mezi motorem a řídicí jednotkou	Zajistěte správné připojení
	Jiná hardwarová chyba	Kontaktujte poprodejní servis
E14/E16/E18/E24/ E26/E28/E34/E36/E38	Chyba připojení mezi motorem a řídicí jednotkou	Zkontrolujte správné připojení
	Plocha je přetížená	Snižte zatížení pracovní plochy
	Překročen rozsah nastavení	Proveďte obnovení továrního nastavení (viz krok 3 obnovení)
	Chyba hardwaru	Kontaktujte poprodejní servis
hot	Ochrana proti přehřátí	Provoz je příliš častý; systém se automaticky obnoví po 20 minutách, jakmile vychladne.
AS	Chyba signálu	Proveďte inicializaci (viz krok 1 obnovení)

1. Ovládací panel

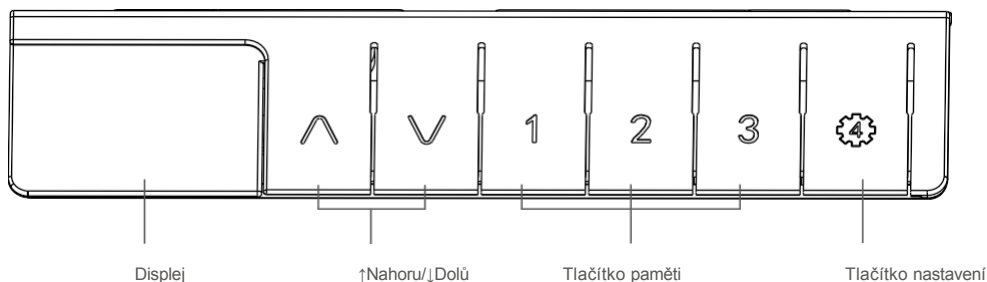

2. Poznámky při prvním použití:

Pokud je výškově nastavitelný stůl montován a používán poprvé, pokud zobrazená výška neodpovídá skutečné výšce nohou nebo pokud byla výška po opětovné montáži změněna, je nutné provést reset. V opačném případě lze stůl používat přímo s továrními nastaveními.

3. Resetování:

1) Když se na displeji zobrazí „R5E“, podržte tlačítko „↓“, dokud se na displeji nezobrazí číslice a nohy stolu se neodrazí. Inicializace je dokončena.

2) Nucená inicializace:

① Podržte tlačítko „↓“, dokud se nastavitelné nohy stolu nesníží do nejnižší polohy, poté tlačítko uvolněte.

② Znovu podržte tlačítko „↓“ po dobu přibližně 5 sekund. Jakmile se displej změní z „R5E“ na číslice a nohy stolu se odrazí, vynucená inicializace je dokončena.

3) Obnovení továrního nastavení:

① Při výměně ovladače nebo obnovení továrního nastavení podržte současně tlačítka „↑“ a „↓“ po dobu asi 10 sekund, dokud číslice na displeji nezačnou blikat. Tlačítka nepouštějte, podržte je, dokud se na displeji nezobrazí „R5E“.

② Podržte tlačítko „↓“, dokud se na displeji neobjeví číslice a nohy stolu se neodrazí. Obnovení továrního nastavení je dokončeno.

4. Ovládání nahoru/dolů:

Podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ na ovladači, abyste stůl zvedli nebo spustili. Uvolněte tlačítko, abyste pohyb zastavili.

5. Funkce paměti:

Když jsou nastavitelné nohy stolu nehybné, podržte jedno z tlačítek „1“, „2“, „3“ nebo „Tlačítko nastavení“, abyste uložili aktuální výšku pod daným tlačítkem.

Po uložení výšky stačí krátce stisknout libovolné tlačítko „1“, „2“, „3“ nebo „Tlačítko nastavení“ a stůl se automaticky nastaví na uloženou výšku.

6. Rodičovská blokáce:

Przytrzymaj jednocześnie przyciski „↑“ i „Tlačítko nastavení“ przez 5 sekund. Gdy sterownik pokaże „LOC“, system zostaje zablokowany i nie można go obsługiwać. Aby odblokować system, przytrzymaj jednocześnie przyciski „↓“ i „Tlačítko nastavení“ przez 5 sekund, aż „LOC“ zniknie z wyświetlacza.

7. Připomenutí sedavého režimu:

Podržte tlačítko „1“ a „3“ a displej začne blikat „0.0h“, což znamená, že jste vstoupili do režimu nastavení připomenutí. Čas připomenutí lze nastavit od 0,5 do 9 hodin, s minimálním krokem 0,5 hodiny.

K nastavení času použijte tlačítka „↑“ nebo „↓“. Jakmile se displej vypne a na pravé straně se objeví blikající tečka, nastavení je dokončeno. Po uplynutí nastaveného času se deska stolu jemně zvedne asi o 1 cm jako připomenutí.

8. Funkce nabíjení ovladače:

Ovladač je vybaven portem USB-C a podporuje nabíjení: 5 V = 2 A.

9. Ochrana proti kolizi:

Produkt využívá technologii detekce proudu k zajištění bezpečnosti při regulaci výšky. Pokud stůl narazí při pohybu na odpor, zastaví se a automaticky se vrátí opačným směrem.

10. Nastavení omezení výšky:

Nastavení nejnižšího výškového limitu:

Pokud je výška menší než polovina rozsahu zvedání, podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund, dokud číslice na displeji nezačnou blikat. Uvolněte tlačítko, abyste nastavili nejnižší limit výšky.

Nastavení nejvyššího limitu výšky:

Pokud je výška větší než polovina rozsahu zvedání, podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund, dokud číslice na displeji nezačnou blikat. Uvolněte tlačítko, aby se nastavila nejvyšší mez výšky.

Zrušení omezení výšky:

Po zvednutí nebo spuštění stolu do mezní polohy podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund, dokud číslice na displeji nezačnou blikat. Omezení výšky bude zrušeno.

11. Režim úspory energie:

Ovladač vypne displej, pokud po dobu 10 sekund nestisknete žádné tlačítko. Stisknutím libovolného tlačítka režim úspory energie ukončíte.

12. Obsluha možností menu:

Menu obsahuje celkem osm možností, z nichž tento produkt podporuje následujících pět nastavení:

S-1: Nastavení jednotky zobrazení S-3: Citlivost
ochrany proti kolizi nahoru S-4: Citlivost ochrany
proti kolizi dolů S-5: Nastavení zobrazené výšky
S-7: Nastavení ochrany proti přehřátí (S-2, S-6 a S-8
nemají žádnou funkci.)

Jak používat:

Krok 1: Podržte tlačítko „Tlačítko nastavení“ po dobu 10 sekund, dokud číslice na displeji nezačnou blikat. Tlačítko nepouštějte. Po přibližně 10 sekundách se na displeji zobrazí „S-1“ – vstup do menu.

Krok 2: Krátce stiskněte tlačítko „↑“ nebo „↓“ pro procházení možností menu. Stiskněte tlačítko „Tlačítko nastavení“, abyste vybrali požadovanou možnost.

Krok 3: Krátkým stisknutím tlačítka „↑“ nebo „↓“ upravte parametr pro vybranou možnost. Po provedení úpravy stiskněte tlačítko „Tlačítko nastavení“. Jakmile se displej vrátí na obrazovku s normální hodnotou, nastavení je dokončeno.


Poznámka: Chcete-li pokračovat v nastavování funkcí, stiskněte tlačítko „3“ pro návrat do menu.

Možnosti menu	Rozsah parametrů	Pokyny
S-1: Nastavení jednotky zobrazení	0	Metrický (cm)
	1	Imperialny (cale)
S-3: Citlivost protikolizního systému nahoru	0~8	Rozsah od 0 do 8; 0: Vypnuto; 1-8: Čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost.
S-4: Citlivost protikolizního systému dolů	0~8	Rozsah od 0 do 8; 0: Vypnuto; 1-8: Čím vyšší číslo, tím větší citlivost.
S-5: Nastavení zobrazené výšky		Rozsah nastavení: Upravte podle skutečné výšky podle potřeby.
S-7: Nastavení ochrany proti přehřátí	0	Vypněte ochranu proti přehřátí
	1	Zapnout ochranu proti přehřátí

13. Seznam chybových kódů/alarmů:

Kód	Chyba/Alarm	Řešení
E01/E02/E04/E06/E12/E15/E17/E22/E32/E25/E27/E35/E37/E42/E43/888	Porucha zařízení	Kontaktujte poprodejní servis
E05	Zjištěn zpětný odpor	Odstraňte překážku
	Příliš vysoká citlivost protikolizního systému	Snižte citlivost v nastavení menu
E07	Napájecí zástrčka není správně připojena	Odpojte a znovu připojte zástrčku
	Přetížení desky	Snižte zatížení desky
E11/E13/E21/E23/E31/E33	Chyba připojení motoru a ovladače	Zkontrolujte, zda je připojení správné
	Jiná porucha zařízení	Kontaktujte poprodejní servis
E14/E16/E18/E24/ E26/E28/E34/E36/E38	Chyba připojení motoru a řídicí jednotky	Zkontrolujte, zda je připojení správné
	Přetížení desky	Snižte zatížení desky
	Překročen rozsah regulace	Obnovte tovární nastavení (viz krok 3 operace resetování)
	Porucha zařízení	Kontaktujte poprodejní servis
hot	Ochrana před přehřátím	Operace prováděná příliš často; systém se po 20 minutách, jakmile vychladne, automaticky resetuje.
RSŁ	Chyba signálu	Provedte inicializaci (viz: Krok 1 operace resetování)

1. Ovládací panel

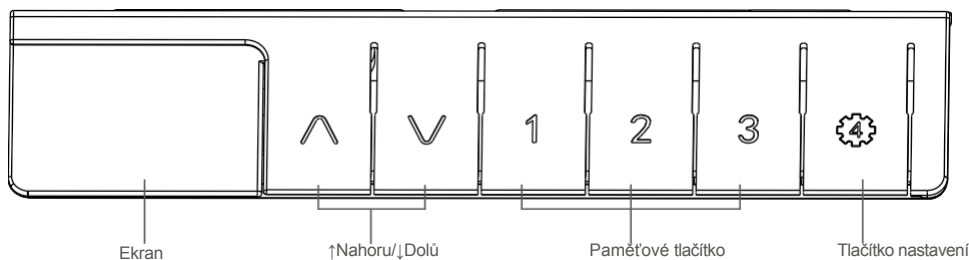

2. Poznámky k prvnímu použití:

Pokud je elektrický stůl montován poprvé, nebo pokud použitá výška neodpovídá výšce na displeji, nebo pokud se výška po opětovné montáži změnila, je nutné provést resetování. V opačném případě lze stůl používat přímo s továrními nastaveními.

3. Proces resetování:

1) Když se na displeji zobrazí „R5L“, podržte stisknuté tlačítko „↓“, dokud se na displeji nezobrazí čísla a nohy stolu se nevrátí do původní polohy. Spuštění je dokončeno.

2) Nucené spuštění:

① Podržte tlačítko „↓“, dokud se nohy stolu nedostanou do nejnižší polohy, a poté jej uvolněte.

② Znovu podržte tlačítko „↓“ stisknuté přibližně 5 sekund. Jakmile se na displeji místo „R5L“ zobrazí čísla a nohy se vrátí zpět, je vynucené spuštění dokončeno.

3) Návrat k továrnímu nastavení:

① Při výměně ovladače nebo při obnovení továrního nastavení podržte stisknutá tlačítka „↑“ a „↓“ po dobu přibližně 10 sekund, dokud čísla na displeji nezačnou blikat. Nepouštějte tlačítka, dokud se na displeji nezobrazí „R5L“.

② Podržte tlačítko „↓“ stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí čísla a nohy stolu se nevrátí zpět. Obnovení továrního nastavení je dokončeno.

4. Pohyb nahoru a dolů:

Chcete-li stůl posunout nahoru nebo dolů, podržte stisknuté tlačítko „↑“ nebo „↓“ na ovladači. Po uvolnění tlačítka se stůl zastaví.

5. Funkce paměti:

Ayarlanabilir masa ayakları hareketsizken, „1“, „2“, „3“ veya „⚙“ düğmelerinden birine 5 saniye basılı tutun, ekrandaki rakamlar yanıp sönene kadar bekleyin. Mevcut yüksekliği ilgili düğmeye kaydetmek için hemen bırakın.

Po uložení výšky stačí krátce stisknout libovolné tlačítko „1“, „2“, „3“ nebo „⚙“ a stůl se automaticky nastaví na uloženou výšku.

6. Dětská pojistka:

Stiskněte současně tlačítka „↑“ a „⚙“ a podržte je stisknutá po dobu 5 sekund. Jakmile se na ovladači zobrazí „LOC“, systém se uzamkne a přestane fungovat. Chcete-li zámek odemknout, stiskněte současně tlačítka „↓“ a „⚙“ a podržte je stisknutá po dobu 5 sekund, dokud se nezobrazí „LOC“.

7. Upozornění na nečinnost:

Podržte stisknutá tlačítka „1“ a „3“, na displeji se zobliká „0.0h“; to znamená, že jste vstoupili do režimu nastavení připomenutí nečinnosti. Doba připomenutí lze nastavit v rozmezí 0,5 až 9 hodin, minimálně 0,5 hodiny.

K nastavení doby připomenutí použijte tlačítko „↑“ nebo „↓“. Nastavení je úspěšné, když se obrazovka vypne a vpravo se objeví blikající tečka. Po uplynutí doby připomenutí se stůl zvedne přibližně o 1 cm a upozorní vás.

8. Funkce nabíjení ovladače:

Ovladač je vybaven portem USB-C, podpora nabíjení: 5 V = 2 A.

9. Ochrana proti nárazům:

Tento produkt využívá technologii detekce proudu k zajištění bezpečnosti při nastavování výšky. Pokud se stůl při pohybu nahoru nebo dolů setká s překážkou, zastaví se a automaticky se pohne opačným směrem.

10. Nastavení horní výškové meze:

Nastavení nejnižší výškové hranice:

Pokud je výška menší než polovina zdvihového rozsahu, podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund a počkejte, až čísla na displeji začnou blikat. Tlačítko okamžitě uvolněte a nastaví se nejnižší výšková mez.

Nastavení nejvyšší výškové hranice:

Pokud je výška větší než polovina zdvihového rozsahu, podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ stisknuté po dobu 5 sekund a počkejte, až čísla na displeji začnou blikat. Tlačítko ihned uvolněte, nastaví se nejvyšší výšková mez.

Zrušení omezení výšky:

Po nastavení výšky stolu na mezní hodnotu podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund a počkejte, až čísla na displeji začnou blikat. Výšková mez se zruší.

11. Režim úspory energie:

Pokud na ovladači po dobu 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, obrazovka se vypne. Chcete-li režim úspory energie vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.

12. Použití možností menu:

V nabídce je celkem osm možností, tento produkt podporuje následujících pět nastavení:

S-1: Nastavení jednotky obrazovky

S-3: Citlivost nárazu nahoru S-4:

Citlivost nárazu dolů S-5: Nastavení

ukazatele výšky

S-7: Nastavení ochrany proti

přehřátí (Funkce S-2, S-6 a S-8 jsou nefunkční.)

Jak používat:

Krok 1: Stiskněte a podržte tlačítko „⚙“ po dobu 10 sekund, dokud nezačnou čísla na displeji blikat. Po přibližně 10 sekundách se na displeji zobrazí „S-1“ a vstoupíte do nabídky.

Krok 2: Pro procházení možností nabídky krátce stiskněte tlačítko „↑“ nebo „↓“. Pro výběr požadované možnosti stiskněte tlačítko „⚙“.


Krok 3: Krátkým stisknutím tlačítka „↑“ nebo „↓“ nastavte parametr pro vybranou možnost. Po nastavení stiskněte tlačítko „⚙“. Jakmile se obrazovka vrátí do normálního stavu, je nastavení dokončeno.

Poznámka: Chcete-li pokračovat v nastavení funkcí, stiskněte tlačítko „3“ a vraťte se do nabídky.

Možnosti menu	Rozsah parametrů	Pokyny
S-1: Nastavení jednotky měření	0	Metrické (cm)
	1	Anglická (palce)
S-3: Citlivost systému prevence kolizí	0~8	Rozsah: 0~8; 0: Vypnuto; 1-8: Čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost.
S-4: Citlivost protikolizního systému dolů	0~8	Rozsah: 0~8; 0: Vypnuto; 1-8: Vyšší číslo znamená vyšší citlivost.
S-5: Nastavení výšky indikátoru		Rozsah nastavení: Nastavte podle skutečné výšky podle potřeby.
S-7: Nastavení ochrany proti přehřátí	0	Vypnout ochranu proti přehřátí
	1	Zapnout ochranu proti přehřátí

13. Seznam chybových/výstražných kódů:

Kód	Porucha/varování	Řešení
E01/E02/E04/E06/E12/E15/E17/E22/E32/E25/E27/E35/E37/E42/E43/888	Porucha hardwaru	Kontaktujte poprodejní servis
E05	Byla zjištěna zpětná odolnost	Odstraňte překážku
	Citlivost systému prevence kolizí je příliš vysoká	Nastavte citlivost v nabídce nastavení na vhodnou úroveň
E07	Napájecí kabel není správně zapojen	Vytáhněte zástrčku a znovu ji zapojte.
	Přeplněná pracovní plocha	Snižte zatížení plochy.
E11/E13/E21/E23/E31/E33	Chyba připojení motoru a řídicí jednotky	Zajistěte správné připojení
	Další porucha hardwaru	Kontaktujte poprodejní servis
E14/E16/E18/E24/ E26/E28/E34/E36/E38	Chyba připojení motoru a řídicí jednotky	Zajistěte správné připojení
	Přeplněná pracovní plocha	Snižte zatížení pracovní plochy
	Překročen rozsah nastavení	Provedte resetování na tovární nastavení (viz krok 3 procesu resetování)
	Porucha hardwaru	Kontaktujte poprodejní servis
hot	Ochrana proti přehřátí	Proces byl proveden velmi často; po vychladnutí systému se automaticky obnoví přibližně za 20 minut.
ASt	Chyba signálu	Provedte spuštění (viz krok 1 procesu resetování).

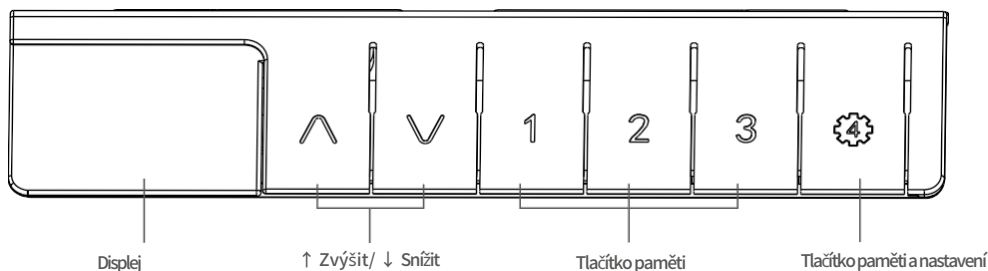

2. První použití

Při prvním nastavení nebo v případě nutnosti resetování:

Pokud montujete a používáte elektrický výškově nastavitelný stůl poprvé nebo pokud nastane některá z následujících situací, proveďte resetování výšky:

- Zobrazená výška neodpovídá skutečné výšce nohou stolu.

- Po opětovném sestavení se změnilo nastavení výšky.

Pokud se vás to netýká, můžete používat nastavení z výroby.

3. Resetování

1. Způsob inicializace

Když se zobrazí „RST“, stiskněte a podržte tlačítko „↓“. Na displeji se zobrazí číselná hodnota inicializace je dokončena, jakmile se nohy stolu zcela spustí a znovu zvednou. 2. Nucená inicializace

① Stiskněte a podržte tlačítko „↓“, jakmile se nastavitelné nohy stolu spustí na nejnížší úroveň, tlačítko uvolněte.

② Stiskněte a podržte tlačítko „↓“ po dobu přibližně 5 sekund. Jakmile se zobrazí „RST“, a poté čísla a nohy stolu se znovu zvednou je vynucená inicializace dokončena. 3. Resetování do továrního nastavení

① Při výměně ovládacího panelu nebo po obnovení továrního nastavení stiskněte současně tlačítka „↑“, „↓“ (přibližně na 10 sekund). Čísla na displeji budou blikat, ale tlačítka držte stisknutá, dokud se nezobrazí „RST“.

② Poté stiskněte a podržte tlačítko „↓“. Na displeji se zobrazí čísla a nohy stolu se zcela spustí a znovu zvednou. Tím je resetování do továrního nastavení dokončeno.

4. Ovládání výšky

Dlouhým stisknutím tlačítka „↑“ nebo „↓“ nohy stolu spustí/zvedne a spustí/pouchne tlačítko zastaví.

5. Paměťová funkce

V poloze, kdy jsou nastavitelné nohy zafixovány stiskněte a podržte po dobu 5 sekund jedno z tlačítek „1“, „2“, „3“ nebo „4“. Jakmile začnou číslice na displeji blikat, tlačítko uvolněte aktuální výška se uloží do paměti příslušného tlačítka.

Po uložení výšky stačí krátce stisknout tlačítko „↑“ stojací stůl se automaticky nastaví na uloženou výšku.

6. Funkce dětské pojistky

Stiskněte současně tlačítka „↑“ a „↓“ po dobu 5 sekund.

Jakmile se na displeji zobrazí ikona „LOC“, systém se uzamkne a nebude možné jej ovládat. Chcete-li zámek

odemknout stiskněte současně tlačítka „↑“ a „↓“ po dobu 5 sekund.

Jakmile ikona „LOC“ zmizí z displeje, systém se odemkne.

7. Nastavení alarmu pro dlouhé sezení

1 Současným dlouhým stisknutím tlačítek „1“ a „3“ se na displeji rozblíká „0.0h“ a systém přejde do režimu nastavení alarmu.

2 Nastavitelný čas: 0,5–9hod (nejmenší nastavitelná jednotka: 0,5 hodiny)

3 Pomocí tlačítek „+“ nebo „↓“ nastavte čas. Poznační displej se v pravém dolním rohu displeje zobrazí jako indikátor, což znamená, že nastavení je dokončeno.

4 Po dosažení nastaveného času se deska stolu zvedne přibližně o 1 cm a upozorní vás na nutnost sezení.

8. Funkce nabíjení ovladače:

Ovladač je vybaven nabíjecím portem TYPE-C podporuje nabíjení 5V=26.

6. Bezpečnostní ochrana při zvedání a spouštění

Tento produkt využívá technologii detekce proudu k zajištění bezpečnostní ochrany během zvedání a spouštění. Pokud během zvedání nebo spouštění detekuje odpor v opačném směru, stůl automaticky zastaví pohyb a vrátí se zpět v opačném směru.

10. Nastavení omezení výšky

1. Nastavení dolní výškové meze

Když je výška v poloze nižší než polovina zdvihu, stiskněte a podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund. Jakmile začnou čísla na displeji blikat, uvolněte tlačítko a nastavení dolní výškové hranice je hotové.

2. Nastavení horní výškové meze

Když je výška v poloze vyšší než polovina zdvihu, stiskněte a podržte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund. Jakmile začnou číslice na displeji blikat, tlačítko uvolněte a nastavení horní výškové meze je dokončeno.

3. Zrušení nastavení omezení výšky

Zvedněte do nastavené maximální výšky a stiskněte tlačítko „↑“ nebo „↓“ po dobu 5 sekund. Jakmile začnou číslice na displeji blikat, je nastavení maximální výšky zrušeno.

11. Úsporný režim

Pokud po dobu 10 sekund neprovedete žádnou operaci, displej ovladače zhasne. Stisknutím libovolného tlačítka se režim úspory energie zruší.

12. Nastavení menu

Podporované položky menu

Z celkových 8 položek menu podporuje tento produkt následujících 5 funkcí:

S-1: Nastavení jednotek zobrazení

S-3: Bezpečnostní ochrana při zvedání a spouštění (nastavení citlivosti zvedání)

S-4: Bezpečnostní ochrana při zvedání a spouštění (nastavení citlivosti spouštění)

S-5: Nastavení výšky zobrazení

S-7: Nastavení funkce ochrany proti přehřátí

(Funkce S-2 a S-6 jsou neaktivní) Postup ovládání

1 Stiskněte a podržte tlačítko „↓“ po dobu 10 sekund. Nechte tlačítko stisknuté, dokud nezačnou blikat číslice na displeji. Jakmile se zobrazí „S-1“, vstoupíte do obrazovky ovládání menu.

2 Pomocí tlačítek „↑“, „↓“ vyberte a potvrďte tlačítkem „↓“.

3 Krátkým stisknutím tlačítek „+“ a „-“ upravte parametry. Po úpravě parametrů krátce stiskněte tlačítko „↓“, aby se displej vrátil do normálního zobrazení a nastavení bylo dokončeno.

Poznámka: Chcete-li pokračovat v nastavování funkcí stiskněte tlačítko „3“ a vraťte se do nabídky, kde pokračujete v nastavování.

Položky menu	Rozsah parametrů	Popis možností
S-1. Nastavení jednotek zobrazení	0	Metry(cm)
	1	Palce(inch)
S-3. Nastavení citlivosti bezpečnostní ochrany při zvedání (vzestup)	0~8	Rozsah nastavení: 0~8 0: vypnuto; 1~8: čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost
S-4. Nastavení citlivosti bezpečnostní ochrany při zvedání a spouštění (spouštění)	0~8	Rozsah nastavení: 0~8 0: vypnuto; 1~8: čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost
S-5. Nastavení výšky zobrazení		Rozsah nastavení: lze nastavit podle skutečné výšky
S-7. Nastavení funkce ochrany proti přehřátí	0	Ochrana proti přehřátí vypnutá
	1	Ochrana proti přehřátí zapnuta

13. Seznam kódů poruchových alarmů

Pokud se zobrazí alarm poruchy, postupujte podle níže uvedené tabulky a proveďte kontrolu a opatření v pořadí podle příslušného postupu.

Kód	Porucha/obsah alarmu	Postup
E01/E02/E04/E06/E12/E15/E17/E22/E32/E25/E27/E35/E37/E42/E43/888	Porucha hardwaru	Kontaktujte centrum podpory
E05	Detekce zpětného odporu	Odstraňte překážku
	Bezpečnostní ochrana při zvedání a spouštění Příliš vysoká citlivost	Snižte citlivost v nastavení menu.
E07	Není připojen napájecí kabel	Vytáhněte zástrčku a znovu ji zapojte.
	Příliš velké zatížení plochy	Snižte zatížení plochy.
E11/E13/E21/E23/E31/E33	Porucha připojení motoru a ovladače	Zkontrolujte připojení.
	Ostatní hardwarové poruchy	Kontaktujte centrum podpory
E14/E16/E18/E24/ E26/E28/E34/E36/E38	Porucha připojení motoru a ovladače	Zkontrolujte připojení
	Nadměrné zatížení stolního počítače	Snižte zátěž.
	Překročení rozsahu provozu	Obnovte tovární nastavení (viz postup obnovení 3)
	Porucha hardwaru	Kontaktujte centrum podpory
hot	Ochrana proti přehřátí	Systém přešel do režimu ochrany proti přehřátí z důvodu příliš častého používání. Po ochlazení systému dojde k automatickému obnovení po 20 minutách.
AS	Porucha signálu	Proveďte inicializaci nastavení (viz postup resetování 1).

Obecné pokyny

Pečlivě si přečtěte následující pokyny a produkt používejte v souladu s nimi. Tento návod si uschovejte a při převodu produktu jej předávejte spolu s ním.

Toto shrnutí nemusí obsahovat všechny podrobnosti o všech variantách a zvažovaných krocích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Varování

Při montáži tohoto výrobku držte děti v bezpečné vzdálenosti, protože malé části mohou být při požití nebo vdechnutí smrtelné.

Aby se předešlo možnému zranění, je dětem zakázáno na tento výrobek lézt nebo si s ním hrát.

Děti nesmějí tento výrobek používat.

Tento výrobek nepoužívejte, pokud jsou některé jeho části chybějící nebo poškozené.

Maximální nosnost: deska stolu – 70 kg/154 lb (při pohybu), 70 kg/154 lb (v klidu); na stůl nekládejte předměty s nadměrnou hmotností.

Umístěte tento výrobek na rovný povrch.

Nesedejte si na tento výrobek a

nestoupejte na něj.

Během používání neupravujte ani neodstraňujte žádné části tohoto výrobku.

Poznámky

Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Vyhněte se vlhkému prostředí, aby nedošlo k poškození elektrických součástí.

Chraňte výrobek před ostrými předměty a korozivními chemikáliemi, které by mohly poškodit jeho povrch.

Všechny elektrické součásti (nohy s motorem uvnitř, ovládací skříňka atd.) chraňte před tekutinami a vlhkostí.

Těžké předměty umístějte do středu desky stolu, aby nedošlo k poškození v důsledku nerovnoměrného rozložení hmotnosti.

Doporučujeme, aby tento produkt sestavovali nebo přemísťovali společně 2 dospělí.

Používejte tento produkt při příslušném napětí (podle specifikací na ovládací skříňce).

Ujistěte se, že v dráze stolu nejsou žádné překážky. Ujistěte se, že se pracovní deska nedotýká žádných stěn a že všechny kabely jsou dostatečně dlouhé, aby vyhovovaly výškovým změnám pracovní desky.

Aby byl motor chráněn, je třeba po 2 minutách nepřetržitého zvedání nebo spouštění provést 18minutovou přestávku.

V případě výpadku proudu nebo odpojení napájecího kabelu může být nutné provést ruční reset (viz část POUŽÍVÁNÍ).

DE

Úvod

Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte produkt správným způsobem.

Tento návod pečlivě uschovejte a při předání produktu třetí osobě jej předávejte spolu s ním.

Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se všech variant a možných montáží. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás prosím.

Varování

Při montáži tohoto produktu držte děti v bezpečné vzdálenosti, protože malé části mohou být při požití nebo vdechnutí smrtelné.

Aby se předešlo možným zraněním, je dětem zakázáno s tímto výrobkem lézt nebo si s ním hrát.

Děti nesmějí tento výrobek používat.

Tento produkt nepoužívejte, pokud jsou některé části chybějící nebo poškozené.

Maximální nosnost: deska stolu – 70 kg (v pohybu), 70 kg (staticky); na stůl nepokládejte žádné předměty s nadměrnou hmotností.

Tento výrobek umístěte na rovnou plochu. Na tento

výrobek se neposazujte ani nestoupejte.

Během používání neupravujte ani neodstraňujte žádné části tohoto produktu.

Upozornění

Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Vyhněte se vlhkému prostředí, aby nedošlo k poškození elektrických součástí.

Držte se dál od ostrých předmětů a žíravých chemikálií, protože mohou poškodit povrch.

Všechny elektrické součásti (nohy s vnitřním motorem, rozvaděč atd.) chraňte před tekutinami a vlhkostí.

Těžké předměty pokládejte do středu desky stolu, aby nedošlo k poškození v důsledku nerovnoměrného rozložení hmotnosti.

Doporučujeme, aby tento výrobek sestavovali nebo přepravovali 2 dospělí.

Používejte tento produkt pod napětím (v souladu s údaji na rozvaděči).

Dbejte na to, aby v cestě stolu nebyly žádné překážky. Ujistěte se, že se pracovní deska nedotýká stěn a že všechny kabely jsou dostatečně dlouhé, aby pokryly výškové změny pracovní desky.

Aby byl motor chráněn, měla by být po 2 minutách nepřetržitého zvedání nebo spouštění provedena 18minutová pauza.

V případě výpadku proudu nebo odpojení napájecího kabelu může být nutné provést ruční reset.

Úvod

Přečtěte si pozorně tyto pokyny a používejte svůj produkt podle tohoto návodu k použití.

Uschovejte tyto pokyny. Pokud chcete tento výrobek darovat třetí osobě, přiložte k němu povinně tento návod k použití.

Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se jednotlivých variant nebo možných montáží. Pokud potřebujete další informace nebo narazíte na problémy, které nejsou v tomto návodu podrobně popsány, kontaktujte nás.

Upozornění

Tento výrobek musí být namontován dospělou osobou. Během montáže držte děti v bezpečné vzdálenosti; malé části mohou při požití nebo vdechnutí představovat smrtelné nebezpečí.

Aby nedošlo ke zranění způsobenému převrácením výrobku, nenechávejte děti na něm lézt.

Děti nemají právo tento výrobek používat.

Nepoužívejte tento výrobek, pokud některé jeho části chybí nebo jsou poškozené.

Maximální nosnost produktu je 70 kg (při přemísťování) a 70 kg (při stacionárním použití). Nepřekračujte tento limit.

Umístěte tento výrobek na rovnou plochu.

Nesedejte si na tento výrobek.

Během používání tohoto produktu neupravujte ani neodstraňujte žádné jeho části.

Poznámky

Tento produkt je určen výhradně pro použití v interiéru. Vyhněte se vlhkým prostorám, aby nedošlo k poškození elektrických součástí.

Uchovávejte výrobek mimo dosah ostrých předmětů a žíravých chemikálií, které by mohly poškodit povrch.

Elektrické součásti (nohy s integrovaným motorem, rozvodná skříň atd.) chraňte před tekutinami a vlhkostí.

Těžké předměty pokládejte do středu desky stolu, aby nedošlo k poškození v důsledku nerovnoměrného rozložení zátěže.

Doporučujeme, aby tento výrobek montovaly nebo přemísťovaly 2 dospělé osoby.

Používejte tento výrobek při správném napětí (v souladu s pokyny na ovládacím panelu).

Ujistěte se, že na stole nejsou žádné překážky. Ujistěte se také, že stůl nedoléhá na zeď a že všechny kabely jsou dostatečně dlouhé, aby pokryly výškové rozdílly stolu.

Aby byl motor chráněn, měla by po 2 minutách nepřetržitého zvedání a spouštění následovat 18minutová pauza.

V případě výpadku proudu nebo odpojení zástrčky může být nutné provést ruční reset (viz část Použití).

IT

Obecné pokyny

Pečlivě si přečtěte následující pokyny a produkt používejte správným způsobem. Tento návod si uschovejte a předávejte jej při změně majitele produktu.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti o všech zvažovaných změnách a fázích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Upozornění

Během montáže držte děti v bezpečné vzdálenosti, protože malé části mohou být při požití nebo vdechnutí smrtelné.

Aby se předešlo možným zraněním a úrazům, zabraňte dětem v lezení nebo hraní si s tímto výrobkem.

Děti nesmějí tento výrobek používat.

Tento výrobek nepoužívejte, pokud jsou některé jeho části chybějící nebo poškozené.

Maximální nosnost: povrch – 70 kg (při pohybu), 70 kg (v klidu); nepoužívejte pro předměty, které překračují tento limit.

Umístěte tento výrobek na rovný povrch. Nesedejte si na

výrobek ani na něj nevstupujte.

Během používání neupravujte ani neodstraňujte žádné části produktu.

Poznámka

Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Vyhněte se vlhkým prostředím, aby nedošlo k poškození elektronických součástek.

Udržujte výrobek mimo dosah ostrých předmětů a žíravých chemikálií, které by mohly poškodit povrch.

Všechny elektronické součásti (nohy s motorem, ovládací panel atd.) udržujte mimo dosah tekutin.

Těžké předměty umístějte do středu desky stolu, aby nedošlo k poškození v důsledku nerovnoměrného rozložení hmotnosti.

Montáž a přemísťování produktu by měly provádět dvě osoby. Tento produkt používáte s

odpovídajícím napětím (jak je uvedeno na ovládacím panelu).

Ujistěte se, že v dráze stolu nejsou žádné překážky. Zkontrolujte, zda deska není v kontaktu se stěnami. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely dostatečně dlouhé pro změnu výšky.

Aby byl motor chráněn, doporučujeme jej po 2 minutách nepřetržitého zvedání nebo spouštění nechat 18 minut v nečinnosti.

V případě výpadku proudu nebo odpojení napájecího kabelu může být nutné provést ruční reset (viz část POUŽÍVÁNÍ).

O příruče

Prosím, pečlivě si přečtěte pokyny a dodržujte správné používání produktu.

Tento návod pečlivě uschovejte a v případě převodu jej přiložte k produktu.

Tento návod nemusí obsahovat všechny podrobnosti jednotlivých kroků montáže. Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, kontaktujte nás.

Upozornění

Vzhledem k velkému množství šroubů a jiných malých dílů je nutné při montáži produktu držet děti v bezpečné vzdálenosti, aby nedošlo k nebezpečí spolknutí.

Je zakázáno, aby děti na výrobek lezly nebo si s ním hrály, aby se předešlo zraněním způsobeným převrácením výrobku.

Nedovoľte dětem, aby výrobek používaly.

Nepoužívejte výrobek, pokud jsou některé jeho části poškozené nebo chybí, jinak může dojít ke zranění.

Nosnost: deska stolu – 70 kg (dynamické zatížení), 70 kg (statické zatížení). Nepokládejte na produkt předměty, které překračují tuto nosnost.

Používejte výrobek na rovném povrchu.

Nestoupejte ani nesedejte na výrobek.

Během používání neupravujte ani neodpojujte žádné části produktu.

Poznámky

Nevystavujte výrobek vlhkému prostředí, aby nedošlo k poškození elektrických součástí výrobku.

Chraňte povrch výrobku před poškozením a udržujte jej mimo dosah ostrých předmětů a žíravých chemikálií.

Všechny elektronické součásti (motor, ovládací panel atd.) udržujte mimo dosah tekutin.

Těžké předměty umístěte do středu stolu, aby nedošlo k nebezpečí způsobenému nerovnoměrným rozložením zátěže.

Doporučujeme, aby produkt přemísťovaly nebo montovaly dvě osoby.

Používejte produkt při příslušném napětí (v souladu s označením na ovládacím panelu).

Při nastavování stolu se ujistěte, že v cestě nejsou žádné překážky. Zkontrolujte, zda se police nedotýká stěn. Ujistěte se, že všechny kabely jsou dostatečně dlouhé pro nastavení stolu.

Pro ochranu motoru se doporučuje nechat jej po 2 minutách nepřetržitého zvedání nebo spouštění 18 minut v nečinnosti.

V případě výpadku proudu nebo odpojení napájecího kabelu může být nutné provést ruční restart (viz část POUŽÍVÁNÍ).

Algemene Richtlijnen

Přečtěte si prosím návod k použití a produkt používejte podle pokynů. Návod

si prosím uschovejte a při prodeji jej přiložte.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny varianty a kroky. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Varování

Při montáži tohoto produktu držte děti mimo dosah, protože malé součásti mohou být pro děti smrtelné, pokud je spolknou nebo vdechnou.

Aby se předešlo možnému zranění, je dětem zakázáno na tento výrobek lézt nebo si s ním hrát.

Děti nesmějí tento výrobek používat.

Tento výrobek nepoužívejte, pokud některé jeho části chybí nebo jsou poškozené.

Maximální nosnost: deska stolu – 70 kg (v pohybu), 70 kg (staticky); na stůl nekládejte těžší předměty.

Umístěte tento výrobek na rovný povrch.

Nesedejte si na tento výrobek a nestoupejte na

něj.

Během používání neupravujte ani neodstraňujte žádné části tohoto výrobku.

Poznámky

Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Vyhněte se vlhkému prostředí, aby nedošlo k poškození elektrických součástí.

Uchovávejte výrobek mimo dosah ostrých předmětů a žíravých chemikálií, protože by mohly poškodit povrch.

Všechny elektrické součásti (nohy s motorem, rozvaděč atd.) udržujte mimo dosah kapalin a vlhkosti.

Těžké předměty umísťujte do středu desky stolu, aby nedošlo k poškození v důsledku nerovnoměrného rozložení hmotnosti.

Doporučujeme, aby tento výrobek montovali nebo přemísťovali alespoň 2 dospělé osoby.

Používejte tento výrobek při správném napětí (podle specifikací na rozvaděči).

Zajistěte, aby na dráze stolu nebyly žádné překážky, aby se deska stolu mohla volně pohybovat nahoru a dolů. Zajistěte, aby se deska stolu nedotýkala stěn a aby všechny kabely byly dostatečně dlouhé, aby vyhovovaly výškovým rozdílům desky stolu.

Aby byl motor chráněn, je třeba po 2 minutách nepřetržitého zvedání nebo spouštění provést 18minutovou přestávku.

V případě výpadku proudu nebo odpojení zástrčky ze zásuvky může být nutné provést ruční reset (viz část POUŽÍVÁNÍ).

Obecné pokyny

Pečlivě si přečtěte následující pokyny a produkt používejte v souladu s nimi.

Tento návod k použití si prosím uschovejte a předávejte jej při převodu produktu.

Toto shrnutí nemusí obsahovat všechny podrobnosti ve všech variantách a zvažovaných krocích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Varování

Během montáže produktu držte děti v bezpečné vzdálenosti, protože malé části mohou být při požití nebo vdechnutí životu nebezpečné.

Dětem je zakázáno na tento výrobek lézt nebo si s ním hrát, aby nedošlo k možnému zranění.

Děti nesmějí tento výrobek používat.

Nepoužívejte tento výrobek, pokud některé části chybí nebo jsou poškozené.

Maximální nosnost: deska stolu – 70 kg (při pohybu), 70 kg (v klidu); na stůl nekládejte předměty s nadměrnou hmotností.

Umístěte výrobek na rovný povrch.

Nesedejte si ani nestoupejte na tento

výrobek.

Během používání neupravujte ani neodstraňujte žádné části tohoto produktu.

Poznámky

Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Vyhněte se vlhkému prostředí, aby nedošlo k poškození elektrických součástí.

Chraňte před ostrými předměty a žíravými chemikáliemi, které by mohly poškodit povrch.

Všechny elektrické součásti (nohy s motorem uvnitř, ovládací skříňka atd.) chraňte před tekutinami a vlhkostí.

Těžké předměty umísťujte doprostřed desky stolu, aby nedošlo k poškození v důsledku nerovnoměrného rozložení hmotnosti.

Doporučujeme, aby tento výrobek montovali nebo přemísťovali společně dva dospělí.

Používejte tento produkt při platném napětí (podle specifikací na ovládací skříňce).

Ujistěte se, že v cestě stolu nejsou žádné překážky. Ujistěte se, že se stůl nedotýká žádných stěn a že všechny kabely jsou dostatečně dlouhé, aby pokryly změny výšky stolu.

Po dvou minutách nepřetržitého zvedání nebo spouštění by měla být aplikována 18minutová doba vypnutí, aby byl chráněn motor.

V případě výpadku proudu nebo odpojení síťového kabelu může být nutné provést ruční reset (viz část POUŽÍVÁNÍ).

Obecné rady

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a produkt používejte správným způsobem.

Tento návod uschovejte a při převodu vlastnictví předávejte spolu s výrobkem.

Shrnutí nemusí obsahovat všechny podrobnosti každé verze a zahrnuté kroky. Pokud potřebujete více informací nebo pomoc, kontaktujte nás.

Varování

Při sestavování tohoto výrobku držte děti v bezpečné vzdálenosti, protože malé části mohou být smrtelné, pokud je dítě spolkne nebo se dostanou do dýchacích cest.

Aby se předešlo možným zraněním, je zakázáno, aby děti na tento výrobek lezly nebo si s ním hrály.

Děti nesmějí tento výrobek používat.

Nepoužívejte tento výrobek, pokud mu chybí některé části nebo jsou poškozené.

Maximální nosnost: deska – 70 kg (v pohybu), 70 kg (staticky); na desku nepokládejte příliš těžké předměty.

Umístěte produkt na rovnou plochu.

Nesedejte ani nestoupejte na produkt.

Během používání produkt nijak nemodifikujte ani neodpojujte žádné jeho části.

Poznámky

Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Vyhněte se vlhkému prostředí, aby nedošlo k poškození elektrických součástí.

Udržujte produkt mimo dosah ostrých předmětů a korozivních chemikálií, které by mohly poškodit povrch.

Elektrické součásti (nožičky s motory, ovládací skříňka atd.) udržujte mimo dosah tekutin a vlhkosti. Těžké předměty umísťujte na střed desky, aby nedošlo k poškození v důsledku nerovnoměrného rozložení hmotnosti.

Doporučujeme, aby produkt skládaly nebo přesouvaly 2 dospělé osoby.

Používejte produkt při správném napětí (v souladu se specifikací uvedenou na ovládací skříňce).

Ujistěte se, že na cestě stolu nejsou žádné překážky. Ujistěte se, že se stůl nedotýká žádných stěn a že všechny kabely jsou dostatečně dlouhé a zohledňují změny výšky stolu.

Aby byl motor chráněn, počkejte 18 minut po 2 minutách nepřetržitého zvedání nebo spouštění.

V případě výpadku napájení nebo odpojení napájecího kabelu může být nutné provést ruční reset (viz část POUŽÍVÁNÍ).

Obecná pravidla

Pechlivě si přečtete následující pokyny a použijte produkt podle pokynů. Tento návod si uschovejte a při předání produktu jej předejte druhé straně.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny varianty a zohledněné kroky. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Upozornění

Při požití nebo vdechnutí malých částí může dojít k smrtelnému zranění, proto při montáži držte děti v bezpečné vzdálenosti od tohoto produktu.

Aby se předešlo možnému zranění, nedovolte dětem, aby na tento výrobek lezly nebo si s ním hrály.

Tento výrobek není určen pro použití dětmi. Pokud některá ze součástí chybí nebo je poškozená, výrobek nepoužívejte.

Nosnost stolu: 70 kg (při pohybu), 70 kg (staticky); na stůl nepokládejte příliš těžké předměty.

Tento výrobek umístěte na rovnou plochu.

Nesedejte si na tento výrobek a nestoupejte na něj.

Během používání neupravujte ani neodstraňujte žádné součásti tohoto výrobku.

Poznámky

Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Aby nedošlo k poškození elektrických součástí, vyhněte se vlhkému prostředí.

Ostré předměty a abrazivní chemikálie udržujte mimo dosah povrchu, protože by mohly způsobit poškození.

Všechny elektrické součásti (nohy s motorem, ovládací skříňka atd.) udržujte v bezpečné vzdálenosti od kapalin a vlhkosti.

Aby se zabránilo poškození způsobenému nerovnoměrným rozložením hmotnosti, umístěte těžké předměty do středu stolu.

K montáži nebo přenášení tohoto výrobku doporučujeme spolupráci dvou dospělých osob.

Tento výrobek používejte v souladu s platným napětím (podle specifikací v ovládací skříňce).

Ujistěte se, že v cestě stolu nejsou žádné překážky. Ujistěte se, že se deska stolu nedotýká žádné stěny a že všechny kabely jsou dostatečně dlouhé, aby se přizpůsobily změnám výšky desky stolu.

Po dvou minutách nepřetržitého zvedání nebo spouštění je třeba motor chránit 18minutovou přestávkou.

V případě výpadku elektrického proudu nebo pokud není připojen napájecí kabel, může být nutné provést ruční reset (viz část POUŽITÍ).

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení produktu SONGMICS.

Tento dokument je příručkou pro správné používání elektrického výškově nastavitelného stolu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento dokument a ujistěte se, že jste porozuměli jeho obsahu. Pokud potřebujete další informace nebo podporu, kontaktujte naši společnost.

Pokud tento produkt používáte třetí osobě, půjčte ji také tuto příručku a poučte ji, aby si ji před použitím pečlivě přečetla. Doporučujeme také, abyste příručku měli vždy poruce.

Upozornění pro používání

Tento produkt je určen k sestavení zákazníkem. Před sestavením se ujistěte, že jsou k dispozici všechny součásti, a sestavte jej podle pokynů v této příručce. Nesprávné nebo nevhodné sestavení může vést k nehodám, poškození nebo deformaci produktu.

.

Tento výrobek je vhodný pro použití v interiéru. Aby nedošlo k poškození elektrických součástí, vyhněte se vlhkému prostředí.

Nesmí být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou kamna. Mohlo by dojít k přehřátí zařízení a vzniku požáru.

Nepoužívejte jej na místech vystavených přímému slunečnímu záření nebo v místech s vysokou teplotou a vlhkostí. Mohlo by dojít k deformaci nebo změně barvy.

.

Nesmí přijít do styku s ostrými předměty, špičatými předměty ani korozivními látkami. Mohlo by dojít k poškození povrchu.

Montáž a přemísťování tohoto výrobku provádějte ve dvou nebo více osobách.

Používejte při správném napětí (podle specifikací ovládací skříňky).

Ujistěte se, že je výrobek pevně umístěn. Hrozí nebezpečí pádu nebo převrácení. Výška 50 cm
超えるものをデスクの下に置かないでください。

Aby byl motor chráněn, po 2 minutách nepřetržitého zvedání a spouštění jej na 18 minut vypněte.

V případě výpadku proudu nebo odpojení napájecího kabelu je nutné provést ruční reset.

Bezpečnostní varování

Malé součásti, jako jsou šroubky, mohou způsobit vážné nehody, jako je udušení, pokud je dítě omylem spolkne. Proto provádějte montáž mimo dosah dětí.

Balící materiál představuje pro kojence a malé děti bezpečí udušení, proto jej uchovávejte mimo dosah dětí.

Natento výrobek nikdy nesaďte ani na něj nelezte. Může dojít k úrazu v důsledku naklonění. Děti musí být při používání výrobku pod dohledem dospělé osoby.

Používejte pouze na rovném a stabilním povrchu.

Maximální nosnost tohoto výrobku je 70 kg (154 lb). Nepokládejte na něj předměty přesahující nosnost.

Během používání pravidelně kontrolujte, zda se šrouby neuvolnily, a v případě potřeby je utáhněte šroubovákem. Prodejce: ZIELJP

Co. 531-00G2 3-chome-G-ban 13, Nagara-naka, Kita-ku, Osaka

TEL: 06-71G1-1020 E-mail: info_jp@SongmicS.jp