


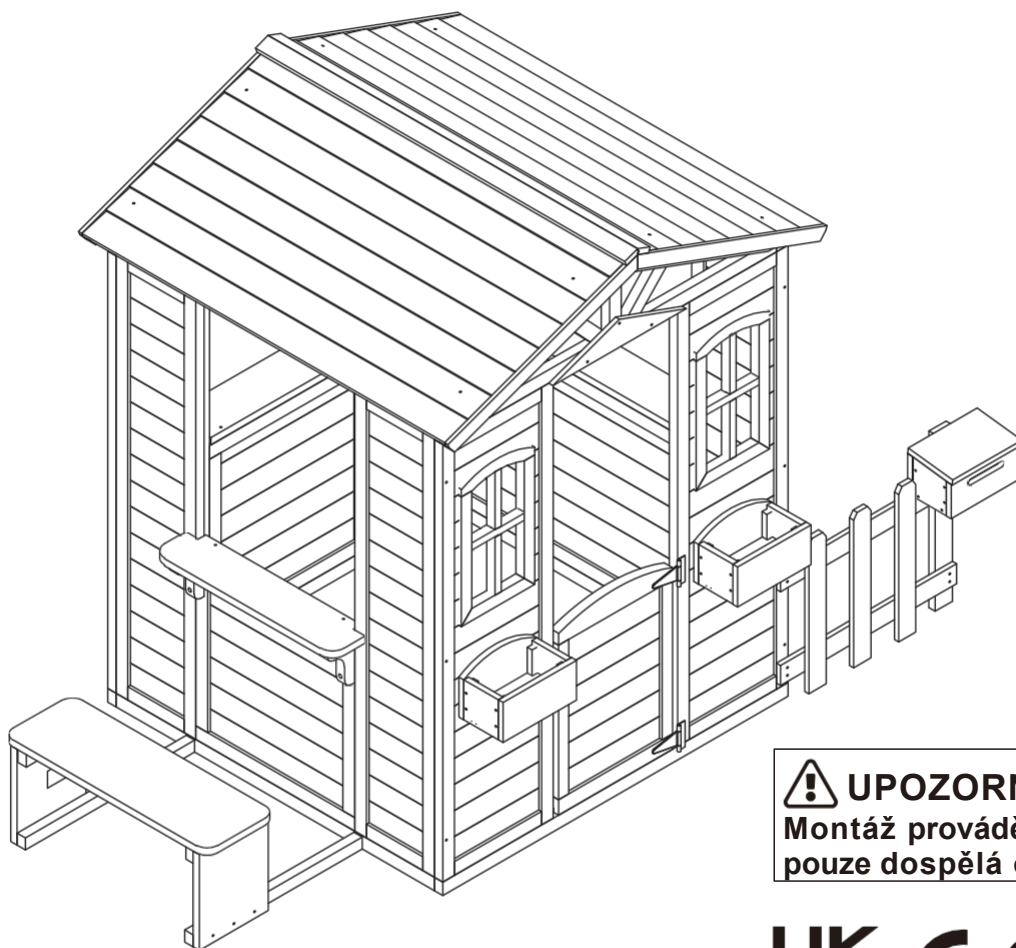

⚠ UPOZORNĚNÍ:
Montáž provádějte
pouze dospělá osoba.



EN: **VAROVÁNÍ:** Vhodné pro děti ve věku 3–6 let;

DE: **VAROVÁNÍ:** Vhodné pro děti ve věku 3–6 let; FR: **POZOR:**

Vhodné pro děti ve věku 3–6 let;

ES: **ADVERTENCIA:** Adecuado para los niños de 3 a 6 años; IT:

ATTENZIONE: Adatto a bambini di 3-6 anni;

EN DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

FR DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED.

ES DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE.


DE DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

DE DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED.

DE DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ REFERENCI A POZORNĚ SI HO PŘEČTĚTE.


IT

**BOX
1-2**




1

2PCS

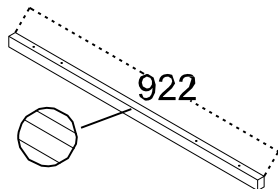


3

1PC

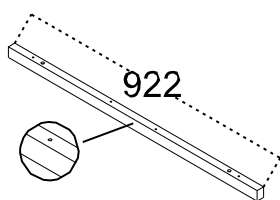


4

2PCS

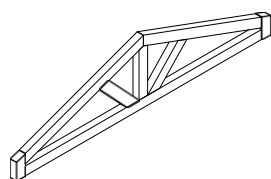


5

1PC

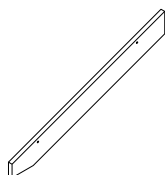


6

2PCS

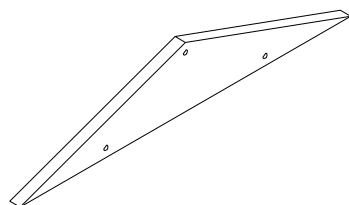


7

1PC

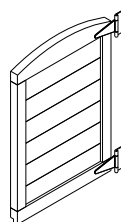


10

1PC

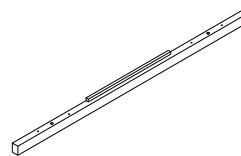


11

1PC

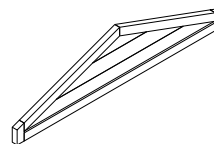


12

1PC

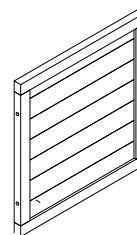


15

3PCS

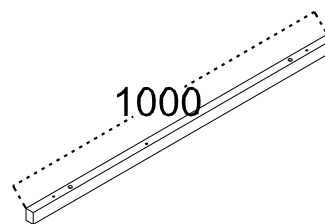


16

1PC

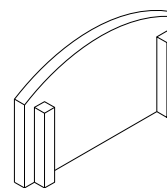


17

2PCS

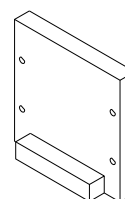

18


4PCS

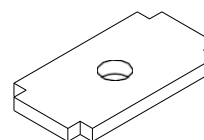

19


2PCS

**RÁM
ECE
K
1-2**

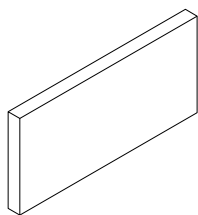


2 ks

20

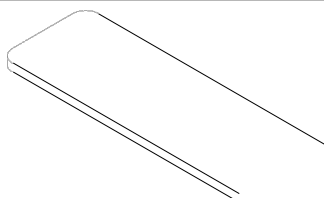


26

1 ks

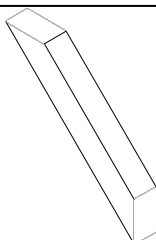


27

2 ks

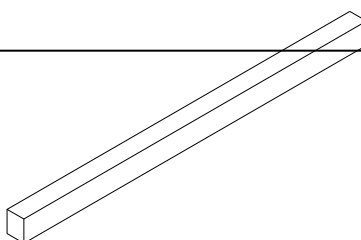



28

2 ks

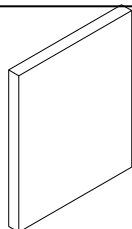

36

2 ks


A	» 3,5°60	24 ks (+2 náhradní)
B	, 3,5°45	12 ks (+1 náhradní)
C	a 3,5°35	34 ks (+2 náhradní)
D	, 3,5°30	21 ks (+2 náhradní)
E	, 3°35	
F	, 3°25	34 ks (+2 náhradní)
G	• 3°20	8 ks (+1 náhradní)
	s 3*16	36 ks (+2 náhradní)
	s <u>3*12</u>	S
	C8*25	24 ks
		10 ks
L		2 ks
M		1 ks

**BOX
2-2**


2 2PCS




3 1PC

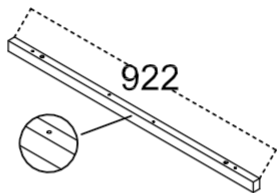


8 1PC

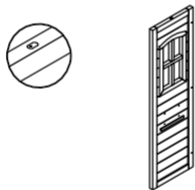


9 1PC

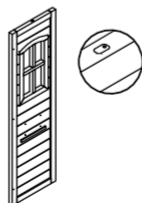


13 1PC

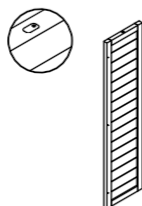


14 1PC

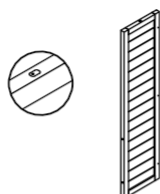


21 3PCS

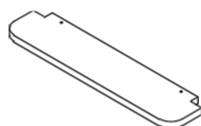


22 6PCS



23 1PC

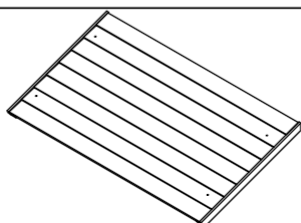


24 1PC

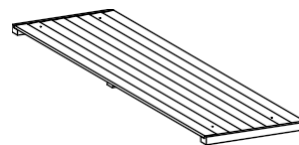

25 1PC




29 1PC

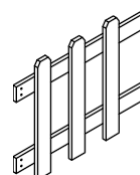


30 1PC




31 1PC

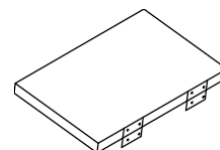


32 1PC

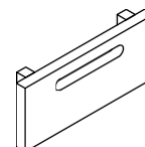


33 2PCS



34 1PC

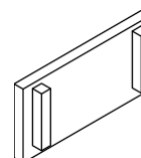

35 1PC



EN

UPOZORNĚNÍ:

1. Instalace je povolena pouze dospělým osobám, děti držte v bezpečné vzdálenosti.
2. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
3. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně připojeny.
4. Pravidelně kontrolujte a udržujte hlavní součásti (popruhy, spojovací prvky, upevnění atd.), jinak může dojít k převrácení nebo pádu.
5. Místo instalace by mělo být co nejširší, rovné a bez vlhkosti.
6. Chraňte před ohněm.
7. Umístěte hračku na rovný povrch ve vzdálenosti minimálně 2 m od jakékoli stavby nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, převislé větve, šňůry na prádlo nebo elektrické dráty.
8. Zkontrolujte utažení všech matic a šroubů a v případě potřeby je utáhněte.
9. Zkontrolujte všechny kryty, zda neobsahují šrouby a ostré hrany, a v případě potřeby je vyměňte.
10. Vyměňte vadné díly v souladu s pokyny výrobce.

ÚDRŽBA

1. Povrchové skvrny na výrobku otřete suchým hadříkem. V případě potřeby použijte k čištění jemné mýdlo nebo čisticí prostředek. Po otření měkkým vlhkým hadříkem je otřete suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte silné kyselé nebo zásadité čisticí roztoky.
2. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, uložte jej na chladném a suchém místě a přikryjte čistým hadříkem nebo přikrývkou.

DE

WARNUNG:

1. Instalujte pouze dospělé osoby, držte děti v bezpečné vzdálenosti.
2. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
3. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně spojeny.
4. Pravidelně kontrolujte a udržujte hlavní součásti (závěsy, uzávěry, upevnění atd.), jinak může dojít k převrácení nebo pádu.
5. Plocha pro umístění by měla být co nejširší, rovná a suchá.
6. Uchovávejte mimo dosah ohně.
7. Umístěte aktivní hračku na rovnou plochu, která je vzdálena nejméně 2 m od konstrukcí nebo překážek, jako jsou ploty, garáže, domy, převislé větve, prádelní šňůry nebo elektrické vedení.
8. Zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby pevně utažené, a v případě potřeby je dotáhněte.
9. Zkontrolujte všechny kryty, zda neobsahují šrouby a ostré hrany, a v případě potřeby je vyměňte.
10. Vadné díly vyměňte podle pokynů výrobce.

ÚDRŽBA

1. Skvrny na povrchu výrobku otřete suchým hadříkem. V případě potřeby použijte k čištění jemné mýdlo nebo čisticí prostředek. Po otření měkkým vlhkým hadříkem povrch otřete suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte silně kyselé nebo zásadité čisticí roztoky.
2. Pokud jej delší dobu nepoužíváte, uložte jej na chladném a suchém místě a přikryjte čistou látkou nebo přikrývkou.

IT

UPOZORNĚNÍ:

1. Instalace je povolena pouze dospělým osobám, děti musí být drženy mimo dosah.
2. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
3. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně připojeny.
4. Pravidelně kontrolujte a udržujte hlavní součásti (ramínka, upevňovací prvky, upevňovací nástroje atd.), jinak by mohlo dojít k převrácení nebo pádu.
5. Místo instalace musí být co nejprostornější, rovné a bez vlhkosti.
6. Udržujte mimo dosah ohně.
7. Umístěte hračku na rovný povrch ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jakýchkoli překážek, jako jsou ploty, garáže, domy, vyčnívající větve, sušáky na prádlo nebo elektrické kabely.
8. Zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby utažené, a v případě potřeby je utáhněte.
9. Zkontrolujte všechny kryty šroubů a ostré hrany a v případě potřeby je vyměňte.
10. Vyměňte vadné díly podle pokynů výrobce.

ÚDRŽBA

1. Povrchové skvrny na výrobku očistěte suchým hadříkem. V případě potřeby použijte k čištění neutrální mýdlo nebo čisticí prostředek. Po očištění měkkým navlhčeným hadříkem povrch otřete suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte silné kyselé nebo zásadité čisticí prostředky.
2. Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, uložte jej na chladném a suchém místě a přikryjte čistým hadříkem nebo přikrývkou.

ES

UPOZORNĚNÍ:

1. Instalace je povolena pouze dospělým osobám, děti držte v bezpečné vzdálenosti.
2. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
3. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně připojeny.
4. Pravidelně kontrolujte a udržujte hlavní součásti (vázací prvky, upevňovací prvky atd.), jinak by mohlo dojít k převrácení nebo pádu.
5. Místo instalace musí být co nejprostornější, rovné a bez vlhkosti.
6. Uchovávejte mimo dosah ohně.
7. Umístěte aktivní hračku na rovný povrch ve vzdálenosti minimálně 2 m od jakékoli konstrukce nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, visící větve, sušáky na prádlo nebo elektrické kabely.
8. Zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby dobře utažené, a v případě potřeby je utáhněte.
9. Zkontrolujte všechny kryty, zda neobsahují uvolněné šrouby a ostré hrany, a v případě potřeby je vyměňte.
10. Vyměňte vadné díly podle pokynů výrobce.

ÚDRŽBA

1. Skvrny z povrchu výrobku očistěte suchým hadříkem. V případě potřeby použijte k čištění mýdlo nebo čisticí prostředek. Po očištění měkkým vlhkým hadříkem je otřete suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte silné alkalické nebo kyselé čisticí prostředky.
2. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, uložte jej na chladném a suchém místě a přikryjte čistou látkou nebo dekou.

PT

UPOZORNĚNÍ:

1. Instalace je povolena pouze dospělým osobám, děti udržujte v bezpečné vzdálenosti.
2. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
3. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně připojeny.
4. Pravidelně kontrolujte a udržujte hlavní součásti (podpěry, upevňovací prvky, úchyty atd.), jinak může dojít k převrácení nebo pádu.
5. Místo instalace by mělo být co nejširší, rovné a nemělo by být vlhké.
6. Udržujte mimo dosah ohně.
7. Umístěte aktivní hračku na rovný povrch ve vzdálenosti nejméně 2 m od jakékoli konstrukce nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, vyčnívající větev, prádelní šňůry nebo elektrické dráty.
8. Zkontrolujte utažení všech matic a šroubů a v případě potřeby je utáhněte.
9. Zkontrolujte všechny kryty, zda neobsahují šrouby a ostré hrany, a v případě potřeby je vyměňte.
10. Vyměňte vadné díly podle pokynů výrobce.

ÚDRŽBA

1. Skvrny z povrchu prosím očistěte suchým hadříkem. V případě potřeby použijte k čištění jemné mýdlo nebo čisticí prostředek. Po očištění měkkým vlhkým hadříkem je otřete suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte silné kyselé nebo zásadité čisticí prostředky.
2. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, uložte jej na chladném a suchém místě a přikryjte čistým hadříkem nebo přikrývkou.



UPOZORNĚNÍ:

1. Instalace je povolena pouze dospělým osobám, děti držte mimo dosah.
2. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
3. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně připojeny.
4. Pravidelně kontrolujte a udržujte hlavní součásti (ramínka, spony, upevnění), jinak může dojít k převrácení nebo pádu.
5. Místo instalace musí být co nejširší, rovné a bez vlhkosti.
6. Udržujte mimo dosah otevřeného ohně.
7. Umístěte aktivní hračku na rovný povrch ve vzdálenosti nejméně 2 m od jakékoli konstrukce nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, převislé větve, šňůry na prádlo nebo elektrické dráty.
8. Zkontrolujte utažení všech matic a šroubů a v případě potřeby je utáhněte.
9. Zkontrolujte všechny kryty šroubů a ostré hrany a v případě potřeby je vyměňte.
10. Vyměňte vadné díly podle pokynů výrobce.



ÚDRŽBA

1. Povrchové skvrny na výrobku otřete suchým hadříkem. V případě potřeby použijte k čištění jemné mýdlo nebo čisticí prostředek. Po otření měkkým vlhkým hadříkem je otřete suchým hadříkem.
K čištění nepoužívejte silně kyselé nebo zásadité čisticí prostředky.
2. Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, uložte jej na chladném a suchém místě a přikryjte čistou látkou nebo přikrývkou.

1

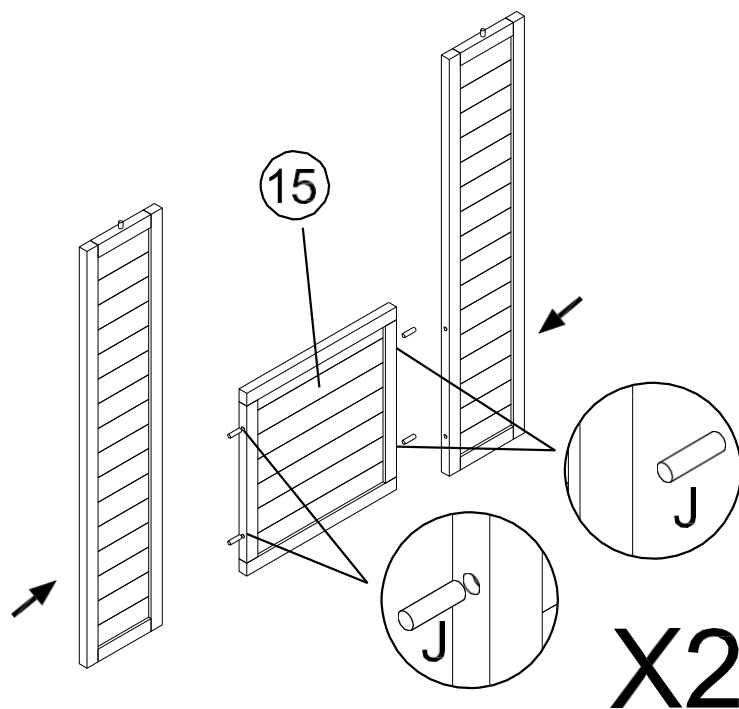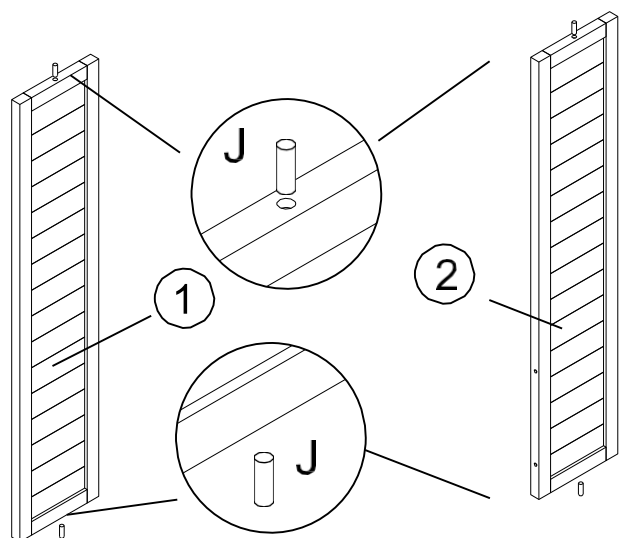


2

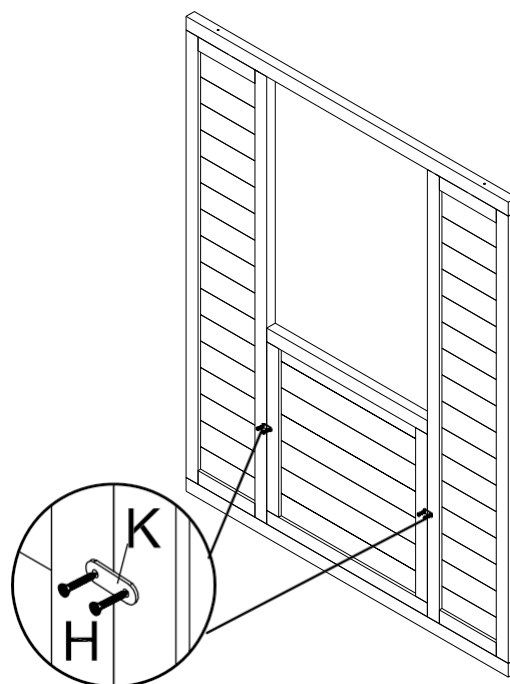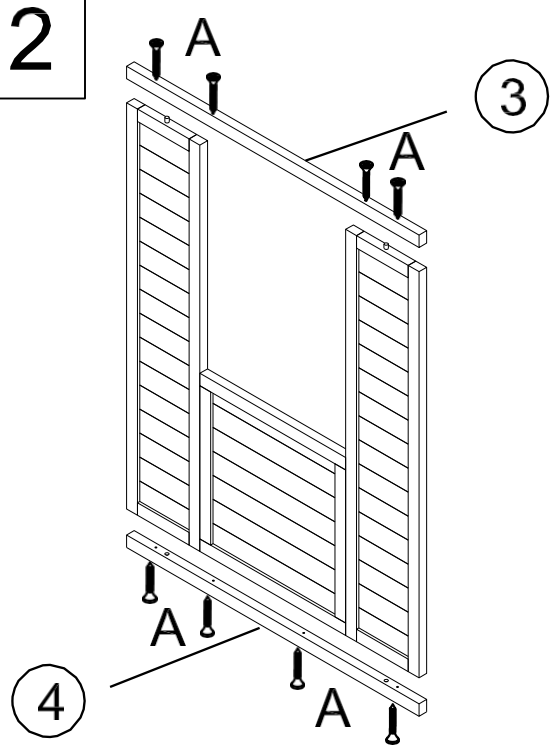


X2

3

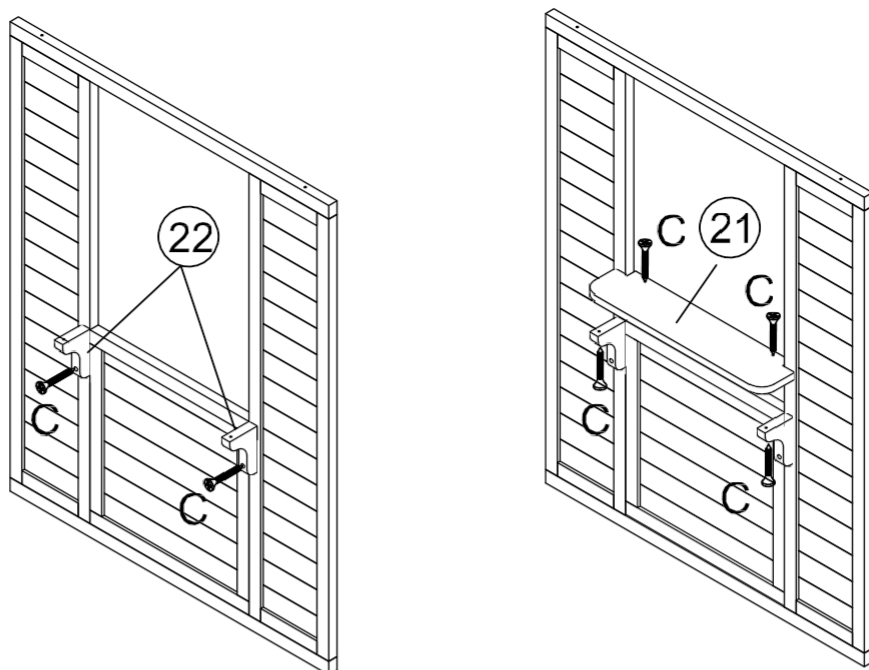


X2



4

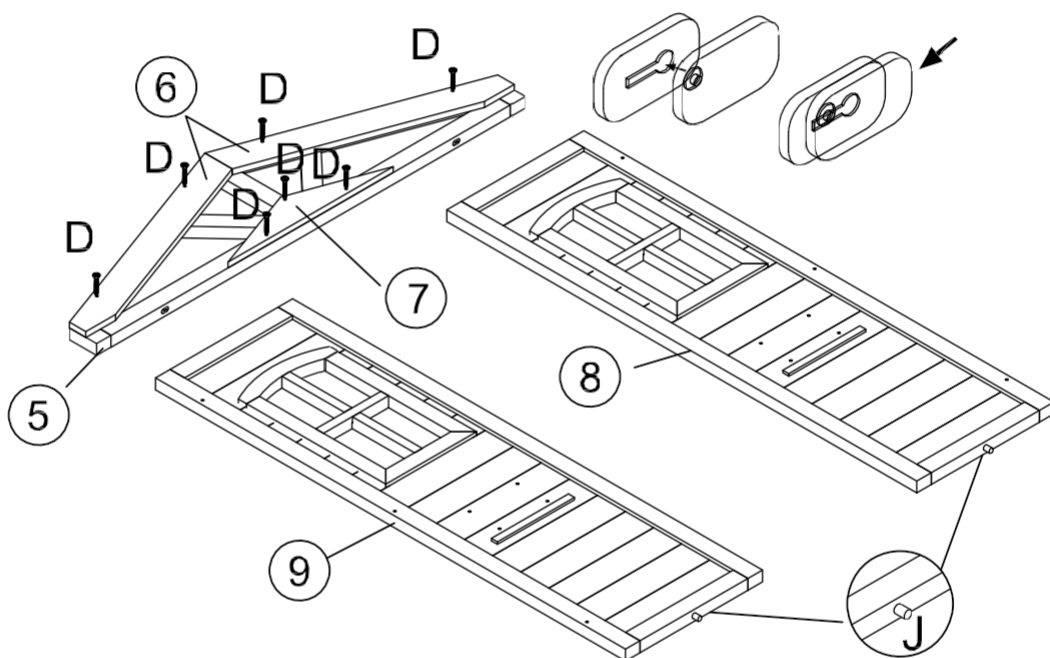


5

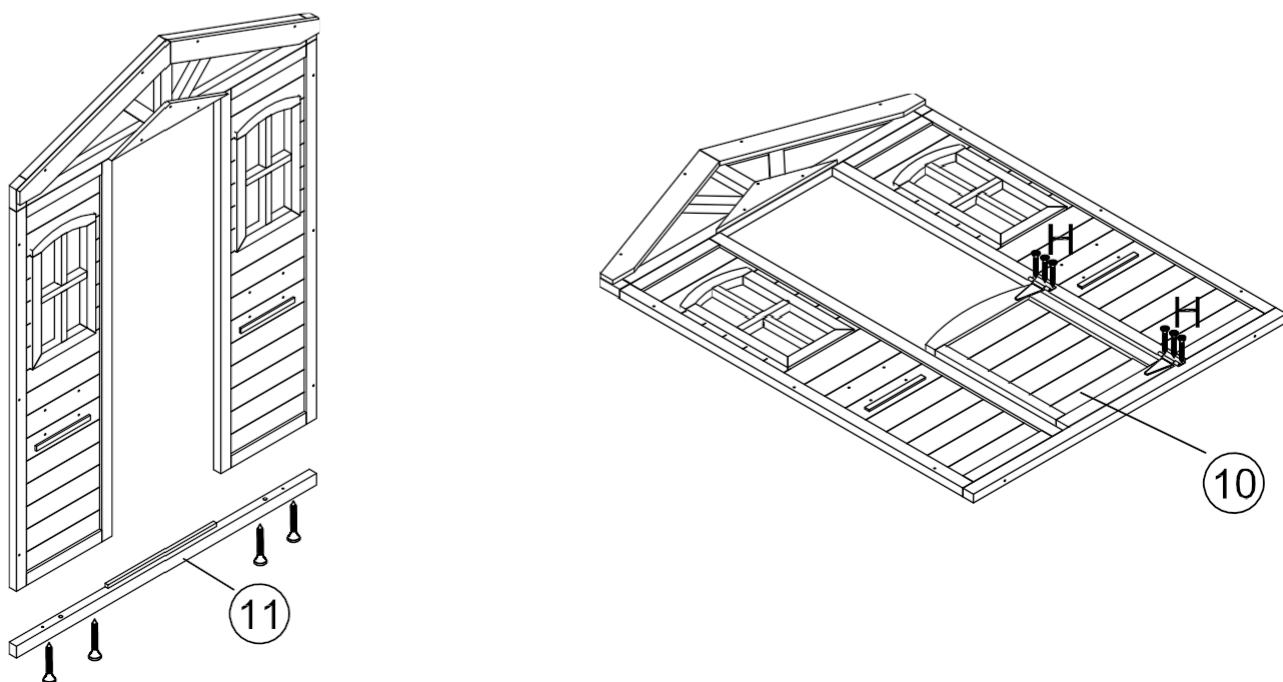


6

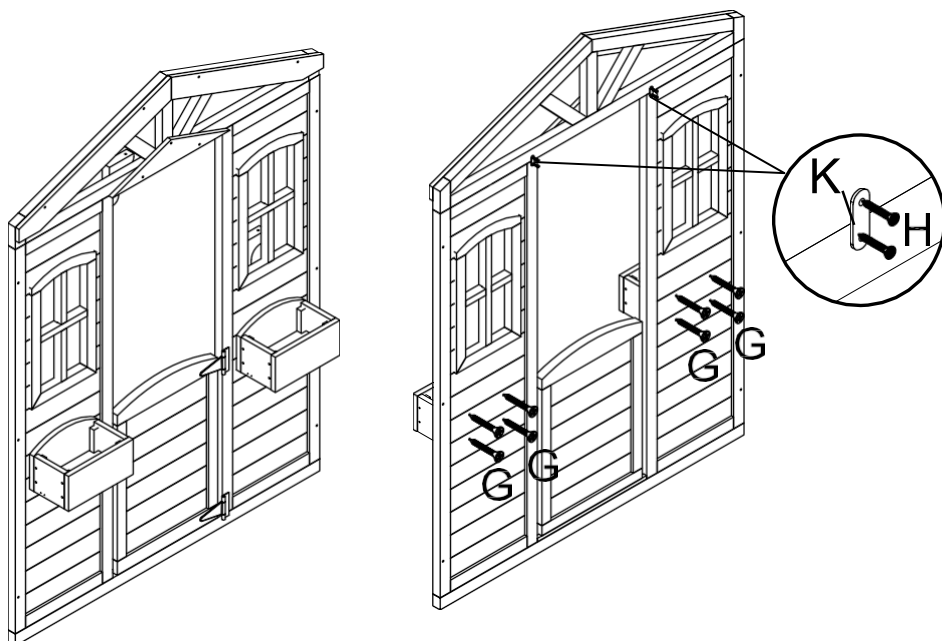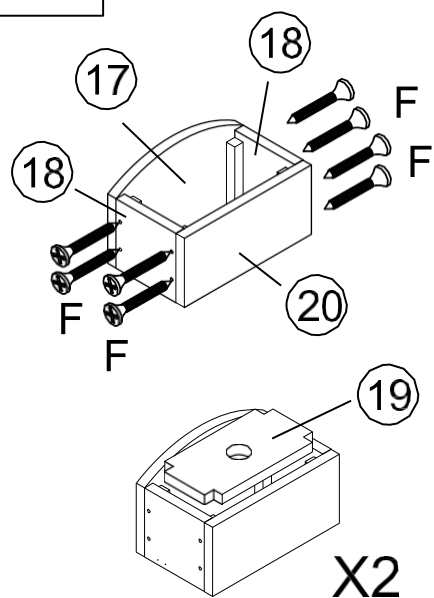


7

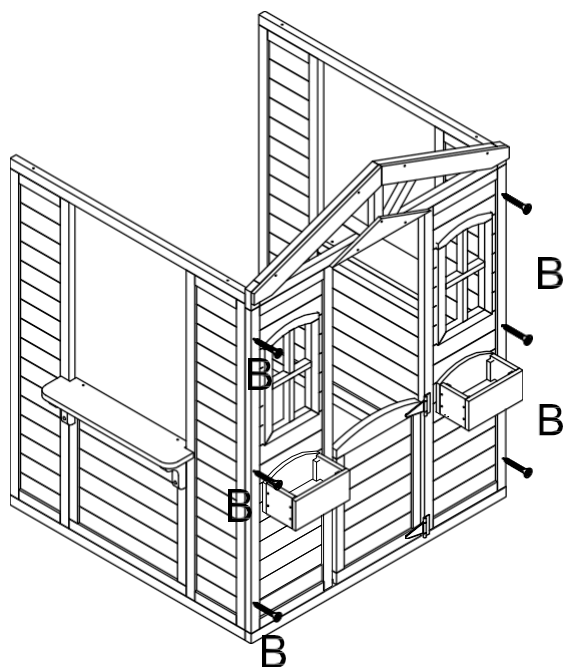


8

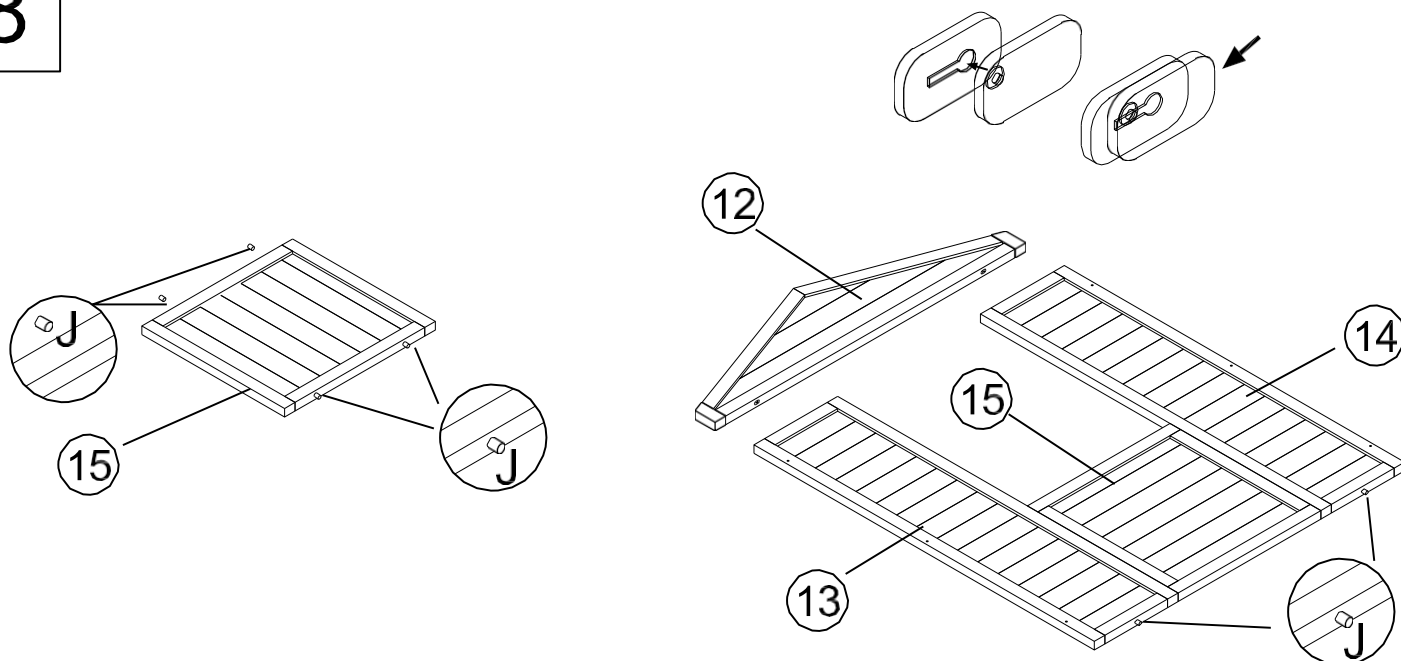


9

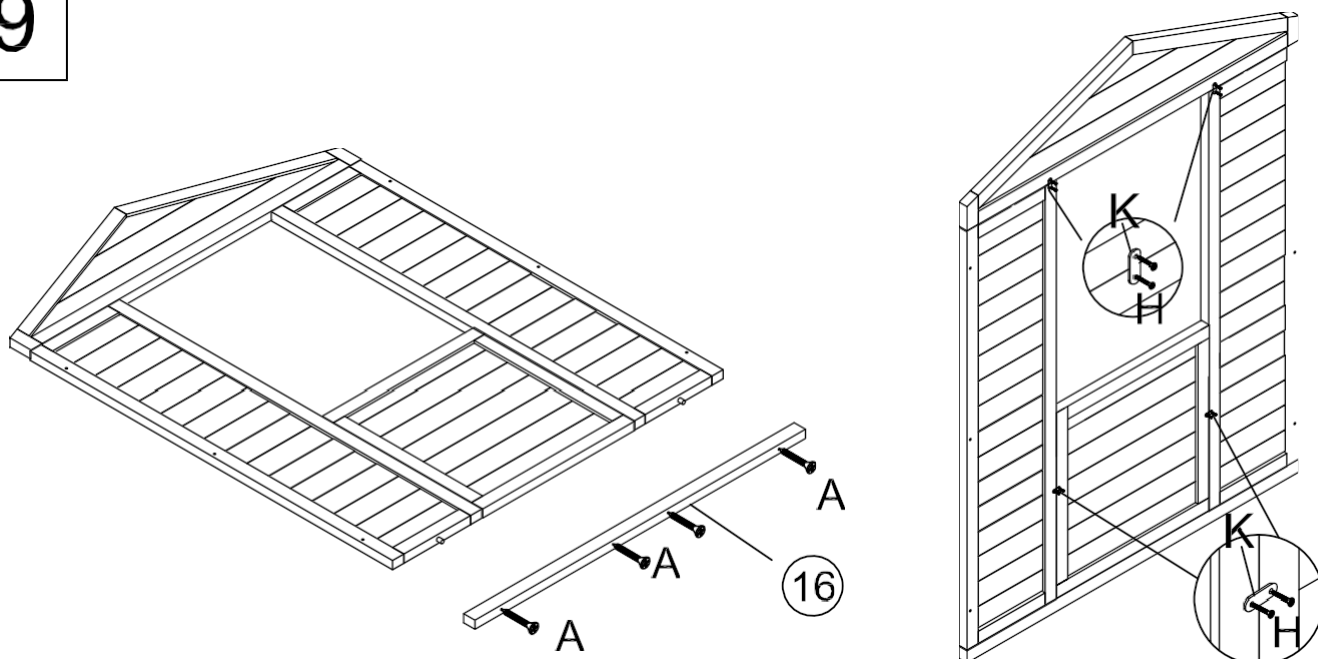



10

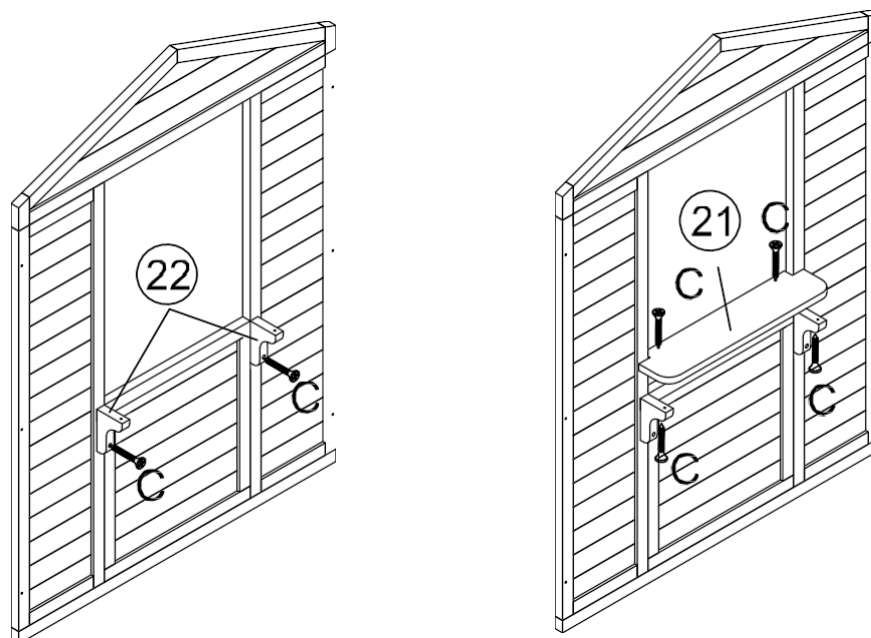



11

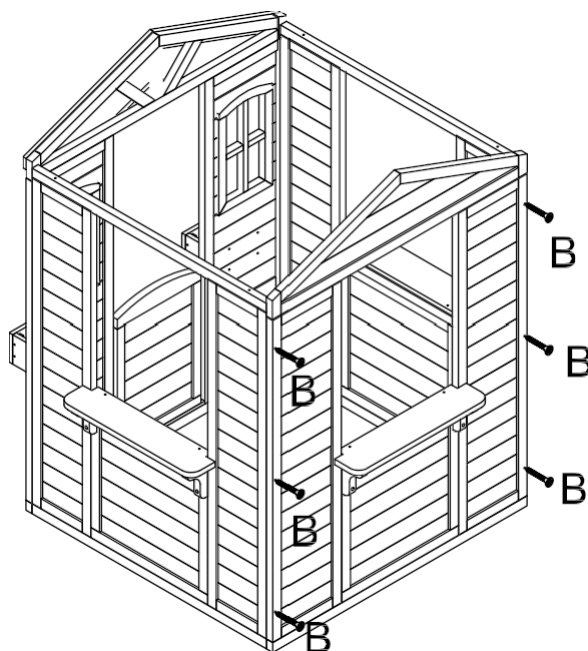



12

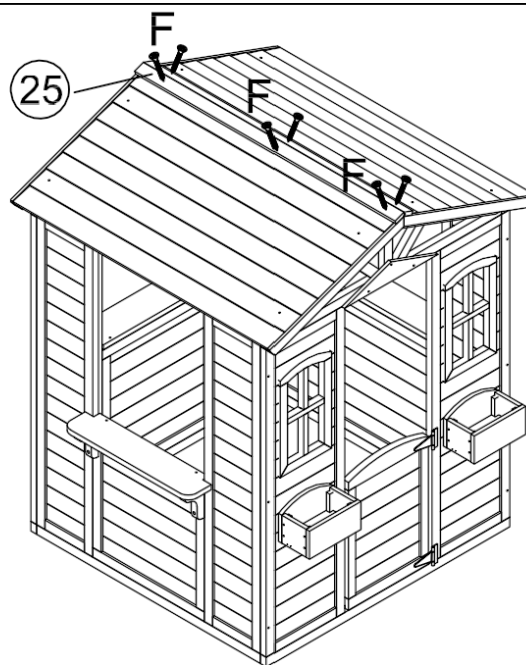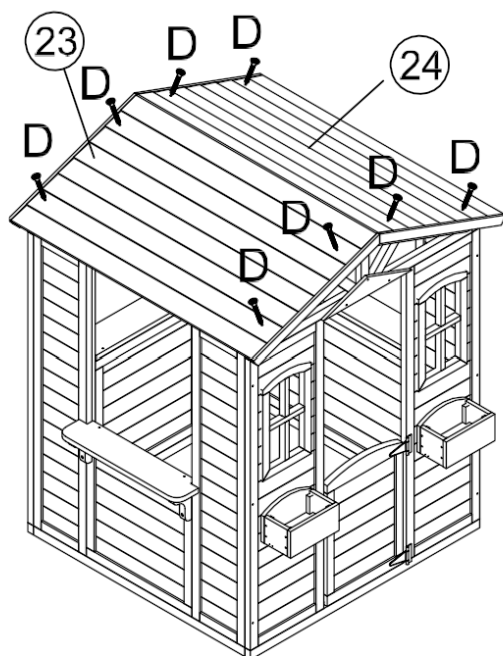

13

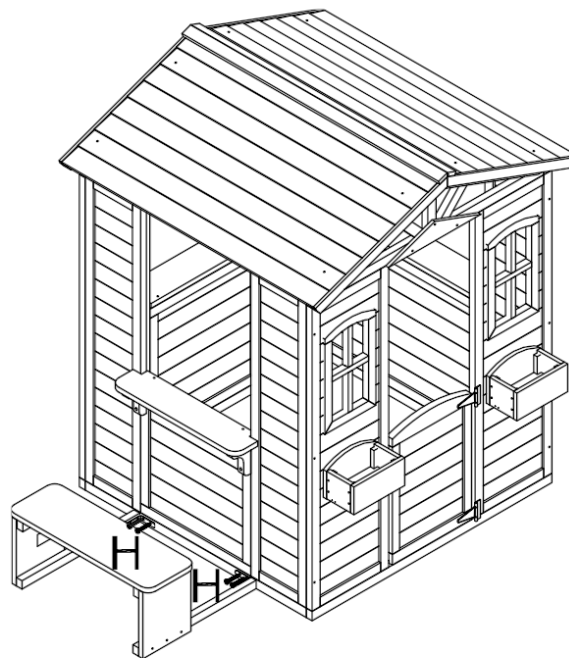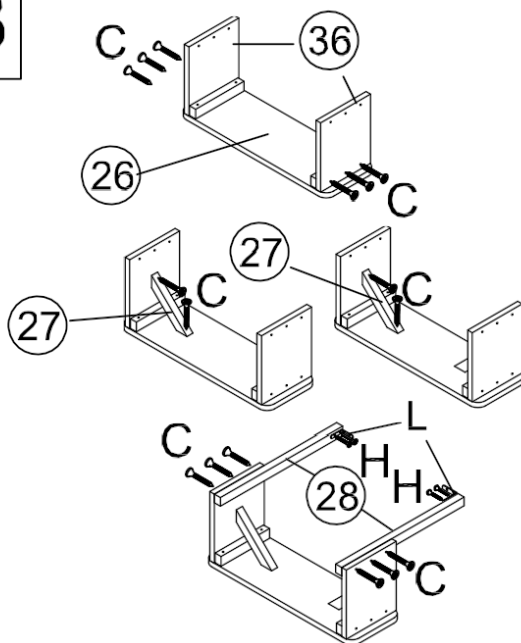

14

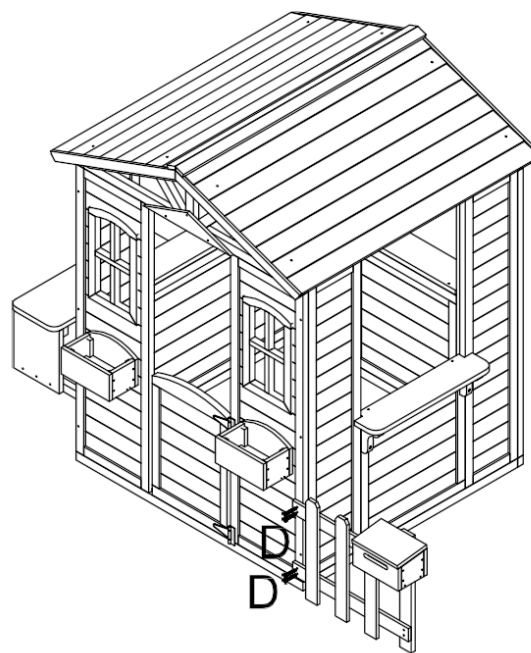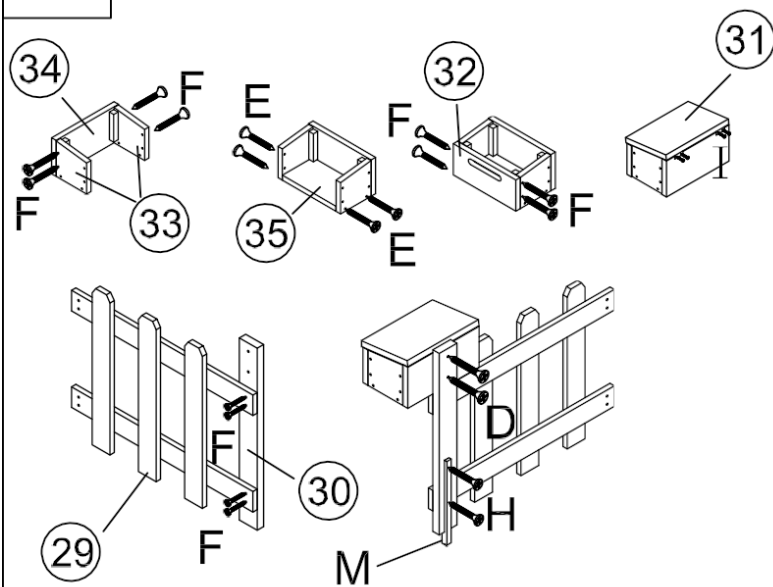

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou

uvedeny níže: 001-877 -
644-9366

customerservice@aosom.com

Dováženo společností Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
VYROBENO V ČÍNĚ

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou

uvedeny níže: 416-792-
6088

customerservice@aosom.ca

Dovází společnost Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario
Kanada
L3R 4B9
VYROBENO V
ČÍNĚ

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím
naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje
jsou následující:

416 -792 -6 08 8

customerservice@laosom.ca

Dovezeno společností Aosom Canada
Inc. 7270 Woodbine Avenue, jednotka
307, Markham, Ontario Kanada
L3R 4B9
VYROBENO V ČÍNĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou

uvedeny níže: 004-800 -
240 -400

enquiries@mhstar.co.uk

ADRESA DOVOZCE:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
VYROBENO V ČÍNĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:

0034-931294512

atencio n cliente@a osom.es

Dovozce/výrobce/REP:
Spanish Aos om, S.L.
C/ Roc Gros, n° 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà,
Španělsko.
B66295775
atencioncliente@a os om.es TEL:
931294512
VYROBENO V ČÍNĚ

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na
naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:

0 03 4 -931294512 (PO-PÁ OD 7:30 DO 16:30)

info@a osom.pt.

DOVOZCE:
SPANISH AOSOM, S.L
C.R0C GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÁ
WWW.AOSOM.PT

enn je K ag den Sie sich bitte

Wn :nd ben nen Naše
kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

0049-0(40) -8830753 0

service@a osom.de

Dovozce/výrobce/REP:
MH Handel Gmb H
Wendenst raße 3 09
D -20537 Hamburk Německo
VYROBENO V ČÍNĚ

V případě pochybností se prosím obraťte na
naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

003 9 -0249 71Á Á7

clienti@a osom.it

DOVOZCE/Výrobce/REP:
AOSOM Italy srl
Cent ro D ireziona fe Milanofiori
Strada 1 Palazzo FI
20057 Assago (MI)
P.I.: 085 67220960 FATTO
IN CINA

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující: 0033 -1-8416610s a osom@ mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP: MH
France

2, rue Maurice Hartmann 92130
Issy-les-Moulineaux Francie
Vyrobeno v Číně



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

