


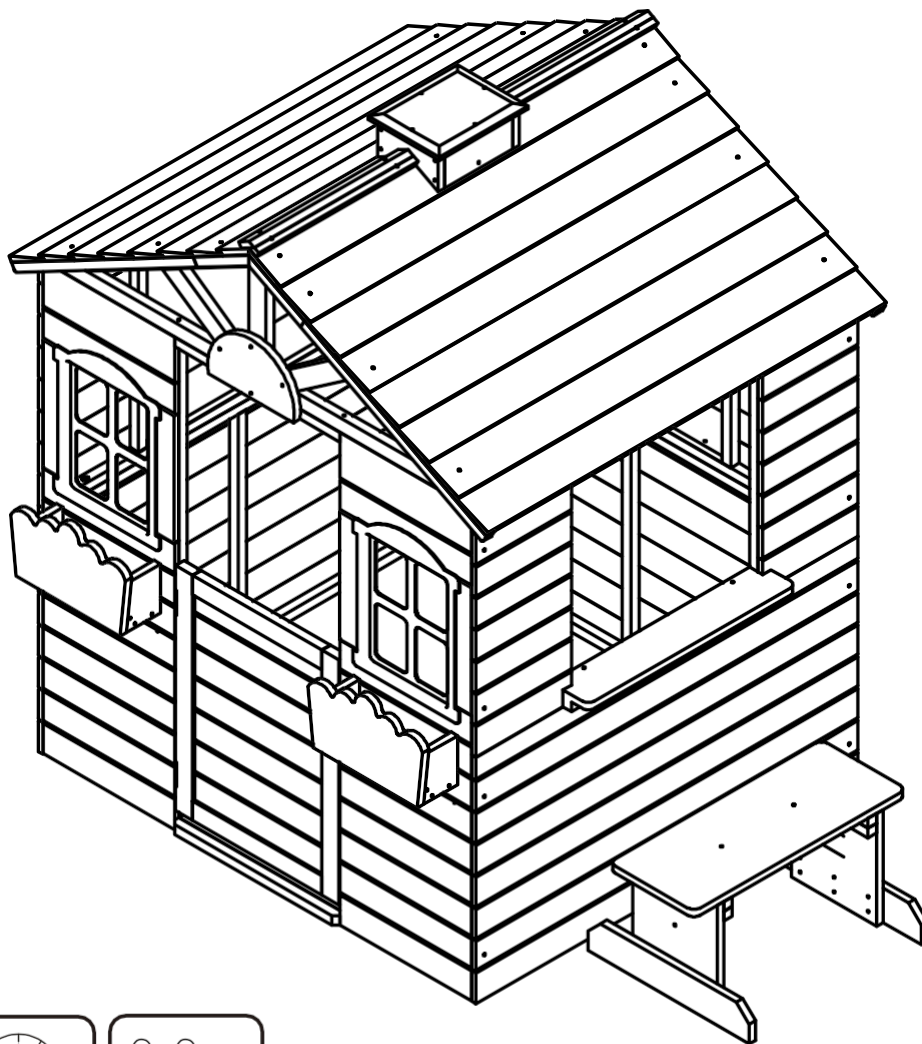

IN241000641V01_GL

345-024_345-024V00



15

KROKY



2 HR



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

RADY PRO MONTÁŽ VAROVÁNÍ:

- Přesně dodržujte montážní pokyny. Tento výrobek musí montovat dospělá osoba.
- Návod na montáž si uschovejte, zejména pro identifikaci součástí při případném servisu.
- Před zahájením montáže zkontrolujte, zda nechybí žádné díly. Přebytečné díly si můžete ponechat jako náhradní díly pro případné budoucí použití.

**UPOZORNĚNÍ PRO
BEZPEČNOST:**

- Tento výrobek nesmí používat děti mladší 6 měsíců. Je určen pouze pro děti ve věku od 3 do 7 let s maximální hmotností 50 kg.
- Tento produkt je určen pouze pro soukromé použití v domácnosti a nesmí být nikdy používán v parcích a veřejných zahradách.
- V některých oblastech (např. v pobřežních oblastech) mohou být některé povrchové úpravy náchylné k poškození. V takovém případě se doporučuje použít antikorozi ošetření.
- Doporučuje se zařízení během zimního období odstranit, aby nedošlo k jeho poškození vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.
- Doporučujeme umístit hrací zařízení na rovný povrch ve vzdálenosti minimálně 2 m od jakékoli konstrukce nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, převislé větve, šňůry na prádlo nebo elektrické dráty.
- Musí být používáno v blízkosti země, neinstalujte na nerovný povrch.
- Neinstalujte na beton, asfalt ani žádný jiný tvrdý povrch.
- Hračky nelze vyměňovat sami, jinak hrozí nebezpečí
- Zkontrolujte všechny kryty, zda neobsahují šrouby a ostré hrany, a v případě potřeby je vyměňte.
- Vyměňte vadné díly v souladu s pokyny výrobce.

UPOZORNĚNÍ K MONTÁŽI:

- Pečlivě dodržujte pokyny k montáži. Tento výrobek musí sestavit dospělá osoba.
- Uschovejte návod k montáži, aby mohl být identifikován servisním oddělením.
- Před zahájením práce zkontrolujte, zda nechybí žádný díl. Přebytečné díly můžete ponechat jako náhradní díly pro případné budoucí použití.

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ:**

- Tento výrobek nesmí používat děti mladší 6 měsíců. Je určen pouze pro děti ve věku 3 až 7 let s maximální hmotností 50 kg.
- Tento výrobek je určen výhradně pro soukromé použití v domácnosti a nesmí být nikdy používán v parcích a veřejných zahradách.
- V některých oblastech (pobřežních zónách) může dojít k poškození některých povrchových úprav. V takovém případě se doporučuje použít prostředek na prevenci koroze.
- V zimě, kdy se zařízení nepoužívá, se doporučuje jej odstranit, aby nedošlo k jeho poškození vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.
- Doporučuje se umístit hračku na rovný povrch ve vzdálenosti nejméně 2 m od jakékoli konstrukce nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, převislé větve, šňůry na prádlo nebo elektrické dráty.
- Musí být používána v blízkosti země, neinstalujte ji na nerovný povrch.
- Neinstalujte na beton, asfalt ani žádný jiný tvrdý povrch. 4.
- Nemůže sám vyměňovat hračky, jinak hrozí riziko
- , zda na všech potahech nejsou uvolněné šrouby a ostré hrany, a v případě potřeby je vyměnit
- vyměnit vadné díly v souladu s pokyny výrobce

RADY PRO MONTÁŽ. UPOZORNĚNÍ:

- Přesně dodržujte pokyny k montáži. Tento výrobek musí být smontován dospělou osobou.
- Návod k montáži si uschovejte, zejména pro identifikaci součástí pro poprodejní servis.
- Před zahájením montáže zkontrolujte, zda nechybí žádné díly. Přebytečné díly můžete uschovat jako náhradní díly pro případné budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ RADY.**VAROVÁNÍ:**

- Tento výrobek nesmí být používán dětmi mladšími 6 měsíců. Pouze pro děti ve věku 3 až 7 let s maximální hmotností 50 kg.
- Tento výrobek je určen pouze pro soukromé použití v domácnosti a nikdy by neměl být používán v parcích a veřejných zahradách.
- V některých oblastech (např. v pobřežních oblastech) mohou být některé povrchové úpravy náchylné k poškození. V takovém případě se doporučuje použít ošetření proti korozi.
- V zimním období, kdy se zařízení nepoužívá, se doporučuje jej odstranit, aby nedošlo k jeho poškození nepříznivými povětrnostními podmínkami.
- Doporučuje se umístit hrací zařízení na rovný povrch ve vzdálenosti minimálně 2 m od jakékoli konstrukce nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, visící větve, sušáky na prádlo nebo elektrické kabely.
- Měla by být používána v blízkosti země, prosím neinstalujte ji na nerovném terénu.
- Neinstalujte na beton, asfalt ani žádný jiný tvrdý povrch.
- Hračky nesmíte vyměňovat sami, jinak hrozí nebezpečí.
- Zkontrolujte všechny kryty, zda neobsahují šrouby a ostré hrany, a v případě potřeby je vyměňte.
- Vyměňte vadné díly podle pokynů výrobce.

RADY PRO MONTÁŽ UPOZORNĚNÍ:

- Přísně dodržujte pokyny k montáži. Tento výrobek musí být smontován dospělou osobou.
- Uschovejte návod k použití, zejména pro identifikaci součástí pro poprodejní servis.
- Před zahájením montáže zkontrolujte, zda nechybí žádné díly. Přebytečné díly můžete uschovat jako náhradní díly pro budoucí použití, pokud to bude nutné.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**UPOZORNĚNÍ:**

- Tento výrobek nesmí být používán dětmi mladšími 6 měsíců. Je určen pouze pro děti ve věku od 3 do 7 let s maximální hmotností 50 kg.
- Tento výrobek je určen pouze pro soukromé použití v domácnosti a nikdy by neměl být používán v parcích a veřejných zahradách.
- V některých oblastech (např. v pobřežních oblastech) mohou být některé povrchy náchylné k poškození. V takovém případě se doporučuje použít antikorozi ošetření.
- Doporučuje se zařízení na zimní období odstranit, aby nedošlo k jeho poškození nepříznivými povětrnostními podmínkami.
- Doporučuje se umístit hračku na rovný povrch, nejméně 2 m od jakékoli konstrukce nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, visící větve, šňůra na prádlo nebo elektrické dráty.
- Musí být použit v blízkosti země, neinstalujte na nerovném terénu
- Neinstalujte na beton, asfalt ani na žádný tvrdý povrch.
- Hračky nesmíte vyměňovat sami, jinak to může být nebezpečné.
- Zkontrolujte všechny kryty, zda neobsahují šrouby a ostré hrany, a v případě potřeby je vyměňte.
- Vyměňte vadné díly podle pokynů výrobce.

UPOZORNĚNÍ K MONTÁŽI**VAROVÁNÍ:**

- Přesně dodržujte montážní pokyny. Tento výrobek musí sestavit dospělá osoba.
- Uchovejte návod k použití, zejména pro identifikaci součástí zákaznickým servisem.
- Před zahájením prací zkontrolujte, zda nechybí žádná z částí. Přebytečné části můžete uschovat jako náhradní díly pro pozdější použití.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**VAROVÁNÍ:**

- Tento výrobek nesmí používat děti mladší 6 měsíců. Je vhodný pouze pro děti ve věku od 3 do 7 let s maximální hmotností 50 kg.
- Tento výrobek je určen pouze pro soukromé použití doma a nesmí být nikdy používán v parcích a veřejných zahradách.
- V určitých oblastech (např. v pobřežních oblastech) však mohou být některé povrchové úpravy náchylné k poškození. V takovém případě se doporučuje použít antikorozi úpravu.
- Doporučuje se zařízení v zimním období, pokud se nepoužívá, odstranit, aby nedošlo k jeho poškození vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.
- Doporučuje se umístit aktivní hračku na rovnou plochu, která je vzdálena nejméně 2 m od jakékoli konstrukce nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, převislé větve, prádelní šňůry nebo elektrické dráty.
- musí být používáno v blízkosti země, neinstalujte na nerovný povrch
- Neinstalujte na beton, asfalt nebo jiné tvrdé povrchy.
- Hračku nelze vyměnit sami, jinak hrozí riziko
- Zkontrolovat všechny kryty na šroubech a ostrých hranách a v případě potřeby je vyměnit.
- Vyměňte vadné díly podle pokynů výrobce.

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ**UPOZORNĚNÍ:**

- Dodržujte pokyny pro montáž. Tento výrobek musí sestavit dospělá osoba.
- Návod na montáž si uchovejte, zejména pro identifikaci dílů v rámci poprodejněho servisu.
- Před zahájením montáže zkontrolujte, zda nechybí žádné díly. Přebytečné díly můžete ponechat jako náhradní díly pro případné budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**VAROVÁNÍ**

- Tento výrobek nesmí používat děti mladší 6 měsíců. Zařízení je určeno výhradně pro děti ve věku od 3 do 7 let s maximální hmotností 50 kg. Houpačka musí být používána pod dohledem dospělých.
- Tento výrobek je určen pouze pro soukromé použití doma a nesmí být nikdy používán v parcích a veřejných zahradách.
- Kovové části nevyžadují žádnou zvláštní péči. V některých oblastech (například v pobřežních oblastech) však může dojít k poškození některých povrchových úprav. V takovém případě doporučujeme použít antikorozi ošetření.
- Doporučujeme zařízení v zimním období, kdy se nepoužívá, odstranit, aby nedošlo k jeho poškození nepříznivými povětrnostními podmínkami.
- Doporučujeme umístit hračku na rovný povrch ve vzdálenosti nejméně 2 m od jakékoli konstrukce nebo překážky, jako jsou ploty, garáže, domy, vyčnívající větve, šňůry na prádlo nebo elektrické kabely.
- Musí být používáno v blízkosti země, neinstalujte jej na nerovném terénu.
- Neinstalujte na beton, asfalt nebo jiné tvrdé povrchy.
- Hračky nelze vyměňovat sami, jinak hrozí nebezpečí.
- zkontrolujte všechny kryty, zda neobsahují šrouby a ostré hrany, a v případě potřeby je vyměňte
- vyměňte vadné díly podle pokynů výrobce.

EN

Název: PLAYHOUSE

V souladu s normou EN71-1,2,3

Model: 2284(345-024)

PRO VĚK 3~7 let Maximální

hmotnost uživatele 50 kg

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – MALÉ ČÁSTI

NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET. VYŽADUJE MONTÁŽ DOSPĚLOU OSOBOU.

FR

Název: PLAYHOUSE

V souladu s normou EN71-1,2,3

Model: 2284(345-024)

PRO VĚK 3–7 LET Maximální

hmotnost uživatele 50 kg

UPOZORNĚNÍ: OBSAHUJE MALÉ DÍLY – NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. NEDOPORUČUJE SE PRO DĚTI DO 3 LET. MONTÁŽ MUSÍ PROVÉST DOSPĚLÁ OSOBA.

ES

Název: PLAYHOUSE

V souladu s normou EN71-1,2,3

Model: 2284(345-024)

PRO VĚK 3~7 let Maximální

hmotnost uživatele 50 kg

„ADVERTENCIA

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Nevhodné pro děti do 36 měsíců. VÝROBEK MUSÍ BÝT SMONTOVÁN DOSPĚLOU OSOBOU“

DE

Název: PLAYHOUSE

V souladu s normou EN71-1,2,3

Model: 2284(345-024)

PRO VĚK 3~7 let Maximální

hmotnost uživatele 50 kg

„WARNUNG

Před montáží Upozorňujeme, že tento výrobek obsahuje malé části: Malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení, mohou mít ostré hrany a špičky. Do montáže udržujte mimo dosah dětí.

Nevhodné pro děti do 3 let.“

IT

Název: PLAYHOUSE

V souladu s normou EN71-1,2,3

Model: 2284(345-024)


PRO VĚK 3~7 let Maximální

hmotnost uživatele 50 kg


„UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé součásti. Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.

HRAČKU MUSÍ SMONTOVAT DOSPĚLÁ OSOBA.

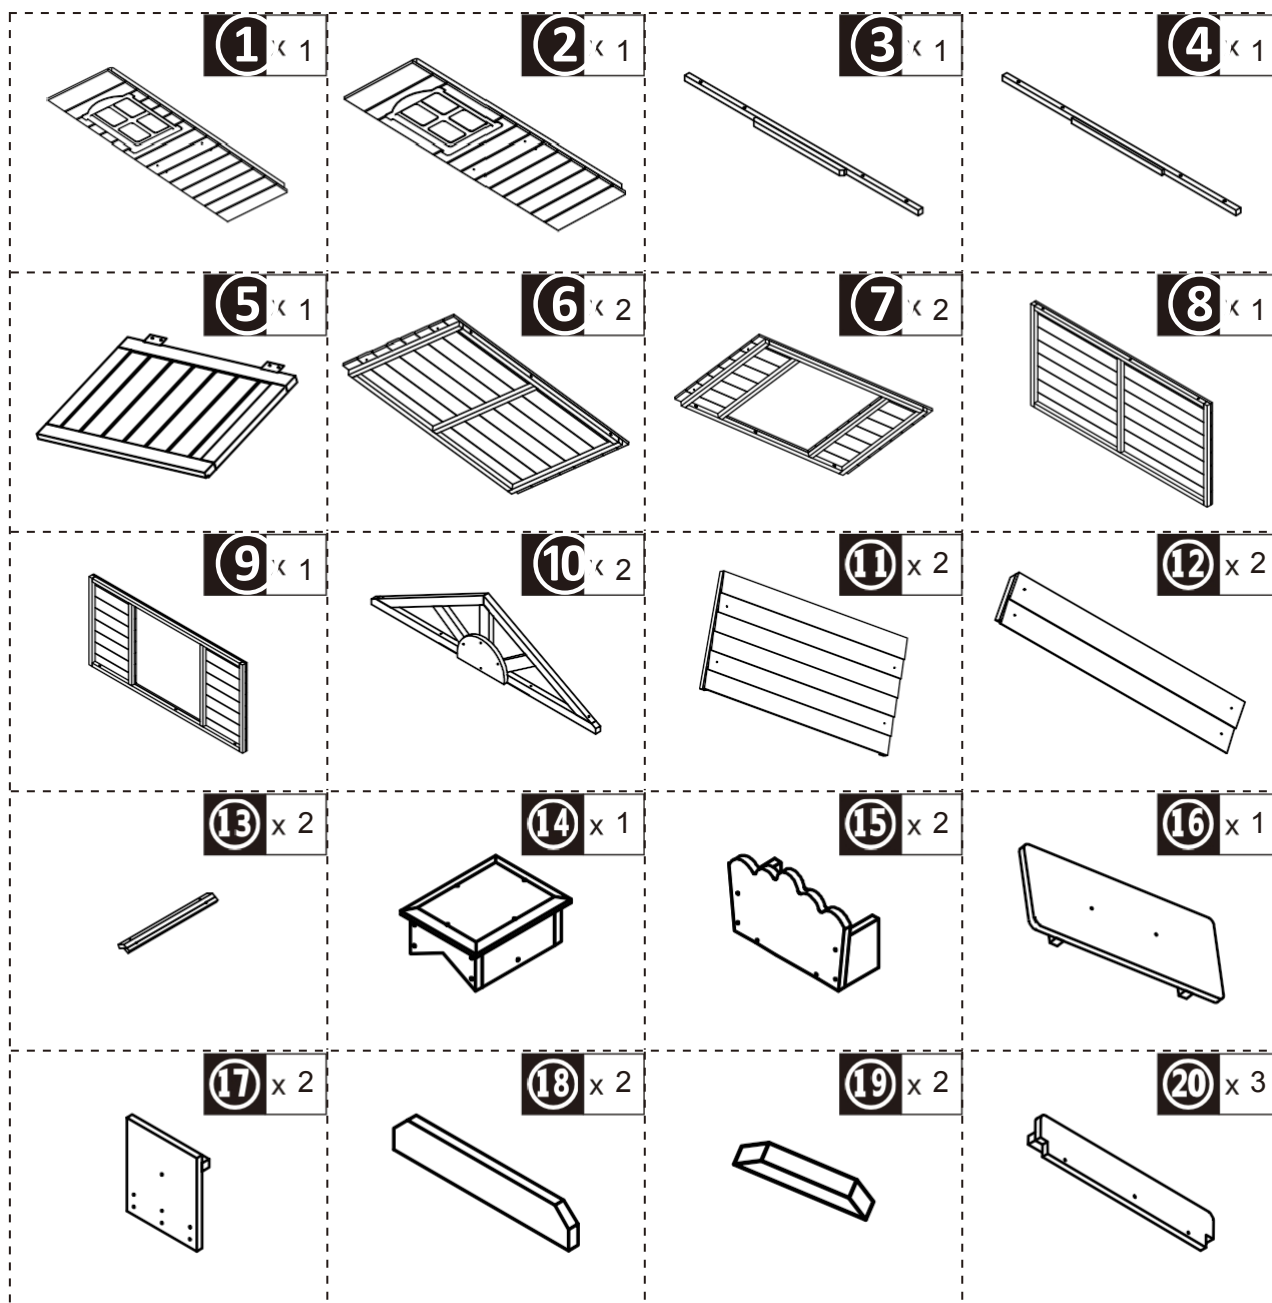


HARDWARE

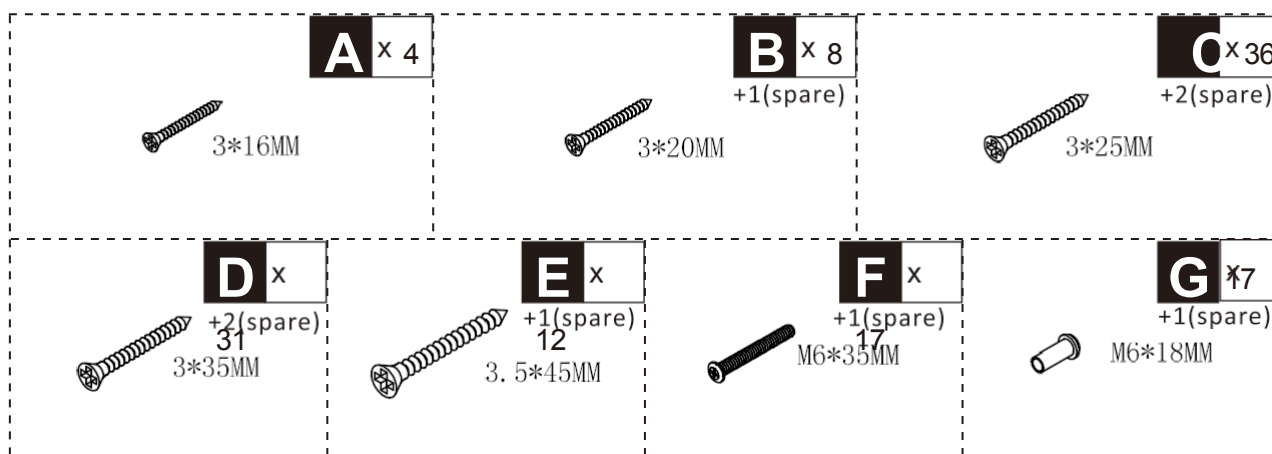

F X 8

G X 8


01

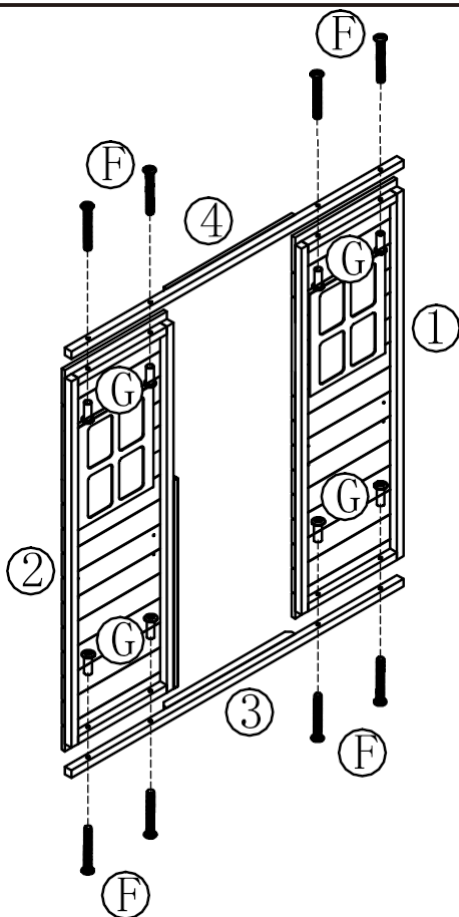

F X 6

G X 6

02

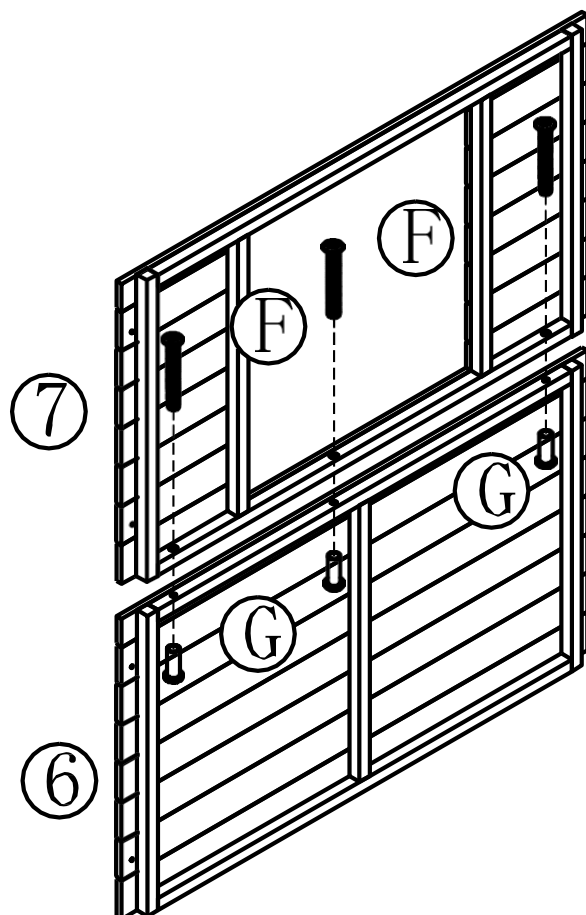


x2

F X 3


G X 3



03


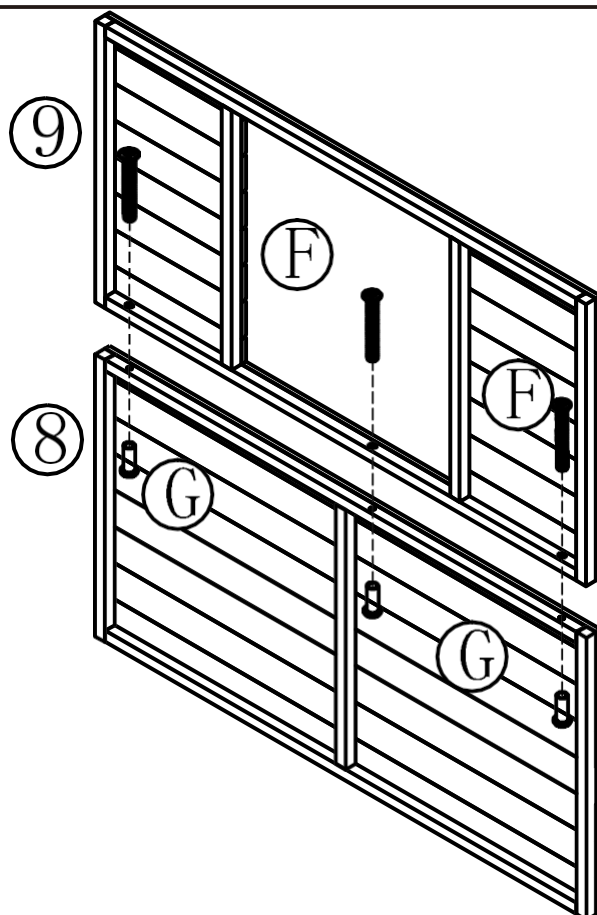




C X 8



04


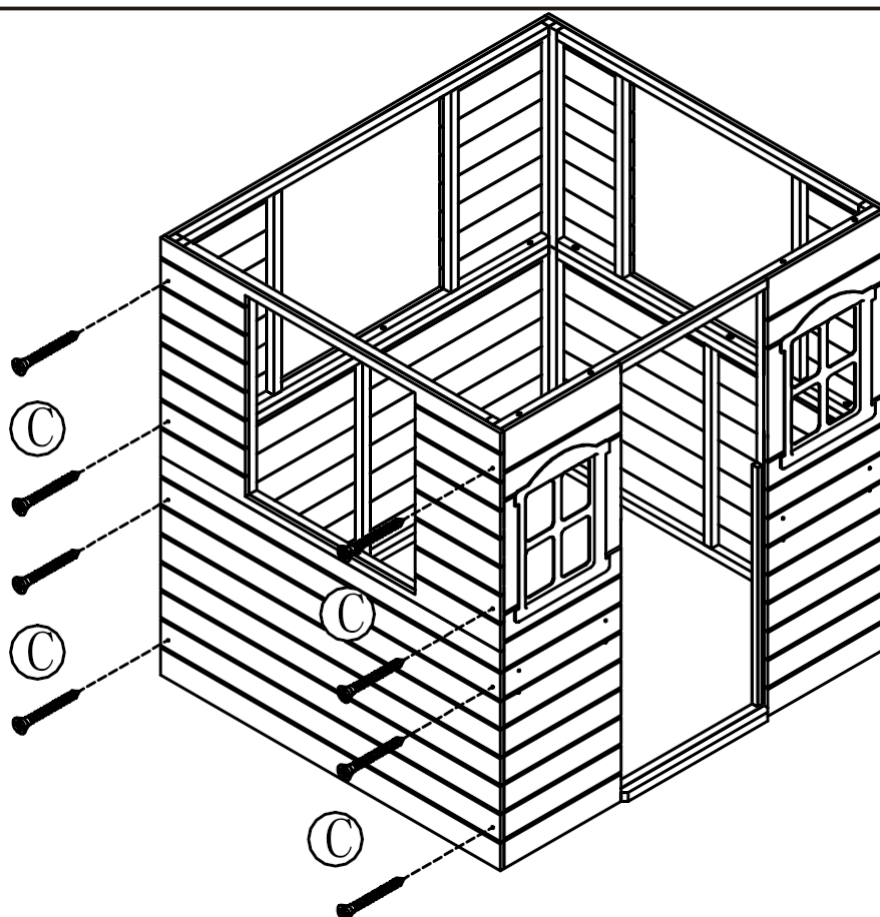


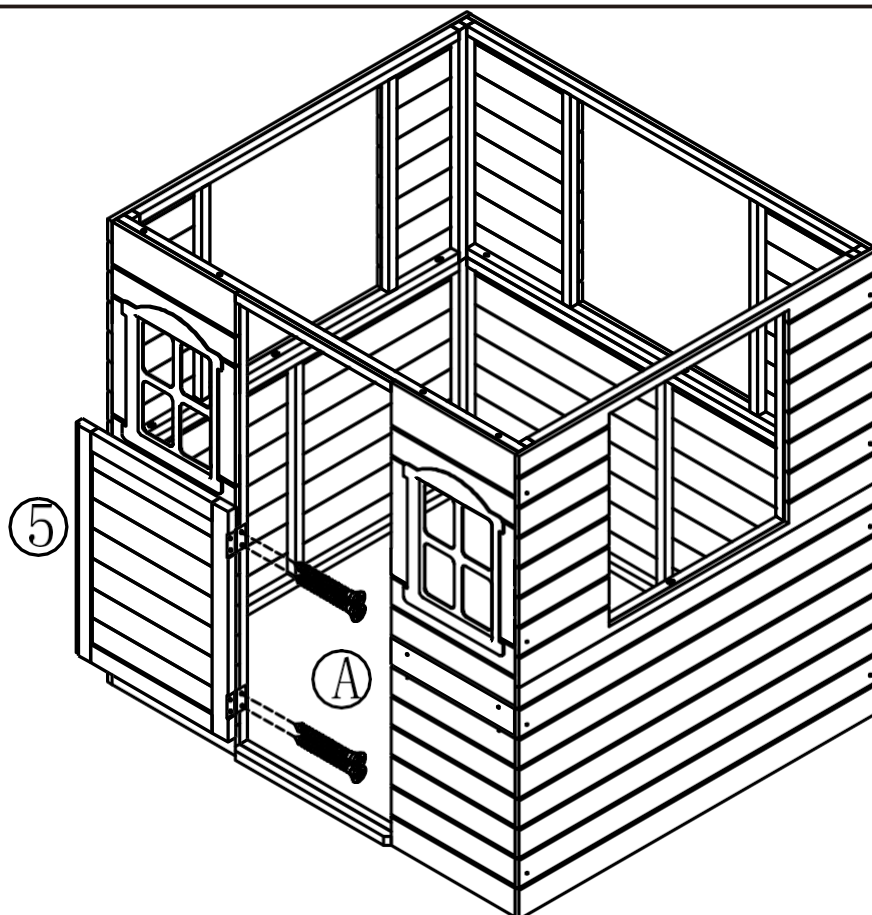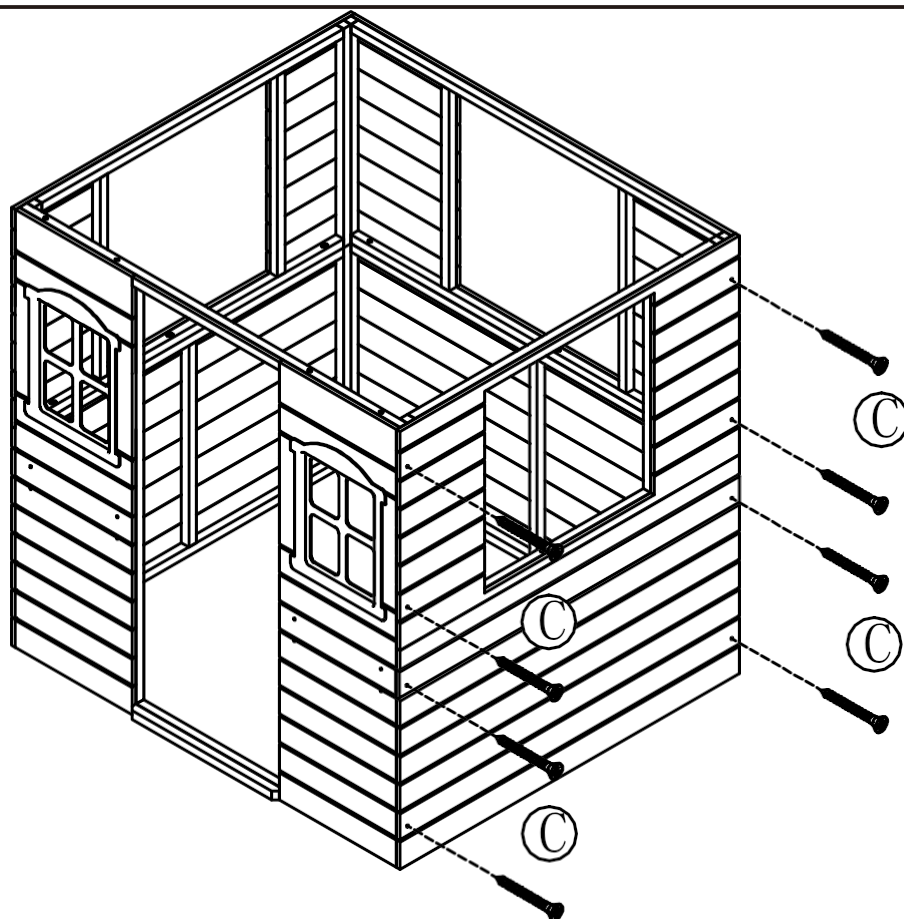

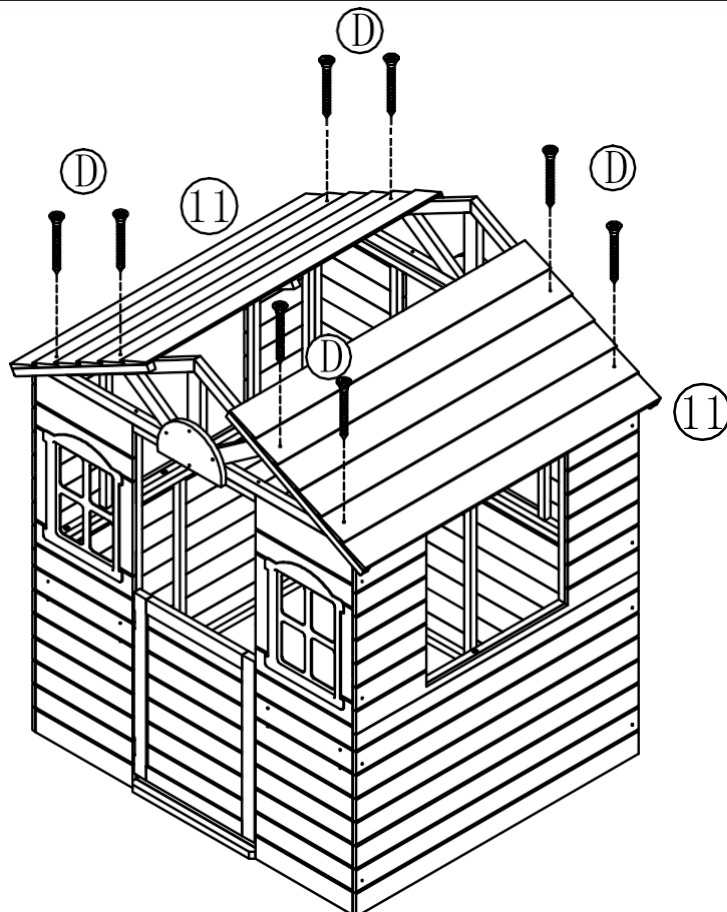
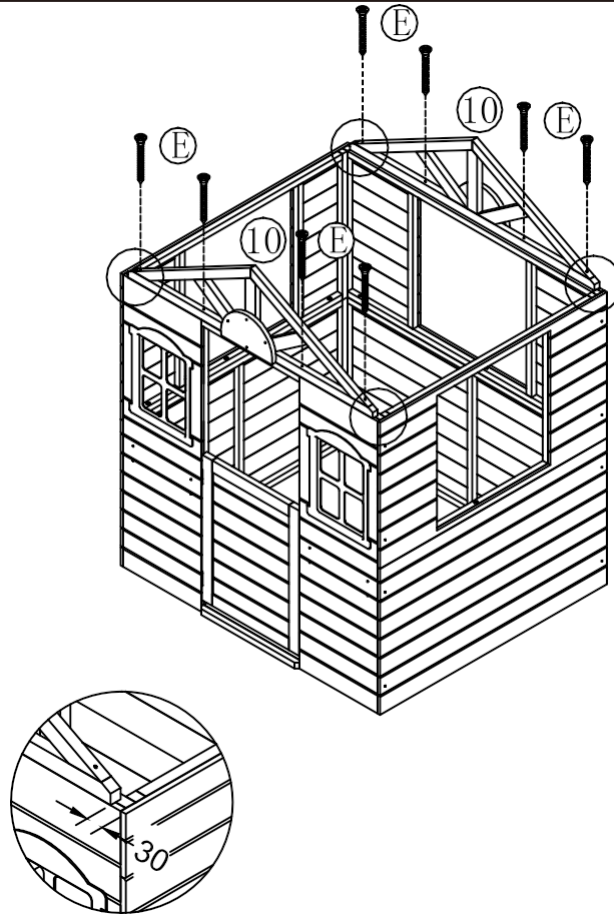


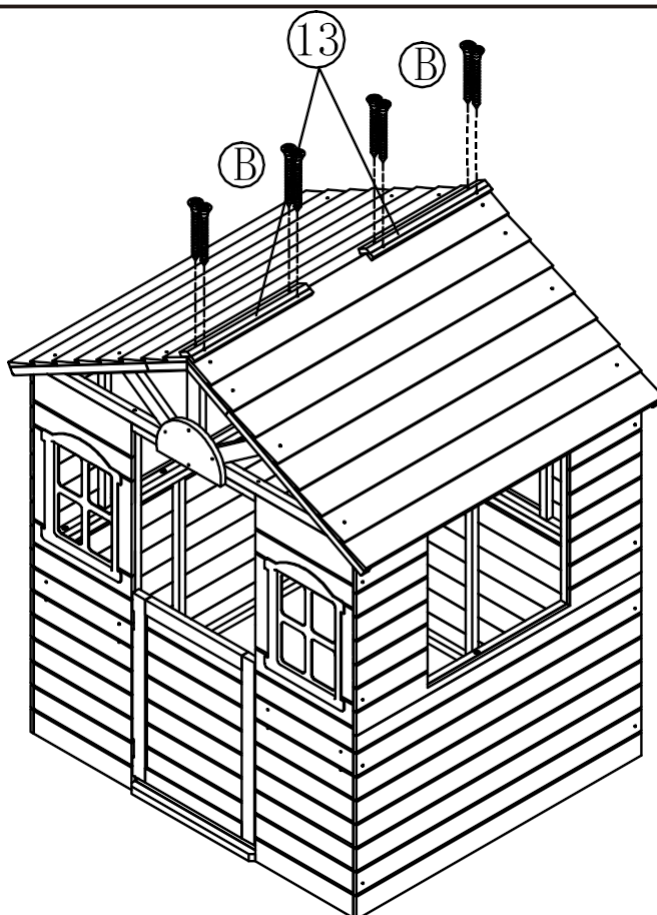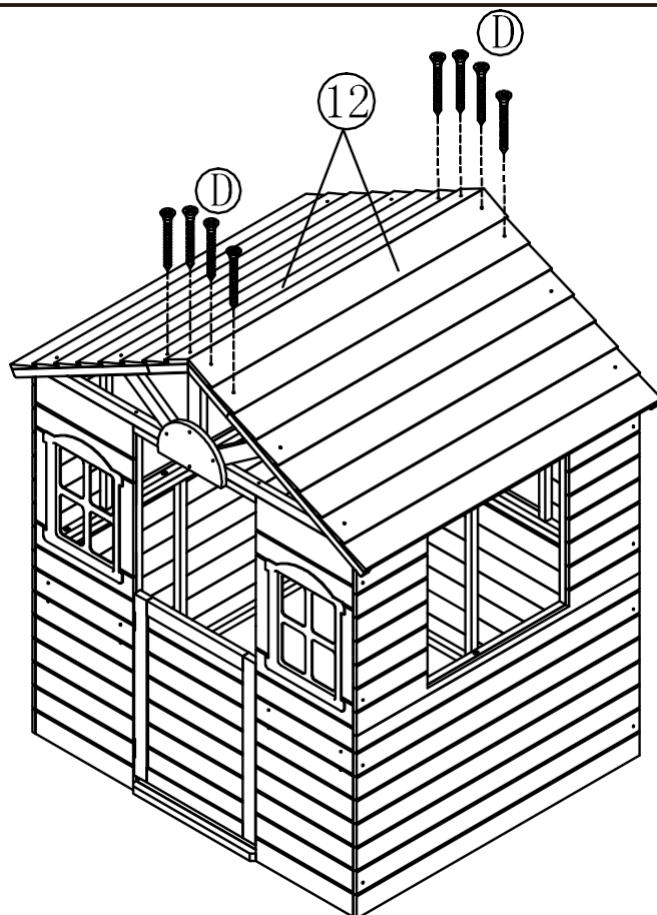

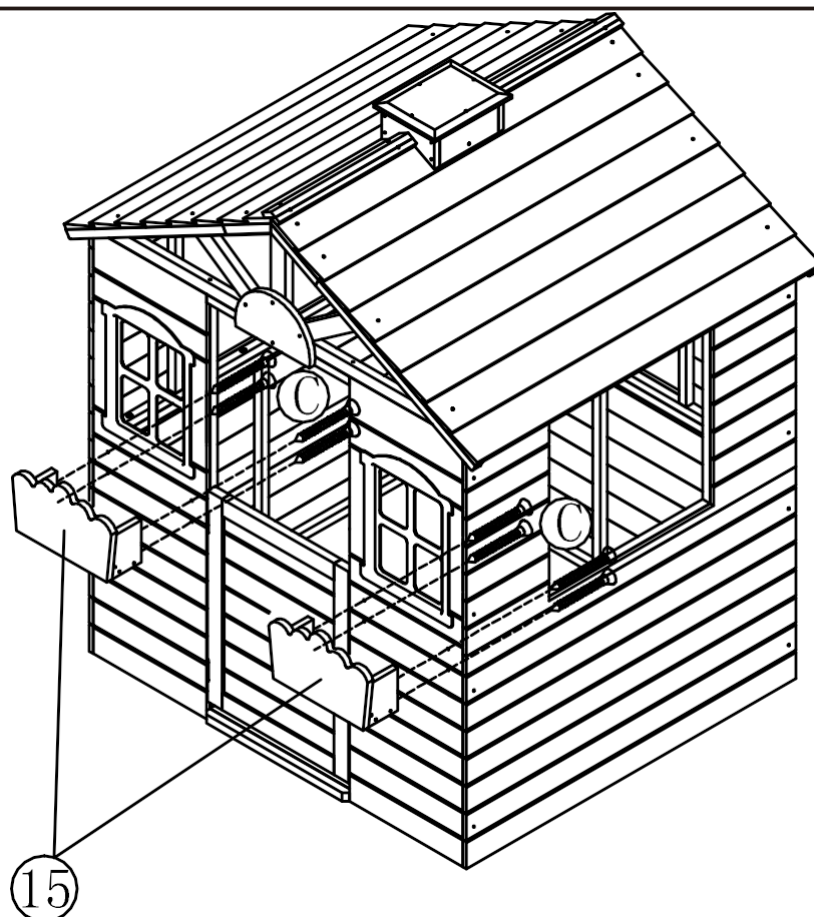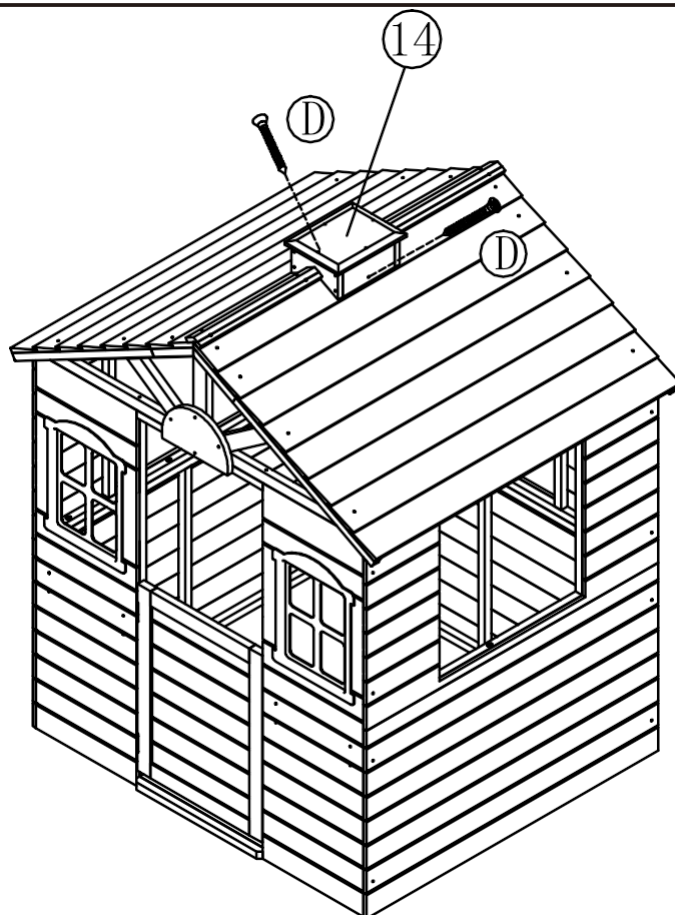

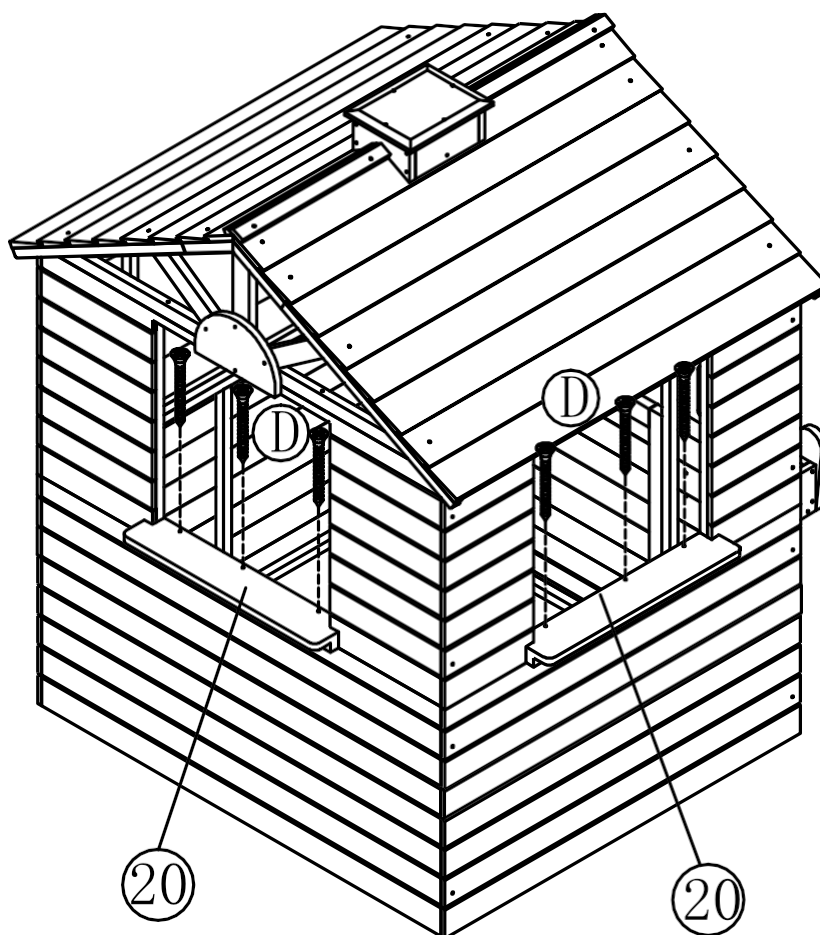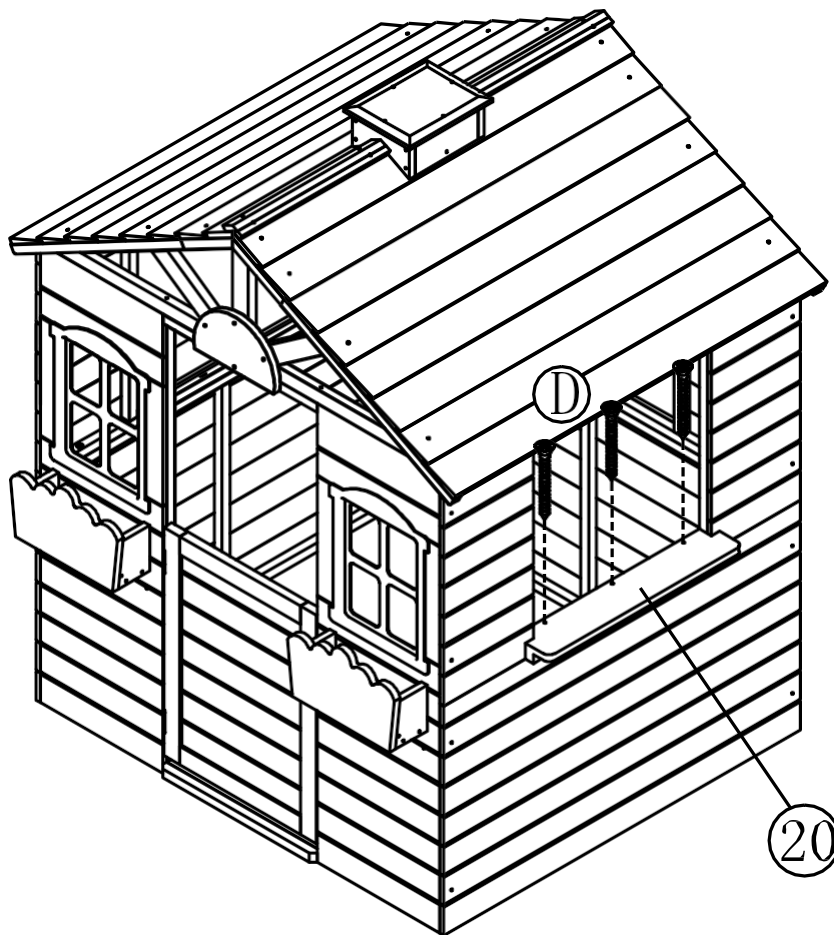

CX 12
DX 4
EX 4

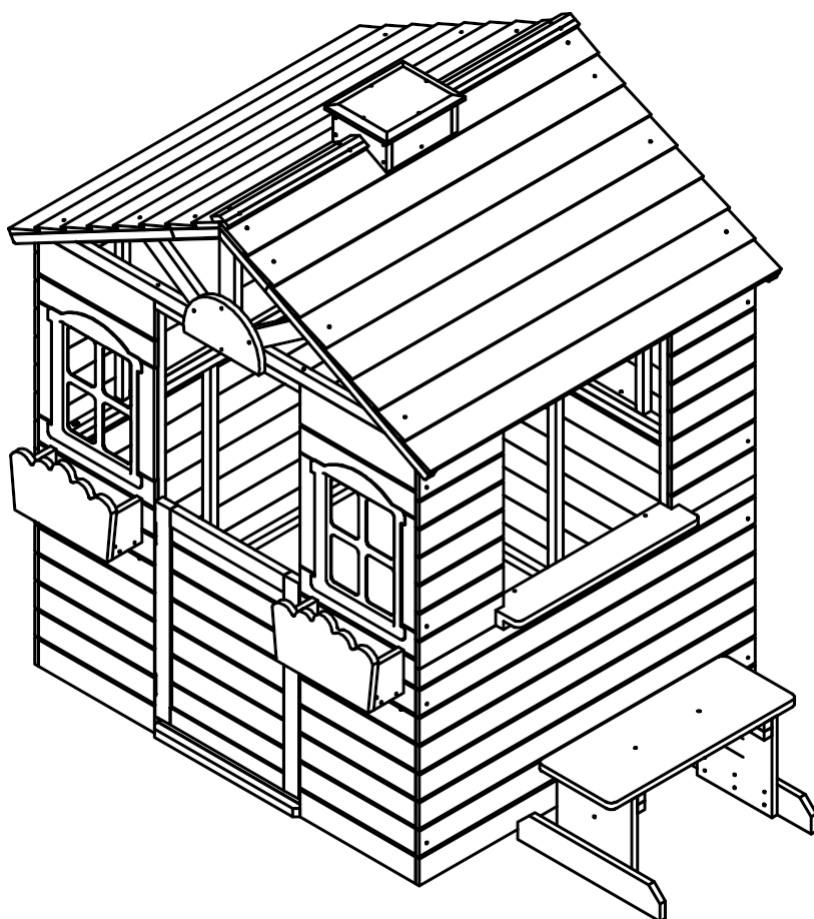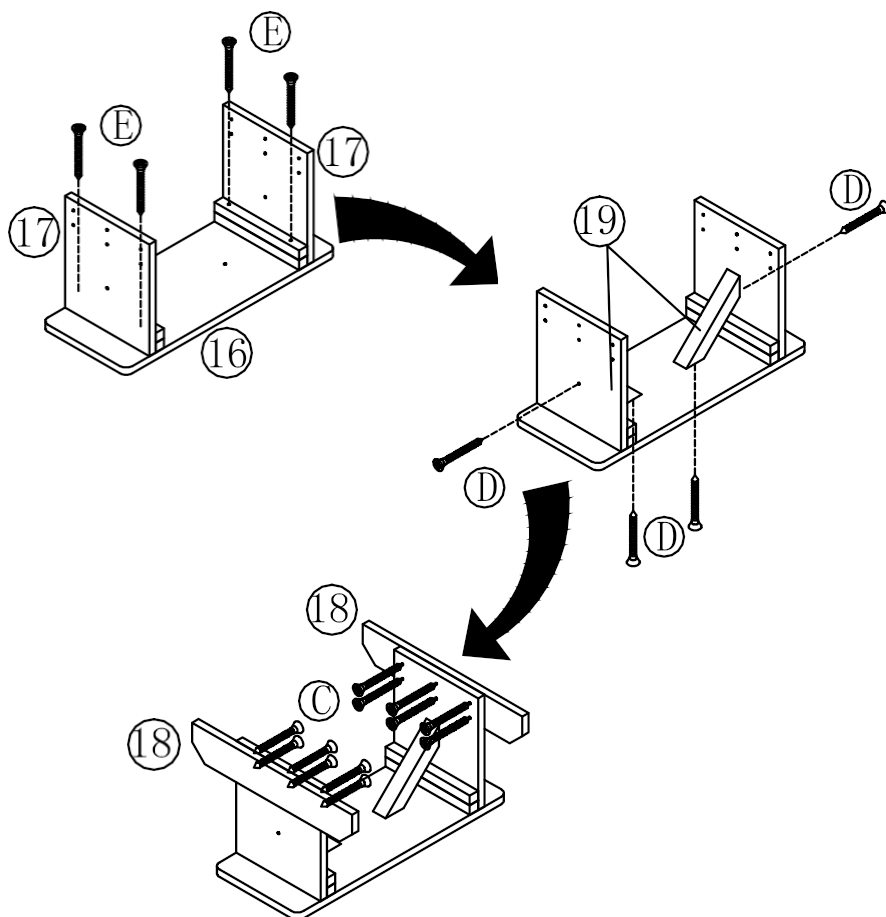

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Dováženo společností Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
VYROBENO V ČINĚ

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na naši společnost.
centrum péče o zákazníky, naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Dováženo společností Aosom

Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
VYROBENO V ČINĚ

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím naše centrum zákaznické podpory. Naše kontaktní údaje jsou následující:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Dovází společnost Aosom Canada
Inc. 7270 Woodbine Avenue,
jednotka 307, Markham, Ontario
Kanada L3R 4B9 VYROBENO V
ČINĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

ADRESA DOVOZCE:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
VYROBENO V ČINĚ

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje naleznete níže:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESA DOVOZCE/VÝROBCE/ZÁSTUPCE:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Německo
VYROBENO V ČINĚ

V případě pochybností se obraťte na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

Dovozce/Výrobce/REP: AOSOM
Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
VYROBENO V
ČINĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

DOVOZCE/VÝROBCE/ZÁSTUPCE:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, ŠPANĚLSKO.
B66295775
VYROBENO V
ČINĚ

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na našeho zákaznického centra. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0034-931294512

info@aosom.pt

DOVOZCE/VÝROBCE/ZÁSTUPCE:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
VYROBENO V ČINĚ

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Dovozce/Výrobce/REP: MH
FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
Francie
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

DONNEZ
OU
RECYCLEZ



OU



OU



ASSOCIATION

LIVRAISON

DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr