


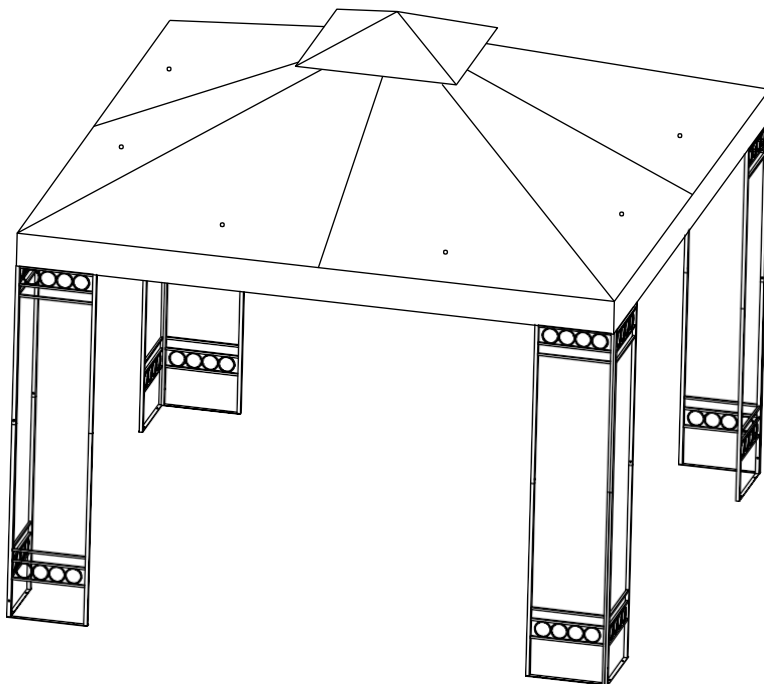

BDA-108720-005 / 03.09.2025

Původní návod k obsluze

Pavilon Lorca

Číslo výrobku: 108720, 108721, 108722, 108723, 108724



NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadovaný vysoký standard kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY	2
2.0 OBECNÉ POZNÁMKY	3
3.0 POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM	3
4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ	4
5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A	4
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	4
7.0 LIKVIDACE	4

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte návod. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud budete produkt někdy předávat dál, nezapomeňte předat i tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným nebo v nejhorším případě dokonce smrtelným.



POZOR! PŘI SILNÉM VĚTRU DEMONTUJTE!

Pavilón demontujte, pokud se očekává rychlost větru vyšší než 40 km/h (silný vítr, velké větve a stromy se hýbou, vítr je jasně slyšitelný).



POZOR! NEZAPALUJTE OHEŇ V PAVILONU NEBO V JEHO BLÍZKOSTI!

Nezapalujte otevřený oheň, negrilujte a nepoužívejte terasová topení v pavilonu nebo v jeho blízkosti, nebezpečí požáru!

2.0 OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

- Pro montáž doporučujeme alespoň 2 osoby.
- Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela sestaven.
- Dbejte na bezpečný postoj, používejte pouze na rovném, pevném a nosném podkladu.
- Za následné škody vzniklé v důsledku nedostatečné údržby a péče nemůžeme převzít žádnou záruku.
- Chraňte svůj výrobek před deštěm a povětrnostními vlivy. V období mrazů a přes zimu byste měli svůj výrobek skladovat na suchém a chráněném místě.
- Altán neposkytuje ochranu před nepříznivým počasím, větrem, sněhem nebo mrazem. Při nastupujícím špatném počasí musíte okamžitě odstranit plachtu, abyste předešli zranění osob a poškození majetku.
- Při napínání plachty na korunu je nutné postupovat ve směru hodinových ručiček. Nenapínejte nejprve 2 diagonálně protilehlé strany, protože to příliš zvyšuje napětí v plachtě a může dojít k poškození, za které nemůžeme převzít záruku.
- V případě deště je třeba zabránit tvorbě „vodních kapes“. Vodní kapsy je nutné ihned po jejich vzniku vyprázdnit.
- Při dešti lze otevřít odtokové otvory v střešní tkanině, aby voda mohla odtékat, aniž by se tvořily vodní kapsy. Poté lze odtokové otvory uzavřít dodanými plastovými krytkami.
- Nekombinujte – nespojujte více pavilonů dohromady. Dodržujte vzdálenost minimálně 3 m mezi jednotlivými pavilony.
- **POZOR!** Pavilon demontujte, pokud se očekává rychlost větru vyšší než 40 km/h (silný vítr, velké větve a stromy se hýbou, vítr je jasně slyšitelný).
- **POZOR!** Při stavbě držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, nebezpečí zranění!
- **POZOR!** V pavilonech a v jejich blízkosti není povoleno rozdělávat oheň, grilovat ani používat terasová topení. Hrozí nebezpečí požáru!
- **Důležité:** Pavilon musí být ukotven k zemi. K tomu použijte dodané zemní kolíky a lana.

3.0 POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento výrobek je určen výhradně pro dočasné použití venku. Altán je vhodný jako ochrana před sluncem a slabým větrem. Nepoužívejte tento altán trvale venku. Nesmí být používán jako ochrana před deštěm a silným větrem. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným účelem. Jakékoli úpravy produktu mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční využití.

4.0 POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Při vybalování může krátkodobě dojít k mírnému zápachu.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

- Nepoužívejte čisticí prostředky nebo prací prostředky obsahující rozpouštědla, např. bělidla mohou výrobek poškodit. Další pokyny pro péči najdete případně na výrobku.
- Vezměte prosím na vědomí, že při praní se z látky vymyje vodoodpudivá vrstva. Vaše místní prádelna vám může poradit ohledně možnosti impregnace.
- Volné nečistoty nebo prach odstraňte měkkým kartáčem.
- Před uskladněním produkt nechte zcela vyschnout, aby se zabránilo tvorbě plísní a skvrn.
- Produkt skladujte na suchém, dobře větraném místě, chráněném před slunečním zářením a mimo dosah dětí.

Textilní štítek



- 30 °C barevné prádlo.
- Nebělit.
- Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.
- Nesušit chemicky.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku	108720, 108721, 108722, 108723, 108724
Rozměry (D x Š x V)	300 x 300 x 260 cm

7.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádnému recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační podniky nebo sběrný surovin.

NÁVOD

Vážený zákazník

děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z produktů naší značky jste učinili správnou volbu. Naše produkty jsou pravidelně kontrolovány, aby splňovaly požadované vysoké standardy kvality a samozřejmě vždy odpovídaly přísným požadavkům Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY.....	5
2.0 OBECNÉ POZNÁMKY.....	6
3.0 URČENÉ POUŽITÍ.....	6
4.0 INFORMACE O VYBALENÍ.....	6
5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI	7
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	7
7.0 LIKVIDACE	7

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ UCHOVÁVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím produktu si pečlivě a důkladně přečtěte pokyny. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití. Pokud budete produkt v budoucnu předávat dál, nezapomeňte přiložit také tyto pokyny.



VAROVÁNÍ! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní informace a pokyny k instalaci, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ÚPRAVY PRODUKTU

Nikdy neprovádějte úpravy produktu! Úpravy způsobí neplatnost záruky a produkt se může stát nebezpečným nebo v nejhorším případě dokonce smrtelným.



VAROVÁNÍ! DEMONTUJTE PŘI SILNÉM VĚTRU!

Pavilón demontujte, pokud se očekává rychlost větru vyšší než 40 km/h (silný vítr, pohyb velkých větví a stromů, vítr je jasně slyšitelný).



VAROVÁNÍ! NEZAPALUJTE OHEŇ V PAVILONU NEBO V JEHO BLÍZKOSTI!

V pavilonu ani v jeho blízkosti nezapalujte otevřený oheň, negrilujte a nepoužívejte terasové ohřívače, nebezpečí požáru!

2.0 OBECNÉ POZNÁMKY

- Doporučujeme, aby jednotku instalovaly alespoň 2 osoby.
- Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek zcela smontován.
- Ujistěte se, že výrobek stojí bezpečně na rovném, pevném a nosném povrchu.
- Neneseme žádnou odpovědnost za následné škody způsobené nedostatečnou péčí a údržbou.
- Chraňte výrobek před deštěm a povětrnostními vlivy. V mrazivém počasí a během zimy byste měli výrobek skladovat na suchém a chráněném místě.
- Pavilon neposkytuje ochranu před bouřkami, větrem, sněhem nebo mrazem. V případě nepříznivého počasí musíte okamžitě odstranit kryt, abyste předešli zranění osob a poškození majetku.
- Při zakrývání koruny látkou je nutné postupovat ve směru hodinových ručiček. Pokud nejprve nezakryjete dvě diagonálně protilehlé strany, zvýší se napětí v látce a může dojít k poškození, za které nemůžeme převzít záruku.
- V případě deště je třeba zabránit tvorbě „vodních kapes“. Vodní kapsy je nutné vyprázdnit, jakmile se vytvoří.
- Když prší, lze otevřít odtokové otvory na střešní tkanině, aby voda mohla odtékat, aniž by se tvořily vodní kapsy. Poté lze odtokové otvory uzavřít pomocí dodaných plastových uzávěrů.
- Nekombinujte – nespojujte několik pavilonů dohromady. Mezi jednotlivými pavilony dodržujte vzdálenost minimálně 3 m.
- POZOR! Pavilon demontujte, pokud se očekává rychlost větru vyšší než 40 km/h (silný vítr, pohyb velkých větví a stromů, vítr je jasně slyšitelný).
- POZOR! Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, hrozí nebezpečí zranění!
- POZOR! V pavilonech a v jejich blízkosti je zakázáno rozdělávat otevřené ohně, grilovat nebo používat terasové ohříváče, nebezpečí požáru!
- Důležité: Pavilon musí být ukotven k zemi. K tomu použijte dodané zemní hroty a lana.

3.0 URČENÉ POUŽITÍ

Tento výrobek je vhodný pouze pro dočasné venkovní použití. Pavilon je vhodný jako slunečník a jako ochrana před mírným větrem. Nepoužívejte tento pavilon trvale venku. Nesmí být používán jako přístřešek před deštěm ani při silném větru.

Produkt používejte pouze k účelu, ke kterému je určen. Výrobce neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Jakékoli úpravy produktu mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Vhodné pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční použití.

4.0 INFORMACE O VYBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda výrobek není poškozen a zda je kompletní. Následné reklamace nemohou být akceptovány.

Po vybalení můžete na krátkou dobu zaznamenat mírný zápach.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

- Nepoužívejte čisticí prostředky nebo detergenty obsahující rozpouštědla; látky jako bělidlo mohou výrobek poškodit. Další pokyny pro péči najdete na výrobku.
- Zajistěte, aby se během praní z látky smyla vodoodpudivá vrstva. Vaše místní čistírna vám poradí s možnostmi impregnace.
- Nečistoty nebo prach odstraňte měkkým kartáčem.
- Nechte výrobek před uskladněním zcela vyschnout, aby se zabránilo tvorbě plísni a skvrnám od plísni.
- Produkt skladujte na suchém, dobře větraném místě, chráněném před slunečním zářením a mimo dosah dětí.

Textilní štítek



- Pratelné při 30 °C s podobnými barvami.
- Nebělit.
- Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.
- Nesušit chemicky.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Položka	108720, 108721, 108722, 108723, 108724
Rozměry (D x Š x V)	300 x 300 x 260 cm

7.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zlikvidujte cenné suroviny správným způsobem, aby bylo možné provést řádnou recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, místní společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo recyklační centra vám rádi pomohou.

UPOZORNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z výrobků naší značky jste udělali správnou volbu. Naše výrobky podléhají pravidelným kontrolám a samozřejmě splňují přísné požadavky Evropské unie, aby Vám mohly nabídnout vysokou úroveň kvality, kterou Vám chceme poskytnout.

OBSAH

1.0 SYMBOLY	8
2.0 OBECNÉ INFORMACE	9
3.0 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ	9
4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ	10
5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A SERVIS	10
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	10
7.0 LIKVIDACE	10

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ!

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte celý návod. Uchovejte jej pro případné pozdější použití. Pokud byste někdy měli produkt předat jiné osobě, nezapomeňte jí předat také návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a návod k montáži, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obaly uchovávejte mimo dosah dětí!



ÚPRAVA VÝROBKU

Nikdy neprovádějte žádné úpravy výrobku! Jakákoli úprava má za následek zrušení záruky a může v nejhorším případě způsobit, že používání výrobku bude riskantní nebo dokonce nebezpečné.



POZOR! DEMONTUJTE PŘI SILNÉM VĚTRU!

Demontujte pavilon, pokud se očekává vítr o rychlosti vyšší než 40 km/h (silný vítr, pohybující se velké větve a stromy, vítr je jasně slyšitelný).



POZOR! NEZAPALUJTE OHEŇ V ALTÁNKU NEBO V JEHO BLÍZKOSTI!

Nezapalujte otevřený oheň, negrilujte a nepoužívejte terasové topení v pavilonu ani v jeho blízkosti, hrozí nebezpečí požáru!

2.0 OBECNÉ INFORMACE

- Doporučujeme, aby stan montovaly alespoň 2 osoby.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt správně sestaven.
- Dbejte na to, aby byl výrobek stabilní. Používejte pouze na rovném, pevném a nosném povrchu.
- Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou údržbou.
- Chraňte výrobek před deštěm a nepříznivými povětrnostními podmínkami. V období mrazů a během zimy skladujte výrobek na suchém a chráněném místě.
- Altán nechrání před bouřkou, větrem, sněhem ani mrazem. V případě zhoršení počasí musíte okamžitě odstranit plachtu, abyste předešli zranění osob a poškození majetku.
- Při potahování koruny látkou je nutné postupovat ve směru hodinových ručiček. Nepotahujte nejprve 2 protilehlé strany diagonálně, protože to příliš zvyšuje napětí v látce a může dojít k poškození, za které nemůžeme převzít záruku.
- V případě deště je třeba zabránit tvorbě „kapsy s vodou“. Kapsy s vodou je třeba ihned po jejich vzniku vyprázdnit.
- V případě deště lze otevřít odtokové otvory na střešní plachtě, aby voda mohla odtékat bez tvorby vodních kapes. Odtokové otvory lze poté uzavřít pomocí dodaných plastových zátek.
- Nekombinujte – Nespojujte více pavilonů dohromady. Dodržujte vzdálenost alespoň 3 m mezi jednotlivými pavilony.
- POZOR! Pavilon demontujte, pokud se očekává vítr o rychlosti vyšší než 40 km/h (silný vítr, pohybující se velké větve a stromy, vítr je jasně slyšitelný).
- POZOR! Při montáži držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, hrozí nebezpečí zranění!
- POZOR! V pavilonech a v jejich blízkosti není povoleno rozněčovat oheň, grilovat ani vytápět terasu, hrozí nebezpečí požáru!
- Důležité: Pavilon musí být ukotven k zemi. K tomu použijte dodané kolíky a lana.

3.0 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

Tento výrobek byl navržen pouze pro dočasné použití venku. Pavilon je vhodný jako ochrana před sluncem a slabým větrem. Nepoužívejte tento pavilon trvale venku. Nesmí být používán jako ochrana před deštěm a při silném větru.

Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než pro které je určen. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním. Jakékoli úpravy výrobku mohou mít negativní dopad na bezpečnost, mohou způsobit rizika a vedou ke zrušení záruky.

Tento výrobek byl navržen výhradně pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte výrobek. Po vybalení výrobku zkontrolujte, zda není poškozený a zda je kompletní. Pozdě podané reklamace nebudou akceptovány.

Při vybalování může po krátkou dobu unikat mírný zápach.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

- Nepoužívejte čisticí prostředky nebo čistící prostředky na bázi rozpouštědel, např. bělidlo, které by mohly produkt poškodit. Další pokyny k údržbě naleznete na produktu.
- Upozorňujeme, že procesy praní odstraňují hydrofobní povlak z látky slunečníku. Vaše místní prádelna vám může poradit s možnými impregnačními prostředky.
- Nečistoty nebo volný prach odstraňte měkkým kartáčem.
- Nechte výrobek před uskladněním zcela vyschnout, aby se zabránilo tvorbě plísní a plísňových skvrn.
- Produkt skladujte na suchém a dobře větraném místě, chráněném před slunečním zářením a mimo dosah dětí.

Textilní štítek



- Pratelné s barevným prádlem při 30 °C
- Nebělit
- Nesušit v sušičce
- Nežehlit
- Nesušit chemicky

6.0 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Článek	108720, 108721, 108722, 108723, 108724
Rozměry (D x Š x V)	300 x 300 x 260 cm

7.0 LIKVIDACE

Po dlouhých letech věrných služeb, když bude váš výrobek již nepoužitelný, prosím zlikvidujte recyklovatelné suroviny tak, aby byly recyklovány v souladu s platnými předpisy. Pokud máte pochybnosti o tom, jak nejlépe postupovat, informujte se u společnosti, které se zabývají nakládáním s odpady ve vaší lokalitě, nebo u sběrných surovin v regionu.



Produkt a obal podléhají směrnicím o recyklaci. Více informací naleznete na: quefairedemesdechets.fr

ISTRUZIONI

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Zakoupením našeho produktu jste učinili vynikající volbu. Abychom splnili vysoké požadavky na kvalitu, jsou naše výrobky pravidelně kontrolovány a samozřejmě vždy splňují přísné požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY	11
2.0 OBECNÁ UPOZORNĚNÍ	12
3.0 POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM	12
4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ	13
5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A VÝKON ÚDRŽBY	13
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	13
7.0 LIKVIDACE	13

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ KONZULTACE: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě a úplně přečtěte návod. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. V případě prodeje produktu třetí osobě se ujistěte, že jí předáte také tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Menší části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNY PRODUKTU

V žádném případě neprovádějte úpravy produktu! Jakékoli úpravy mohou vést ke ztrátě záruky a způsobit, že produkt nebude bezpečný nebo bude dokonce nebezpečný.



POZOR! V PŘÍPADĚ SILNÉHO VĚTRU ROZEBRAT!

Demontujte altán, pokud se předpokládá rychlost větru vyšší než 40 km/h (silný vítr, pohybující se velké větve a stromy, jasně slyšitelný vítr).



POZOR! NEZAPALUJTE OHNĚ UVNITŘ NEBO V BLÍZKOSTI STANU!

Nezapalujte oheň venku, negrilujte a nepoužívejte terasové kamna uvnitř nebo v blízkosti pavilonu, nebezpečí požáru!

2.0 OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Doporučujeme provádět montážní práce alespoň ve dvou osobách.
- Před použitím se ujistěte, že je výrobek zcela smontován.
- Aby byla zajištěna bezpečná opora, používejte pouze na rovném, pevném a nosném povrchu.
- Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou údržbou nebo péčí.
- Chraňte výrobek před deštěm a povětrnostními vlivy. V období extrémního chladu a v zimě by měl být výrobek vysušen a uložen na krytém místě.
- Stříška neposkytuje ochranu před nepříznivým počasím, větrem, sněhem nebo mrazem. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je nutné plachtu okamžitě odstranit, aby se předešlo riziku poškození osob a věcí.
- Při napínání plachty je nutné postupovat ve směru hodinových ručiček. Nezakrývejte nejprve 2 diagonálně protilehlé strany, protože to nadměrně zvyšuje napětí plachty a může způsobit poškození, za které neneseme žádnou odpovědnost.
- V případě deště zabraňte tvorbě „kapsy s vodou“. Kapsy s vodou je nutné vypustit, jakmile se vytvoří.
- Při dešti lze odtokové otvory v tkanině střechy otevřít, aby voda mohla odtékat bez vytváření vodních kapes. Poté lze odtokové otvory uzavřít pomocí dodaných plastových zátěk.
- Nespojujte – Nespojujte více altánů dohromady. Mezi jednotlivými altány udržujte vzdálenost minimálně 3 metry.
- POZOR! Pavilon demontujte, pokud se očekává rychlost větru vyšší než 40 km/h (silný vítr, pohybující se velké větve a stromy, jasně slyšitelný vítr).
- POZOR! Během montáže držte děti v bezpečné vzdálenosti: nebezpečí zranění!
- POZOR! V pavilonu a v jeho blízkosti není povoleno používat otevřený oheň, gril nebo terasové kamna, nebezpečí požáru!
- Důležité: Pavilon musí být ukotven k zemi. K tomuto účelu použijte dodané kolíky a lana.

3.0 POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento výrobek je vhodný pouze pro dočasné použití venku. Pavilon je vhodný k ochraně před sluncem a slabým větrem. Nepoužívejte tento altán trvale venku. Nesmí být používán jako ochrana před deštěm nebo silným větrem.

Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Pouze pro domácí použití, nevhodné pro komerční využití.

4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ

Otevřete kartonový obal a vyjměte produkt. Po vybalení produktu zkontrolujte, zda je kompletní a není poškozený. Pozdní reklamace nebudou akceptovány. Při vybalování se může na krátkou dobu šířit mírný zápach.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla nebo detergenty, např. bělidla, protože mohou produkt poškodit. Další pokyny pro péči jsou případně k dispozici na produktu.
- Mějte na paměti, že při praní se z látky odstraní vodoodpudivá vrstva. Místní prádelna vám může poskytnout doporučení ohledně možností impregnace.
- Odstraňte nečistoty nebo přebytečný prach měkkým kartáčem.
- Nechte produkt před uložením zcela vyschnout, aby se zabránilo tvorbě plísní a plísňových skvrn.
- Produkt skladujte na suchém a dobře větraném místě, chraňte před slunečním zářením a uchovávejte mimo dosah dětí.

Štítek s informacemi o materiálu



- Pratelné s barevným prádlem při 30 °C.
- Nebělit.
- Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.
- Nesušit chemicky.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku	108720, 108721, 108722, 108723, 108724
Rozměry (D x Š x V)	300 x 300 x 260 cm

7.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti výrobku zajistěte odpovídající likvidaci surovin, aby bylo možné je správně recyklovat. V případě pochybností se obraťte na sběrná a likvidační centra ve vaší oblasti.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážená zákaznice, vážený zákazník:

děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z produktů naší značky jste nepochybně učinili správnou volbu. Abychom splnili požadovanou vysokou úroveň kvality, jsou naše produkty pravidelně kontrolovány a samozřejmě vždy splňují přísné požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY	14
2.0 OBECNÉ POKYNY	15
3.0 PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ	15
4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ	16
5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI	16
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	16
7.0 LIKVIDACE	16

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NÁVRATY: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE

Před prvním použitím produktu si pečlivě přečtete tento návod k použití. Uschovejte jej pro budoucí použití. Pokud někdy předáte tento produkt třetí osobě, nezapomeňte jí poskytnout také tento návod k použití.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ÚPRAVY VÝROBKU

¡No haga modificaciones en este producto bajo ningún pretexto! Cualquier modificación anulará la garantía y podría hacer que el producto se vuelva inseguro o, en el peor de los casos, incluso peligroso.



POZOR! PŘI SILNÉM VĚTRU DEMONTUJTE!

Demontujte pavilon, pokud se očekává vítr o rychlosti vyšší než 40 km/h (silný vítr, pohybující se velké větve a stromy, vítr je jasně slyšitelný).



POZOR! NEZAPALUJTE OHŇ V STANU ANI V JEHO BLÍZKOSTI!

V pavilonu ani v jeho blízkosti nezapalujte otevřený oheň, negrilujte a nepoužívejte venkovní ohřívače, nebezpečí požáru!

2.0 OBECNÉ POKYNY

- Pro montáž doporučujeme minimálně 2 osoby.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt zcela smontován.
- Aby byla zajištěna stabilita, používejte pouze na rovném, pevném a nosném povrchu.
- Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí.
- Chraňte výrobek před deštěm a povětrnostními vlivy. V období mrazů a během zimy musí být výrobek skladován na suchém a chráněném místě.
- Pavilon neposkytuje ochranu před bouřkami, větrem, sněhem nebo mrazem. V případě nepříznivého počasí je nutné okamžitě odstranit kryt, aby nedošlo k poškození osob a majetku.
- Při napínání koruny pomocí hadříku je nutné postupovat ve směru hodinových ručiček. Nezakrývejte nejprve 2 diagonálně protilehlé strany, protože to příliš zvyšuje napětí v látce a může dojít k poškození, za které nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.
- V případě deště zabraňte tvorbě „kapsy s vodou“. Kapsy s vodou je třeba ihned po jejich vzniku vypustit.
- Při dešti lze odtokové otvory v látce střechy otevřít, aby voda mohla odtékat, aniž by se tvořily vodní kapsy. Poté lze odtokové otvory uzavřít dodanými plastovými zátkami.
- Nekombinujte – Nepřipojujte několik pavilonů k sobě. Mezi jednotlivými pavilony udržujte vzdálenost nejméně 3 metry.
- POZOR! Stánku demontujte, pokud se očekává vítr o rychlosti vyšší než 40 km/h (silný vítr, pohybující se velké větve a stromy, vítr je jasně slyšitelný).
- POZOR! Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti; nebezpečí zranění!
- POZOR! V pavilonech ani v jejich blízkosti nezapalujte ohně, grily ani venkovní ohřívače, hrozí nebezpečí požáru!
- Důležité: Pavilon musí být ukotven k zemi. K tomu použijte dodané kolíky a lana.

3.0 PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ

Tento výrobek je vhodný pouze pro dočasné venkovní použití. Pavilon slouží jako ochrana před sluncem a mírným větrem. Nepoužívejte tento pavilon trvale venku. Nesmí být používán jako ochrana před deštěm nebo silným větrem.

Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Jakékoli úpravy výrobku mohou mít negativní vliv na bezpečnost nebo způsobit rizika, což vede ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí a nekomerční použití.

4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte výrobek. Poté se ujistěte, že výrobek není poškozen a je kompletní. Pozdější reklamace nebudou akceptovány.

Při rozbalování se může dočasně objevit mírný zápach.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

- Nepoužívejte čisticí prostředky nebo čisticí látky obsahující rozpouštědla, jako je například bělidlo, protože mohou produkt poškodit. Další pokyny k údržbě najdete na samotném produktu.
- Mějte na paměti, že praní odstraňuje vodoodpudivou vrstvu z látky. Vaše místní prádelna vám může poradit ohledně možností impregnace.
- Volné nečistoty nebo prach odstraňte měkkým kartáčem.
- Nechte výrobek před uložením zcela vyschnout, aby se zabránilo tvorbě plísní a skvrn.
- Produkt skladujte na suchém a dobře větraném místě, chráněném před slunečním zářením a mimo dosah dětí.

Textilní štítek



- Pratelné na 30 °C barevné prádlo
- Nebělit
- Nepoužívejte sušičku
- Nežehlit
- Nesušit chemicky

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku	108720, 108721, 108722, 108723, 108724
Rozměry (d x š x v)	300 x 300 x 260 cm

7.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku zlikvidujte cenné suroviny vhodným způsobem, aby mohly být recyklovány podle potřeby. V případě pochybností se obraťte na místní společnosti zabývající se nakládáním s odpady nebo recyklační centra.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt naší společnosti; zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste učinili správnou volbu. Abychom splnili požadované vysoké standardy kvality, jsou naše výrobky pravidelně kontrolovány a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY	17
2.0 OBECNÉ INFORMACE	18
3.0 URČENÉ POUŽITÍ	18
4.0 POKYNY K ROZBALENÍ	19
5.0 POKYNY K ÚDRŽBĚ	19
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	19
7.0 ODSTRAŇOVÁNÍ	19

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě přečtete celý návod k použití. Tento návod k použití uschovejte pro budoucí použití. Pokud někdy budete produkt předávat dál, nepamenejte předat také tento návod k použití.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNY NA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky a mohou způsobit, že výrobek přestane být bezpečný nebo se v nejhorším případě stane dokonce nebezpečným.



POZOR! PŘI SILNÉM VĚTRU ROZEBRAT!

Demontujte altán, pokud se očekává rychlost větru vyšší než 40 km/h (silný vítr, pohyb velkých větví a stromů, vítr je jasně slyšitelný).



POZOR! ŽÁDNÝ OHEŇ V PAVILONU NEBO V JEHO BLÍZKOSTI!

Nezapalujte otevřený oheň, negrilujte a nepoužívejte terasové ohřívače v pavilonu ani v jeho blízkosti, nebezpečí požáru!

2.0 OBECNÉ INFORMACE

- Pro montáž doporučujeme alespoň 2 osoby.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt zcela smontován.
- Zajistěte, aby byl produkt bezpečně umístěn; produkt používejte pouze na rovném, zpevněném a stabilním povrchu.
- Neneseme odpovědnost za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí.
- Chraňte výrobek před deštěm a povětrnostními vlivy. Během mrazivých období a v zimě musí být výrobek uložen na suchém a chráněném místě.
- Pavilon nechrání před bouřkou, větrem, sněhem ani mrazem. Pokud se očekává špatné počasí, musíte okamžitě odstranit potah, abyste předešli zranění a poškození materiálu.
- Při napínání vrcholu plachtou je nezbytné pracovat ve směru hodinových ručiček. Nezakrývejte nejprve 2 diagonálně protilehlé strany, protože to příliš zvyšuje napětí v plachtě a může dojít k poškození, za které neneseme odpovědnost.
- Při dešti zabraňte tvorbě „vodních kapes“. Vodní kapsy je třeba odstranit, jakmile se vytvoří.
- Pokud prší, lze otevřít odtokové otvory střešní plachty, aby voda mohla odtékat bez tvorby vodních kapes. Poté lze odtokové otvory uzavřít pomocí dodaných plastových uzávěrů.
- Nekombinujte – nespojujte více pavilonů dohromady. Mezi jednotlivými pavilony dodržujte vzdálenost minimálně 3 metry.
- POZOR! Pavilon demontujte, pokud se očekává rychlost větru vyšší než 40 km/h (silný vítr, pohyb velkých větví a stromů, vítr je jasně slyšitelný).
- POZOR! Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, hrozí nebezpečí zranění!
- POZOR! V pavilonech ani v jejich blízkosti nepoužívejte otevřený oheň, grily ani terasové ohřívače, nebezpečí požáru!
- Důležité: Pavilon musí být ukotven k zemi. K tomu použijte dodané zemní kolíky a lana.

3.0 URČENÉ POUŽITÍ

Slavnostní stan je určen výhradně pro dočasné venkovní použití. Pavilon je vhodný jako ochrana před sluncem a slabým větrem. Nepoužívejte tento pavilon trvale venku. Nesmí být používán jako ochrana před deštěm a silným větrem.

Produkt používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Jakákoli změna produktu může mít negativní vliv na bezpečnost, způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

4.0 POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Při rozbalování může krátkodobě vzniknout mírný zápach.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU

- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla ani prací prostředky, jako jsou bělidla, protože by mohly produkt poškodit. Další informace o údržbě najdete na produktu.
- Mějte na paměti, že při praní se z látky vymyje vodoodpudivá vrstva. Vaše místní prádelna vám může poradit s možností impregnace.
- Volné nečistoty nebo prach odstraňte měkkým kartáčem.
- Než výrobek uložíte, nechte jej zcela vyschnout, aby se zabránilo tvorbě plísní a plísňových skvrn.
- Produkt skladujte na suchém, dobře větraném místě, chráněném před slunečním zářením a mimo dosah dětí.

Prádelní štítek textilie



- 30 °C barevné prádlo.
- Nebělit.
- Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.
- Nesušit chemicky.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Článek	108720, 108721, 108722, 108723, 108724
Rozměry (d x š x v)	300 x 300 x 260 cm

7.0 ODSTRAŇOVÁNÍ

Na konci dlouhé životnosti produktu zlikvidujte cenné suroviny správným způsobem, aby bylo možné provést řádnou recyklaci. Pokud si nejste jisti, co máte dělat, místní odpadové společnosti nebo recyklační centra vám rádi pomohou.

NÁVOD

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit náš produkt. Rozhodnutím pro jeden z našich značkových produktů jste udělali správnou volbu. Abychom splnili vysoké standardy kvality, jsou naše výrobky pravidelně kontrolovány a vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY	20
2.0 OBECNÉ POKYNY	21
3.0 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM	21
4.0 ROZPAKOWANIE	22
5.0 ÚDRŽBA A PÉČE	22
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	22
7.0 LIKVIDACE	22

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCNOST: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte celý návod. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. V případě předání produktu jinému uživateli mu předávejte také tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



MODIFIKACE PRODUKTU

Nikdy neprovádějte úpravy produktu! Úpravy vedou ke ztrátě záruky a produkt se může stát nefunkčním nebo v nejhorším případě dokonce nebezpečným.



POZOR! DEMONTÁŽ PŘI SILNÉM VĚTRU!

Altán je třeba demontovat, pokud se očekává rychlost větru přesahující 40 km/h (silný vítr, pohyblivé velké větve a stromy, zřetelně slyšitelný vítr).



POZOR! ŽÁDNÝ OHEŇ V PAVILONU NEBO V JEHO BLÍZKOSTI!

Nezapalujte otevřený oheň, negrilujte a nepoužívejte terasové ohřívače v pavilonu nebo v jeho blízkosti, nebezpečí požáru!

2.0 OBECNÉ POKYNY

- Doporučujeme montáž provádět alespoň 2 osobami.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt zcela smontován.
- Je třeba zajistit stabilní umístění, produkt používat pouze na rovném, pevném a odolném podkladu.
- Neneseme odpovědnost za nepřímé škody způsobené nevhodnou údržbou a péčí.
- Chraňte produkt před deštěm a povětrnostními vlivy. V období mrazů a v zimě produkt skladujte na suchém a chráněném místě.
- Pavilon neposkytuje ochranu před nepříznivým počasím, větrem, sněhem ani mrazem. V případě zhoršení počasí je nutné pavilon okamžitě složit, aby se zabránilo škodám na majetku a zranění osob.
- Při napínání koruny hadříkem postupujte ve směru hodinových ručiček. Nezakrývejte nejprve 2 protilehlé strany po úhlopříčce, protože to příliš zvyšuje napětí tkaniny a může vést k poškození, za které neneseme žádnou odpovědnost.
- V případě deště je třeba zabránit tvorbě „vodních kapes“. Vodní kapsy je třeba ihned po jejich vzniku vyprázdnit.
- Při dešti lze otevřít odtokové otvory v střešní tkanině, aby voda mohla odtékat a nevytvářely se vodní kapsy. Poté lze odtokové otvory uzavřít pomocí dodaných plastových uzávěrů.
- Nespojíte – Nespojíte několik pavilonů dohromady. Mezi jednotlivými altány je třeba zachovat vzdálenost nejméně 3 metry.
- POZOR! Altán je nutné demontovat, pokud se očekává rychlost větru přesahující 40 km/h (silný vítr, pohybující se velké větve a stromy, zřetelně slyšitelný vítr).
- POZOR! Malé děti by se neměly během montáže nacházet v blízkosti, hrozí nebezpečí zranění!
- POZOR! V altánech a v jejich blízkosti je zakázáno používat otevřený oheň, gril nebo terasové ohřívače jejich blízkosti, nebezpečí požáru!
- Důležité: Altán musí být ukotven k podkladu. K tomuto účelu použijte dodané kolíky a lana.

3.0 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM

Produkt je určen výhradně k dočasnému venkovnímu použití. Altán slouží jako ochrana před sluncem a mírným větrem. Tento altán nesmí být používán venku trvale. Nesmí být používán jako ochrana před deštěm a silným větrem.

Produkt používejte pouze v souladu s jeho určením. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené použitím v rozporu s určením. Jakékoli úpravy produktu mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Produkt je určen pouze pro domácí a nekomerční použití.

4.0 ROZPAKOVÁNÍ

Otevřete karton a vyjměte produkt. Po rozbalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a zda není poškozený. Pozdější reklamace nebudou akceptovány.

Při rozbalování se může uvolňovat mírný zápach.

5.0 ÚDRŽBA A PÉČE

- Nepoužívejte čisticí nebo mycí prostředky obsahující rozpouštědla, např. bělidla, protože mohou produkt poškodit. Další doporučení týkající se péče najdete na produktu.
- Mějte na paměti, že při praní se z tkaniny vyplavuje vodoodpudivá vrstva. Ohledně možnosti impregnace se můžete poradit s pracovníky místní prádelny.
- Volné nečistoty nebo prach lze odstranit měkkým kartáčem.
- Před uskladněním nechte produkt zcela vyschnout, aby se zabránilo vzniku plísní a skvrn.
- Produkt skladujte na suchém, dobře větraném místě, chráněném před slunečním zářením a mimo dosah dětí.

Textilní štítek



- Praní při teplotě 30 °C.
- Nebělit.
- Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.
- Nečistit chemicky.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Produkt	108720, 108721, 108722, 108723, 108724
Rozměry (délka × šířka × výška)	300 x 300 x 260 cm

7.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti výrobku je třeba cenné suroviny řádně zlikvidovat, aby bylo možné je recyklovat. Pokud nevíte, jak to udělat, můžete se obrátit na místní subjekty zabývající se likvidací odpadů nebo zpracováním druhotných surovin.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazník, vážená zákaznice,

děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste udělali vynikající volbu. Abychom zajistili požadovanou vysokou úroveň kvality, jsou naše výrobky pravidelně kontrolovány a samozřejmě splňují vysoké požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY	23
2.0 OBECNÉ POKYNY	24
3.0 PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ	24
4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ	25
5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A KONSERVACI	25
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	25
7.0 LIKVIDACE	25

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě a úplně přečtěte návod k použití. Tento návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Pokud se někdy rozhodnete produkt předat jiné osobě, nezapomeňte jí předat také tento návod k použití.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k montáži, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA VÝROBKU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny ruší platnost záruky a výrobek se může stát nebezpečným nebo v nejhorším případě dokonce smrtelným.



POZOR: DEMONTUJTE PŘI SILNÉM VĚTRU!

Demontujte altán, pokud je předpovídán vítr o rychlosti vyšší než 40 km/h (silný vítr, pohybuující se velké větve a stromy, vítr je jasně slyšitelný).



POZOR! NEZAPALUJTE OHŇ V PAVILONU NEBO V JEHO BLÍZKOSTI!

V pavilonu ani v jeho blízkosti nezapalujte ohně, negrilujte a nepoužívejte venkovní ohříváče, protože hrozí nebezpečí požáru!

2.0 OBECNÉ POKYNY

- Pro montáž doporučujeme minimálně 2 osoby.
- Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek zcela smontován.
- Zajistěte bezpečnou základnu. Používejte pouze na rovném, pevném a stabilním povrchu.
- Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí.
- Chraňte výrobek před deštěm a povětrnostními vlivy. Výrobek musí být během mrazů a v zimním období skladován v suchu a chráněn.
- Altán neposkytuje žádnou ochranu před bouřkami, větrem, sněhem nebo námrazou. V případě nepříznivého počasí je nutné okamžité odstranit kryt, aby nedošlo k poškození osob a majetku.
- Při zakrývání koruny plachtou postupujte vždy ve směru hodinových ručiček. Nezakrývejte nejprve 2 diagonálně protilehlé strany, protože to příliš zvyšuje napětí plachty a může dojít k poškození, za které nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.
- V případě deště zabraňte tvorbě „kapsy s vodou“.
- V případě deště lze otevřít odtokové otvory v krycí tkanině, aby voda mohla odtékat, aniž by se tvořily vodní kapsy. Odtokové otvory lze poté uzavřít dodanými plastovými krytkami.
- Nekombinujte – Nepřipojujte několik pavilonů k sobě. Mezi jednotlivými pavilony udržujte vzdálenost nejméně 3 metry.
- POZOR! Pavilon demontujte, pokud se očekává vítr o rychlosti vyšší než 40 km/h (silný vítr, pohybující se velké větve a stromy, jasně slyšitelný vítr).
- POZOR! Během montáže udržujte malé děti v bezpečné vzdálenosti, hrozí nebezpečí zranění!
- POZOR! V pavilonech a v jejich blízkosti není povoleno používat otevřený oheň, grily nebo venkovní ohříváče, protože hrozí nebezpečí požáru!
- Důležité: Pavilon musí být ukotven k zemi. K tomuto účelu použijte dodané kolíky a lana.

3.0 PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ

Tento výrobek je vhodný pouze pro dočasné venkovní použití. Pavilon je vhodný jako slunečník a jako ochrana před mírným větrem. Nepoužívejte tento altán trvale venku. Nesmí být používán jako ochrana před deštěm nebo silným větrem.

Používejte výrobek pouze k účelu, ke kterému je určen. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Jakákoli úprava výrobku může negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a zda není poškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Při rozbalování může na krátkou dobu vzniknout mírný zápach.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ

- Nepoužívejte čisticí prostředky nebo detergenty na bázi rozpouštědel, například bělidlo může produkt poškodit. Další pokyny k údržbě najdete na produktu.
- Upozorňujeme, že při praní se z látky odstraní voděodolná vrstva. Vaše místní prádelna vám může poradit ohledně možností impregnace.
- Nečistoty nebo volný prach odstraňte měkkým kartáčem.
- Nechte výrobek před uložením zcela vyschnout, aby se zabránilo vzniku plísní a skvrn.
- Produkt skladujte na suchém a dobře větraném místě, chráněném před slunečním zářením a mimo dosah dětí.

Textilní štítek



- Praní při 30 °C s barevným prádlem.
- Nebělit.
- Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.
- Nesušit chemicky.





6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE



Číslo výrobku	108720, 108721, 108722, 108723, 108724
Rozměry (D x Š x V)	300 x 300 x 260 cm

7.0 LIKVIDACE


Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku zlikvidujte cenné suroviny vhodným způsobem, aby mohly být správně recyklovány. Pokud si nejste jisti, jak postupovat, místní společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo recyklační centra vám rádi pomohou.

SEZNAM DÍLŮ / PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / ELENCO DELLE PARTI / LISTA DE PIEZAS / LIJST VAN ONDERDELEN / LISTA CZĘŚCI / LISTA DE PEÇAS

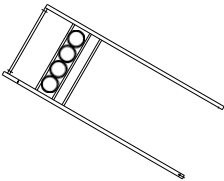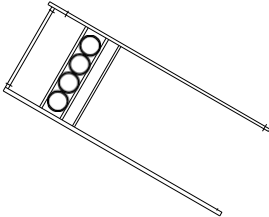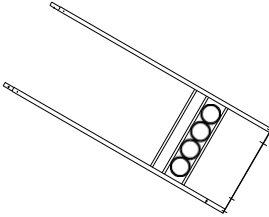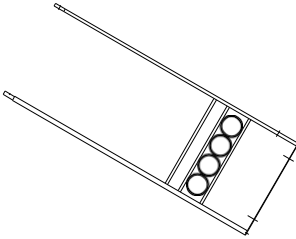
	Č.	STK.
	CO-1	4
	CO-2	4
	CO-3	4
	CO-4	4
	CO-5	8
	CO-6	4
	CO-8	4
	CO-9	4
	CO-10	4



		NE	STK.
		CO-11	8
		CO-12	4
		CO-14	4
		CO-17	1
M6 x 25 mm		CO-18	20
M6 x 30 mm		CO-19	12
M6 x 40 mm		CO-21	16
M6		CO-22	48
		CO-23	1
		CO-24	1
		CO-25	20
		CO-26	4
		CO-27	1
		CO-28	1
		CO-29	8
		CO-30	8

①

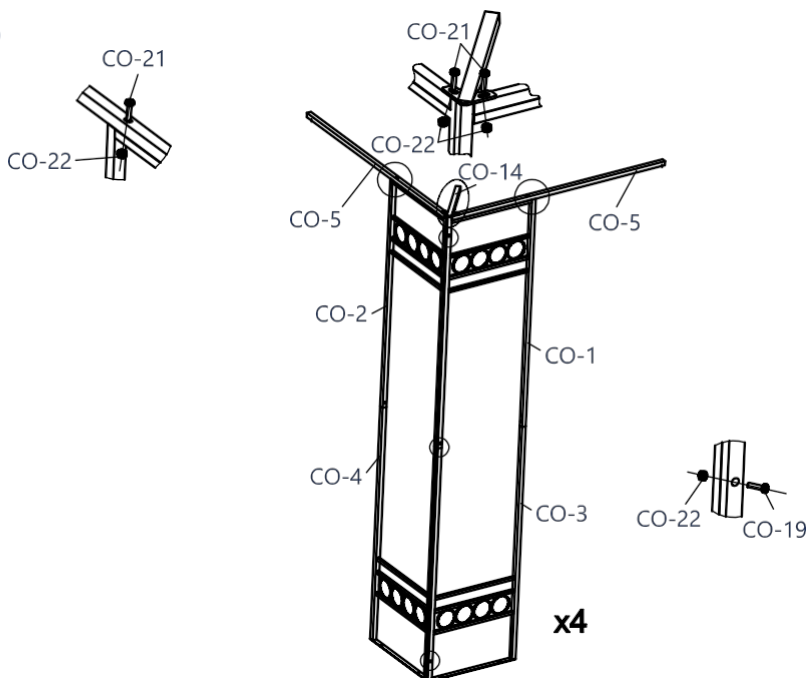


②

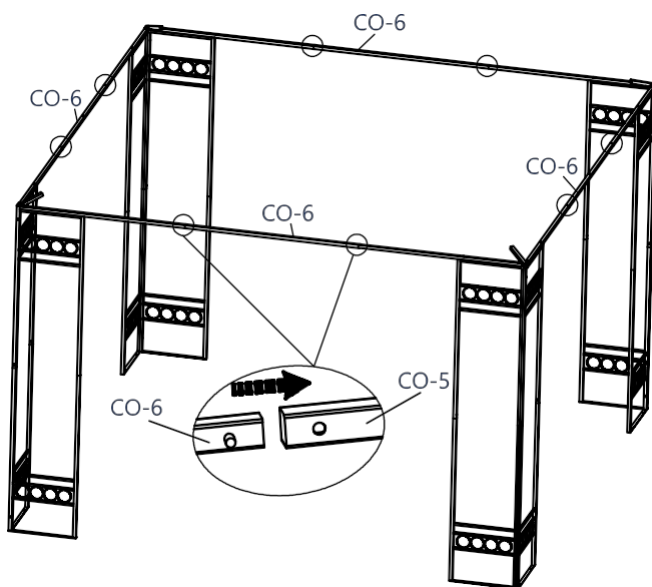


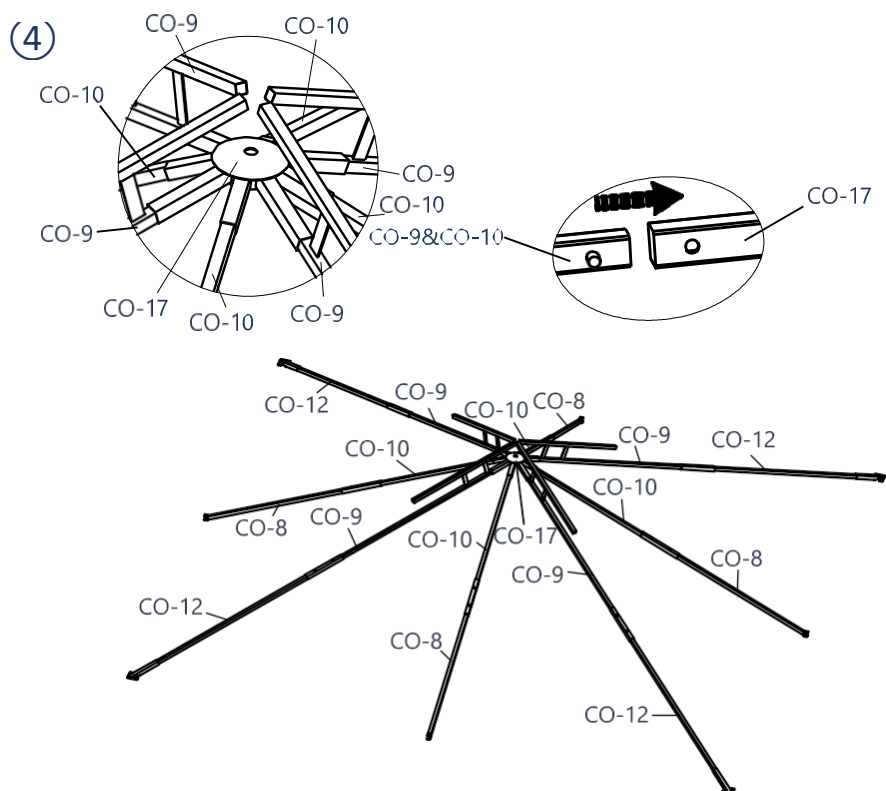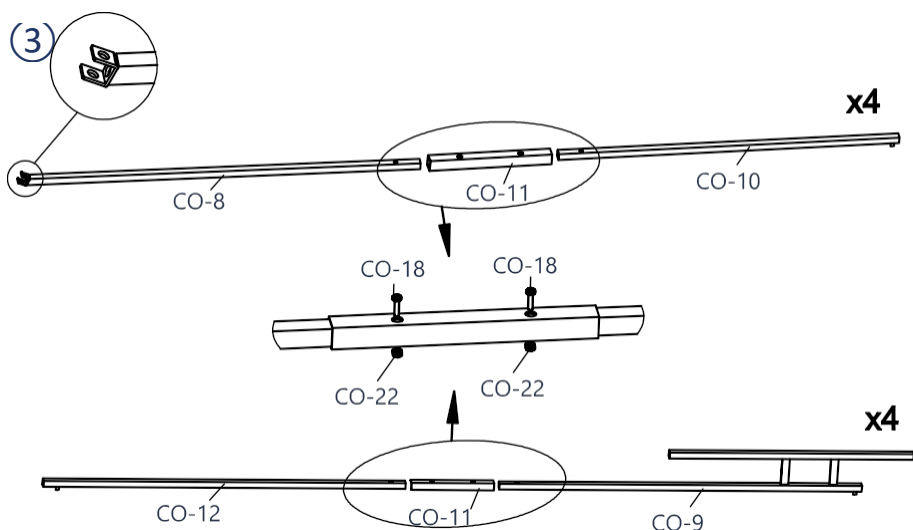


⑤

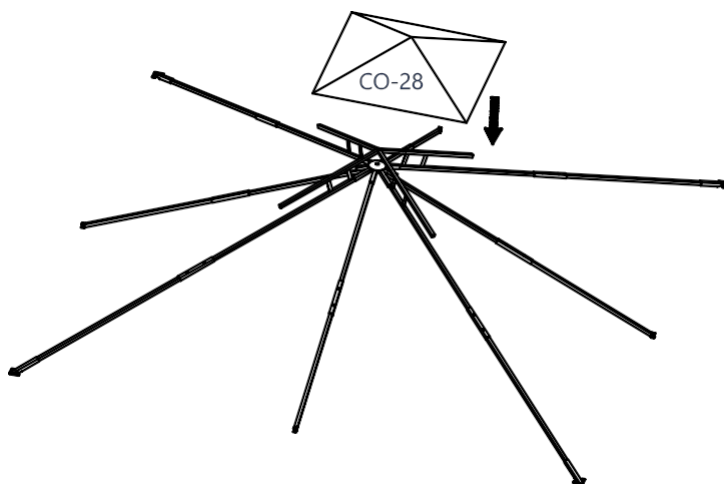


⑥

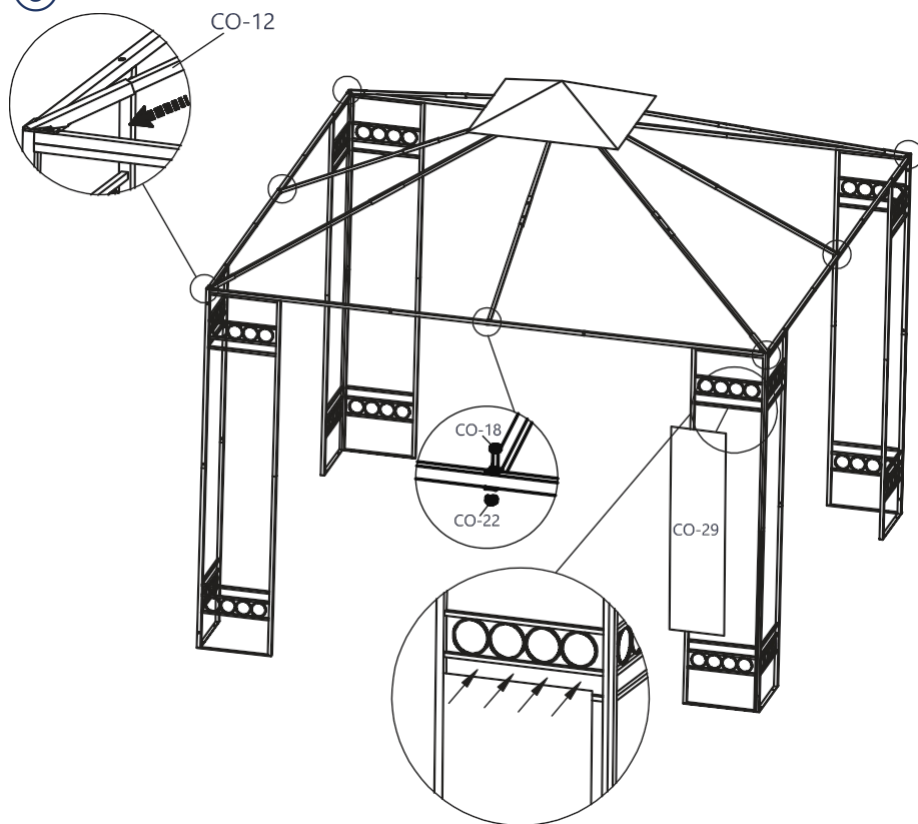

7

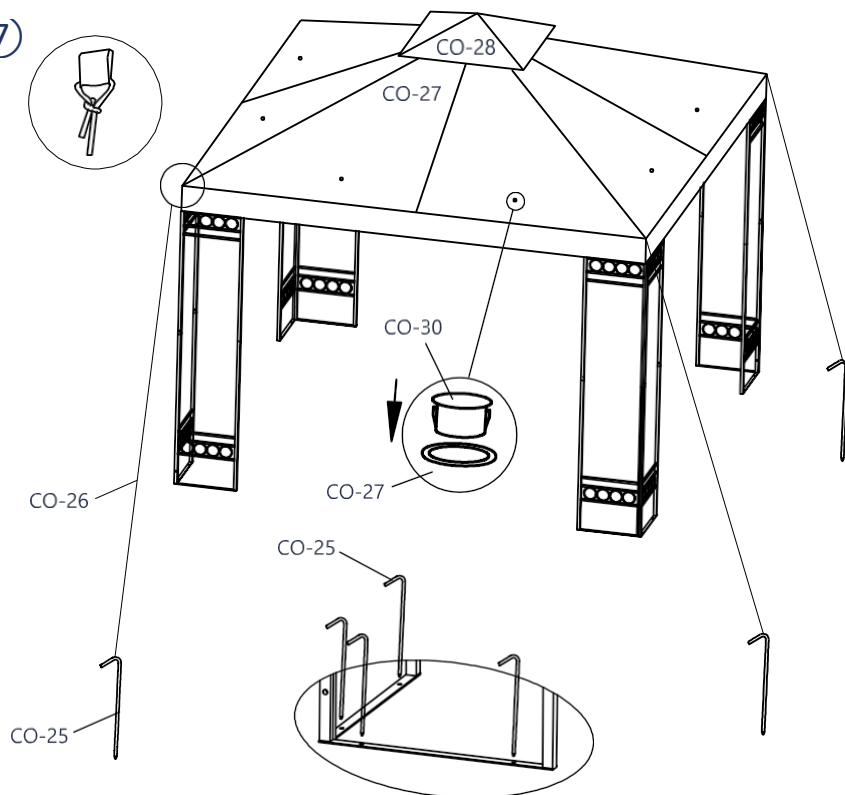

8

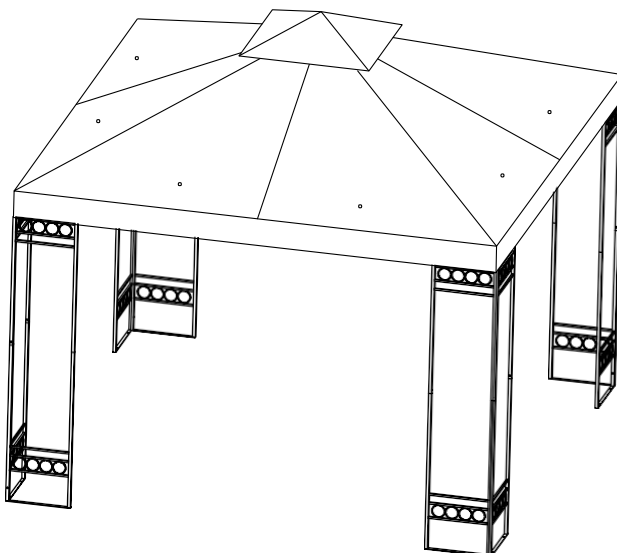



www.deubaservice.de

SERVICEPORTAL

DE

Pro jakýkoli druh služby, reklamace a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na naše vyškolené zaměstnance.

EN

Pro jakýkoli druh služby, reklamace a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na naše vyškolené zaměstnance.

FR

Pour tout type de service, réclamations et assistance technique, vous pouvez vous adresser en toute confiance à notre personnel qualifié.

IT

Per qualsiasi tipo di servizio, reclami e supporto tecnico, puoi rivolgerti con fiducia al nostro personale qualificato.

ES

Pro jakýkoli typ služby, stížnosti a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na náš vyškolený personál.

NL

U nás se můžete obrátit na náš vyškolený personál pro jakýkoli druh služby, stížnosti a technickou podporu.

PL

Při servisu, reklamacích a technické podpoře se můžete spolehnout na naše vyškolené zaměstnance.

PT

Pro jakýkoli typ služby, stížnosti a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na naše kvalifikované spolupracovníky.

Vyrobeno pro/
Odpovědná osoba v EU:

Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig, Německo
kontakt@deuba.info

Vyrobeno pro:

Deuba LTD
Wyatt Way, Thetford
Norfolk, IP24 1HB

Copyright



Stav 2024/03 Rev6

Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu společnosti Deuba GmbH & Co. KG nesmí být tato příručka, ani její části, reprodukována v jakékoli formě nebo kopírována či zpracovávána pomocí elektronických, mechanických nebo chemických postupů. Změny v rámci technického pokroku mohou být provedeny kdykoli bez předchozího oznámení. Příručka je pravidelně aktualizována. Za technické a tiskové chyby a jejich důsledky neneseme žádnou odpovědnost.