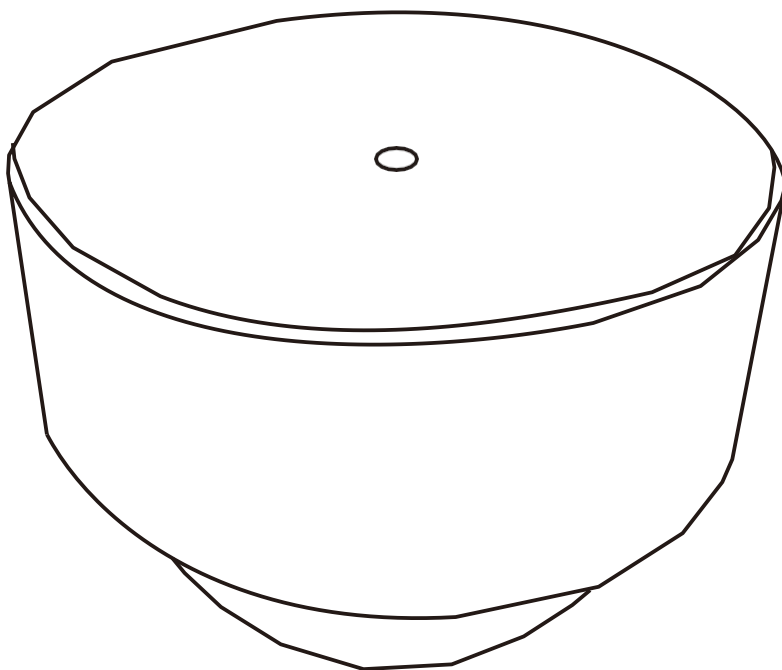




IN241000622V01_GL

842-375V00



2

KROK



0,5 HR

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_ WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ:

Pečlivě si přečtete všechny pokyny a uchovejte tento návod pro budoucí použití.

- Během používání udržujte odstup nejméně 1,8 m od všech ostatních předmětů.
- Tento ohniště je určeno pouze pro venkovní použití.
- Používejte jej pouze k pálení dřevěných polen. NEPÁLTE v ohništi uhlí, listí ani jiné hořlavé materiály.
- Není určeno pro děti. Udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od ohniště.
- **POZOR!** Při manipulaci s ohništěm buďte opatrní, protože ohniště bude horké. Nedotýkejte se horkého ohniště holýma rukama.
- Nikdy nenechávejte hořící ohniště bez dozoru a před opuštěním ohniště vždy oheň zcela uhasťte.
- Nepoužívejte v blízkosti hořlavých nebo zápalných předmětů nebo materiálů.
- Při používání ohniště může rukojeť na síťové mřížce dosáhnout extrémních teplot, které mohou způsobit vážné zranění nechráněné ruky. Při manipulaci používejte pohrabáč nebo vhodné tepelně odolné rukavice či podložku.
- Pro bezpečné a legální používání zkontrolujte místní požární předpisy a obecní vyhlášky.
- Některé části mohou mít ostré hrany. V případě potřeby noste ochranné rukavice.
- Kov se může během používání a po něm extrémně zahřát. Nedotýkejte se kovu a nepokoušejte se s přístrojem hýbat, dokud je horký.
- Během používání udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od zařízení, dokud oheň neuhasne a kov nevychladne.
- Nepoužívejte na dřevěných površích, terasách, trávě, v blízkosti stěn nebo hořlavých předmětů ani pod zastřešením.
- Používejte pouze palivo uvedené v návodu. Použití jiného paliva je nebezpečné a může způsobit zranění.
- Nepřetěžujte zařízení palivem.

PŘÍPRAVA

Před zahájením montáže produktu se ujistěte, že jsou k dispozici všechny díly. Porovnejte díly s obsahem balení a výše uvedeným seznamem příslušenství. Pokud některý díl chybí nebo je poškozený, nepokoušejte se produkt sestavit. Vraťte produkt do místa nákupu.

Odhadovaná doba montáže: 10 minut.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ:

Pečlivě si přečtete všechny pokyny a uložte tento návod na bezpečném místě pro budoucí použití.

- Během používání udržujte vzdálenost nejméně 6 stop od všech ostatních předmětů.
- Tento krb je určen výhradně pro venkovní použití.
- Používejte jej pouze k spalování dřevěných polen. NESPAŘTE v krbu uhlí, listí ani jiné hořlavé materiály.
- Nenechávejte děti, aby jej používaly. Udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od krbu.
- **UPOZORNĚNÍ!** Při manipulaci s krbem buďte opatrní, protože bude horký. Nedotýkejte se horkého krbu holýma rukama.
- Nikdy nenechávejte krb bez dozoru a před opuštěním krbu vždy úplně uhasťte oheň.
- Nepoužívejte v blízkosti hořlavých nebo zápalných předmětů nebo materiálů.
- Při používání ohniště může rukojeť roštu dosáhnout extrémních teplot, které mohou způsobit vážná zranění nechráněné ruky. Při manipulaci používejte pohrabáč, rukavici nebo vhodnou žáruvzdornou podložku.
- Pro bezpečné a legální používání zkontrolujte místní požární předpisy a obecní nařízení.
- Některé části mohou mít ostré hrany. V případě potřeby noste ochranné rukavice.
- Kov může být během používání a po něm extrémně horký. Nedotýkejte se kovu a nepokoušejte se zařízení přemístit, když je horké. Během používání zařízení držte děti v bezpečné vzdálenosti, dokud oheň neuhasne a kov nevychladne.
- Nepoužívejte na dřevěných površích, terasách, trávě, v blízkosti zdí nebo hořlavých předmětů ani pod vzdušnými kryty.
- Používejte pouze typy paliva uvedené v návodu. Použití jiných typů paliva je nebezpečné a může způsobit zranění.
- Nepřetěžujte zařízení palivem.

PŘÍPRAVA

Před zahájením montáže produktu se ujistěte, že jsou k dispozici všechny díly. Porovnejte díly se seznamem obsahu balení a obsahem výše uvedeného materiálu. Pokud některý díl chybí nebo je poškozený, nepokoušejte se produkt sestavit. Vraťte produkt do prodejny.

Odhadovaná doba montáže: 10 minut

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ

Přečtěte si **pozorně všechny pokyny a uložte tento návod na bezpečném místě pro budoucí použití.**

- Během používání udržujte vzdálenost alespoň 6 stop od všech ostatních předmětů.
- Tento ohniště je určeno pouze pro venkovní použití.
- Je určen pouze ke spalování dřevěných polen. Nespalujte v ohništi uhlí, listí ani jiné hořlavé materiály.
- Nesmí být používán dětmi. Udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od ohniště.
- **i*UPOZORNĚNÍ!** Při manipulaci s ohništěm buďte opatrní, protože bude horké. Nedotýkejte se horkého ohniště holýma rukama.
- Nikdy nenechávejte ohniště bez dozoru a před ukončením používání ohniště vždy úplně uhasťte oheň.
- Nepoužívejte jej v blízkosti hořlavých nebo zápalných předmětů nebo materiálů.
- Při používání ohniště může rukojeť síťového krytu dosáhnout extrémních teplot, které mohou způsobit vážná zranění a popáleniny na nechráněné ruce. Při manipulaci s ohništěm používejte kleště nebo vhodné rukavice nebo podložku odolnou proti teplu.
- Pro bezpečné používání se seznámejte s místními požárními předpisy a obecními nařízeními.
- Některé části mohou mít ostré hrany. V případě potřeby použijte ochranné rukavice.
- Kov se během používání velmi zahřeje a po použití zůstane ještě nějakou dobu horký. Nedotýkejte se kovu a nepokoušejte se s jednotkou hýbat, dokud je horká.
- Během používání udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od zařízení, dokud oheň neuhasne a kov nevychladne.
- Nepoužívejte na dřevěných površích, terasách, trávníku, v blízkosti stěn nebo hořlavých předmětů ani pod krycími plachtami.
- Používejte pouze palivo uvedené v návodu. Použití jiných druhů paliva je nebezpečné a může způsobit zranění.
- Nepřetěžujte jednotku palivem.

PŘÍPRAVA

Před zahájením montáže produktu se ujistěte, že jsou všechny díly kompletní. Porovnejte díly s balicím seznamem a seznamem hardwaru níže. Pokud některý díl chybí nebo je poškozený, nepokoušejte se produkt sestavit. Obrátte se na zákaznický servis a vyžádejte si náhradní díly.

Odhadovaná doba montáže: 10 minut.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ:

Pečlivě si přečtete všechny pokyny a uschovejte je pro pozdější použití.

- Během používání dodržujte minimální vzdálenost 6 stop od všech ostatních předmětů.
- Toto ohniště je určeno pouze pro venkovní použití.
- Smí být používáno pouze k spalování dřevěných polen. Nespalujte v ohništi uhlí, listí ani jiné hořlavé materiály.
- Není vhodné pro použití dětmi. Udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od ohniště.
- POZOR! Při manipulaci s ohništěm buďte opatrní, protože je horké. Nedotýkejte se horkého ohniště holýma rukama.
- Nikdy nenechávejte hořící ohniště bez dozoru a před opuštěním ohniště vždy úplně uhasťte oheň.
- NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti hořlavých nebo zápalných předmětů nebo materiálů.
- Když je ohniště v provozu, může rukojeť na drátěném pletivu dosáhnout extrémních teplot, které mohou způsobit vážná zranění nechráněných rukou. Při manipulaci používejte pohrabáč nebo vhodné žárovzdorné rukavice nebo podložku.
- Pro bezpečné a legální používání zkontrolujte místní požární předpisy a obecní vyhlášky.
- Některé části mohou mít ostré hrany. V případě potřeby noste ochranné rukavice.
- Kov může být během používání a po něm velmi horký. Nedotýkejte se kovu a nepokoušejte se zařízení pohybovat, pokud je horké.
- Během používání držte děti v bezpečné vzdálenosti od zařízení, dokud oheň neuhasne a kov nevychladne.
- Přístroj nepoužívejte na dřevěných površích, terasách, trávě, v blízkosti stěn nebo hořlavých předmětů ani pod přístřešky.
- Používejte pouze palivo uvedené v návodu. Použití jiného paliva je nebezpečné a může vést ke zranění.
- Nepřetěžujte zařízení palivem.

PŘÍPRAVA

Před zahájením montáže zařízení se ujistěte, že jsou k dispozici všechny díly. Porovnejte díly se seznamem obsahu balení a výše uvedeným hardwarovým obsahem. Pokud některý díl chybí nebo je poškozený, nepokoušejte se zařízení sestavit. Zařízení vraťte do prodejny.

Odhadovaná doba sestavení: 10 minut.

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

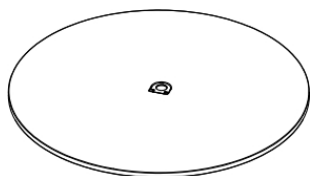
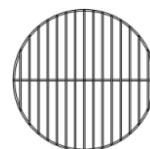
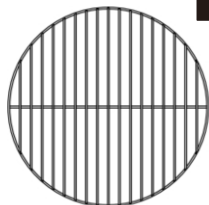
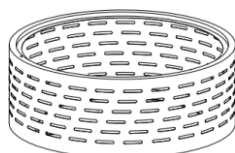
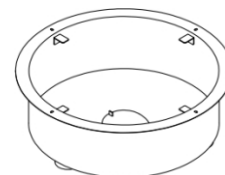
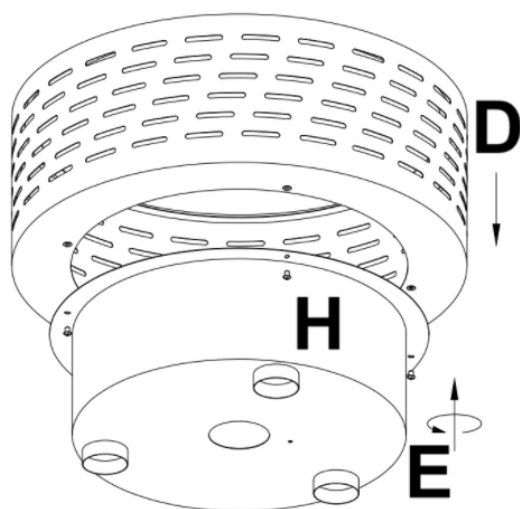
Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a uchovejte tento návod pro budoucí použití.

- Během používání udržujte vzdálenost minimálně 2 stopy od všech ostatních předmětů.
- Tento ohřívač je určen pouze pro venkovní použití.
- Používejte jej pouze k pálení dřeva. Nepálte v ohništi uhlí, listí ani jiné hořlavé materiály.
- Nesmí být používán dětmi. Udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od ohniště.
- **POZOR!** Při manipulaci s ohništěm buďte opatrní, protože bude horké. Nedotýkejte se horkého ohniště holýma rukama.
- Nikdy nenechávejte zapálený ohřívač bez dozoru a vždy před odchodem oheň zcela uhasťte.
- Nepoužívejte v blízkosti hořlavých nebo zápalných předmětů nebo materiálů.
- Při používání ohniště může rukojeť na mřížce dosáhnout extrémních teplot, které mohou způsobit vážná zranění a popáleniny neochráněné ruky. Při manipulaci používejte pohrabáč, rukavici nebo vhodnou tepelně odolnou podložku.
- Pro bezpečné používání zkontrolujte místní požární předpisy a obecní zákony.
- Některé části mohou mít ostré hrany. V případě potřeby noste ochranné rukavice.
- Kov se během používání velmi zahřeje a po použití dlouho udržuje teplo. Nedotýkejte se kovu a nepokoušejte se zařízení přemístit, dokud je horké.
- Během používání držte děti v bezpečné vzdálenosti od zařízení, dokud oheň neuhasne a kov nevychladne.
- Nepoužívejte na dřevěných površích, terasách, trávě, v blízkosti stěn nebo hořlavých předmětů ani pod zavěšenými látkami.
- Používejte pouze paliva uvedená v návodu. Použití jiných druhů paliva je nebezpečné a může způsobit zranění.
- Nepřetěžujte jednotku palivem.

PŘÍPRAVA

Před zahájením montáže produktu se ujistěte, že jsou k dispozici všechny díly. Porovnejte díly se seznamem v balení a obsahem komponentů. Pokud některý díl chybí nebo je poškozený, nepokoušejte se produkt montovat. Vraťte produkt do prodeje.

Odhadovaná doba montáže: 10 minut.

A x 1**B** x 1**C** x 1**D** 1**E** 1**F** 1**G** x 1**H** 4

EN_Krok 1. Připevněte ohniště (D) k základně (E) pomocí šroubů (H). Všechny šrouby zcela utáhněte pomocí dodaného imbusového klíče (G). Ujistěte se, že je základna stabilní.

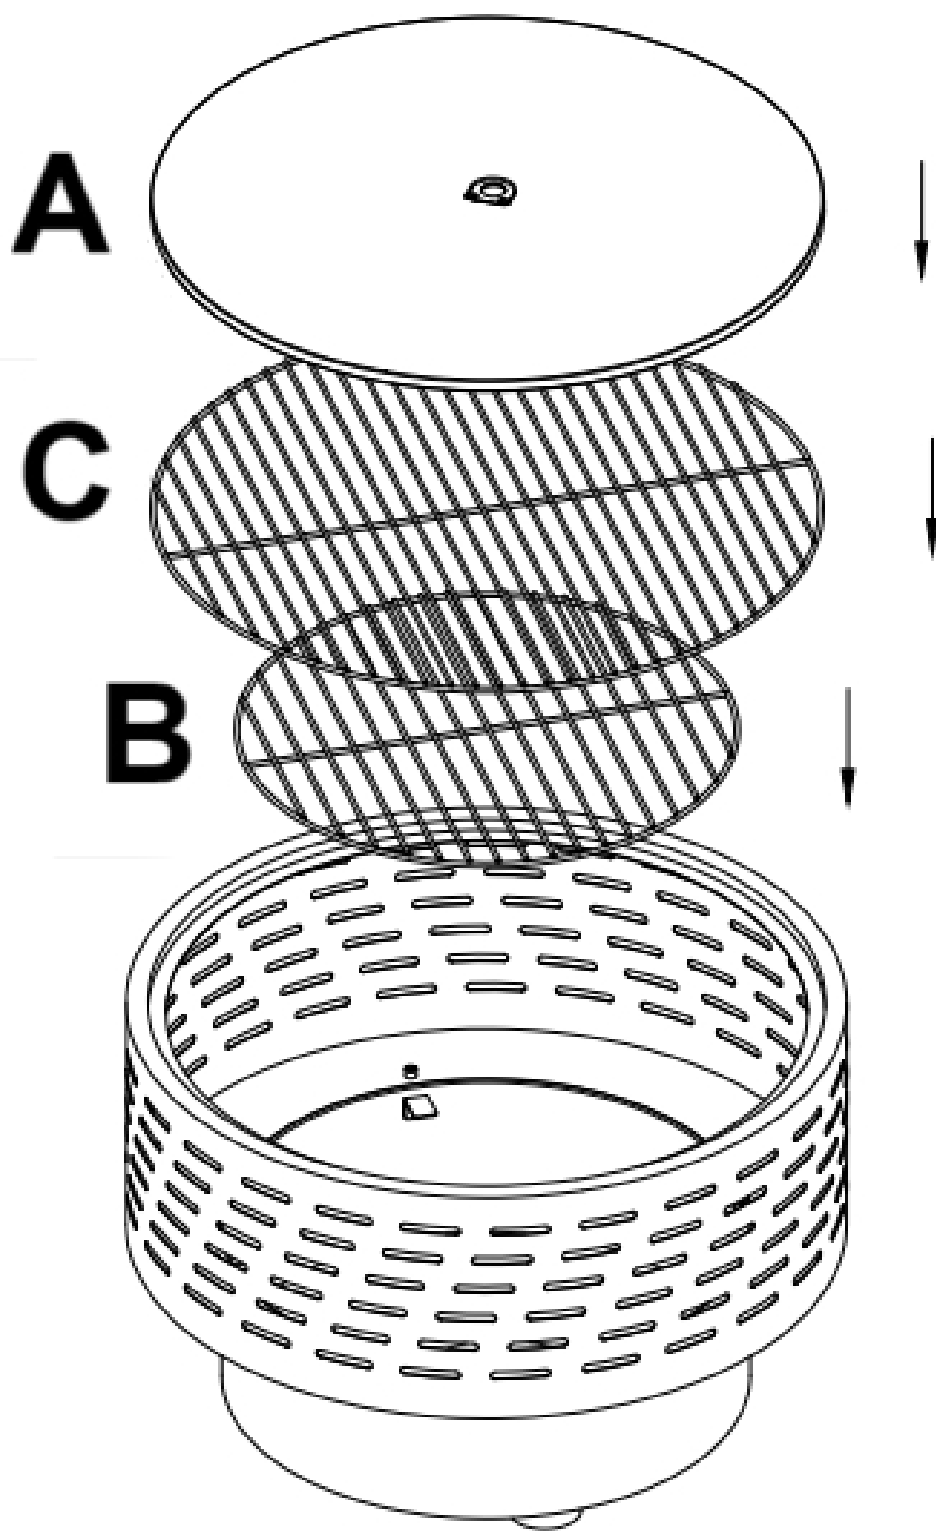
FR_Étape 1. Fixez le bol à feu (D) à la base (E) à l'aide des boulons (H). Serrez complètement tous les boulons à l'aide de la clé Allen fournie (G). Ujistěte se, že základna je stabilní.

ES_Paso 1. Fije el Cuenco de Fuego (D) a la Base (E) pomocí šroubů (H). Všechny šrouby pevně utáhněte pomocí dodaného imbusového klíče (G). Ujistěte se, že podstavec je stabilní.

PT_Krok 1. Připevněte hasicí nádobu (D) k podstavci (E) pomocí šroubů (H). Všechny šrouby pevně utáhněte dodaným imbusovým klíčem (G). Ujistěte se, že podstavec je stabilní.

DE_Schritt 1. Befestigen Sie die Feuerschale (D) mit den Bolzen (H) am Sockel (E). Ziehen Sie alle Schrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel (G). Ujistěte se, že podstavec je stabilní.

IT_Fase 1. Fissare la vasca del fuoco (D) alla base (E) pomocí šroubů (H). Všechny šrouby zcela utáhněte pomocí dodaného imbusového klíče (G). Ujistěte se, že podstavec je stabilní.



EN_Krok 2. Umístěte gril na dřevo (B), gril na barbecue (C) a víko stolu (A) na sestavenou základnu. FR_Étape 2. Placez le gril à bûches (B), le gril à barbecue (C) et le couvercle de la table (A) sur la base assemblée.

ES_Paso 2. Coloque la parrilla de troncos (B), la parrilla BBQ (C) y la tapa de la mesa (A) sobre la base montada.

PT_Passo 2. Coloque o grelhador de lenha (B), o grelhador para churrasco (C) e o tampo da mesa (A) sobre a base montada.

DE_Schritt 2. Legen Sie den Holzkohlegrill (B), den BBQ-Grill (C) und den Tischdeckel (A) auf die zusammengebaute Basis.

IT_Krok 2. Umístěte rošt na dřevo (B), grilovací rošt (C) a desku stolu (A) na smontovanou základnu.

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Dováženo společností Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
VYROBENO V ČÍNĚ

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím na naše centrum zákaznické podpory. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

0049-0(40)-88307530

service@aosom.de

ADRESA DOVOZCE/VÝROBCE/ZÁSTUPCE:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburk
Německo
VYROBENO V ČÍNĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznickému centru. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Dováží společnost Aosom Canada
Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Kanada L3R 4B9
VYROBENO V ČÍNĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou následující:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Dovezeno společností Aosom
Canada Inc. 7270 Woodbine
Avenue, jednotka 307, Markham,
Ontario Kanada L3R 4B9
VYROBENO V ČÍNĚ

V případě pochybností se prosím obraťte na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Výrobce/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
VYROBENO V
ČÍNĚ

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

Dovozce/Výrobce/Zástupce:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, ŠPANĚLSKO.
B66295775
VYROBENO V
ČÍNĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naši centrum péče o zákazníky, naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

ADRESA DOVOZCE:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
VYROBENO V ČÍNĚ

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na našeho zákaznického centra. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0034-931294512

info@aosom.pt

DOVOZCE/VÝROBCE/ZÁSTUPCE:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
VYROBENO V ČÍNĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Dovozce/Výrobce/REP: MH
FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
Francie
FABRIQUÉ EN CHINE



FR
DONNEZ
OU
RECYCLEZ



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr