



IN221200050V01\_UK\_FR\_ES\_DE\_IT

**842-310V00**

**EN**


# FIREPIT



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE

**NÁVOD K POUŽITÍ**

## Seznam dílů

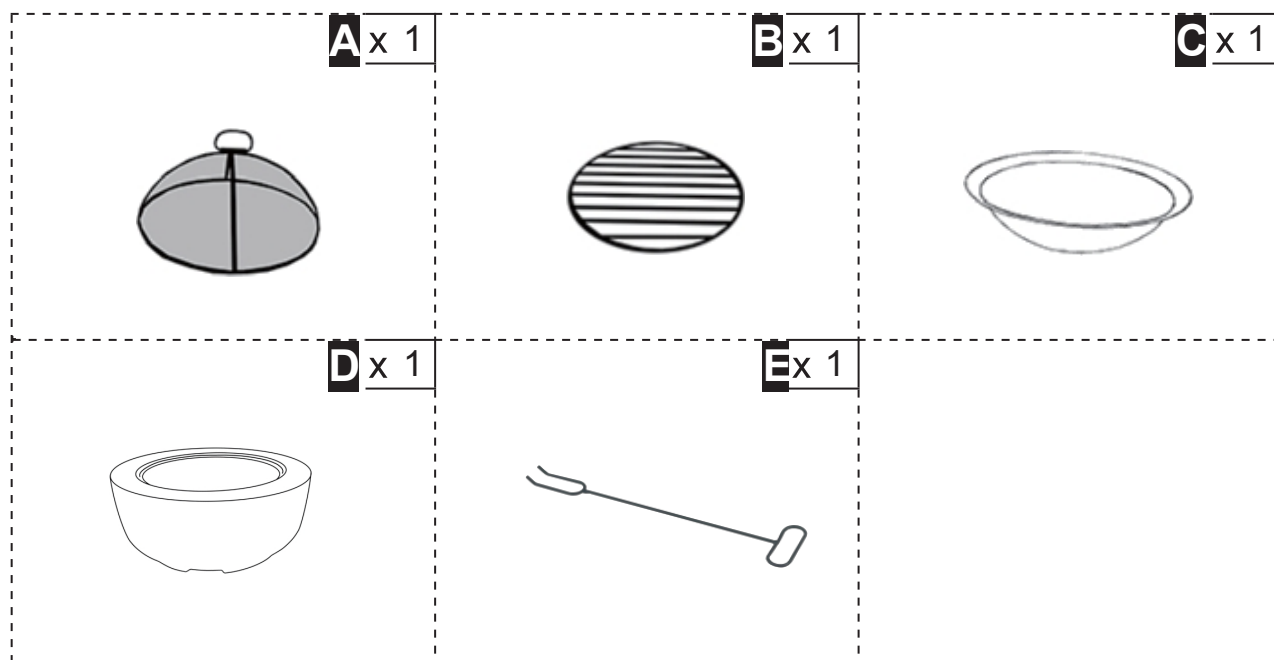

## Příprava montáže

Before Beginning Assembly:

Unpack  
all the  
parts for a  
clear  
overview.



- Read instructions, cover to cover-



- Have 2 adults on hand for assembly-



- Do not assemble on flooring or carpet-




- Assemble on a clean non-marring surface (packing foam)-



- Save all packaging until finished-

## Kroky montáže


### PŘEHLED

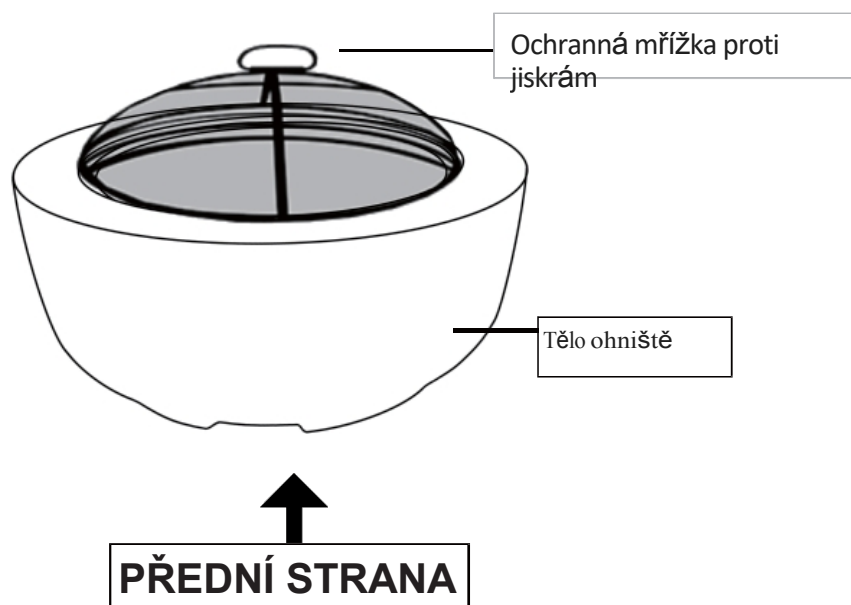

Tento ohniště se skládá z více částí a jeho sestavení může trvat až 30 minut.


Abychom vám poskytli přehled o součástech ohniště, výše uvedený obrázek vám pomůže zorientovat se v jednotlivých součástech ohniště.

Před montáží si prosím přečtěte níže uvedené pokyny, abyste se seznámili s jednotlivými součástmi a kroky.

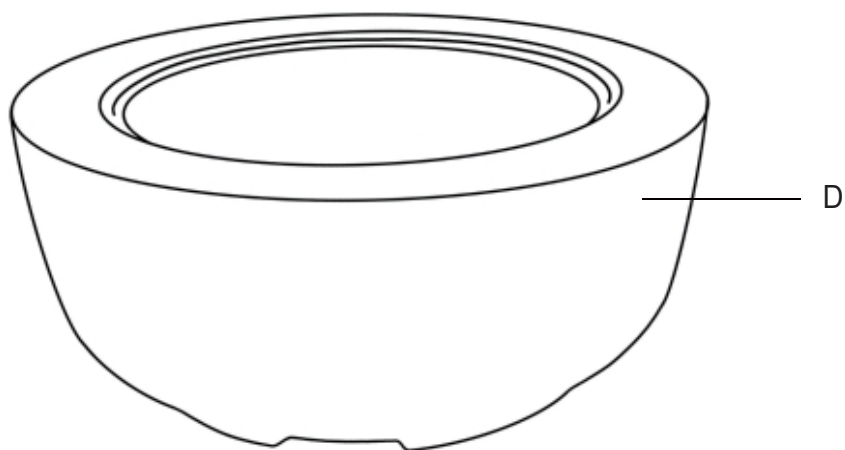


### KROK 1

Všechny součásti opatrně vybalte z obalu. Umístěte tělo ohniště (D) na tvrdý, rovný a nehořlavý povrch.

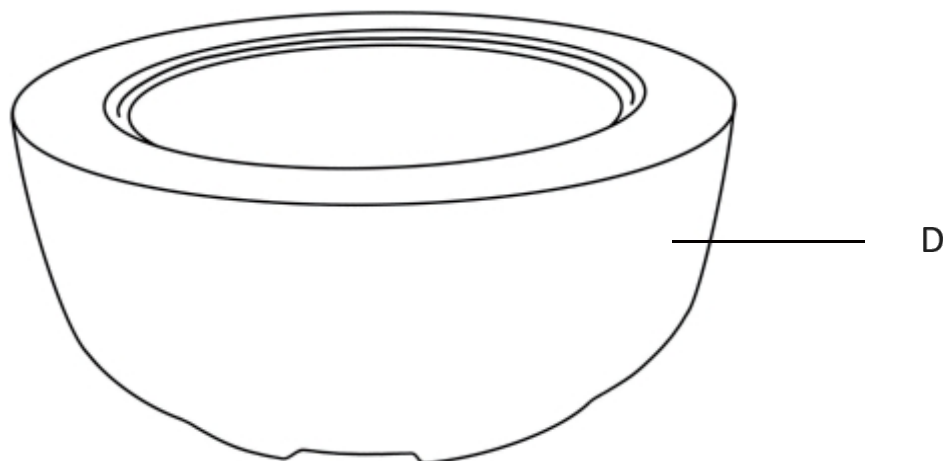


### KROK

Vložte ohniště (C) do otvoru ohniště (D), jak je znázorněno v kroku 3 výše. Ujistěte se, že je rovnoměrně usazeno v rámu.

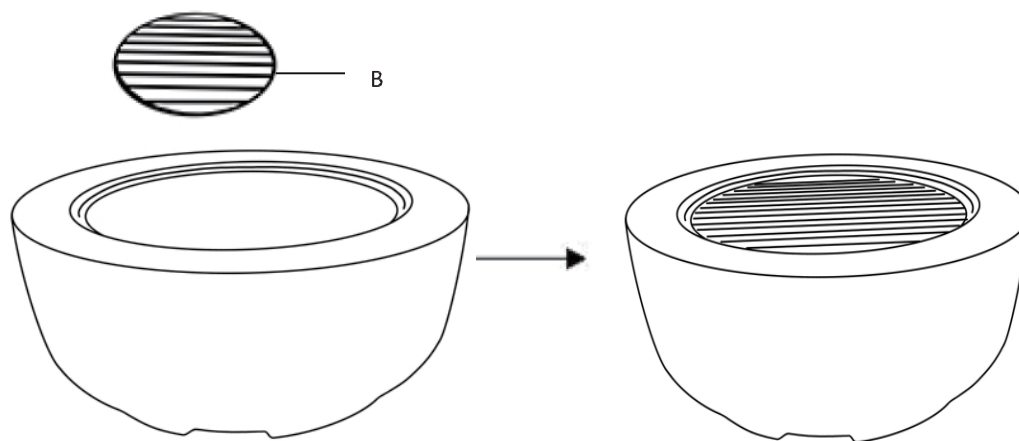

### KROK 3

Umístěte gril na dřevo (B) do ohniště (D).

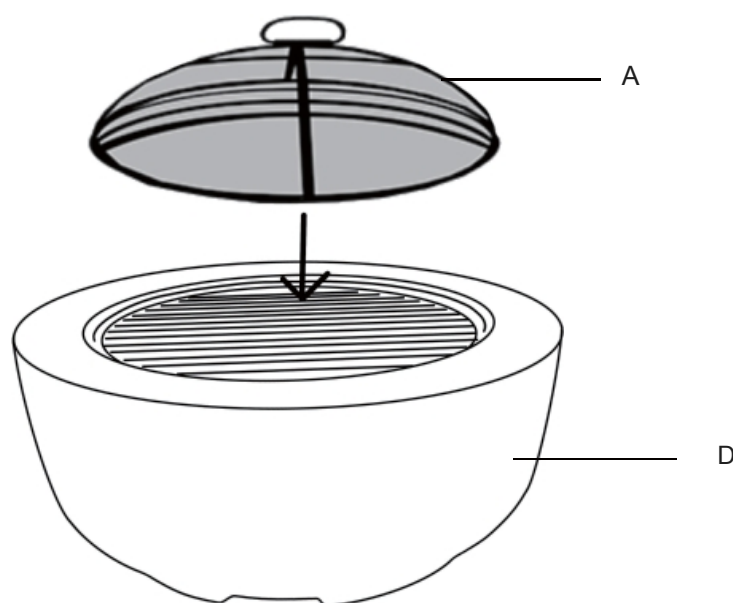

### KROK 4

Umístěte ochrannou mřížku proti jiskrám (A) na horní otvor těla ohniště (E) a ujistěte se, že je rovnoměrně usazena.  
Ohniště je připraveno k použití.

**UPOZORNĚNÍ:** Ohniště se během používání zahřívá a zůstává horké i po použití.

Vzhledem k tomu, že ohniště je během používání a po něm horké, nedotýkejte se ho!

**BĚHEM POUŽÍVÁNÍ DRŽTE DĚTI V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI!!!**

Během používání udržujte mimo dosah hořlavých materiálů, dřevěného nábytku a nábytku z PE ratanu! Pokud krb nepoužíváte, uložte jej na suchém místě, aby se kovové části nenamočily dešťovou vodou!



## UPOZORNĚNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

Pouze pro venkovní použití  
(mimo jakékoli uzavřené prostory)




## VAROVÁNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

1. Nesprávná instalace, nastavení, úprava, servis nebo údržba mohou způsobit zranění nebo poškození majetku.
2. Před instalací nebo údržbou tohoto zařízení si pečlivě přečtěte pokyny k instalaci, obsluze a údržbě.
3. Nedodržení těchto pokynů může vést k požáru nebo výbuchu, který může způsobit škody na majetku, zranění osob nebo smrt.

Instalatér: Tyto pokyny nechte spotřebiteli. Spotřebitel: Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Venkovní ohniště

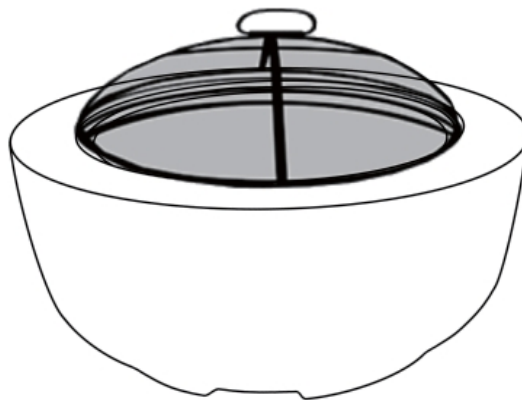

## VAROVÁNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

1. Tento přístroj je určen výhradně pro venkovní vaření.
2. Tento venkovní ohniště NEPOUŽÍVEJTE v garážích, lodích, rekreačních zařízeních, vozidlech nebo jakémkoli jiném uzavřeném prostoru. nepoužívejte propan-butan
3. Tento venkovní ohniště nesmí být obsluhovat dětmi.
4. Vždy používejte v souladu se všemi blízkosti příslušných místních, státních a národních spalování získáte u místního hasičského sboru
5. Při používání tohoto venkovního ohniště na tvrdém, rovném a nehořlavém povrchu. Stejně jako u jakéhokoli otevřeného ohně.
6. Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení není poškozené. před každým použitím. Vždy vyprázdněte před použitím ohniště. schopnost správně sestavit %») na dně ohniště.
7. NEPOUŽÍVEJTE tento venkovní ohniště bez celý „Návod k použití“.
8. Tento venkovní ohniště je určeno pro použití se suchým, vyschlého tvrdého dřeva. Hoří žhavěji, při obsluze. NEPOUŽÍVEJTE dřevěné uhlí, kusy uhlí. NEPOUŽÍVEJTE volné oblečení. NEPOUŽÍVEJTE dřevěné uhlí, brikety ani kusy dřeva. dřevěné uhlí, umělé polena, naplavené dřevo, odpadky, listí, papír, lepenku, natřené alkohol k nebo mořené nebo tlakově ošetřené dřevo. zapalování ohně. Nepoužívejte měkké dřevo, jako je borovice. nebo cedru, které mohou vyhozovat jiskry.
9. Nepoužívejte tento venkovní ohniště, dokud není sestaveno. Neupravujte tento oděvu.
10. NEPOUŽÍVEJTE benzín ani jiné hořlavých par nebo kapalin v budovách, okolí tohoto nebo jakéhokoli jiného
11. Neskladujte ani vzdálenosti 3,05 m od tohoto venkovního ohniště, když je v provozu.
12. Nepoužívejte tento venkovní ohniště v automobilech, nákladních vozidel, dodávek, předpisy. Podrobnosti o venkovním rekreační vozidla, elektrické kabely. nebo jakýchkoli jiných hořlavých předmětů.
13. Vždy používejte tento venkovní ohniště tvrdém, rovném a nehořlavém povrchu.
14. Spotřebič musí být zkontrolován před každým použitím. Nechte spotřebitelovu tenkou vrstvu popela (o tloušťce 1/2 ochranu dna ohniště.
15. Ochranná jiskrová clona přečtěte si celý „Návod k použití“.
16. Hoření musí probíhat uvnitř kovové mísy. Nikdy nespalujte dřevo na umělém kamenném těle ohniště, jinak by došlo k poškození zařízení.
17. Nenoste hořlavé nebo volné oblečení Při obsluze tento venkovní ohniště.
18. NEPOUŽÍVEJTE benzín, petrolej, naftu, zapalovačovou kapalinu nebo k zapalování nebo opětovnému
19. Děti i dospělí by měli být upozorněni na nebezpečí vysoké povrchové teploty teploty udržujte bezpečnou vzdálenost zcela aby nedošlo k popálení nebo vznícení
20. Nikdy nenechávejte zapálené ohniště bez dozoru.
21. Nikdy nenechávejte zapálené ohniště bez dozoru.
22. Děti by měly být pečlivě hlídány, pokud se nacházejí v blízkosti ohniště.
23. Oblečení nebo jiné hořlavé materiály nesmí být zavěšeno na spotřebič, ani umístěno na spotřebič nebo v jeho blízkosti.
24. NEPOKOUŠEJTE se přemístit nebo skladovat tento venkovní ohniště, dokud není zařízení zcela vychladlé.
25. NEPŘESOUVEJTE popel, dokud není zcela a úplně uhašen.
26. NEPŘÍDÁVEJTE další palivové dřevo, dokud oheň nevyhoří.
27. Hoření musí probíhat uvnitř kovové mísy. Nikdy nespalujte dřevo na umělém kamenném těle ohniště, jinak by došlo k poškození zařízení.
28. NEPOKLÁDEJTE žádné horké části ohniště na hořlavé povrchy, jako je tráva, dřevěná terasa nebo nábytek.
29. Všechny výše uvedené pokyny musí být přesně dodrženy.

## Návod k obsluze:



### **VAROVÁNÍ** **PRO VAŠI BEZPEČNOST**

Před použitím tohoto venkovního ohniště se ujistěte, že jste si přečetli, porozuměli a dodržujete všechny informace uvedené na straně 1 tohoto návodu. Nedodržení těchto pokynů může způsobit smrt, vážné zranění nebo škody na majetku.

#### Zapalování:

1. Ujistěte se, že na dně kovové misky je pouze malé množství popela (o tloušťce 1/2 %o).
2. Na střed roštu na dřevo položte vrstvu suchého podpalového dřeva nebo přírodního podpalovače.
3. Nad tuto vrstvu položte suché, vyzrálé tvrdé dřevo, které je nařezáno na kusy o délce nejvýše 12 %.
4. Zapalte podpal nebo zapalovač pomocí zápalky.
5. Jakmile je podpal nebo zapalovač zapálen, nasadte zpět ochranný kryt proti jiskrám.

#### Péče o oheň

Pro dosažení ideálního výsledku může být nutné přesunout a/nebo přidat polena.

#### Připomenutí:

88 Při péči o oheň vždy noste ochranné rukavice nebo chňapku.

g8 Před přidáním dalšího dřeva počkejte, až se rozhoří žhavé uhlíky.

88 NEPŘIDÁVEJTE benzín, petrolej, naftu, zapalovač kapalinu nebo alkohol k opětovnému zapálení nebo zesílení stávajícího ohně.

1. Pomocí dlouhého nástroje na ohniště opatrně odstraňte jiskřiště.
2. Pomocí dlouhého nástroje na ohniště posuňte polena, aby se zlepšil přívod vzduchu.
3. Pokud je potřeba přidat další dřevo, položte ho na vrch hořící poleno. Dávejte pozor, abyste nerozházeli popel.
4. Nasadte zpět ochranný kryt proti jiskrám.

#### Hašení

1. Nechte oheň dohořet.
2. K hašení NEPOUŽÍVEJTE vodu, protože je to nebezpečné a může dojít k poškození tohoto venkovního ohniště.

## Pokyny pro údržbu:

#### Kontrola

Tento venkovní ohniště by mělo být pravidelně kontrolováno, aby byla zajištěna bezpečnost produktu a delší životnost.

Zkontrolujte všechny části, abyste se ujistili, že jsou bezpečně upevněny.

#### Čištění

Tento venkovní ohniště by mělo být pravidelně čištěno, aby bylo zajištěno bezpečnější používání a delší životnost produktu.

Poznámka: Po opakovaném použití může dojít k mírnému zabarvení povrchu.

#### Upozornění:

38 Nepokoušejte se čistit tento venkovní ohniště, dokud oheň ÚPLNĚ nevyhasne.

g8 NEPOUŽÍVEJTE čisticí prostředky na trouby ani abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly tento produkt poškodit.

X NEČISTĚTE žádné části tohoto venkovního ohniště v samočisticí troubě, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.

1. Vnější povrchy kovových částí otřete jemným prostředkem na mytí nádobí nebo jedlou sodou.

2. Na odolné povrchy kovových částí použijte odmašťovač na bázi citrusů a nylonovou kartáčovou štětku.

3. Kov opláchněte vodou.

4. K odstranění prachu z těla ohniště z umělého kamene použijte měkký suchý kartáč. K čištění povrchu z umělého kamene nikdy nepoužívejte vodu ani jiné tekutiny.

#### Skladování

NEPŘESOUVEJTE ani neskladujte tento venkovní ohniště, dokud oheň ÚPLNĚ nevyhasne.

1. Jakmile oheň uhasne, polena vychladnou a venkovní ohniště je na dotek chladné, odstraňte popel a řádně jej zlikvidujte.

2. Skladujte smontované na místě mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Poznámka: Pokud nepoužíváte kryt, skladujte tento venkovní ohniště na suchém místě chráněném před deštěm.



IN221200050V01\_UK\_FR\_ES\_DE\_IT

**842-310V00**

**FR**


## **VENKOVNÍ FOYER**



DŮLEŽITÉ – UCHOVEJTE TYTO INFORMACE  
PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE

**PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE**

## Seznam dílů

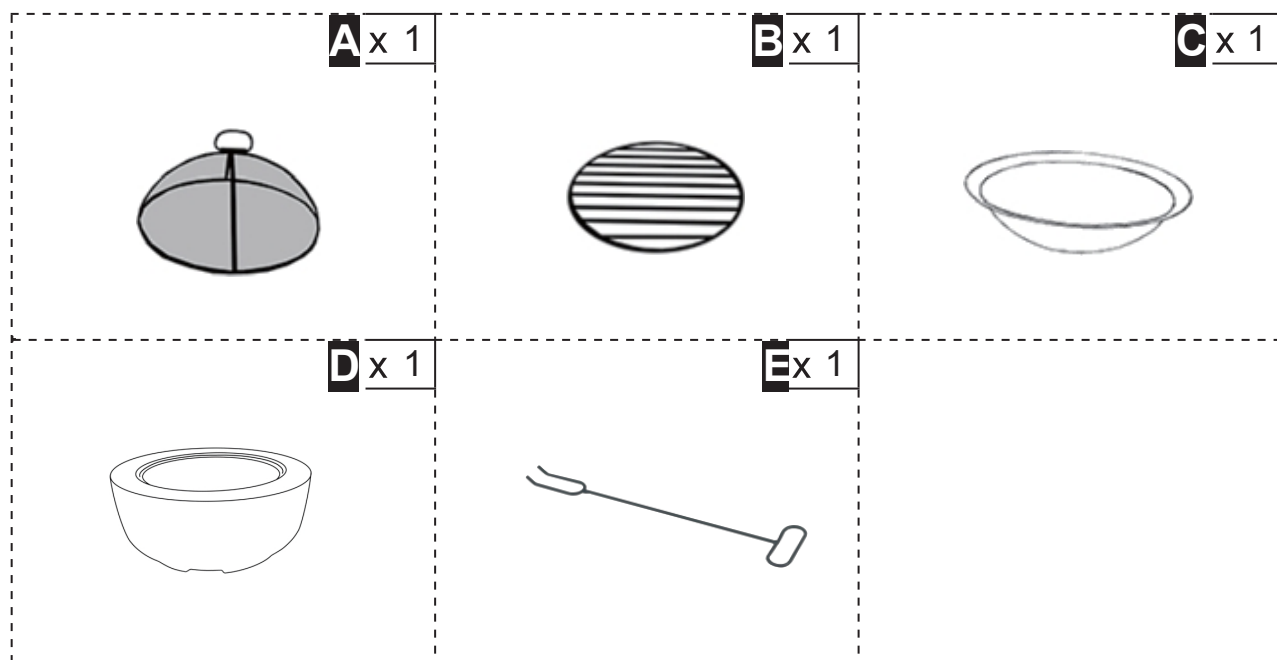

## Příprava montáže

Před zahájením montáže:


Vybalte všechny díly, abyste měli jasný přehled.



- Přečtěte si pokyny od začátku do konce.
- K montáži mějte po ruce 2 dospělé osoby.
- Nesestavujte krb na podlaze nebo koberci.
- Krb sestavujte na čistém a neposkvrněném povrchu (balicí pěna).
- Všechny obaly uschovejte, dokud neskončíte.


## Kroky montáže

### PŘEHLED

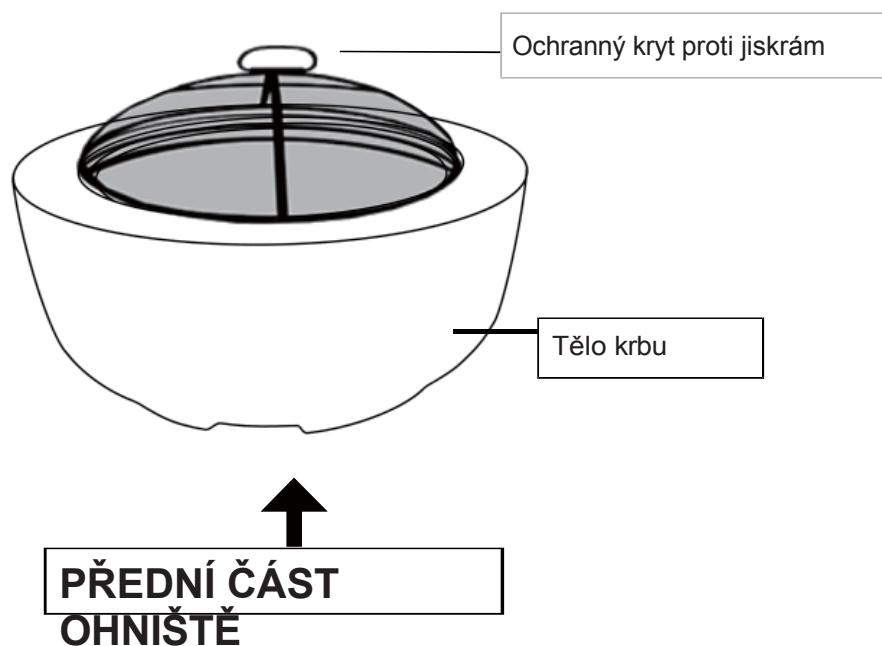


Tento krb se skládá z několika dílů a jeho sestavení může trvat až 30 minut.

Abychom vám poskytli přehled o jednotlivých částech krbu, výše uvedený obrázek vám pomůže získat představu o různých částech krbu. Přečtěte si prosím níže uvedené pokyny, abyste se seznámili s jednotlivými částmi a kroky před montáží.

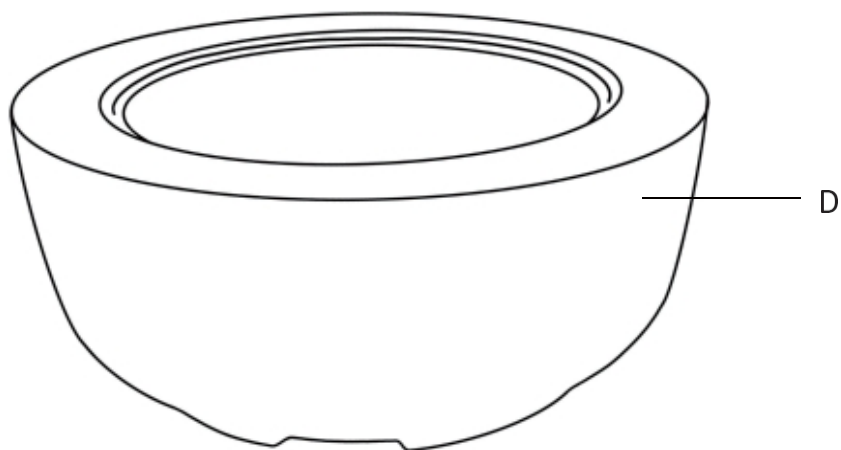


## Krok 1

Opatrně vybalte všechny součásti z obalu. Umístěte tělo krbu (D) na tvrdý, rovný a nehořlavý povrch.

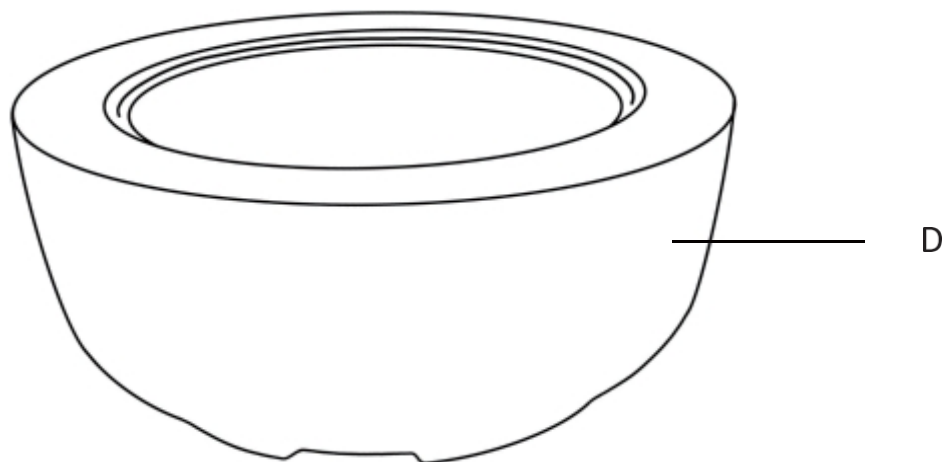


## Krok 2

Umístěte ohniště (C) do otvoru krbu (D), jak je uvedeno v kroku 3 výše. Dbejte na to, aby bylo rovnoměrně uloženo v rámu.

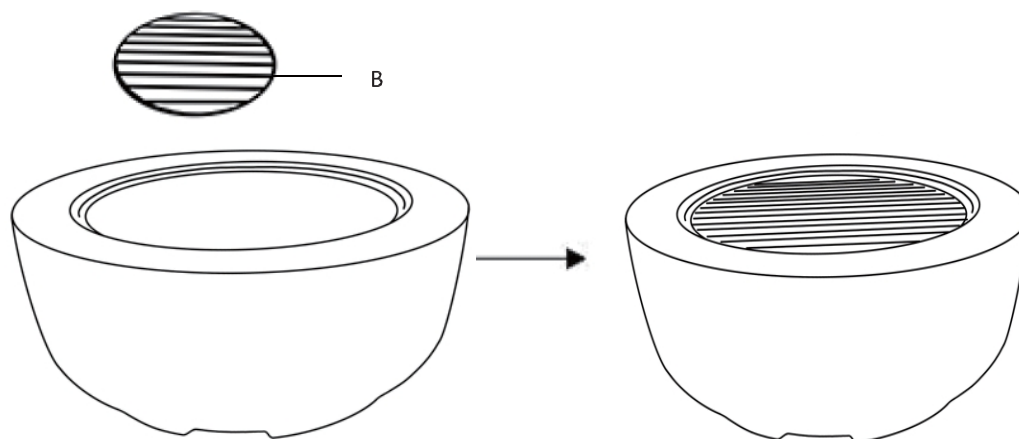

### Krok 3

Umístěte rošt na polena (B) do ohniště (D).

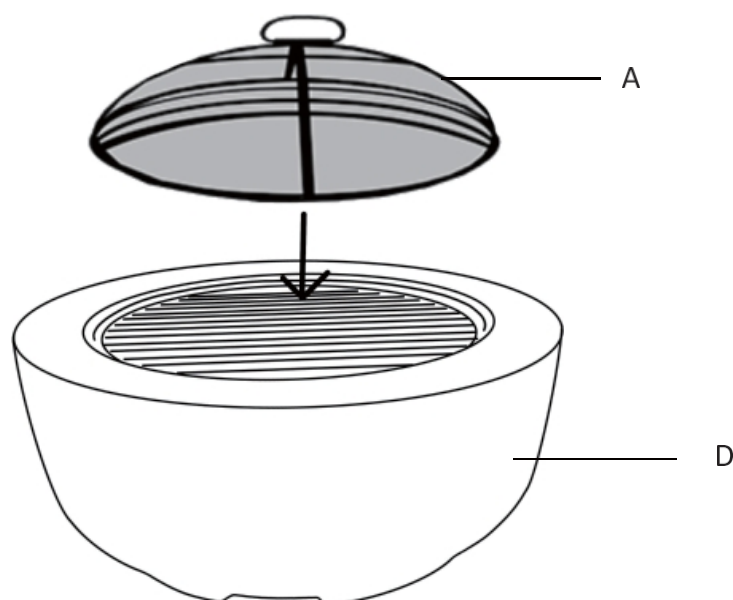

### Krok 4

Umístěte jiskřiště (A) na horní otvor těla krbu (E) a ujistěte se, že je rovnoměrně zasazeno do otvoru.

Krb je připraven k použití.

**UPOZORNĚNÍ:** Krb se během používání zahřívá a zůstává horký i po použití.

Vzhledem k tomu, že je krb během používání a po něm horký, nedotýkejte se ho!

**PŘI POUŽÍVÁNÍ DRŽTE DĚTI V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI!!!**

Během používání jej udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a dřevěného nebo ratanového nábytku! Když jej nepoužíváte, uložte krb na suchém místě, kovové části nesmí být vystaveny dešťové vodě!



## UPOZORNĚNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

Pouze pro venkovní použití (mimo jakékoli uzavřené prostory)




## UPOZORNĚNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

1. Nesprávná instalace, nastavení, úprava, údržba nebo servis mohou způsobit zranění nebo poškození majetku.
2. Před instalací nebo údržbou tohoto zařízení si pečlivě přečtěte pokyny k instalaci, používání a údržbě. Nedodržení těchto pokynů může vést k požáru nebo výbuchu, což může způsobit škody na majetku, zranění nebo smrt.

Instalatér: Nechte tyto pokyny spotřebiteli. Spotřebitel: Uchovávejte si tyto pokyny pro budoucí použití.

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Venkovní krb

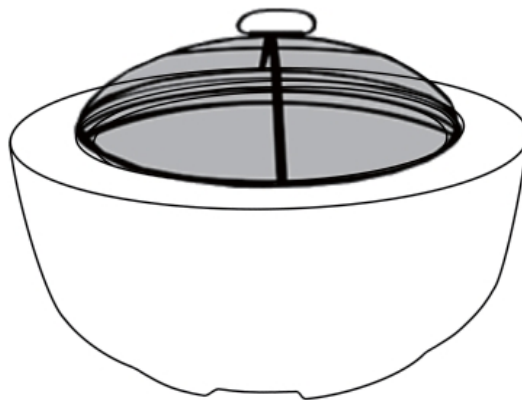

## UPOZORNĚNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

1. Toto zařízení je určeno pouze pro venkovní použití a NENÍ určeno k vaření.
2. Tento venkovní krb NEPOUŽÍVEJTE v budovách, garážích, lodích, rekreačních vozidlech ani v jiných uzavřených prostorech.
3. Tento venkovní krb nesmí být používán dětmi.
4. Vždy jej používejte v souladu se všemi platnými místními, státními a národními předpisy. Podrobnosti o spalování na volném prostranství si vyžádejte u místního hasičského sboru.
5. Při používání tohoto venkovního krbu dodržujte stejná bezpečnostní opatření jako u jakéhokoli jiného otevřeného ohně.
6. Užívání alkoholu, léků na předpis nebo volně prodejných léků může ovlivnit schopnost uživatele správně sestavit nebo bezpečně používat tento venkovní krb.
7. Tento venkovní krb NEPOUŽÍVEJTE, aniž byste si přečetli celou „Uživatelskou příručku“.
8. Tento venkovní krb je určen k použití se suchým a vysušeným tvrdým dřevem. Bude hořet déle, úplněji a bude produkovat méně kouře.
9. NEPOUŽÍVEJTE brikety z dřevěného uhlí, kusy dřevěného uhlí, umělé polena, naplavené dřevo, odpad, listí, papír, lepenku, natřené, mořené nebo tlakově ošetřené dřevo.
10. Nepoužívejte měkké dřevo, jako je borovice nebo cedr, které může vytvářet jiskry.
11. Nepoužívejte tento venkovní krb, dokud není zcela smontován.
12. Krb nijak neupravujte.

13. NEPOUŽÍVEJTE benzín ani jiné hořlavé páry nebo kapaliny v blízkosti tohoto zařízení nebo jakéhokoli jiného zařízení.
14. NEUKLÁDEJTE a NEPOUŽÍVEJTE láhev s propan-butanem ve vzdálenosti menší než 3,05 m od tohoto venkovního krbu, když je v provozu.
15. NEPOUŽÍVEJTE tento venkovní krb v blízkosti automobilů, nákladních vozidel, dodávek, rekreačních vozidel, elektrických kabelů nebo jiných hořlavých předmětů.
16. Tento venkovní krb vždy používejte na tvrdém, rovném a nehořlavém povrchu.
17. Přístroj je třeba před každým použitím zkontrolovat. Před použitím vždy vyprázdněte krb. Nechte tenkou vrstvu popela (o tloušťce 1/2 %) na dně ohniště, aby bylo chráněno.
18. Během hoření musí být použit ochranný kryt proti jiskrákům.
19. Nepoužívejte tento krb za větrných podmínek.
20. Při používání tohoto venkovního ohniště NENOSTE hořlavé nebo volné oblečení.
21. K zapálení nebo opětovnému zapálení ohně NEPOUŽÍVEJTE benzín, petrolej, naftu, zapalovačový benzín ani alkohol.
22. Děti i dospělí musí být upozorněni na nebezpečí vysokých povrchových teplot a musí se držet v bezpečné vzdálenosti, aby se zabránilo vznícení jejich oděvů.

23. Nedotýkejte se žádné části zařízení, dokud zcela nevychladne. Nikdy se nedotýkejte popela, abyste zjistili, zda je horký.
24. K přidávání nebo přesouvání polen, včetně sejmutí a nasazení bezpečnostního krytu proti jiskrákům, používejte dlouhé a pevné nástroje.
25. Nikdy nenechávejte zapálený krb bez dozoru.
26. Děti musí být pečlivě hlídány, pokud se nacházejí v blízkosti krbu.
27. Oblečení nebo jiné hořlavé materiály NESMÍ být zavěšeny na zařízení ani umístěny na zařízení nebo v jeho blízkosti.
28. NEPOKOUŠEJTE se přemístit nebo uskladnit tento venkovní krb, dokud zařízení zcela nevychladne.
29. Nepřemísťujte popel, dokud není zcela a úplně uhašen.
30. NEPŘIDÁVEJTE další palivové dřevo, dokud oheň zcela nevyhasne.
31. Spalování musí probíhat uvnitř kovové misky. Nepřidávejte další palivové dřevo, dokud oheň zcela nevyhoří.
32. NEUMÍSŤUJTE horké části krbu na hořlavé povrchy, jako je tráva, dřevěná terasa nebo nábytek.
33. Vše výše uvedené je nutné dodržovat do písmene.

## Návod k použití:



### UPOZORNĚNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

Před použitím tohoto venkovního krbu si přečtěte, pochopte a dodržujte všechny informace uvedené na straně 1 tohoto návodu. Nedodržení těchto pokynů může způsobit smrt, vážná zranění nebo škody na majetku.

#### Osvětlení:

1. Ujistěte se, že na dně kovové vany je pouze malé množství popela (1/2 % tloušťky).
2. Do středu roštu na dřevo položte vrstvu suchého podpalového dřeva nebo přírodního podpalovače.
3. Na tuto vrstvu položte suché a vysušené tvrdé dřevo nakrájené na kousky o délce nepřesahující 12 %.
4. K zapálení použijte sirku nebo podpalovač.
5. Jakmile je podpalovací dřevo nebo podpalovač zapálený, vraťte zpět jiskřiště.

#### Udržujte oheň

Pro dosažení ideálního výsledku může být nutné posunout a/nebo přidat polena.

Připomenutí:

\* Při udržování ohně vždy noste ochranné rukavice nebo držák na nádobu.

\* Počkejte, až dřevo začne žhnout, než přidáte další dřevo.

\* NEPŘIDÁVEJTE benzín, petrolej, naftu, zapalovačový benzín ani alkohol k opětovnému zapálení nebo zesílení stávajícího ohně.

1. K opatrnému odstranění jiskřiště použijte nástroj s dlouhou rukojetí.
2. Pomocí dlouhé kleště na ohniště přemístěte polena, aby se zlepšila cirkulace vzduchu.
3. Pokud je potřeba přidat další dřevo, položte ho na hořící poleno. Dávejte pozor, abyste nerozházeli popel.
4. Nasaďte zpět ochranný kryt proti jiskrám.

#### Hašení

1. Nechte oheň uhasnout sám. 2. K hašení NEPOUŽÍVEJTE vodu, protože je to nebezpečné a může dojít k poškození tohoto venkovního krbu.

## Pokyny pro údržbu:

#### Kontrola

Venkovní krb by měl být pravidelně kontrolován, aby byla zajištěna bezpečnost produktu a jeho delší životnost.

Zkontrolujte všechny součásti, abyste se ujistili, že jsou správně upevněny.

#### Čištění

Tento venkovní krb by měl být pravidelně čištěn, aby byla zajištěna bezpečnost a delší životnost produktu.

Poznámka: Po opakovaném použití může dojít k mírnému zabarvení povrchu.

#### Připomenutí:

\* NEPOKOUŠEJTE se čistit tento venkovní krb, dokud oheň NENÍ ÚPLNĚ uhašen.

\* NEPOUŽÍVEJTE čisticí prostředky na trouby ani abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly tento výrobek poškodit.

\* NEČISTĚTE žádné části tohoto venkovního krbu v samočisticí troubě, protože by to mohlo poškodit povrchovou úpravu.

1. Vnější povrchy kovových dílů otřete jemným prostředkem na nádobí nebo jedlou sodou.

2. Na odolné povrchy kovových částí použijte odmašťovač na bázi citrusů a nylonovou drátěnku.

3. Kovové části opláchněte vodou.

4. K utření prachu z těla krbu z umělého kamene použijte měkký suchý kartáč. K čištění povrchu z umělého kamene nikdy nepoužívejte vodu ani jiné tekutiny.

#### Skladování

NEPŘEMÍSTĚTE ani NEUKLÁDEJTE tento venkovní krb, dokud není oheň ÚPLNĚ uhašen.

1. Jakmile oheň dohoří, polena vychladnou a venkovní ohniště je na dotek studené, odstraňte popel a řádně jej zlikvidujte.

2. Celý krb uložte na místo mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Poznámka: Pokud nepoužíváte kryt, uložte tento venkovní krb na suchém místě chráněném před deštěm.



IN221200050V01\_UK\_FR\_ES\_DE\_IT

**842-310V00**

**DE**


## **VENKOVNÍ KAMIN**



DŮLEŽITÉ – UCHOVEJTE TYTO INFORMACE  
PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED: POZORNĚ SI JE PŘEČTĚTE

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

## Seznam dílů

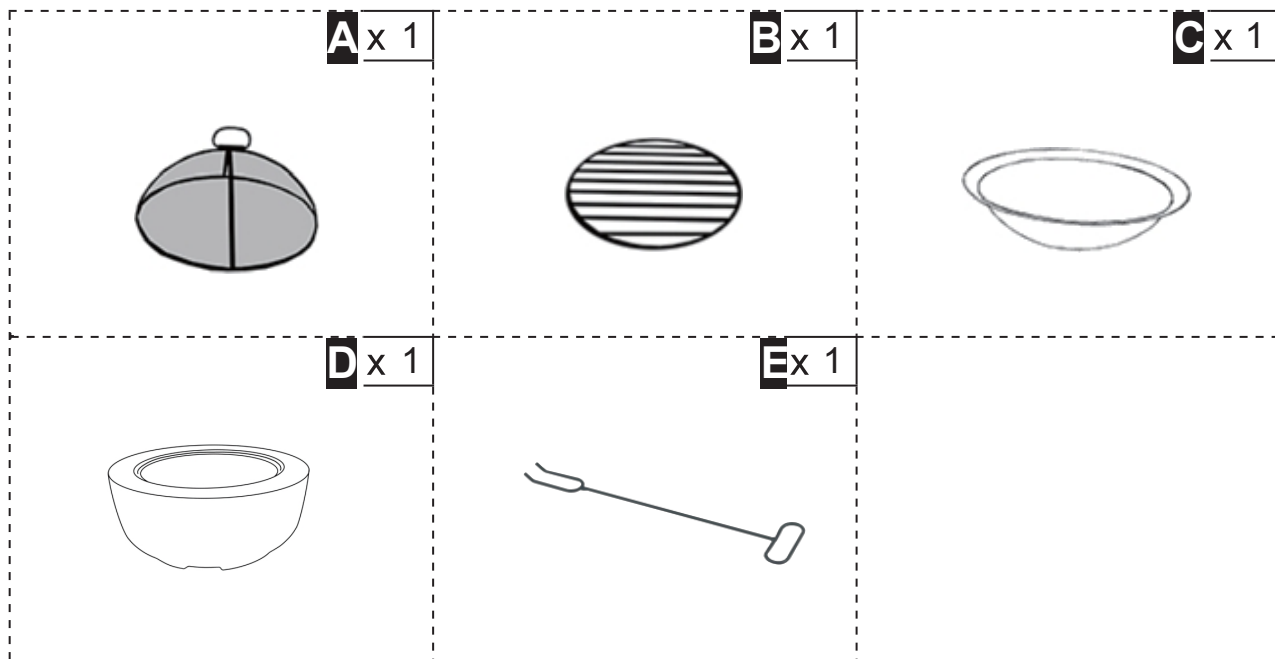

## Příprava montáže

Před zahájením montáže:


Vybalte všechny díly, abyste měli jasný přehled.



- Přečtěte si celé pokyny –
- Mějte po ruce 2 dospělé osoby pro montáž –
- Krb neinstalujte na koberec nebo dřevěnou podlahu.
- Krb namontujte na čistý povrch bez skvrn (obalová pěna) -
- Všechny obaly uschovejte, dokud nebudete hotovi.

## Montážní kroky


### PŘEHLED

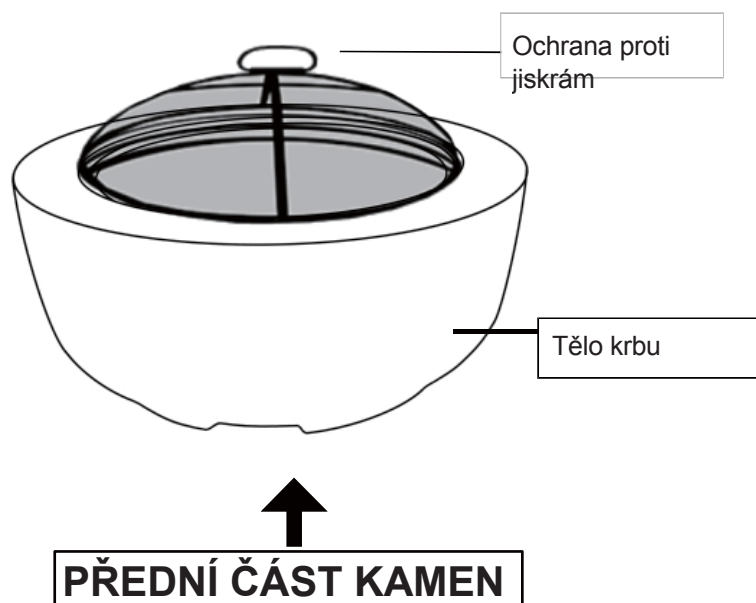

Tento krb se skládá z několika částí a jeho montáž může trvat až 30 minut.


Abychom vám poskytli přehled o jednotlivých částech krbu, pomůže vám výše uvedený obrázek, který znázorňuje různé části krbu v perspektivě.

Přečtěte si prosím následující pokyny, abyste se seznámili s jednotlivými částmi a kroky před montáží.

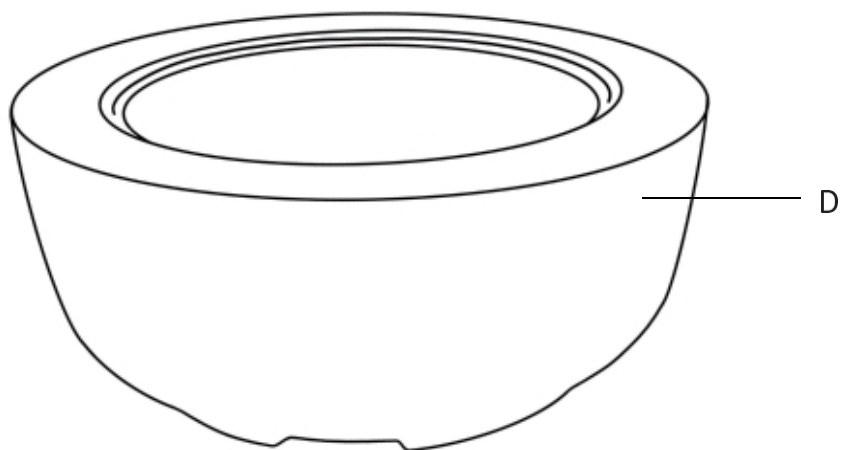


## Krok 1

Všechny součásti pečlivě vybalte z obalu. Umístěte tělo krbu (D) na tvrdý, rovný a nehořlavý povrch.

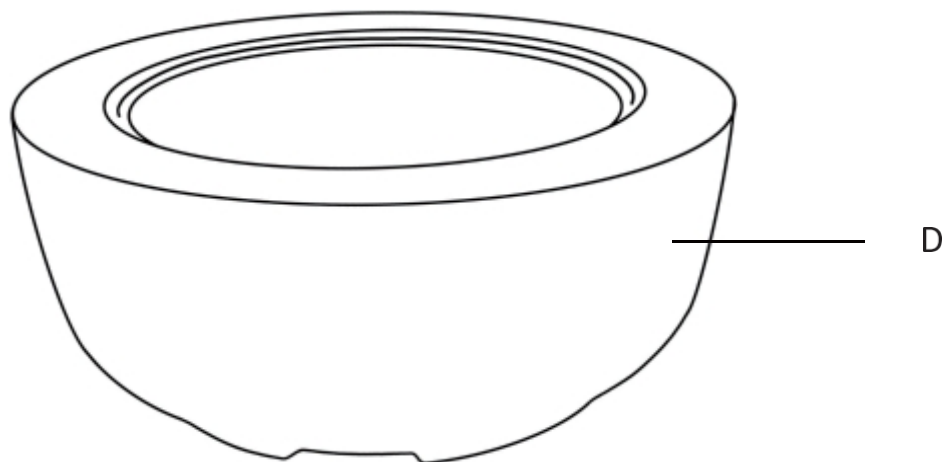


## Krok 2

Umístěte ohniště (C) do otvoru krbu (D), jak je uvedeno v kroku 3 výše. Ujistěte se, že je rovnoměrně uloženo v rámu.

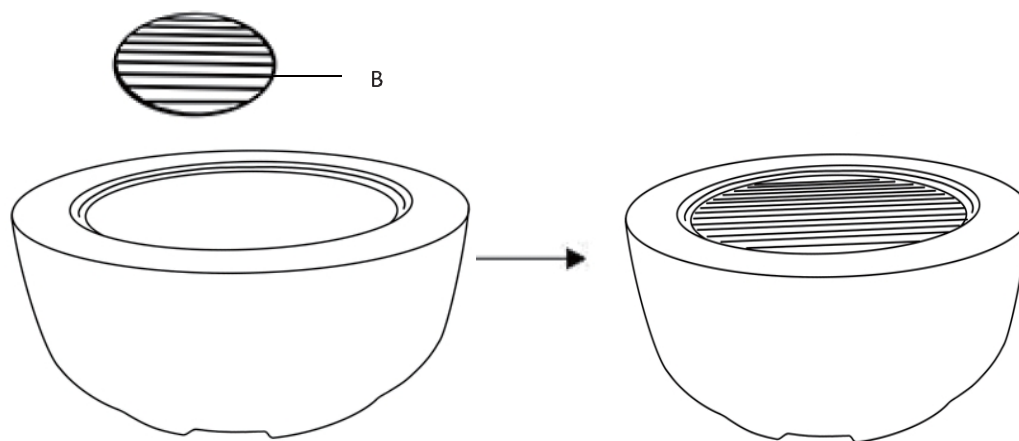

### Krok 3

Umístěte rošt na dřevo (B) do ohniště (D).

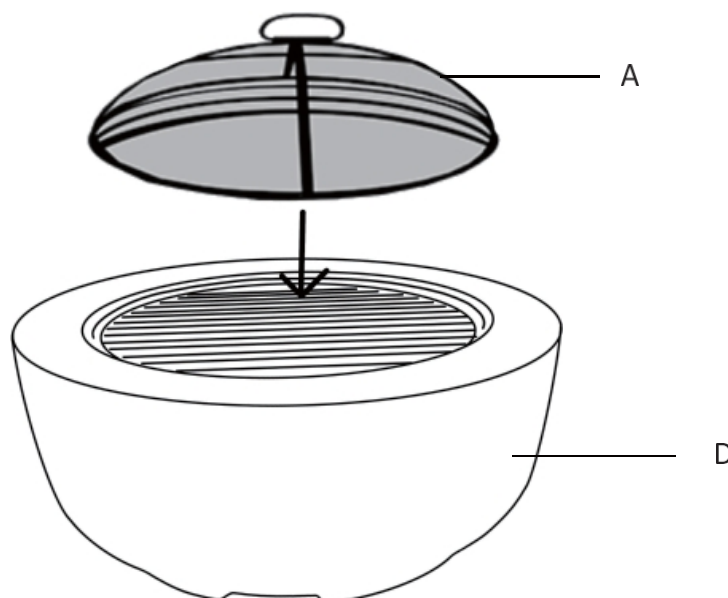

### Krok 4

Umístěte jiskřiště (A) na horní otvor dna krbu (E) a ujistěte se, že je rovnoměrně usazeno v otvoru.

Krb je připraven k použití.

**POZOR:** Krb se během používání zahřívá a zůstává horký i po použití.

Da der Kamin während oder nach dem Gebrauch heiß ist, berühren Sie ihn bitte nicht!

**BĚHEM POUŽÍVÁNÍ DRŽTE DĚTI V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI!!!**

Během používání jej udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a dřevěného nebo ratanového nábytku! Pokud jej nepoužíváte, ujistěte se, že je krb uložen na suchém místě, kovové části nesmí být vystaveny dešťové vodě!



## VAROVÁNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

Pouze pro venkovní použití (mimo uzavřené prostory)



## VAROVÁNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST


1. Nesprávná instalace, úprava, změna, údržba nebo péče může vést ke zranění nebo poškození majetku.
2. Před instalací nebo údržbou tohoto zařízení si pečlivě přečtěte pokyny k instalaci, provozu a údržbě. Nedodržení těchto pokynů může vést k požáru nebo výbuchu, které mohou způsobit škody na majetku, zranění nebo smrt.

Instalatér: Předávejte tyto pokyny spotřebiteli.

Spotřebitel: Tyto pokyny si uschovejte pro pozdější použití.

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Venkovní krb

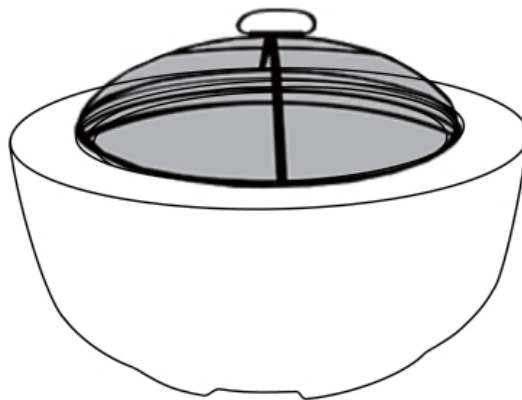

## VAROVÁNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

1. Toto zařízení je určeno pouze pro venkovní použití a NENÍ vhodné pro vaření.
2. Tento venkovní krb NEPOUŽÍVEJTE v budově, garáži, na lodi, v obytném voze ani v jiném uzavřeném prostoru.
3. Tento venkovní krb nesmí používat děti.
4. Vždy jej používejte v souladu se všemi platnými místními, státními a národními předpisy. Podrobnosti o otevřeném ohni si vyžádejte u místního hasičského sboru.
5. Při používání tohoto venkovního krbu stejná bezpečnostní opatření jako u každého otevřeného ohně.
6. Konzumace alkoholu, léků na předpis nebo volně prodejných léků může ovlivnit schopnost uživatele správně namontovat nebo bezpečně používat tento venkovní krb.
7. Tento venkovní krb NEPOUŽÍVEJTE, aniž byste si přečetli celou „uživatelskou příručku“.
8. Tento venkovní krb je určen k použití se suchým, vyzrálým tvrdým dřevem. Hoří tepleji, úplněji a produkuje méně kouře. Nepoužívejte dřevěné uhlí, kusové uhlí, umělé polena, naplavené dřevo, odpad, listí, papír, lepenku, lakované, barvené nebo potištěné dřevo. Vyhněte se používání měkkého dřeva, jako je borovice nebo cedr, které může vytvářet jiskry.
9. Nepoužívejte tento venkovní krb, dokud není zcela smontován. Neprovádějte žádné úpravy tohoto krbu.
10. NEPOUŽÍVEJTE benzín ani jiné hořlavé plyny nebo kapaliny v blízkosti tohoto zařízení nebo jiného zařízení.
11. NEUKLÁDEJTE láhve s kapalným plynem a NEPOUŽÍVEJTE je v okruhu menším než 3,05 m (10 stop) od tohoto venkovního krbu, když je v provozu.
12. Tento venkovní krb NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti automobilů, nákladních vozidel, dodávek, obytných vozů, elektrických kabelů nebo jiných hořlavých předmětů.
13. Tento venkovní krb vždy používejte na tvrdém, rovném a nehořlavém povrchu.
14. Před každým použitím je nutné zařízení zkontrolovat. Před použitím vždy vyprázdněte krb. Nechte na dně ohniště tenkou vrstvu popela (tloušťka 1/2 %), aby byla chráněna jeho podlaha.
15. Během hoření musí být použit ochranný kryt proti jiskrám.
16. Tento krb nepoužívejte za větrného počasí.
17. Při používání tohoto venkovního krbu NENOSTE hořlavé nebo volné oblečení.
18. K zapálení nebo opětovnému zapálení ohně NEPOUŽÍVEJTE benzín, petrolej, naftu, zapalovačový benzín ani alkohol.
20. Děti i dospělí musí být upozorněni na nebezpečí vysokých povrchových teplot a dodržovat bezpečnou vzdálenost, aby se zabránilo vznícení jejich oděvů.
21. Nedotýkejte se žádných částí zařízení, dokud zcela nevychladne. Nikdy se nedotýkejte popela, abyste zjistili, zda je horký.
22. K přidávání nebo přesouvání polen, včetně vyjmutí a opětovného nasazení jiskřiště, používejte dlouhé a robustní nástroje.
23. Nikdy nenechávejte hořící oheň bez dozoru.
24. Děti musí být pečlivě hlídány, pokud se nacházejí v blízkosti krbu.
25. Oblečení nebo jiné hořlavé materiály NESMÍ být zavěšeny nad zařízením ani umístěny na zařízení nebo v jeho blízkosti.
26. NEPOKOUŠEJTE se tento venkovní krb přemísťovat nebo skladovat, dokud zařízení zcela nevychladne.
27. NEPŘESOUVEJTE popel, dokud není zcela a úplně uhašen.
28. NEPŘIDÁVEJTE další palivové dřevo, dokud oheň zcela nevyhasne.
29. Hoření musí probíhat uvnitř kovové misky. Nepřidávejte další palivové dřevo, dokud oheň zcela nevyhoří.
30. NEPOKLÁDEJTE horké části krbu na hořlavé povrchy, jako je tráva, dřevěné terasy nebo nábytek.
31. Všechny výše uvedené pokyny je nutné přesně dodržovat.

## Návod k použití:



### VAROVÁNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

Před použitím tohoto venkovního krbu se ujistěte, že jste si přečetli, porozuměli a dodržujete všechny informace uvedené na straně 1 tohoto návodu. Nedodržení těchto pokynů může vést k úmrtí, vážným zraněním nebo škodám na majetku.

### Zapalování:

1. Ujistěte se, že na dně kovové misky je pouze malé množství popela (tloušťka 1/2 %).
2. Umístěte vrstvu suchých zápalek nebo přírodního podpalovače do středu roštu na dřevo.
3. Na tuto vrstvu položte suché tvrdé dřevo, které je nařezáno na délky maximálně 12 %.
4. K zapálení zapalovače nebo podpalovače použijte sirku.
5. Jakmile sirka nebo zapalovač hoří, vyměňte jiskřiště.

### Udržujte oheň

Možná budete muset přesunout a/nebo přidat polena, abyste dosáhli ideálního zážitku.

Připomínky:

- \* Při udržování ohně vždy noste ochranné rukavice nebo chňapku.
  - \* Počkejte, až dřevo začne žhnout, než přidáte další dřevo.
  - \* NEPŘIDÁVEJTE benzín, petrolej, naftu, zapalovačový benzín ani alkohol, abyste znovu roznítli nebo zesílili stávající oheň.
1. K opatrnému odstranění jiskřiště použijte dlouhé krbové nářadí.
  2. K posunutí polen použijte dlouhé krbové nářadí, aby se umožnil lepší průtok vzduchu.
  3. Pokud je potřeba přidat další dřevo, položte ho na hořící polena. Dávejte pozor, abyste nerozházeli popel.
  4. Znovu nasadte jiskřiště.

### Uhašení

1. Nechte oheň uhasnout sám.
2. K hašení NEPOUŽÍVEJTE vodu, protože je to nebezpečné a může dojít k poškození tohoto venkovního krbu.

## Pokyny pro údržbu:

### Kontrola

Tento venkovní krb by měl být pravidelně kontrolován, aby byla zajištěna bezpečnost produktu a jeho delší životnost.

Zkontrolujte všechny části, abyste se ujistili, že jsou pevně připevněny.

### Čištění

Tento venkovní krb by měl být pravidelně čištěn, aby byla zajištěna bezpečnost a delší životnost produktu.

Poznámka: Po opakovaném použití může dojít k mírnému zabarvení povrchu.

### Připomenutí:

- \* NEPOKOUŠEJTE se tento venkovní krb čistit, dokud oheň ÚPLNĚ nevyhasne.
  - \* NEPOUŽÍVEJTE čisticí prostředky na trouby ani abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly produkt poškodit.
  - \* Nečistěte žádné části tohoto venkovního krbu v samočisticí troubě, protože by to mohlo poškodit povrch.
1. Vnější strany kovových částí otřete jemným prostředkem na mytí nádobí nebo sodou.
  2. Na odolné povrchy kovových částí použijte odmašťovač na bázi citrusů a nylonový kartáč.
  3. Kovové části opláchněte vodou.
  4. K odstranění prachu z těla umělého kamene použijte měkký suchý kartáč. K čištění umělého kamene nikdy nepoužívejte vodu ani jiné tekutiny.

### Skladování

Nepřemísťujte ani neskladujte tento venkovní krb, dokud oheň ÚPLNĚ nevyhasne.

1. Jakmile oheň uhasne, polena vychladnou a venkovní krb je studený, odstraňte popel a řádně jej zlikvidujte.
2. Sadu skladujte na místě, které je nepřístupné pro děti a domácí zvířata.

Poznámka: Pokud nepoužíváte kryt, skladujte tento venkovní krb na suchém místě, chráněném před deštěm.



IN221200050V01\_UK\_FR\_ES\_DE\_IT

**842-310V00**

**ES**


## **Domácnost Venkovní**



DŮLEŽITÉ – UCHOVEJTE TYTO INFORMACE  
PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED: POZORNĚ SI JE PŘEČTĚTE

**PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE**

## Seznam dílů

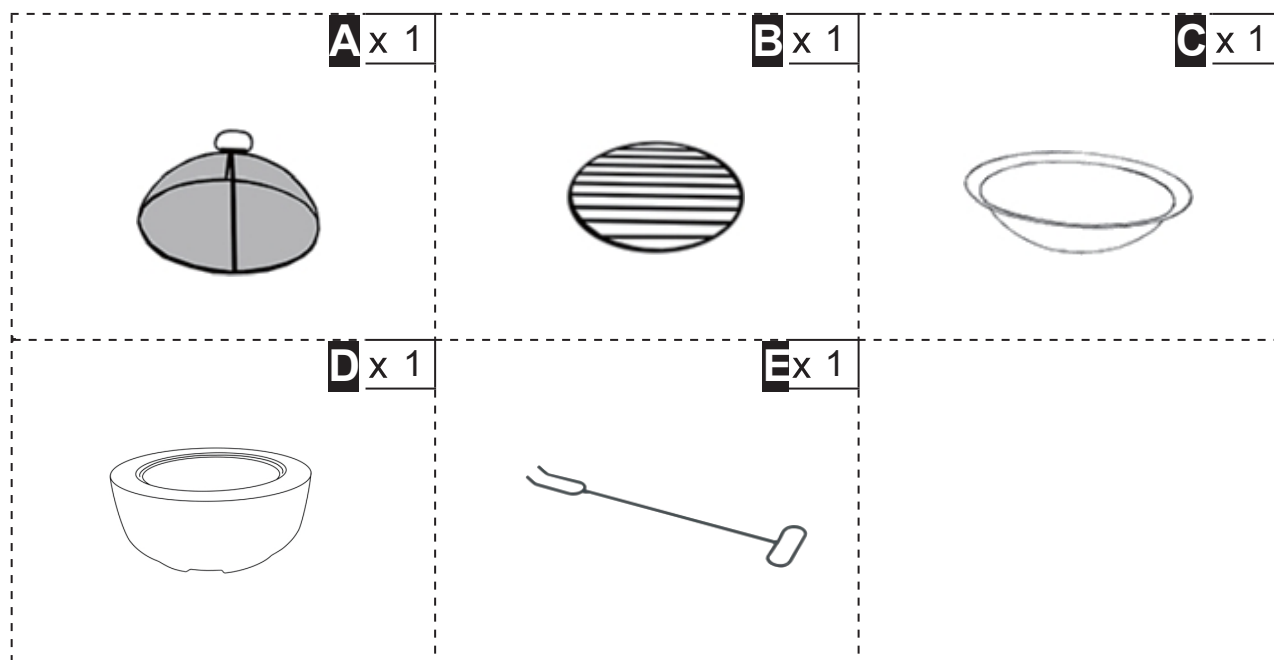

## Příprava na montáž

Před zahájením montáže:


Vybalte všechny díly, abyste měli jasný přehled.




- Přečtěte si návod od začátku do konce.
- K montáži mějte po ruce 2 dospělé osoby.
- Nesestavujte krb na koberci nebo podlaze.
- Tento krb montujte na čistý povrch bez skvrn (balicí pěna) –
- Všechny obaly uschovejte, dokud nebudete hotovi.

## Montážní kroky

### PŘEHLED

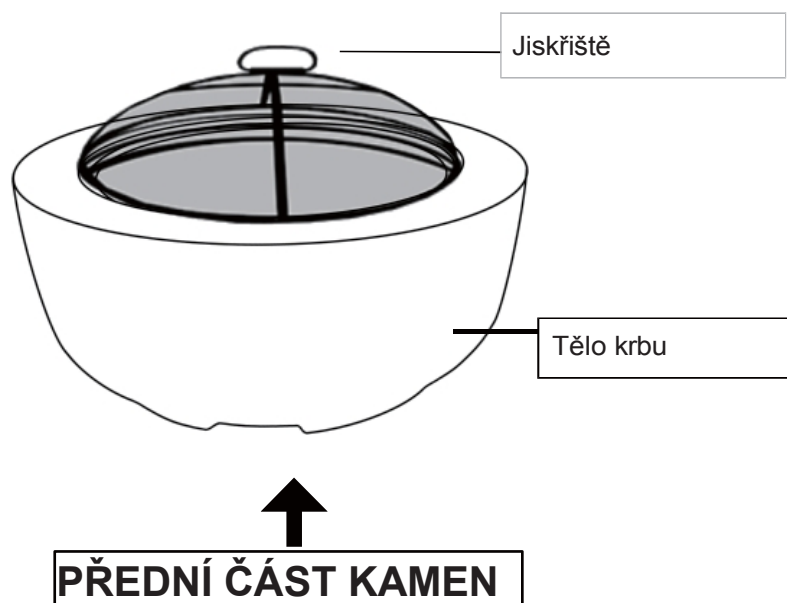


Tento krb se skládá z několika dílů a jeho sestavení může trvat až 30 minut. Abychom vám poskytli přehled o jednotlivých částech krbu, připravili jsme pro vás obrázek, který vám pomůže zorientovat se v různých částech krbu. Přečtěte si následující pokyny, abyste se seznámili s jednotlivými částmi a kroky před montáží.

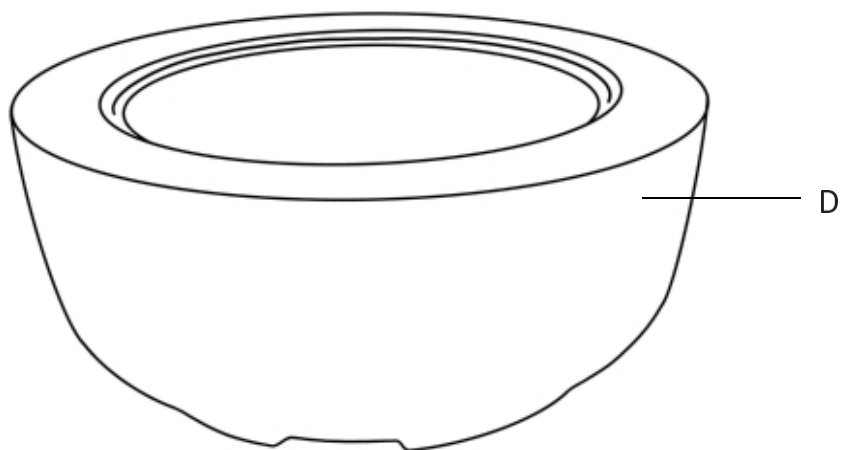


## Krok 1

Opatrně vybalte všechny součásti z obalu. Umístěte tělo krbu (D) na tvrdý, rovný a nehořlavý povrch.

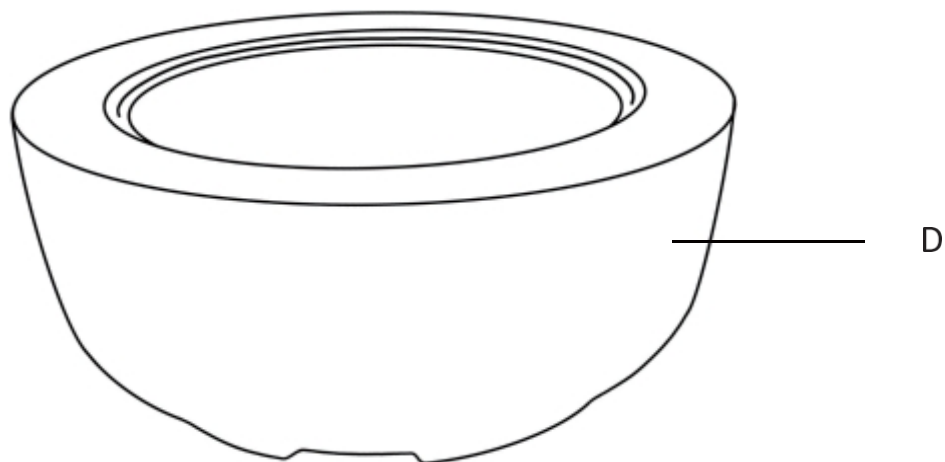


## Krok 2

Umístěte ohniště (C) do otvoru krbu (D), jak je uvedeno v kroku 3 výše. Ujistěte se, že je rovnoměrně uloženo v rámu.

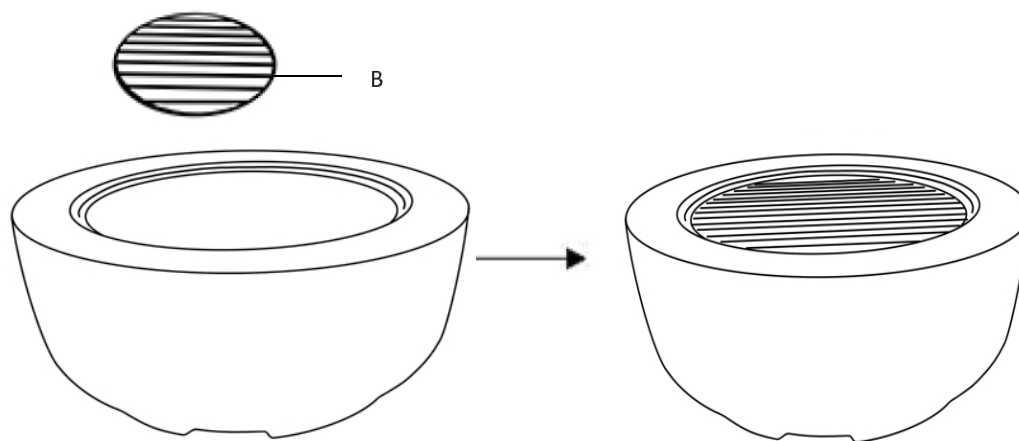

### Krok 3

Umístěte rošt na polena (B) do ohniště (D).

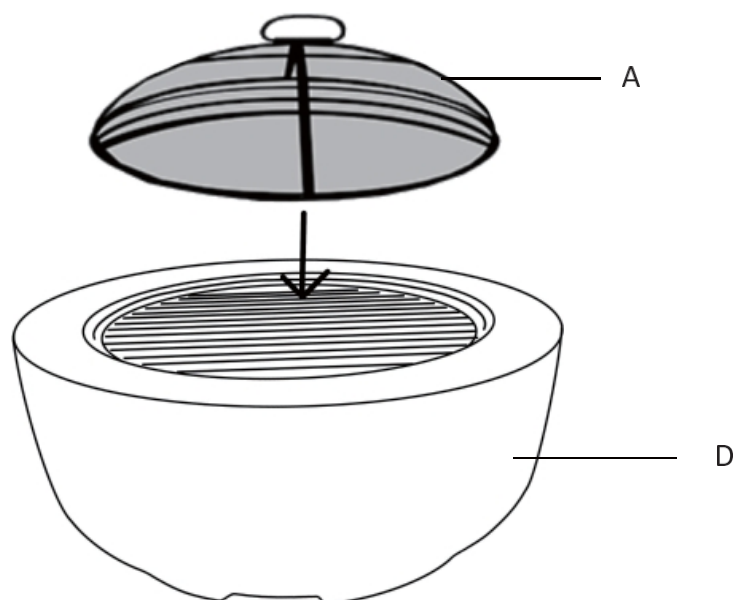

### Krok 4

Umístěte zástěnu proti jiskrám (A) na horní otvor těla krbu (E) a ujistěte se, že do otvoru rovnoměrně zapadá.

Krb je připraven k použití.

**POZOR:** Krb se během používání zahřívá a po použití zůstává horký.

Vzhledem k tomu, že je krb během používání a po něm horký, nedotýkejte se ho!

**BĚHEM POUŽÍVÁNÍ DRŽTE DĚTI V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI!!!**

Během používání jej udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a dřevěného nebo ratanového nábytku. Když krb nepoužíváte, uložte jej na suchém místě, aby se železné části nemohly namočit dešťovou vodou!



## UPOZORNĚNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

Pouze pro venkovní použití  
(mimo jakékoli uzavřené  
prostory)




## UPOZORNĚNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

1. Nesprávná instalace, nastavení, úprava, údržba nebo servis mohou způsobit zranění nebo materiální škody.
  2. Před instalací nebo servisem tohoto zařízení si pečlivě přečtěte pokyny k instalaci, použití a údržbě.
- Nedodržení těchto pokynů může způsobit požár nebo výbuch, který může vést k poškození majetku, zranění nebo smrti.

Instalatér: Tyto pokyny předejte spotřebiteli. Spotřebitel: Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Venkovní domácnost

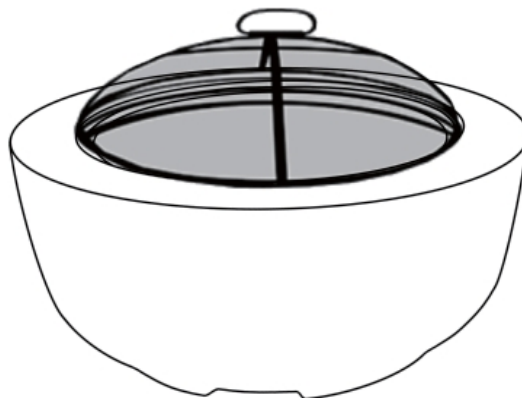

## UPOZORNĚNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

1. Tento přístroj je určen pouze pro venkovní použití a NENÍ určen k vaření.
2. Tento venkovní krb **NEPOUŽÍVEJTE** v budově, garáži, lodi, rekreačním vozidle ani v žádném jiném uzavřeném prostoru.
3. Tento venkovní spotřebič nesmí být používán dětmi.
4. Vždy používejte v souladu se všemi platných místních, státních a národních předpisů. Podrobnosti o venkovním spalování si vyžádejte u místního hasičského sboru.
5. Při používání tohoto venkovního krbu dodržujte stejná bezpečnostní opatření jako u jakéhokoli jiného otevřeného ohně.
6. Užívání alkoholu, léků na předpis nebo volně prodejných léků může ovlivnit schopnost uživatele správně sestavit nebo bezpečně používat tento venkovní krb.
7. **NEPOUŽÍVEJTE** tento venkovní krb, aniž byste si přečetli celou „Uživatelskou příručku“.
8. Tento venkovní krb je určen k použití se suchým a vyzrálým tvrdým dřevem. Bude hořet tepleji, úplněji a bude produkovat méně kouře. **NEPOUŽÍVEJTE** brikety, kusové uhlí, umělé polena, plovoucí dřevo, odpad, listí, papír, lepenku, natřené, mořené nebo tlakově ošetřené dřevo. Vyhněte se použití měkkého dřeva, jako je borovice nebo cedr, které může vytvářet jiskry.
9. Tento venkovní krb nepoužívejte, dokud není zcela smontován. Tento krb nijak neupravujte.

10. V blízkosti tohoto zařízení ani žádného jiného zařízení nepoužívejte benzín ani jiné hořlavé páry nebo kapaliny.

11. **NEUKLÁDEJTE** ani nepoužívejte láhev s propan-butanem ve vzdálenosti menší než 3,05 m (10 stop) od tohoto venkovního krbu, když je v provozu.

12. **NEPOUŽÍVEJTE** tento venkovní krb v blízkosti automobilů, nákladních automobilů, dodávek, rekreačních vozidel, elektrické kabely nebo jakékoli jiné hořlavé předměty.

13. Tento venkovní krb vždy používejte na tvrdém, rovném a nehořlavém povrchu.

14. Přístroj je třeba před každým použitím zkontrolovat. Před použitím vždy vyprázdněte krb. Nechte tenkou vrstvu popela (1,3 cm tloušťky), aby chránila dno ohniště.

15. Během hoření musí být použita jiskřiště odolná zástěna.

16. Nepoužívejte tento krb za větrného počasí.

17. Při používání tohoto venkovního ohniště **NENOSTE** hořlavé nebo volné oblečení.

18. K zapálení nebo rozdmýchání ohně **NEPOUŽÍVEJTE** benzín, petrolej, naftu, zapalovačovou kapalinu ani alkohol.

20. Děti i dospělí musí být upozorněni na nebezpečí vysokých teplot povrchu a musí se udržovat v bezpečné vzdálenosti, aby se zabránilo vznícení jejich oděvů.

21. Nedotýkejte se žádných částí zařízení, dokud zcela nevychladne. Nikdy se nedotýkejte popela, abyste zjistili, zda je horký.

22. K přidávání nebo přesouvání polen, včetně demontáže a opětovné instalace jiskřiště, používejte dlouhé a robustní nástroje.

23. Nikdy nenechávejte oheň bez dozoru.

24. Děti musí být v blízkosti ohniště pečlivě hlídány.

25. Oblečení ani jiné hořlavé materiály nesmí být zavěšeny na zařízení ani umístěny na zařízení nebo v jeho blízkosti.

26. **NEPOKOUŠEJTE** se tento venkovní krb přemísťovat nebo skladovat, dokud zařízení zcela nevychladne.

27. Nepřemisťujte popel, dokud není zcela uhašen.

28. **NEPŘIDÁVEJTE** další dřevo, dokud oheň zcela nevyhasne.

29. Spalování musí probíhat uvnitř kovové nádoby. **NEPŘIDÁVEJTE** další dřevo, dokud oheň zcela nevyhoří.

30. **NEPOKLÁDEJTE** žádné horké části krbu na hořlavé povrchy, jako je tráva, dřevěné terasy nebo nábytek.

31. Všechny výše uvedené pokyny je nutné dodržovat.

## Návod k použití:



### UPOZORNĚNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

Před použitím tohoto venkovního krbu se ujistěte, že jste si přečetli, porozuměli a dodrželi všechny informace uvedené na straně 1 tohoto návodu. Nedodržení těchto pokynů může způsobit smrt, vážná zranění nebo škody na majetku.

#### Zapálení:

1. Ujistěte se, že na dně kovové nádoby je pouze malé množství popela (1/2 % tloušťky).
2. Do středu roštu na polena položte vrstvu suchých dřevěných štěpků nebo přírodního podpalovače.
3. Na tuto vrstvu položte suché a vyzrálé tvrdé dřevo nakrájené na kousky, které nepřesahují délku 12 %.
4. K zapálení dřevěných štěpků nebo podpalovače použijte sirku.
5. Jakmile jsou třísky nebo podpalovač zapálené, nasadte kryt proti jiskrám.

#### Udržujte oheň

Pro ideální zážitek může být nutné dřevo přemístit a/nebo přidat další polena.

Připomínky:

- \* Při udržování ohně vždy používejte ochranné rukavice nebo podložku pod hrnce.
  - \* Než přidáte další dřevo, počkejte, až dřevo začne žhnout.
  - \* NEPŘIDÁVEJTE benzín, petrolej, naftu, zapalovací kapalinu ani alkohol, abyste oživilí nebo zlepšili stávající oheň.
1. K opatrnému odstranění krytu proti jiskrám použijte nástroj s dlouhou rukojetí.
  2. Pomocí dlouhé krbové tyče přemístěte polena, aby se zlepšila cirkulace vzduchu.
  3. V případě potřeby přidejte další dřevo na hořící poleno. Dbejte na to, abyste nerozvířili popel.
  4. Vraťte zpět kryt proti jiskrám.

#### Hašení

1. Nechte oheň uhasnout sám.
2. NEPOUŽÍVEJTE k hašení ohně vodu, protože je to nebezpečné a může dojít k poškození tohoto venkovního krbu.

## Pokyny pro údržbu:

#### Kontrola

Tento venkovní krb je třeba pravidelně kontrolovat, aby byla zajištěna bezpečnost produktu a delší životnost.

Zkontrolujte všechny části, abyste se ujistili, že jsou správně upevněny.

#### Čištění

Tento venkovní krb je třeba pravidelně čistit, aby byla zajištěna bezpečnost produktu a delší životnost.

Poznámka: Po opakovaném použití může dojít k mírné zabarvení povrchu.

#### Připomenutí:

- \* Nepokoušejte se čistit tento venkovní krb, dokud oheň ÚPLNĚ nevyhasne.
  - \* NEPOUŽÍVEJTE čisticí prostředky na trouby ani abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly tento výrobek poškodit.
  - \* Nečistěte žádné části tohoto venkovního krbu v samočisticí troubě, protože by to mohlo poškodit povrchovou úpravu.
1. Vnější povrchy kovových částí čistěte jemným prostředkem na nádobí nebo jedlou sodou.
  2. Na obtížně čistitelných površích kovových částí použijte odmašťovač na bázi citrusů a kartáč s nylonovými štětinami.
  3. Kovové části opláchněte vodou.
  4. K odstranění prachu z těla krbu z umělého kamene použijte měkký suchý kartáč. K čištění horní části z umělého kamene nikdy nepoužívejte vodu ani jiné tekutiny.

#### Skladování

Nepřemisťujte ani neskladujte tento venkovní krb, dokud oheň ÚPLNĚ nevyhasne.

1. Jakmile oheň uhasne, polena vychladnou a venkovní krb je na dotek studený, odstraňte popel a zlikvidujte jej vhodným způsobem.
2. Skladujte soupravu mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Poznámka: Pokud nepoužíváte kryt, skladujte tento venkovní krb na suchém místě chráněném před deštěm.



IN221200050V01\_UK\_FR\_ES\_DE\_IT

**842-310V00**

**IT**


## **Venkovní krb**



DŮLEŽITÉ – UCHOVEJTE TYTO INFORMACE  
PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

## Seznam dílů

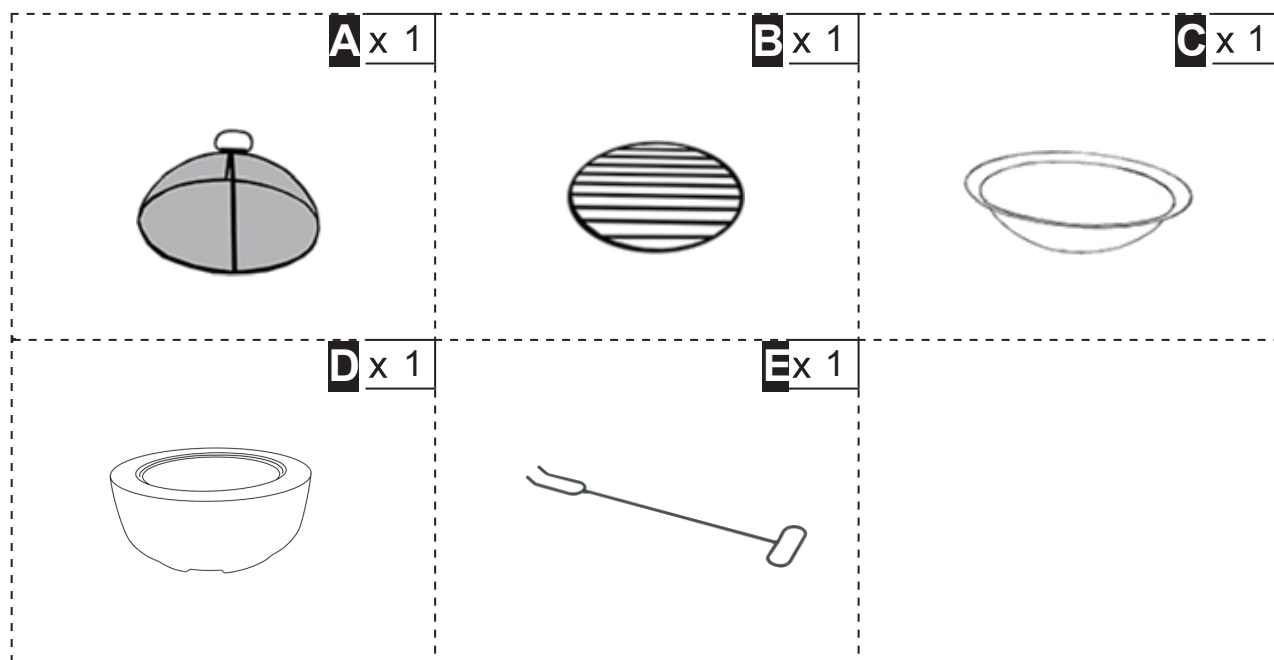

## Příprava k montáži

Před zahájením montáže:


Vybalte všechny díly, abyste měli jasný přehled o celku.




- Přečtěte si pokyny od začátku do konce.
- K montáži mějte po ruce 2 dospělé osoby.
- Nesestavujte krb na podlaze nebo koberci.
- Tento krb namontujte na čistý a neposkvrněný povrch (balicí pěna) -
- Všechny obaly uchovejte až do dokončení montáže.

## Montážní kroky

### OBEČNÝ PŘEHLED

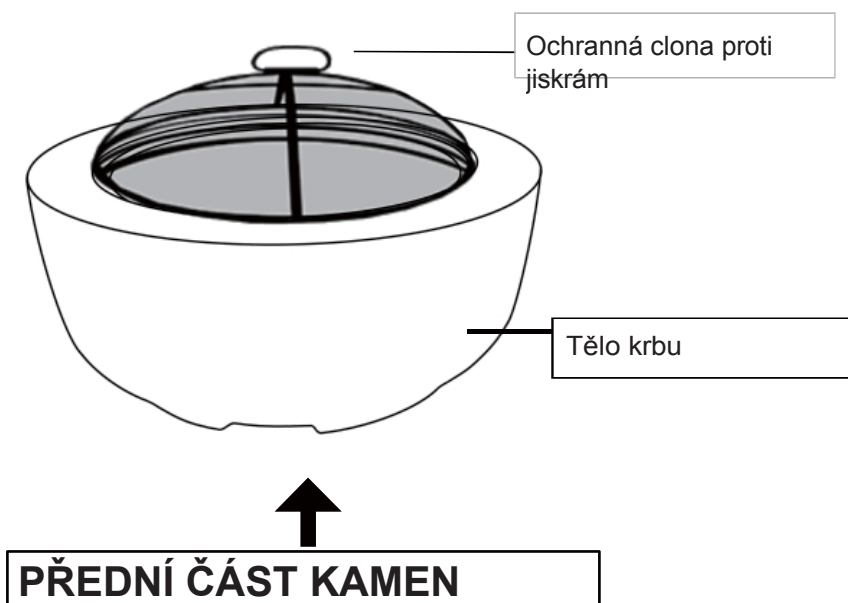


Tento krb se skládá z několika částí a jeho sestavení může trvat až 30 minut. Pro přehled o jednotlivých částech krbu je výše uvedený obrázek navržen tak, aby pomohl zasadit jednotlivé části krbu do správné perspektivy. Před montáží si přečtěte následující pokyny, abyste se seznámili s jednotlivými částmi a kroky.

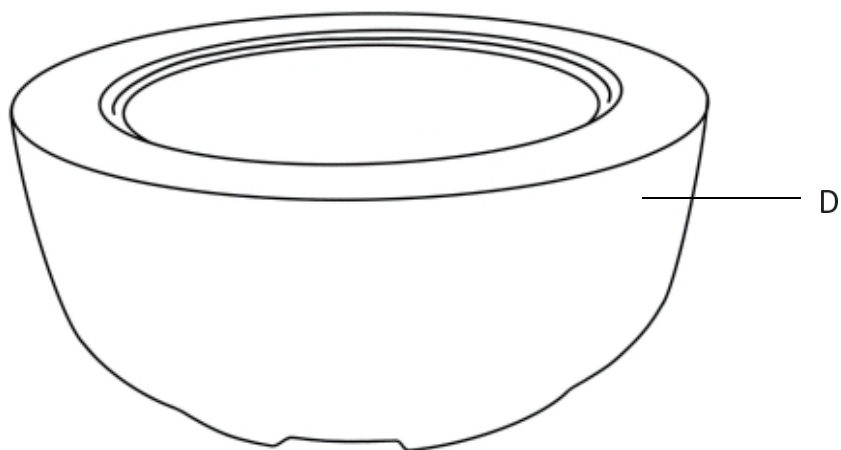


## Krok 1

Opatrně vybalte všechny součásti z obalu. Umístěte tělo krbu (D) na tvrdý, rovný a nehořlavý povrch.

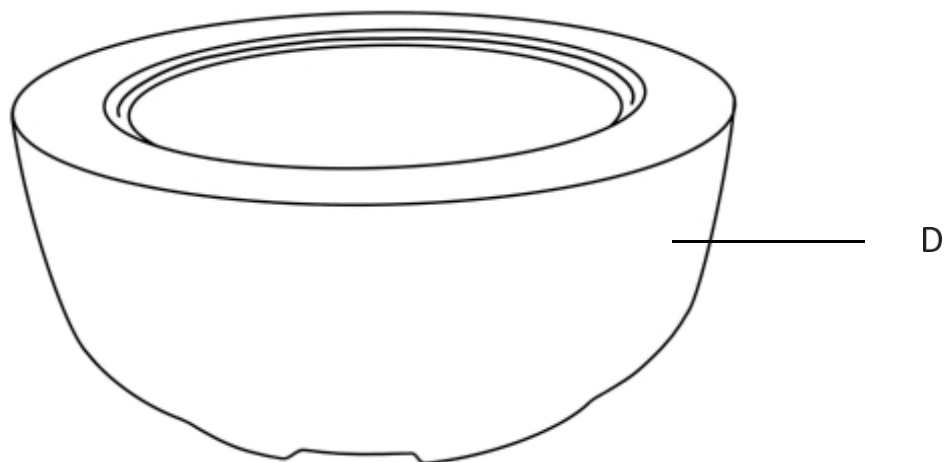


## Krok 2

Umístěte ohniště (C) do otvoru krbu (D), jak je uvedeno v kroku 3 výše. Ujistěte se, že je rovnoměrně opřeno o rám.

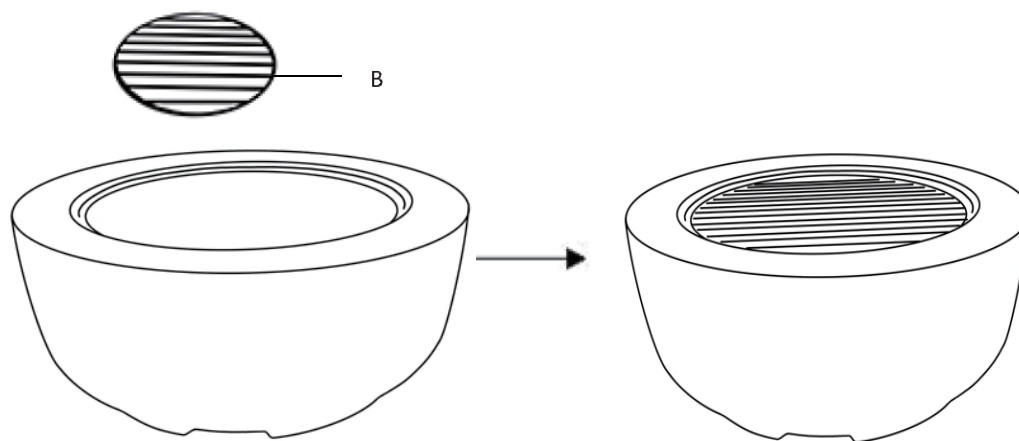

### Krok 3

Umístěte rošt na dřevo (B) do ohniště (D).

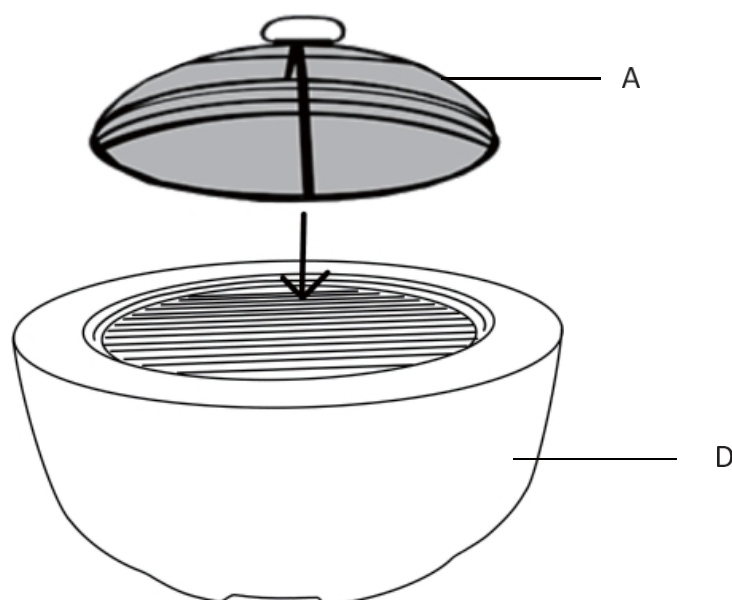

### Krok 4

Umístěte zástěnu proti jiskrám (A) na horní otvor těla krbu (E) a ujistěte se, že je rovnoměrně zasunuta do otvoru.

Krb je připraven k použití.

**UPOZORNĚNÍ:** Krb se během používání zahřívá a zůstává horký i po použití. Vzhledem k tomu, že krb je během používání a po něm horký, nedotýkejte se ho! **BĚHEM POUŽÍVÁNÍ DRŽTE DĚTI V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI!!!**

Během používání udržujte krb v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a dřevěného nebo ratanového nábytku! Když krb nepoužíváte, uložte jej na suchém místě; železné části nesmí být vystaveny dešti!



## UPOZORNĚNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

Pouze pro venkovní použití  
(mimo jakékoli oplocení)




## UPOZORNĚNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

1. Nesprávná instalace, nastavení, úprava, údržba nebo péče mohou způsobit zranění nebo poškození majetku.
2. Před instalací nebo údržbou tohoto zařízení si pečlivě přečtěte pokyny k instalaci, použití a údržbě. Nedodržení těchto pokynů může způsobit požár nebo výbuch, které mohou vést k poškození majetku, zranění nebo smrti.

Instalatér: Nechte tyto pokyny spotřebiteli. Spotřebitel: Uchovejte tyto pokyny pro budoucí použití.

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Venkovní krb

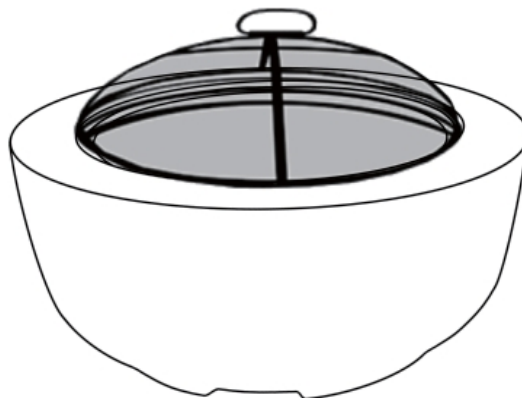

## UPOZORNĚNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

1. Toto zařízení je určeno pouze pro venkovní použití a NENÍ určeno k vaření.
2. Tento venkovní krb NEPOUŽÍVEJTE v budově, garáži, lodi, rekreačním vozidle ani v žádném jiném uzavřeném prostoru.
3. Tento venkovní krb nesmí být používán dětmi.
4. Vždy jej používejte v souladu se všemi platnými místními, státními a národními předpisy. Podrobnosti o venkovním spalování si vyžádejte u místního hasičského sboru.
5. Při používání tohoto venkovního krbu dodržujte stejná bezpečnostní opatření jako u jakéhokoli otevřeného ohně.
6. Užívání alkoholu, léků na předpis nebo volně prodejných léků může ovlivnit schopnost uživatele správně sestavit nebo bezpečně používat tento venkovní krb.
7. Tento venkovní krb NEPOUŽÍVEJTE, aniž byste si přečetli celou „Uživatelskou příručku“.
8. Tento venkovní krb je určen k použití se suchým a vyzrálým dřevem. Bude hořet tepleji, úplněji a bude produkovat méně kouře. NEPOUŽÍVEJTE uhelné brikety, kousky uhlí, prefabrikované polena, dřevo nasbírané v moři, odpadky, listí, papír, lepenku, natřené, mořené nebo tlakově ošetřené dřevo. Vyhněte se použití měkkého dřeva, jako je borovice nebo cedr, které může vytvářet jiskry.
9. Tento venkovní krb nepoužívejte, dokud není zcela smontován. Tento krb nijak neupravujte.
10. NEPOUŽÍVEJTE benzín ani jiné hořlavé páry nebo kapaliny v blízkosti tohoto zařízení nebo jakéhokoli jiného zařízení.
11. Neskladujte ani nepoužívejte láhev s propan-butanem ve vzdálenosti menší než 3,05 m (10 stop) od tohoto venkovního krbu, když je v provozu.
12. NEPOUŽÍVEJTE tento venkovní krb v blízkosti automobilů, nákladních vozidel, dodávek, rekreačních vozidel, elektrických kabelů nebo jiných hořlavých předmětů.
13. Tento venkovní krb vždy používejte na tvrdém, rovném a nehořlavém povrchu.
14. Přístroj musí být před každým použitím zkontrolován. Před použitím vždy vyprázdněte krb. Nechte tenkou vrstvu popela (1,3 cm tloušťky) na dně nádoby na oheň, aby byla chráněna.
15. Během hoření musí být použita ochrana proti jiskrám.
16. Tento krb nepoužívejte za větrného počasí.
17. Při používání tohoto venkovního krbu NENOSTE hořlavé nebo volné oblečení.
18. K zapálení nebo opětovnému zapálení ohně NEPOUŽÍVEJTE benzín, petrolej, naftu, zapalovačovou kapalinu ani alkohol.
20. Děti i dospělí musí být upozorněni na nebezpečí vysokých povrchových teplot a udržovat bezpečnou vzdálenost, aby se zabránilo vznícení jejich oděvů.
21. Nedotýkejte se žádné části zařízení, dokud zcela nevychladne. Nikdy se nedotýkejte popela, abyste zjistili, zda je horký.
22. K přidávání nebo přesouvání polen, včetně vyjmutí a opětovného nasazení bezpečnostního krytu proti jiskrám, používejte dlouhé a pevné nástroje.
23. Nikdy nenechávejte oheň bez dozoru.
24. Děti musí být pečlivě hlídány, když se nacházejí v blízkosti krbu.
25. Oblečení nebo jiné hořlavé materiály nesmí být zavěšeny na zařízení ani umístěny na něm nebo v jeho blízkosti.
26. NEPOKOUŠEJTE se přemísťovat nebo skladovat tento venkovní krb, dokud zařízení zcela nevychladne.
27. Nepřemísťujte popel, dokud není zcela a úplně uhašen.
28. NEPŘIDÁVEJTE další dřevo, dokud oheň zcela nevyhasne.
29. Spalování musí probíhat uvnitř kovové vany. Nepřidávejte další dřevo, dokud oheň zcela nevyhoří.
30. NEUMÍSŤUJTE žádné horké části krbu na hořlavé povrchy, jako je tráva, dřevěné terasy nebo nábytek.
31. Všechny výše uvedené pokyny je nutné dodržovat.

## Návod k použití:



### UPOZORNĚNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

Před použitím tohoto venkovního krbu se ujistěte, že jste si přečetli, porozuměli a dodrželi všechny informace uvedené na straně 1 tohoto návodu. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, vážná zranění nebo škody na majetku.

#### Zapalování:

1. Ujistěte se, že na dně kovové nádoby je pouze malé množství popela (tloušťka 1/2 %).
2. Umístěte vrstvu suchého dřeva nebo přírodní podpalovač do středu roštu na dřevo.
3. Na tuto vrstvu položte tvrdé, suché a vyzrálé dřevo nakrájené na kousky o délce nepřesahující 12 %.
4. K zapálení dřeva nebo podpalovače použijte sirku.
5. Jakmile jsou polínka nebo podpalovač zapálené, vyměřte jiskřiště.

#### Udržujte oheň

Pro dosažení ideálního výsledku může být nutné přemístit a/nebo přidat polena.

Připomínka:

- \* Při udržování ohně vždy noste ochranné rukavice nebo používejte kleště na nádobí.
- \* Než přidáte další dřevo, počkejte, až se dřevo rozžhaví.
- \* NEPŘIDÁVEJTE benzín, petrolej, naftu, zapalovačovou kapalinu ani alkohol, abyste oživilí nebo zlepšili stávající oheň.

1. K opatrnému odstranění jiskřiště použijte dlouhou kleště na krb.
2. Pomocí dlouhé kleště na krb přemístěte polena, aby se zlepšila cirkulace vzduchu.
3. Pokud je potřeba přidat další dřevo, položte ho na hořící poleno. Dbejte na to, abyste nerozházeli popel.
4. Vraťte zpět jiskřiště.

#### Vypnutí

1. Nechte oheň uhasnout sám.
2. NEPOUŽÍVEJTE k uhašení ohně vodu, protože je to nebezpečné a může dojít k poškození tohoto venkovního krbu.

## Pokyny pro údržbu:

#### Kontrola

Tento venkovní krb by měl být pravidelně kontrolován, aby byla zajištěna bezpečnost produktu a delší životnost.

Zkontrolujte všechny části, abyste se ujistili, že jsou pevně uchyceny.

#### Čištění

Tento venkovní krb by měl být pravidelně čištěn, aby byla zajištěna bezpečnost.

del prodotto e una durata di servizio più lunga.

Poznámka: Po opakovaném použití může dojít k mírnému vyblednutí povrchové úpravy.

#### Připomenutí:

\* Nepokoušejte se čistit tento venkovní krb, dokud oheň není ÚPLNĚ uhašen.

\* NEPOUŽÍVEJTE čisticí prostředky na trouby ani abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly tento výrobek poškodit.

\* Nečistěte žádné části tohoto venkovního krbu v samočisticí troubě, protože by to mohlo poškodit povrchovou úpravu.

1. Vyčistěte vnější povrchy kovových částí jemným čisticím prostředkem na nádobí nebo jedlou sodou.

2. Na odolné povrchy kovových částí použijte odmašťovač s citrusy a nylonový kartáč.

3. Opláchněte kovové části vodou.

4. K odstranění prachu z těla krbu z umělého kamene použijte měkký suchý kartáč. K čištění horní části z umělého kamene nikdy nepoužívejte vodu ani jiné tekutiny.

#### Skladování

Nepřemísťujte ani neskladujte tento venkovní krb, dokud oheň není ÚPLNĚ uhašen.

1. Jakmile oheň uhasne, polena vychladnou a venkovní krb je na dotek studený, odstraňte popel a správně jej zlikvidujte.

2. Skladujte sadu mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Poznámka: Pokud nepoužíváte kryt, skladujte tento venkovní krb na suchém místě chráněném před deštěm.

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na naše  
zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny  
níže:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Dováženo společností Aosom LLC  
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA  
VYROBENO V ČÍNĚ

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím na  
naše centrum zákaznické podpory. Naše kontaktní  
údaje jsou uvedeny níže:

+49 40 87408465

service@aosom.de

ADRESA DOVOZCE/ZÁSTUPCE:  
MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Německo  
VYROBENO V ČÍNĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše  
zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny  
níže:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca Dováží

společnost Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario  
Kanada L3R 4B9  
VYROBENO V ČÍNĚ

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím naše  
centrum zákaznické podpory. Naše kontaktní údaje jsou  
následující:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Dováží společnost Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, jednotka 307,  
Markham, Ontario Kanada L3R 4B9  
VYROBENO V ČÍNĚ

V případě pochybností se obraťte na naše zákaznické  
centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

DOVOZCE/ZÁSTUPCE:  
AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 Palazzo F1  
20057 Assago (MI)  
P.I.: 08567220960  
VYROBENO V ČÍNĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše  
zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou  
následující:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

DOVOZCE/ZÁSTUPCE:  
SPANISH AOSOM, S.L.  
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE  
BALENYÀ, ŠPANĚLSKO.  
B66295775  
VYROBENO V ČÍNĚ

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na  
naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou  
následující:

0034-931294512

info@aosom.pt

DOVOZCE/ZÁSTUPCE:  
SPANISH AOSOM, S.L.  
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE  
BALENYÀ  
VYROBENO V ČÍNĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše  
zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny  
níže:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk ADRESA

DOVOZCE:  
MH STAR UK LTD  
Unit 27, Perivale Park,  
Horsenden lane South  
Perivale, UB6 7RH  
VYROBENO V ČÍNĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr Importé

par/ REP:  
MH FRANCE  
2 Rue Maurice Hartmann  
92130 Issy Les Moulineaux  
France  
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ  
OU  
RECYCLEZ**



OU



OU



ASSOCIATION

LIVRAISON

DÉCHÈTERIE