

CASARIA®

Hollywoodská houpačka



Číslo výrobku:
107951/107952/107953/10795
4

Přímá cesta k našim nejnovějším produktům, nabídkám a mnohem více!



Servisní portál Deuba

Pro jakýkoli druh servisu, reklamace a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na naše vyškolené zaměstnance. **www.Deubaservice.de**

Vyrobeno pro:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Německo



NÁVOD

Pouze pro domácí použití, nevhodné pro komerční využití!

Důležité: Tento návod si uschovejte pro případné pozdější použití.

Vybalte všechny části a prvky sady a položte komponenty na horní stranu kartonu nebo jiného čistého povrchu

beran Oberfläche. Dies schützt Ihr neuen výrobek. Při práci s nástroji dáváte pozor, abyste nepoškrábali podlahu.

Malé díly uchovávejte mimo dosah dětí.

Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek kompletně smontován, jak je znázorněno na obrázku.

Zkontrolujte, zda nejsou všechny prvky a díly poškozené. I přes pečlivou kontrolu se může stát, že i ten nejlepší výrobek bude během přepravy poškozen. V takovém případě výrobek nesestavujte. Poškozené díly mohou představovat nebezpečí a ohrozit zdraví.

K čištění použijte houbu a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla ani prací prostředky, např. bělidla, které by mohly produkt poškodit.

Tip: naplňte trubky nohou pískem (pouze suchým pískem!).

Tím dosáhnete vyšší stability a houpačka nebude tak náchylná k vlivům větru, pokud ji nemáte zabetonovanou do země.

NÁVOD

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely!

Důležité: Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Vybalte všechny části a prvky sady a položte je na horní část kartonu nebo jinou čistou plochu. Tím ochráníte svůj nový výrobek. Věnujte také pozornost
not to scratch the floor while work-nářadí.

Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.

Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní. Pozdější reklamace nebudou akceptovány.

Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek zcela smontován, jak je znázorněno na obrázku.

Zkontrolujte, zda nejsou všechny prvky a součásti poškozené. I přes pečlivou kontrolu se může stát, že i ten nejlepší výrobek bude během přepravy poškozen.

V takovém případě výrobek nesestavujte. Vadné díly mohou ohrozit vaše zdraví.

K čištění použijte houbu a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel ani detergenty, například bělidla, které by mohly výrobek poškodit.

Upozornění: Naplňte ocelové trubky „nohou“ pískem, aby se houpačka při větru nepřevrátila.

ORIENTACE

Pouze pro domácí použití
et en aucun cas à des fins commerciales!

Důležité: tyto pokyny si uschovejte
pro případné budoucí použití.

Vybalte všechny dodané díly a
součásti a položte je na horní část
kartonu nebo na jinou rovnou a
čistou plochu. Tím ochráníte svůj
nový výrobek. Dbejte na to, abyste
při manipulaci s nástroji nepoškrábali
podlahu.

Dbejte na to, aby malé díly nebyly v
dosahu dětí.

Ujistěte se, že dodávka byla doručena
v úplnosti. Pozdější reklamace
nebudou brány v úvahu.

Je nezbytné, aby byl výrobek před
použitím kompletně sestaven podle
přiložených ilustrací.

Vérifiez chaque élément et pièce
Ujistěte se, že žádný z nich není
poškozen. I přes přísné kontroly je
možné, že i výrobek nejvyšší kvality
může být během přepravy poškozen.
V takovém případě výrobek
nesestavujte. Vadné díly mohou být
nebezpečné a ohrozit vaše zdraví.

K čištění nového výrobku použijte
houbu a mýdlovou vodu. V žádném
případě nepoužívejte produkty na
bázi rozpouštědel nebo čistících
prostředků, jako je například bělidlo,
protože by mohly výrobek poškodit.

Tip: Naplňte trubky nohou pískem
(pouze suchým pískem!). Získáte tak
větší hmotnost a houpačka nebude
tak citlivá na vliv větru, pokud ji
nemáte zabetonovanou.




ČÁST	Č.	KS
	A	2
	B	2
	C	1
	D	1
	E	2
	F	2
	G	1
	H	1
	I	2
	J	2
	K	1
	L	1
	M	1





ČÁST	Č.	KUS
	N	2
D6×60	O	4
D6×25	P	3
D6×55	Q	6
D6×45	R	6
D6×85	S	4
D6×80	T	2
	W	2
	X	4
	Y	1

1

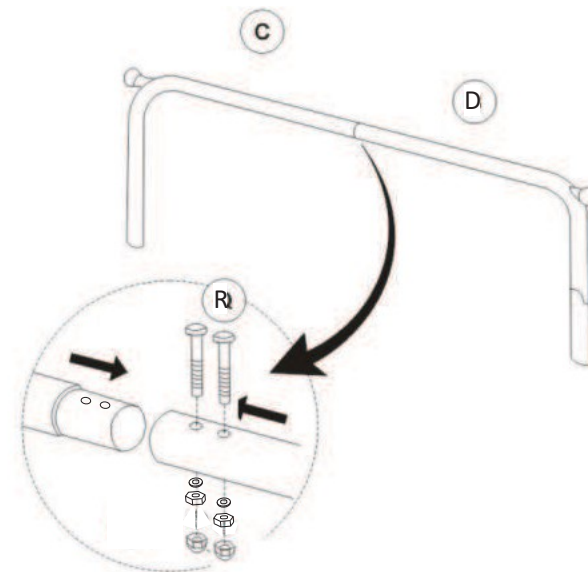


2

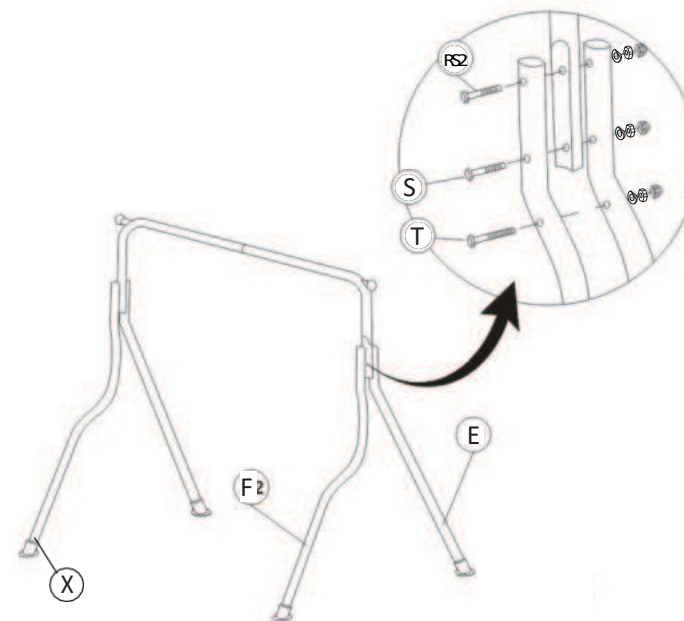


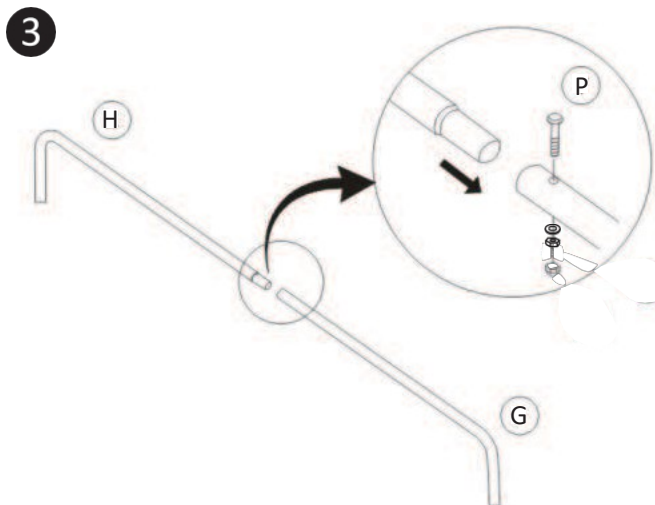


5




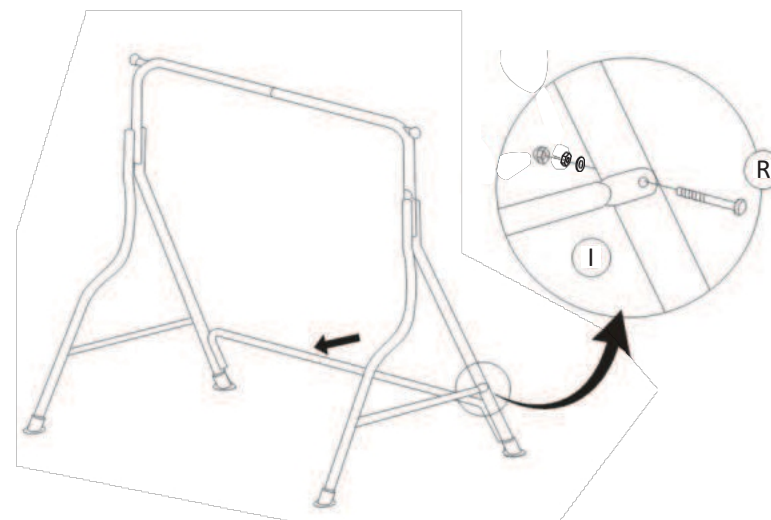


4

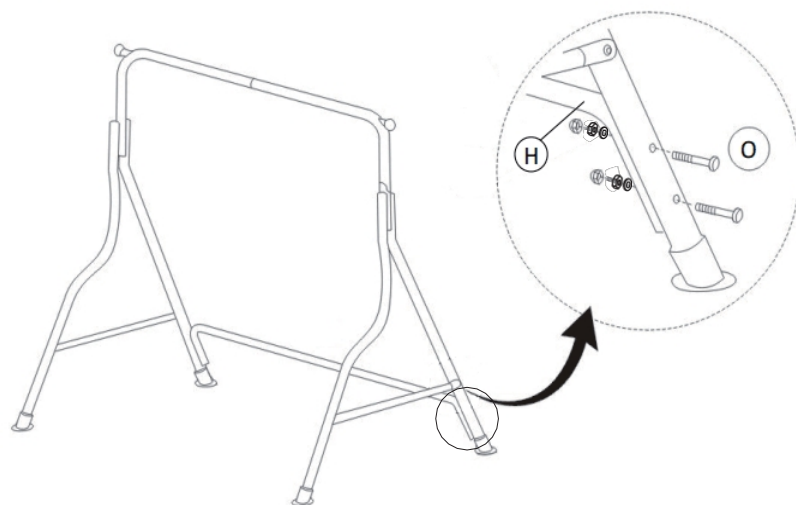


6

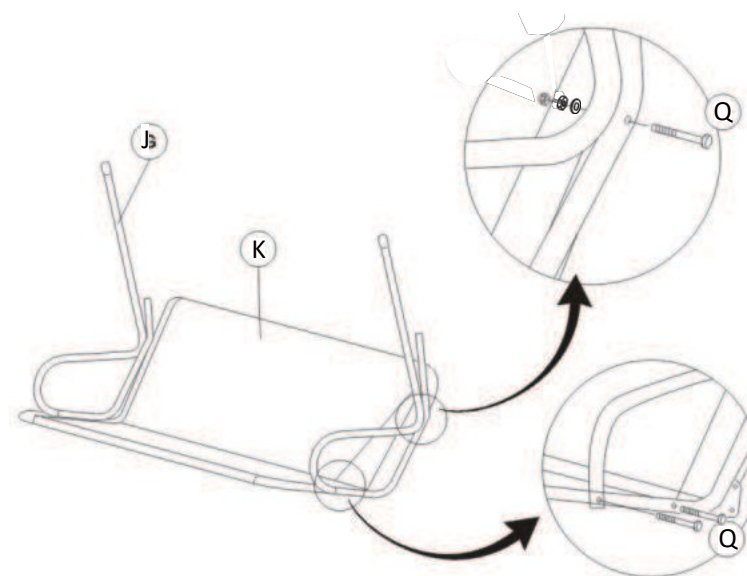

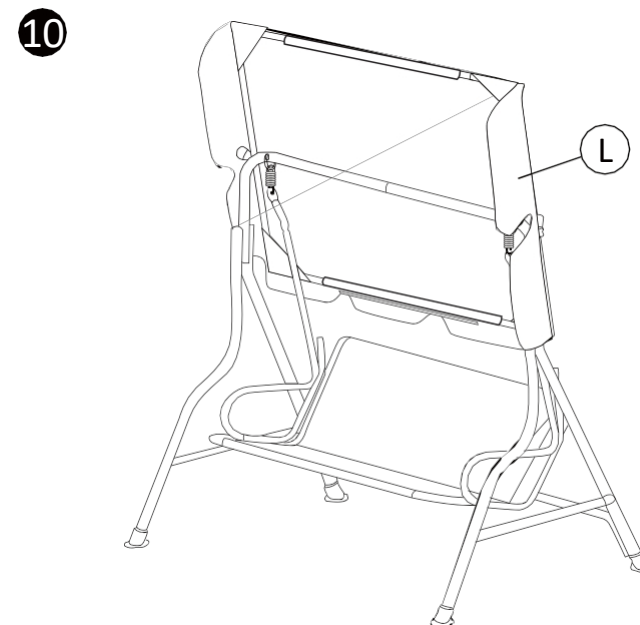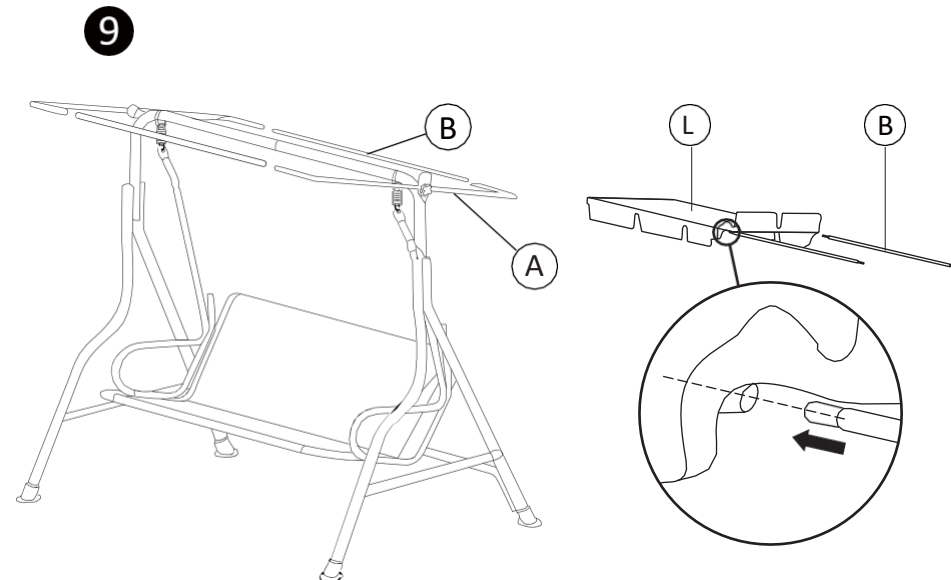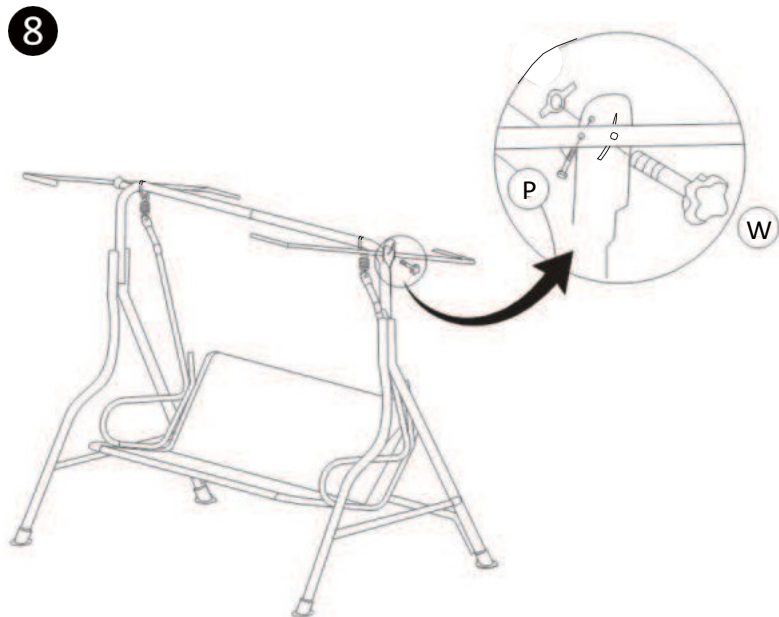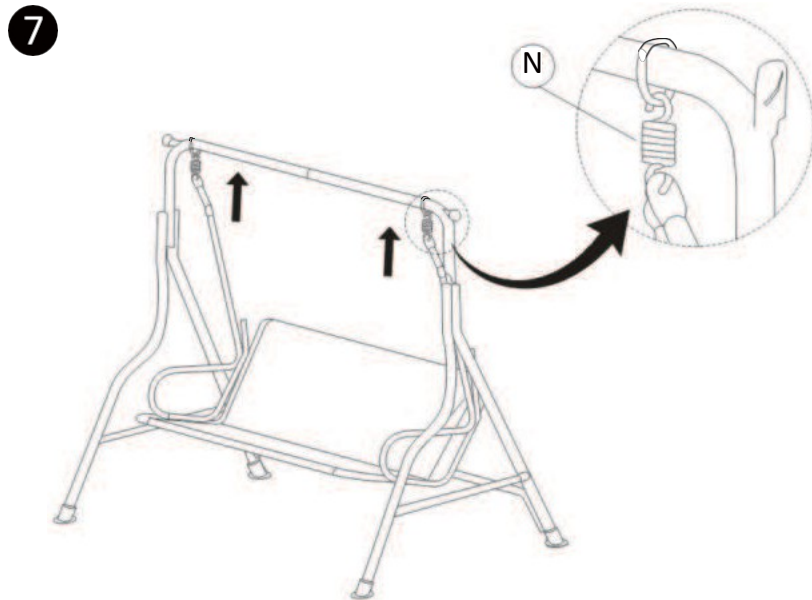

11

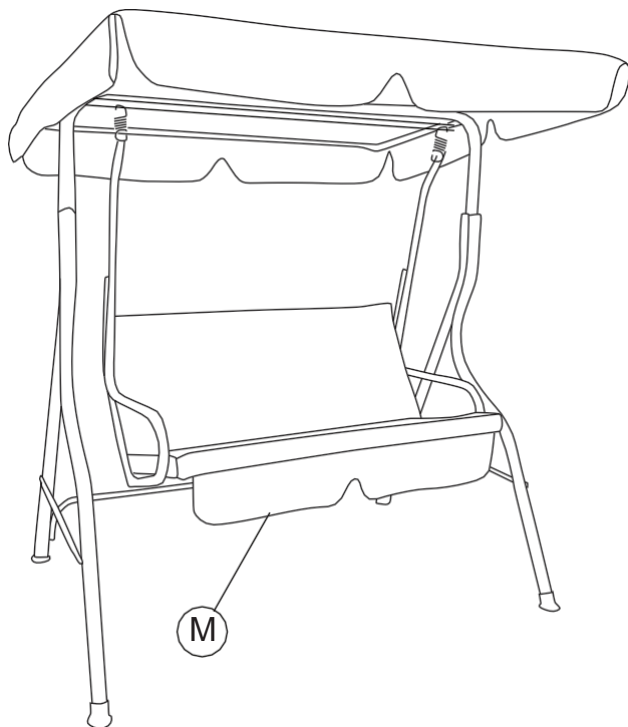

Likvidace:

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku odvezte cenné suroviny tam, kde budou odborně zlikvidovány, aby mohlo dojít k řádnému recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační podniky nebo sběrný surovinový dvůr.

Likvidace:

Po skončení životnosti výrobku prosím cenné suroviny zlikvidujte tak, aby mohly být řádně recyklovány. Pokud si nejste jisti, jak s nimi správně nakládat, obraťte se na místní centrum pro likvidaci nebo recyklaci odpadů a požádejte o radu.

Likvidace:

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku jej prosím zlikvidujte recyklovatelným způsobem, aby mohl být recyklován. Pokud si nejste jisti, jak postupovat, obraťte se na místní obecní úřad nebo sběrný dvůr.



Produkt a obal podléhají směrnicím o recyklaci. Více informací naleznete na: quefairedemesdechets.fr

Deuba – Váš důvěryhodný online prodejce zahradního, dekoračního a domácích potřeb. S více než 4000 produkty vám rozbušíme srdce.

www·DeubaYYL·de



Objevujte každý den novinky a speciální nabídky z našeho sortimentu, návštěva se vždy vyplatí!

Vyrobeno pro:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Německo

Copyright by



Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu společnosti Deuba GmbH & Co. KG nesmí být tato příručka reprodukována v jakékoli formě, ani částečně, ani nesmí být kopírována nebo zpracovávána pomocí elektronických, mechanických nebo chemických postupů. Změny v duchu technického pokroku mohou být provedeny kdykoli bez předchozího oznámení. Příručka je pravidelně opravována. Za technické a tiskové chyby a jejich důsledky neneseme žádnou odpovědnost.