

BDA-109698-002 / 08.11.2023

Věšák na oděvy

Číslo položky: 109698, 109699



INSTRUKCE

Vážený zákazníku, vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste učinili dobrou volbu. Abychom splnili požadovaný vysoký standard kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím spotřebiče si důkladně a úplně přečtěte návod k obsluze. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Pokud výrobek jednoho dne předáte dál, nezapomeňte předat také tento návod.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k montáži, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ÚPRAVA VÝROBKU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Úpravy vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným, v horším případě dokonce nebezpečným.

OBECNÉ INFORMACE

- Pro montáž většího nábytku doporučujeme alespoň 2 osoby.
- Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek kompletně smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a vruty utaženy, a pravidelně to kontrolujte.
- Šrouby příliš neutahujte; příliš utažené šrouby mohou poškodit materiál a vést k jeho prasknutí.
- VAROVÁNÍ: Během montáže nepouštějte malé děti, hrozí nebezpečí zranění!

URČENÉ POUŽITÍ

Vhodné pouze pro zavěšení oděvů v interiéru. Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.



POKYNY PRO VYBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní nebo poškozený. Následné reklamace nelze uznat.

Tento výrobek podléhá přísným testům a normám v souladu se směrnicemi EU, abychom vám mohli nabídnout výrobek, který je absolutně zdravotně nezávadný.

POKYNY K ÚDRŽBĚ A OŠETŘOVÁNÍ



K čištění používejte houbu a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky ani čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, např. bělidlo může výrobek poškodit. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.




ODSTRANĚNÍ


Na konci dlouhé životnosti výrobku zlikvidujte cenné suroviny správně, aby mohly být správně recyklovány. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, místní firma zabývající se likvidací odpadu nebo recyklační středisko vám rádi pomohou.

SEZNAM DÍLŮ:

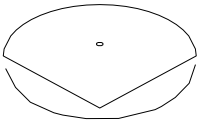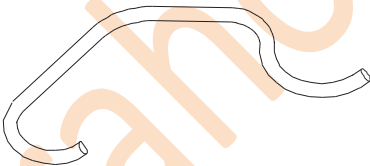	NO.	STK
	A	1
	B	1
	C	1
	D	3
	E	1
	F	1
	G	5
	H	2
	I	10
	J	10
	K	10
	M	4
	N	1


			NO.	STK
			O	1
			P	1
			Q	1
			R	1

ROZLOŽENÝ POHLED:

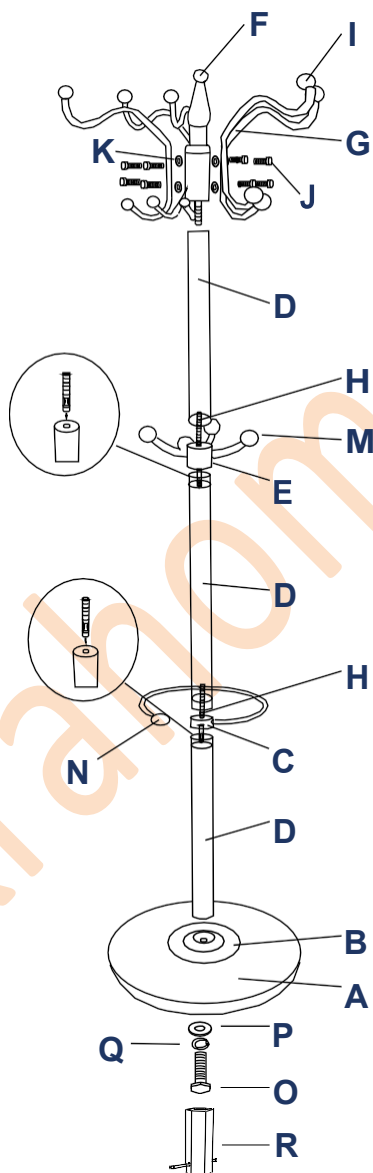


SESTAVENÍ:


①

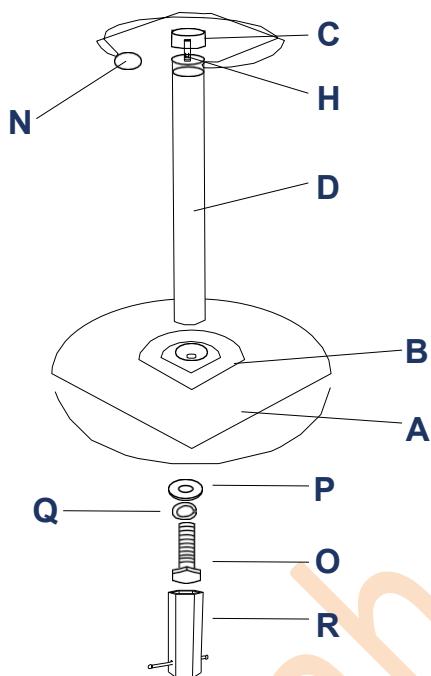


②

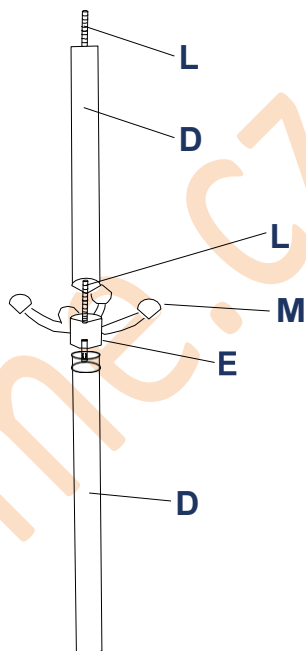

③

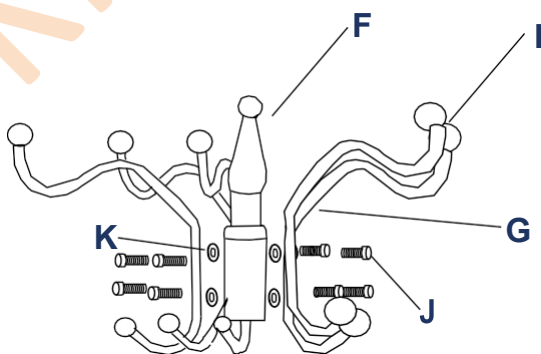

④

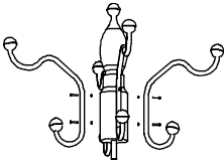

⑤

