


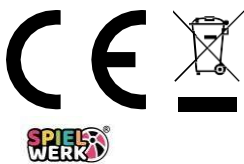



BDA-109523-006 / 21.10.2025

Dětský týpí

Číslo výrobku: 109523, 109524, 109525




SEZNAM DÍLŮ:

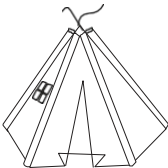
	Č.	KS
	A	4
	B	4
	C	1
	D	1
	E	1
	F	1
	G	1
	H	1
	I	1
	J	1
	K	1

KONSTRUKCE


①

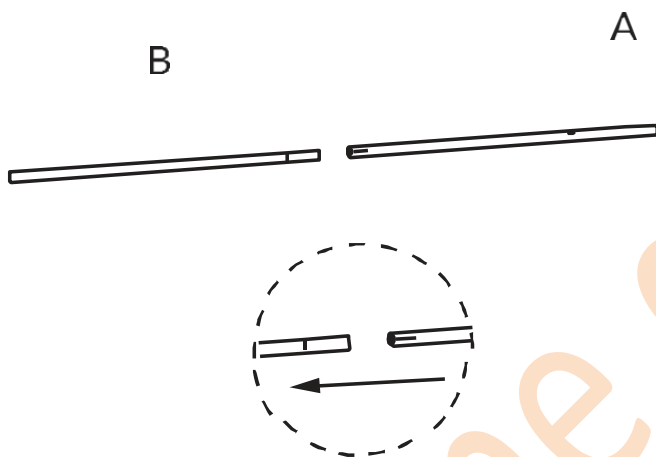


②

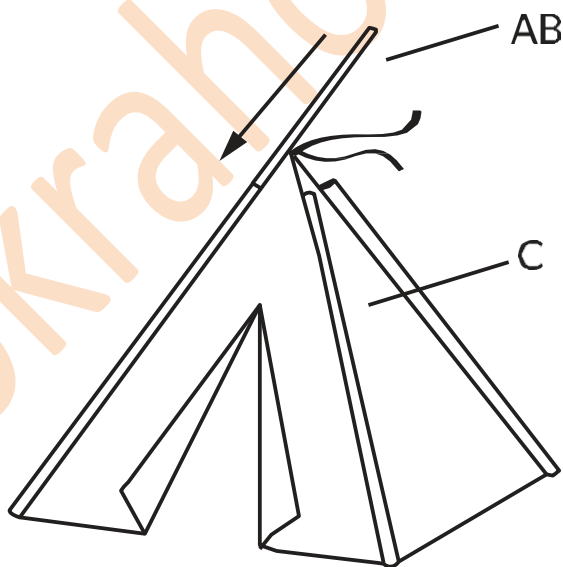


③

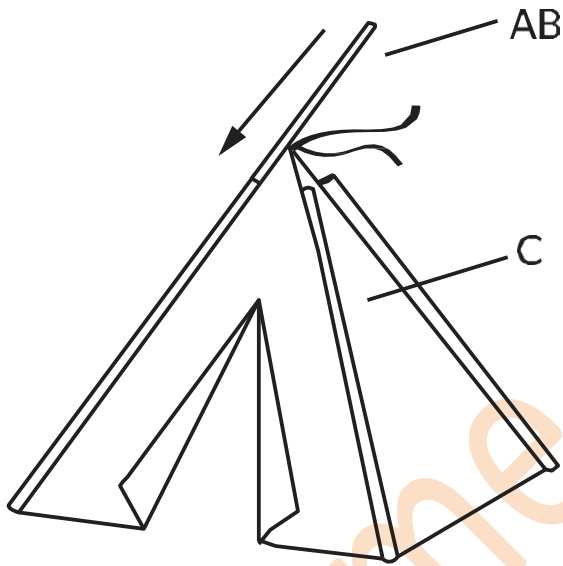


④

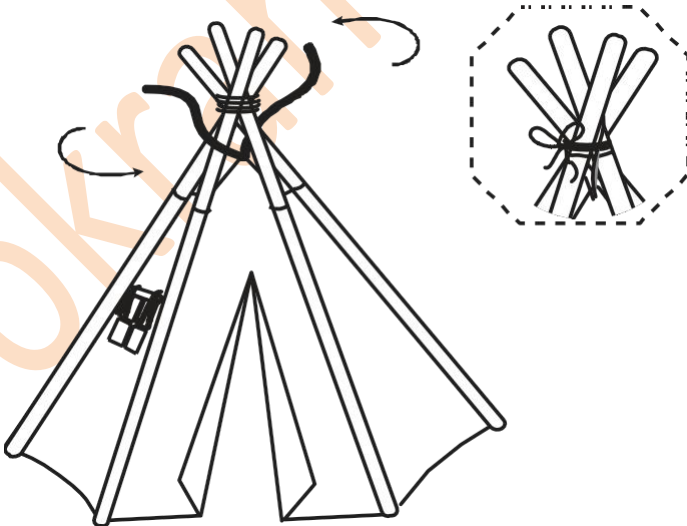

5

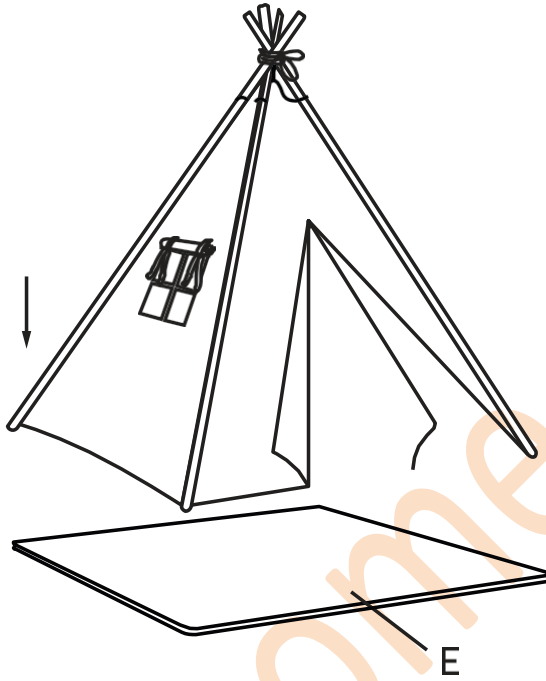

6

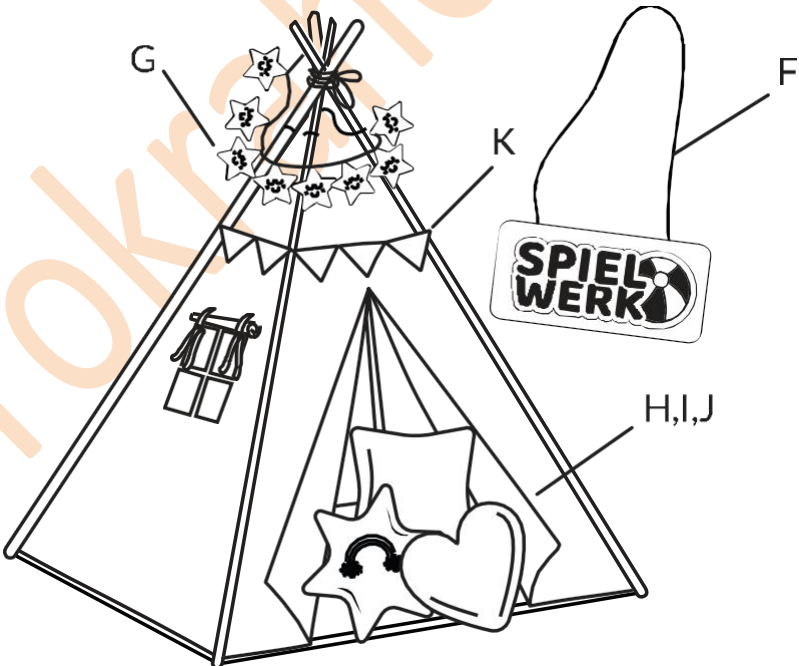

NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadované vysoké standardy kvality, podléhají naše produkty pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY	6
2.0 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	6
2.1 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	6
2.2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ ZVLÁŠTNĚ PRO BATERIE A AKUMULÁTOROVÁ ZAŘÍZENÍ	7
3.0 POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM	7
4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ	8
5.0 MONTÁŽ	8
6.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI	8
7.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	9
8.0 LIKVIDACE	9

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ

PRO POZDĚJŠÍ

REFERENCI: PŘEČTĚTE!

PEČLIVĚ

SI

Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte návod. Návod si uschovejte pro případné pozdější použití. Pokud budete produkt někdy předávat dál, nezapomeňte předat i tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky. Výrobek se může stát nebezpečným.

2.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Dětský stan smí sestavit pouze dospělá osoba.
- Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela sestaven.

- Pravidelně kontrolujte, zda není poškozený. Pokud zjistíte poškození, nepoužívejte jej dále.
- Pokud nebudete výrobek pravidelně ošetřovat a udržovat, výrazně se zkrátí jeho životnost. Za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a ošetřováním nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.
- **POZOR! NENÍ VHODNÉ PRO DĚTI DO 2 LET. DLOUHÁ ŠŤŮRA, GIRLANDY A SVĚTELNÉ ŘETĚZY PŘEDSTAVUJÍ NEBEZPEČÍ UŠKRTENÍ!**
- Světelnou řetěz a girlandu zavěste mimo dosah dětí.
- **POZOR!** Před použitím je nutné zcela odstranit obalový materiál.
- Dětský stan vždy postavte na rovnou plochu, nikdy na vyvýšená místa nebo do blízkosti schodů.
- Postavte dětský stan v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoli předmětů, jako je nábytek, stěny atd.
- **POZOR!** Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru, používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.
- **DRŽTE DĚTSKÝ TEPIČ DÁL OD OTEVŘENÉHO OHNĚ NEBO JINÝCH ZDROJŮ TEPLA!**

2.2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ ZVLÁŠTNĚ PRO BATERIE A AKUMULÁTOROVÁ ZAŘÍZENÍ

- Nepoužívejte poškozené nebo upravené akumulátory/baterie nebo zařízení. Vadné nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a mohou způsobit požár, výbuch nebo zranění.
- Nevystavujte baterii nebo zařízení ohni nebo nadměrné teplotě. Oheň nebo vysoké teploty nad 130 °C (266 °F) mohou vést k explozi.
- Nikdy neprovádějte žádné úpravy zařízení! Nesmíte upravovat ani se pokoušet opravovat zařízení nebo baterii.
- Pokud došlo k úniku baterie, zabraňte kontaktu s kůží, očima a sliznicemi. V případě potřeby postižená místa opláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékaře.
- Baterie/akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
- Používejte výhradně uvedený typ baterií.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polohu vložení! Ta je vyznačena v příhradce na baterie.

3.0 POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Dětský týpí je určen pro děti od 2 let k použití v interiéru. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným účelem. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

4.0 POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte produkt.

Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Tento výrobek podléhá přísným testům a normám podle směrnic EU, abychom vám mohli nabídnout výrobek, který je naprosto nezávadný pro zdraví. Přesto může docházet k mírnému zápachu, který však pro vás nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Doporučujeme sestavit výrobek v dobře větraném prostředí. Po vybalení výrobku zápach po krátké době zmizí.

5.0 MONTÁŽ

1. Spojte dřevěné tyče (A) a (B) dohromady.
2. Zasuňte čtyři smontované dřevěné tyče (AB) do bočních tunelů plachty stanu (C). Dřevěná tyč (A) (s otvorem) by měla být na horní straně týpí.
3. Provéleďte šňůru (D) otvory v dřevěných tyčích (AB).
Poznámka: Během napínání vždy táhněte stanovou látku nahoru do správné polohy, abyste dosáhli konečného tvaru týpí.
4. Pevně svažte provázek (D), aby se dřevěné tyče zafixovaly. Každý z provázků připevněných k plachtě stanu provleďte zvenku přes zafixovaný provázek (D) a zajistěte je uzlem.
5. Rozložte podlahu stanu (E) rovně na zem. Umístěte dětský týpí do středu podlahy stanu (E).
6. Poté můžete stan libovolně vyzdobit pomocí příslušenství.

POZOR! Světelnou řetěz a girlandu zavěste mimo dosah dětí. **NEBEZPEČÍ UŠKRCENÍ!**

Vložení a výměna baterií

(2 x DC 1,5 V AA baterie nejsou součástí dodávky)

1. Otevřete přihrádku na baterie (zajištěnou šroubovým spojem).
2. Vyjměte staré baterie, pokud je to nutné.
3. Vložte nové baterie do přihrádky na baterie. Dbejte na správnou polohu baterie.
4. Zavřete přihrádku na baterie a zajistěte ji šroubem.

6.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

Zkontrolujte všechny části, zda nevykazují známky opotřebení. Pokud zjistíte závady, produkt dále nepoužívejte.

Nepoužívejte čisticí prostředky nebo prací prostředky obsahující rozpouštědla, např. bělidla mohou výrobek poškodit. Další pokyny pro údržbu naleznete na výrobku. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

Dřevěné tyče: Čistěte pouze suchým hadříkem. Stanová tkanina: Perte pouze ručně.

Textilní štítek



- Ruční praní.
- Nebělit.
- Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.
- Nesušit chemicky.

7.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku	109523, 109524, 109525
Rozměry (D x Š x V)	cca 120 x 120 x 165 cm
Typ baterie	2 x DC 1,5 V AA baterie (nejsou součástí dodávky)

8.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádné recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační podniky nebo sběrný surovin.



SPRÁVNÁ LIKVIDACE TÉTO VÝROBKU

Elektronická zařízení nikdy nevyhazujte do domovního odpadu!

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách vedle tohoto textu označuje, že tento přístroj podléhá směrnici 2012/19/EU.

Tato směrnice stanoví, že na konci životnosti nesmíte tento přístroj vyhazovat do běžného domovního odpadu, ale musíte jej odevzdat ve speciálně zřízených sběrných místech, sběrných dvorech nebo zařízeních na likvidaci odpadu.

Tato likvidace je pro vás bezplatná. Chraňte životní prostředí a likvidujte odpad správným způsobem.

Před vrácením zařízení vyjměte baterie nebo akumulátory, které nejsou uzavřeny v starém zařízení, a žárovky, které lze vyjmout bez poškození, a odložte je do samostatného sběru.