



ČESKÝ NÁVOD



Nákupní vozík 109120

Číslo výrobku: 109120, 109121, 109122



NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadované vysoké standardy kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte návod. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud budete produkt někdy předávat dál, nepamenejte předat i tento návod.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným, v nejhorším případě dokonce smrtelným.

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela sestaven.
- **POZOR!** Při montáži držte malé děti mimo dosah, nebezpečí zranění!
- Aby byla zachována kvalita a snížena náročnost údržby, doporučujeme chránit produkt před sluncem, deštěm a povětrnostními vlivy.
- Pokud nebudete produkt pravidelně ošetřovat a udržovat, výrazně se zkrátí jeho životnost. Za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí nemůžeme převzít žádnou záruku.
- Nákupní vozík nesmí být používán k přepravě osob nebo zvířat.
- **POZOR!** Při skládání a rozkládání dávejte pozor na prsty. Nebezpečí skřípnutí!
- Na hladkých površích, jako jsou laminátové podlahy, parkety nebo dlažba, mohou kolečka ztratit přilnavost a sklouznout.
- **POZOR!** Nesedějte si na nákupní vozík a nestavte se na něj. Hrozí nebezpečí zranění!
- Vyhněte se výmolům a kontaktu s drsnými povrchy, vodou a olejem.
- Nepřepravujte žádné ostré, horké nebo špičaté předměty.



POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Nákupní vozík byl navržen pro přepravu předmětů s maximální hmotností 40 kg/56 l. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným účelem. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.



ÚDRŽBA A PÉČE

Před prvním použitím očistěte výrobek houbou a teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla ani prací prostředky, např. bělidla, které by mohly výrobek poškodit. Další pokyny k údržbě naleznete případně na výrobku. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.





Tip na odstranění skvrn: Nejprve se pokuste skvrnu vyprat vlažnou mýdlovou vodou. Nepoužívejte tvrdé kartáče ani agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit vodoodpudivou ochrannou vrstvu polštáře nebo potahu.



LIKVIDACE


Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádnému recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační firmy nebo sběrný surovin.

SEZNAM DÍLŮ:

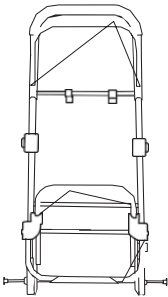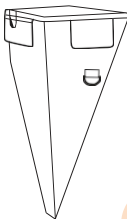
	Č.	KS
	A	1
	B	1
	C	2
	D	2
	E	1

POSTUP SESTAVENÍ


①

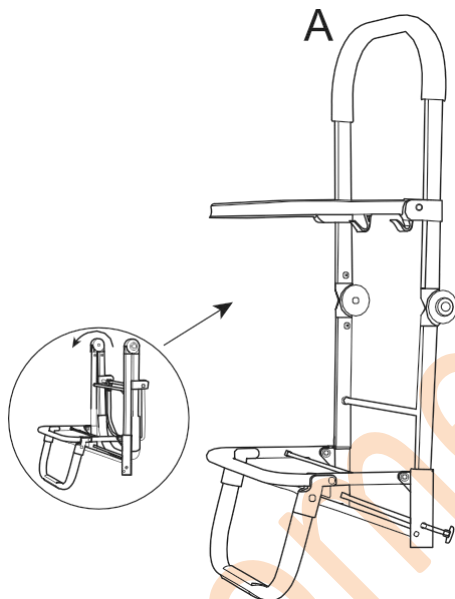


②

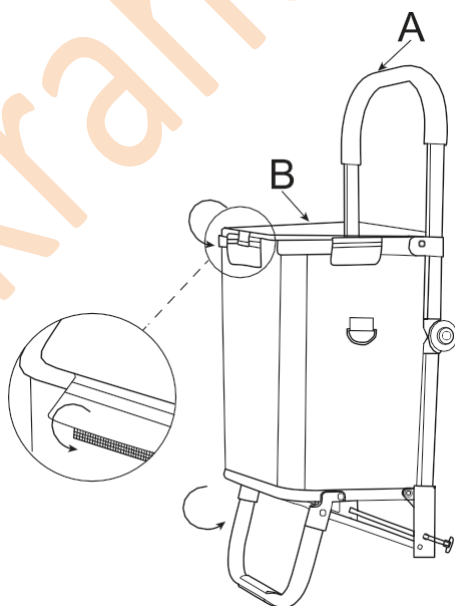


③

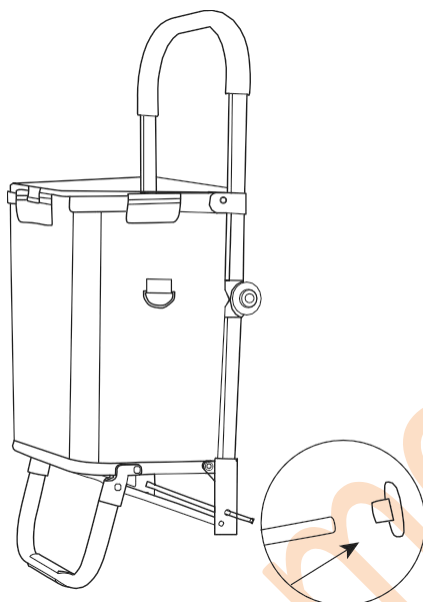

④

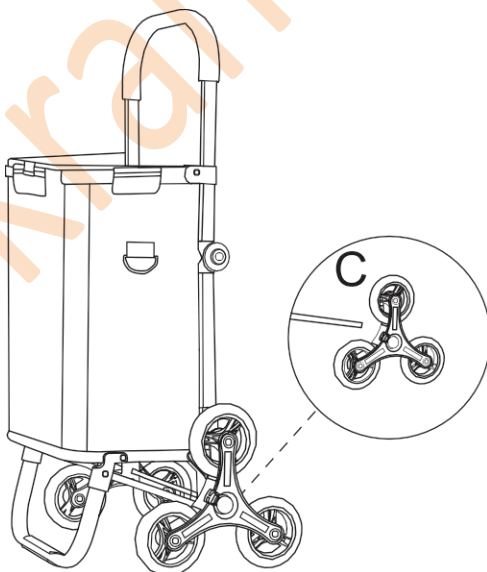

⑤

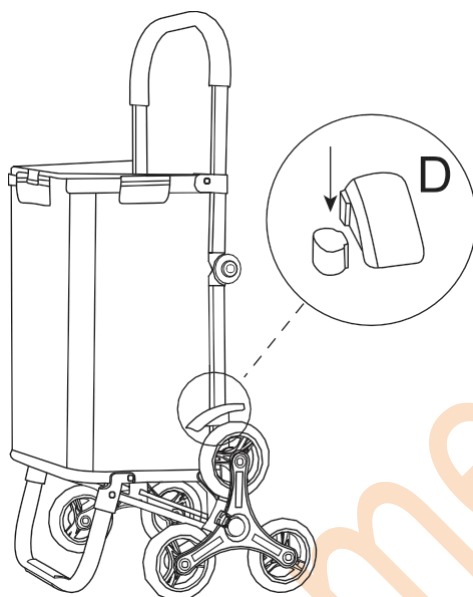

⑥

