



LCB506/509 | Koš na prádlo


A × 1

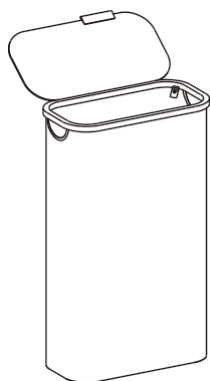



B × 1

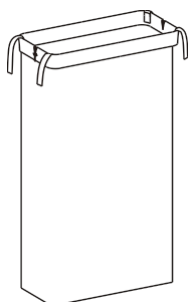


C × 4

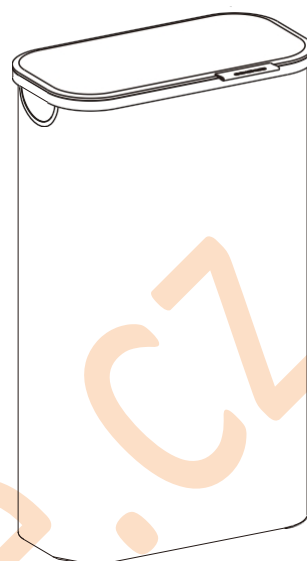

1

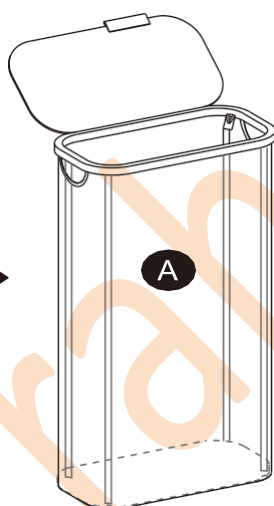



2

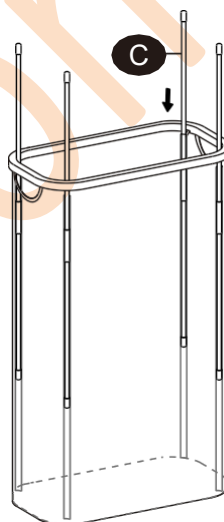


C






Vložte tyče do každého pouzdra.

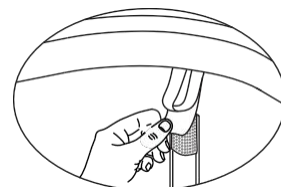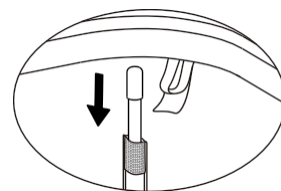

3

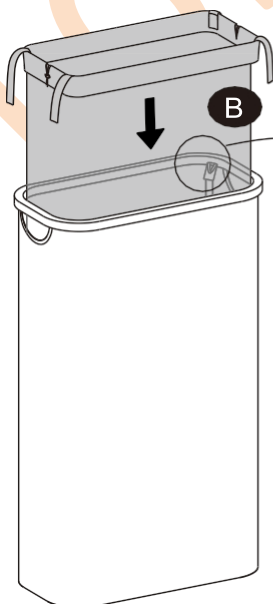

B

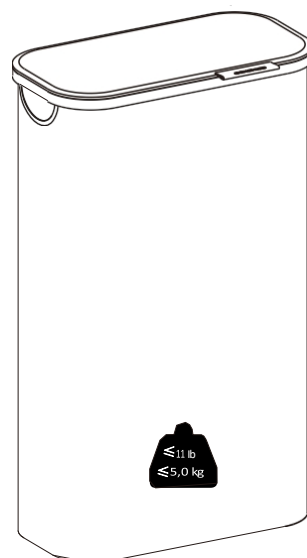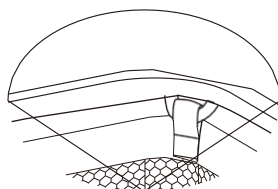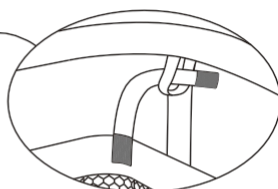

≤ 11 lb
≤ 5,0 kg

Upozornění

Pro každodenní údržbu prosím bambusový koš nemyjte vodou. K čištění použijte měkký hadřík. V případě potřeby můžete použít jemný čistící prostředek. K otírání povrchu nepoužívejte mokré hadry ani tvrdé předměty. Vnitřní látkový sáček lze v případě potřeby omýt vodou.

Prodejce nepřebírá žádnou odpovědnost ani povinnost za jakékoli zranění osob nebo poškození výrobku, ke kterým může dojít za následujících okolností:

- Produkt je používán k jiným účelům, než pro které je určen, nebo byl upraven oproti původnímu designu.
- Aby nedošlo k poškození, vyhněte se přímému slunečnímu záření nebo dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.

Děti nesmějí na výrobek lézt ani na něm stát, aby nedošlo k úrazu v důsledku naklonění nebo převrácení výrobku.

Aby se předešlo možnému nebezpečí udušení, uchovávejte všechny součásti a obaly (fólie, plastové sáčky, pěnové materiály atd.) mimo dosah kojenců a dětí.

SONGMICS
by SONGMICS HOME

20.09.2024-V3