




Český návod

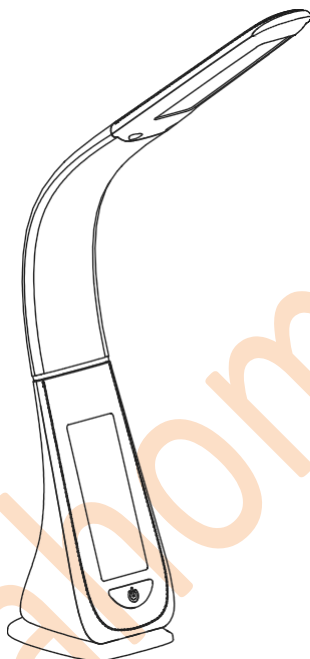

BDA-107702-005 / 15.06.2023

Stolní lampa Lilly

Číslo výrobku: 107702, 107703






Číslo modelu: MZDLLs, MZDLLw



monzana®



www.DEUBAXXL.de

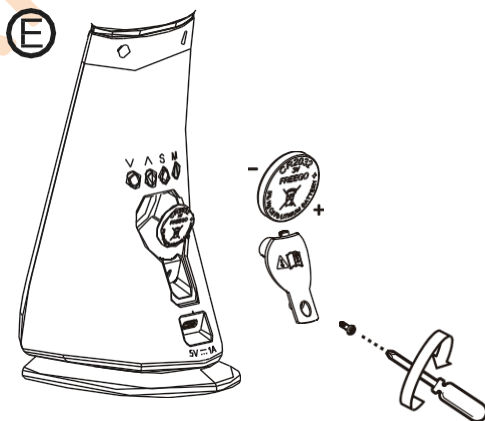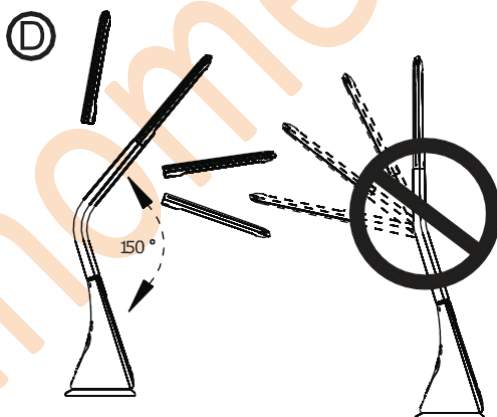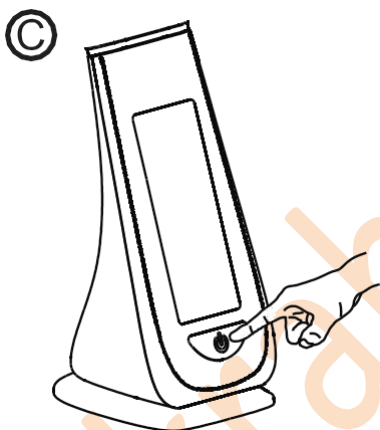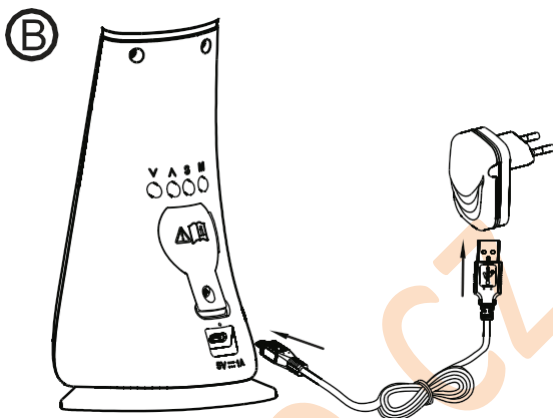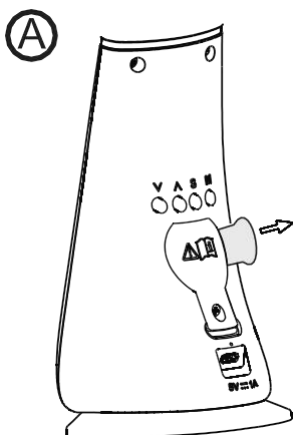

NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadované vysoké standardy kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte návod. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud budete produkt někdy předávat dál, nezapomeňte předat i tento návod.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



POZOR!

Tento přístroj není hračka a nesmí se dostat do rukou dětí.



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným, v nejhorším případě dokonce smrtelným.



VAROVÁNÍ PŘED ELEKTRICKÝM NAPĚTÍM!

Elektrické napětí představuje nebezpečí pro život a zdraví osob.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

- Produkt vyžaduje napájení 220–240 V~50–60 Hz. Před použitím zkontrolujte, zda je k dispozici vhodné napájení.
- Před demontáží/montáží nebo úpravou produktu nezapomeňte odpojit napájení.
- Neodstraňujte z produktu žádné výstražné štítky nebo značky.
- Aby se předešlo nebezpečí, v případě poškození zařízení kontaktujte náš zákaznický servis nebo zašlete zařízení k výměně do jednoho z našich autorizovaných servisních center a nepokoušejte se provést výměnu bez našeho souhlasu.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- **POZOR!** Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení bezpečnostních pokynů a instrukcí může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážná zranění.

- Dbejte na to, aby do zařízení nevnikla voda. Nikdy zařízení neponořujte do vody ani jiných kapalin. Nikdy jej nevystavujte dešti.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený nebo vadný síťový konektor, síťový kabel nebo jiná část přístroje.
- Přístroj nepoužívejte, pokud předtím spadl.
- Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje viditelné známky poškození.
- Neodstraňujte síťovou zástrčku z zásuvky tažením za síťový kabel.
- Zásuvku nikdy nezapojujte ani nevytahujte mokřima rukama.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší osoby, jakož i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí výsledným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržba přístroje nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Zařízení smí být provozováno pouze s dodaným napájecím adaptérem.
- Zástrčky elektrických zařízení musí být kompatibilní se zásuvkou. V žádném případě neupravujte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry se zemněnými elektrickými zařízeními. Originální zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- K nabíjení nepoužívejte USB kabely delší než 3 metry.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ ZVLÁŠTNĚ PRO BATERIE A AKUMULÁTOROVÁ ZAŘÍZENÍ

- Nevystavujte baterii/akumulátor nebo zařízení ohni nebo nadměrné teplotě. Oheň nebo vysoké teploty nad 130 °C (266 °F) mohou způsobit explozi.
- V případě úniku baterií je okamžitě vyjměte z produktu, aby nedošlo k poškození.
- Pokud došlo k úniku baterie, zabraňte kontaktu s kůží, očima a sliznicemi. V případě potřeby postižená místa opláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie/akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
- Používejte výhradně uvedený typ baterií.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polohu ! Ta je vyznačena v přihrádce na baterie.



POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Stolní lampa je určena pouze pro vnitřní použití a nesmí být instalována v koupelnách. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

POKYNY K ROZBALENÍ


Otevřete karton a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

UVEDENÍ DO PROVOZU (viz obrázky na straně 2)

1. Před prvním použitím odstraňte izolační fólii z příhrádky na baterie (obrázek A).
2. Zasuňte konektor DC do zásuvky DC a připojte síťový adaptér (obrázek B). Zapojte síťový adaptér do síťové zásuvky.
Poznámka: Baterie slouží k uchování nastavení v případě krátkodobého odpojení od elektrické sítě.
3. Dotkněte se spínače „☾“ pod displejem, aby se rozsvítilo světlo s intenzitou 10 %. Dalším stisknutím spínače lze jas postupně zvýšit na 10 %, 40 %, 100 % nebo světlo vypnout. (Obrázek C).
4. Pohyblivost ramena a stínidla svítidla: Při pohybu ramena a stínidla svítidla držte pevně podstavec svítidla. Rameno svítidla lze pohybovat v rozsahu přibližně 150° (nadměrný pohyb poškodí funkci kloubu) (obrázek D).
5. Výměna baterie: Baterii CR2032 vyměňte pouze za baterii stejného typu (obrázek E).

OVLÁDÁNÍ

DISPLEJ

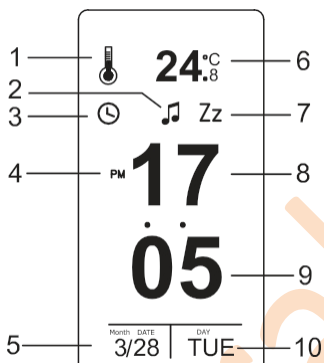

1	Zobrazení teploty	
2	Režim budíku	
3	Režim času	
4	12/24hodinový formát	
5	Datum (měsíc/den)	
6	Jednotka teploty	(stupně Fahrenheita) Celsia/stupně
7	Režim spánku	
8	Čas (hodina)	
9	Čas (minuty)	
10	Datum (den v týdnu)	

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA ZADNÍ STRANA LAMPY



V	Zpět k výběru
^	Výběr vpřed
S	Potvrdit výběr
M	Výběr nabídky

NASTAVENÍ DATA A ČASU:

1. V režimu TIME MODE stiskněte tlačítko „S“, na displeji začne blikat zobrazení hodin. Nyní stiskněte tlačítko „V“ na podstavci svítidla, abyste snížili hodiny, nebo tlačítko „^“ pro zvýšení hodiny. Stiskněte znovu tlačítko „S“ pro potvrzení hodiny a začne blikat zobrazení minut.
2. Opakujte výše uvedené kroky pro nastavení minut -> rok -> měsíc ->. Poté se vraťte do režimu TIME MODE.

3. V režimu SETTING MODE stiskněte tlačítko „M“ pro ukončení režimu nastavení, nebo se režim automaticky ukončí po jedné minutě, pokud nestisknete žádné tlačítko.
4. V režimu TIME MODE stiskněte tlačítko „▲“, abyste přepnuli čas z 12hodinového na 24hodinový formát.

NASTAVENÍ SPÁNKOVÉHO REŽIMU A BUDÍKU:

1. V režimu TIME MODE stiskněte tlačítko „M“ pro přechod do režimu ALARM MODE. Symbol režimu času „⌚“ zmizí a zobrazí se symbol budíku „🔔“.
2. V režimu ALARM MODE stiskněte tlačítko „S“, na displeji začne blikat zobrazení hodin. Nyní stiskněte tlačítko „▼“, abyste snížili hodiny, a tlačítko „▲“, abyste zvýšili hodiny. Stiskněte znovu tlačítko „S“, abyste potvrdili hodiny, a na displeji začne blikat zobrazení minut.
3. Opakujte výše uvedené kroky pro nastavení minutového času režimu spánku a poté opusťte režim času.
4. V režimu ALARM MODE stiskněte tlačítko „▼“ nebo „▲“ pro zapnutí budíku. Stisknutím stejného tlačítka zapnete režim spánku. Dalším stisknutím tlačítka vypnete budík a režim spánku.
5. Budík bude zvonit po dobu jedné minuty, pokud jej nevypnete. V režimu spánku budík zazvoní ještě jednou po uplynutí doby spánku. Stiskněte tlačítko „S“ nebo jakékoli jiné tlačítko, abyste budík vypnuli.

NASTAVENÍ REŽIMU TEPLoty:

V režimu TIME MODE stiskněte tlačítko „▼“, aby se zobrazení teploty přepnulo z stupňů Celsia na stupně Fahrenheita.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PODSVÍCENÍ DISPLEJE

Stisknutím tlačítka „⌚“ pod displejem na 3 sekundy se displej zapne nebo vypne.



POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

Před prováděním údržby nebo kontrolních opatření vždy vypněte zařízení a vytáhněte síťovou zástrčku.

Zkontrolujte všechny díly, zda nevykazují známky opotřebení. Pokud zjistíte závady, produkt dále nepoužívejte. Nechte díly vyměnit pouze za originální náhradní díly odborníkem v souladu s pokyny výrobce. Nedostatečná péče a údržba mohou způsobit poškození zařízení. Může dojít k nebezpečným situacím. Z důvodu elektrické bezpečnosti nesmí být zařízení vystaveno působení tekutin ani do nich ponořeno. Pravidelná údržba přispívá k bezpečnosti produktu a prodlužuje jeho životnost.

Poznámka: LED diody nelze vyměnit. Pokud LED diody na konci své životnosti přestanou fungovat, je nutné vyměnit celý produkt.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy G.

Článek	107702	107703
Model	MZDLLs	MZDLLw
Barva	černá	bílá
Jmenovité napětí	DC5V 1A	DC5V 1A
Příkon	5 W	5 W
Třída ochrany	IP20	IP20
Teplota barev	5000 K	5000 K
CRI	80 Ra	80 Ra
Jas	260 lm	260 lm
Baterie	1 x CR2032	1 x CR2032



LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci, aby mohlo dojít k řádné recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační firmy nebo sběrný surovin.



SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU

Elektronická zařízení nikdy nevyhazujte do běžného odpadu! Vadná nebo vyřazená zařízení odvezte do sběrného dvora.

V rámci EU tento symbol označuje, že tento produkt nesmí být likvidován v běžném domově odpadu. Staré přístroje obsahují cenné recyklovatelné materiály, které by měly být recyklovány, aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu. Proto prosím likvidujte staré přístroje prostřednictvím vhodných sběrných systémů nebo zašlete přístroj k likvidaci na místo, kde jste jej zakoupili. Tam bude přístroj předán k recyklaci.

BATERIE

Jako konečný uživatel jste ze zákona povinni odevzdat použité baterie. Po použití můžete baterie bezplatně odevzdat nám nebo v určených sběrných místech (např. v komunálních sběrných místech nebo v obchodech).

Baterie můžete také zaslat zpět nám. Uhradíme vám poštovné za zaslání použitých baterií.

Symbole vyobrazené na bateriích mají následující význam:

= Baterie nesmí být vyhozena do domovního odpadu

Pb = Baterie obsahuje více než 0,004 % hmotnostních olova

Cd = baterie obsahuje více než 0,002 % hmotnostních kadmia

Hg = baterie obsahuje více než 0,0005 % hmotnostních rtuti.