


BLH301

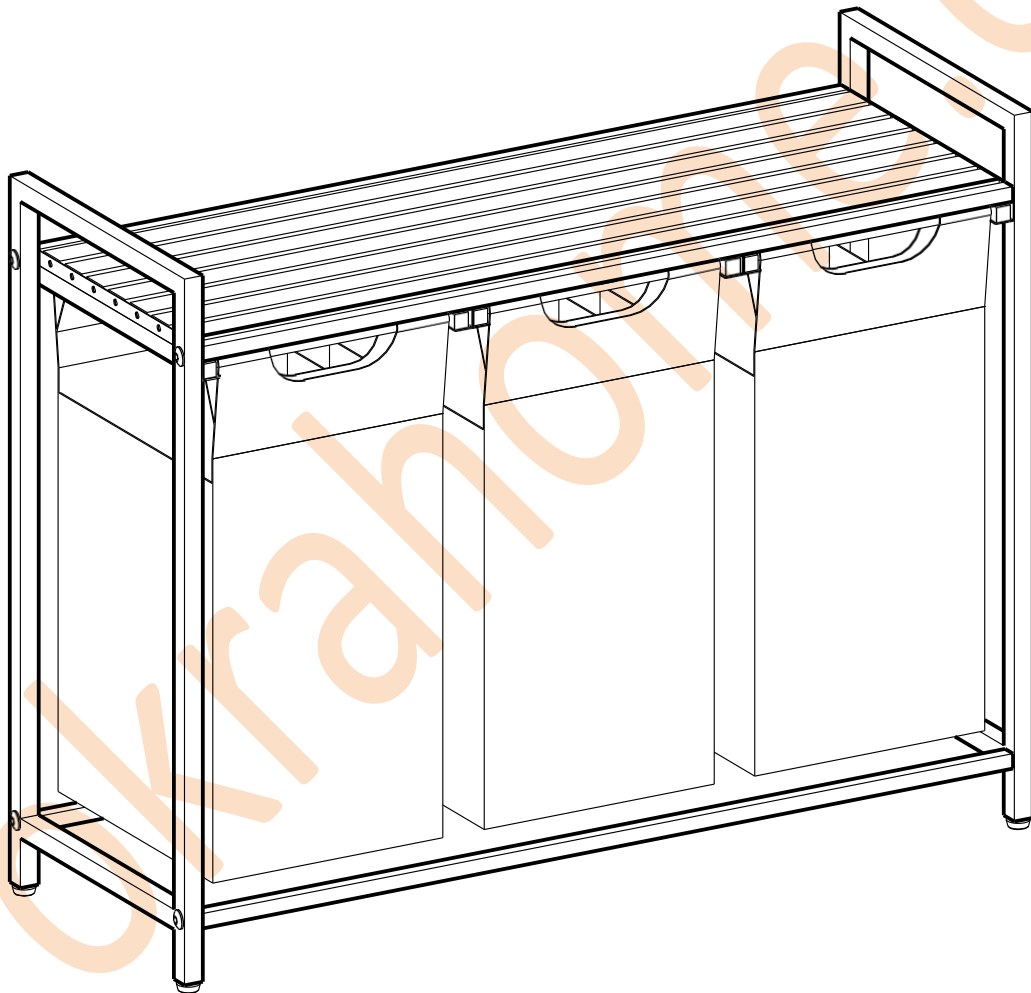

Obecné pokyny

Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a používejte výrobek pouze v souladu s nimi. Tento návod si uschovejte a při předání produktu jej předejte dalšímu uživateli.

Upozorňujeme, že tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti ke všem variantám produktu ani ke všem možným postupům. V případě potřeby dalších informací nebo pomoci nás neváhejte kontaktovat.






Varování

- Děti nesmějí výrobek sestavovat.
- Během montáže uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může mít fatální následky.
- Děti nesmějí na výrobek lézt ani si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění v důsledku převrácení.
- Plastové obalové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí z důvodu rizika udušení.
- Maximální statická nosnost výrobku je 30 kg (66 lb). Nepokládejte na výrobek předměty s vyšší hmotností.
- Výrobek musí být připevněn ke zdi pomocí přiložené sady proti převrácení, aby se zabránilo úrazu způsobenému náhodným převrácením.
- Kovové kolejnice u prádelních pytlů lze zcela vysunout. Při jejich používání postupujte opatrně, aby nedošlo k úrazu.
- Úložná police není vodotěsná. Neumísťujte na ni mokré prádlo. Pokud se police namočí, ihned ji osušte, aby nedošlo k poškození výrobku.

Poznámky


- Produkt je určen výhradně pro použití v interiéru.
- Výrobek musí být sestaven a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu. Použití k jiným účelům nebo jakékoliv úpravy oproti původnímu designu mohou vést k úrazu nebo poškození produktu.
- Prodávající nenese odpovědnost za úrazy nebo škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.
- Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů vysokých teplot.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch výrobku nepokládejte žádné horké předměty.
- Pokud po rozebrání zjistíte, že některé díly chybí nebo jsou poškozené, ihned přestaňte s montáží a pokuste se produkt vyreklamovat.
- Montáž provádějte na dostatečně prostorném místě. Nevybalený výrobek nepokládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani si neseďte na dřevěné desky.
- Během montáže nebo demontáže používejte ochranné rukavice, abyste předešli poranění o ostré hrany.
- Spojte odpovídající díly a spojovací prvky podle čísel uvedených v návodu. Pokud díl neodpovídá spojovacímu prvku, znovu jej zkontrolujte podle pokynů v této příručce.
- Během montáže nejprve všechny šrouby pouze lehce utáhněte a finální dotažení proveďte až po správném vyrovnaní celé konstrukce.

SEZNAM DÍLŮ:

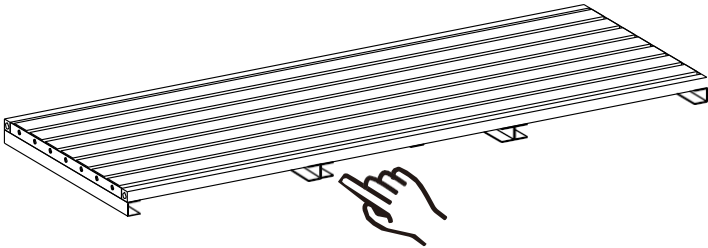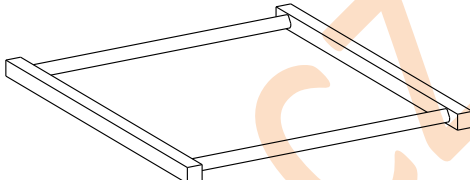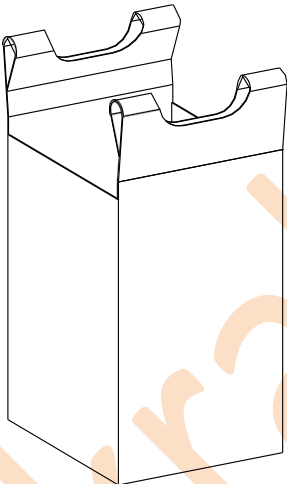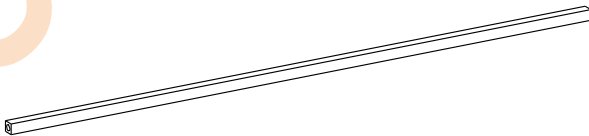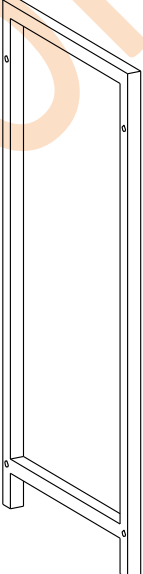A × 1 	B × 3 
C × 3 	D × 2 
E × 2 	


MONTÁŽNÍ BALÍČEK:

1




× 8

2

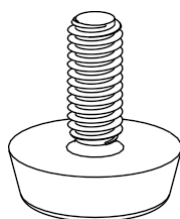


× 4

3

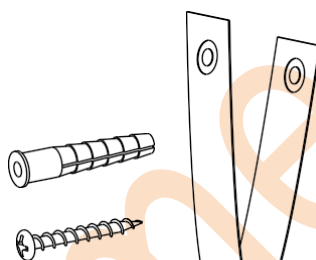


× 2

4

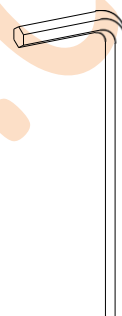


× 1

ROZLOŽENÝ POHLED:

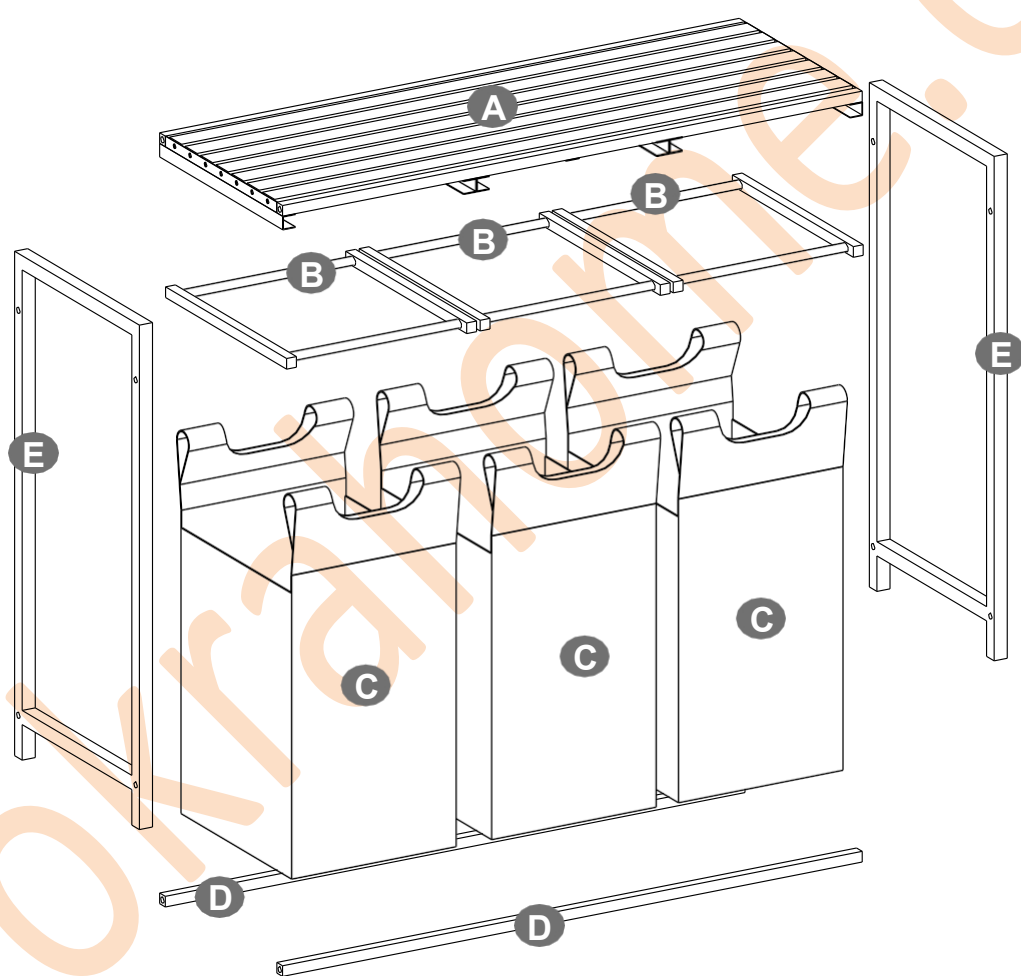

1

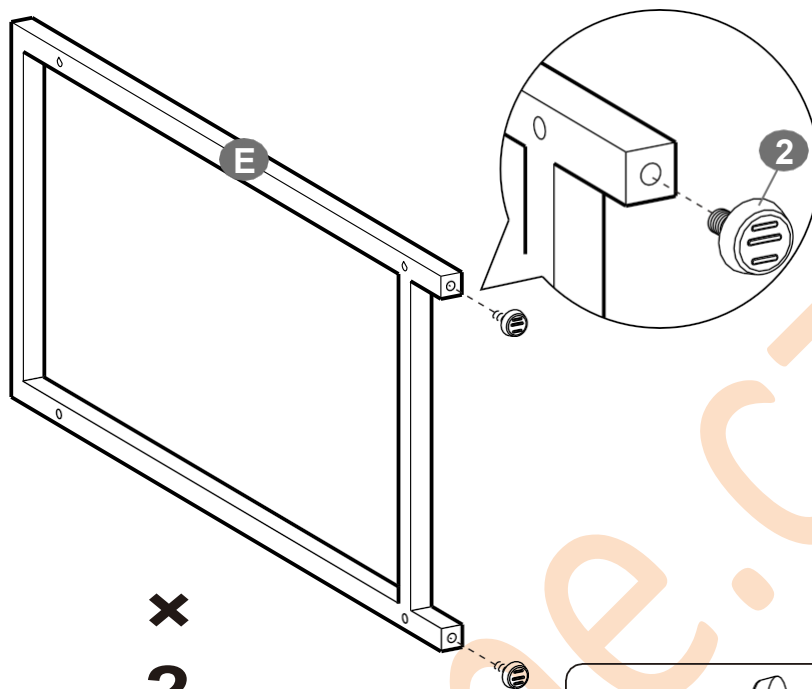


×
2

2



×
2

2

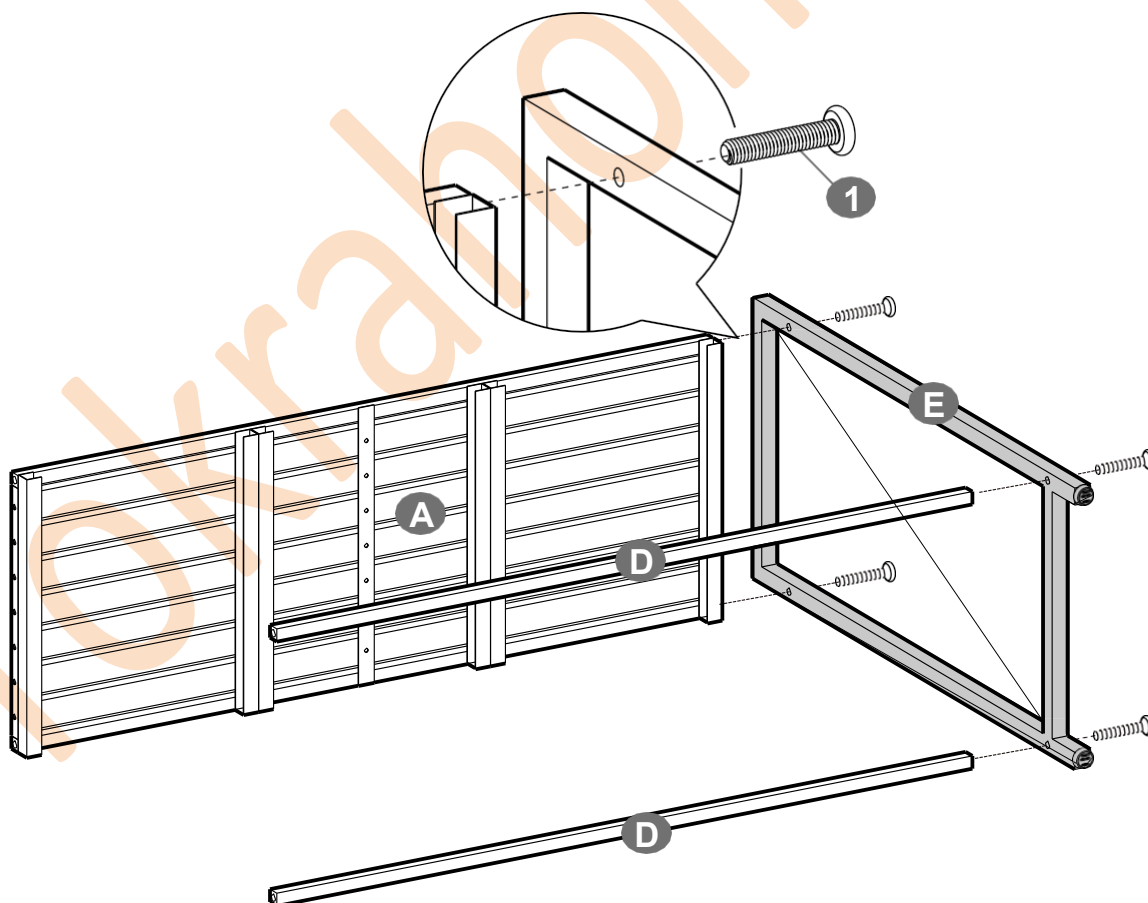


1



×
4

3

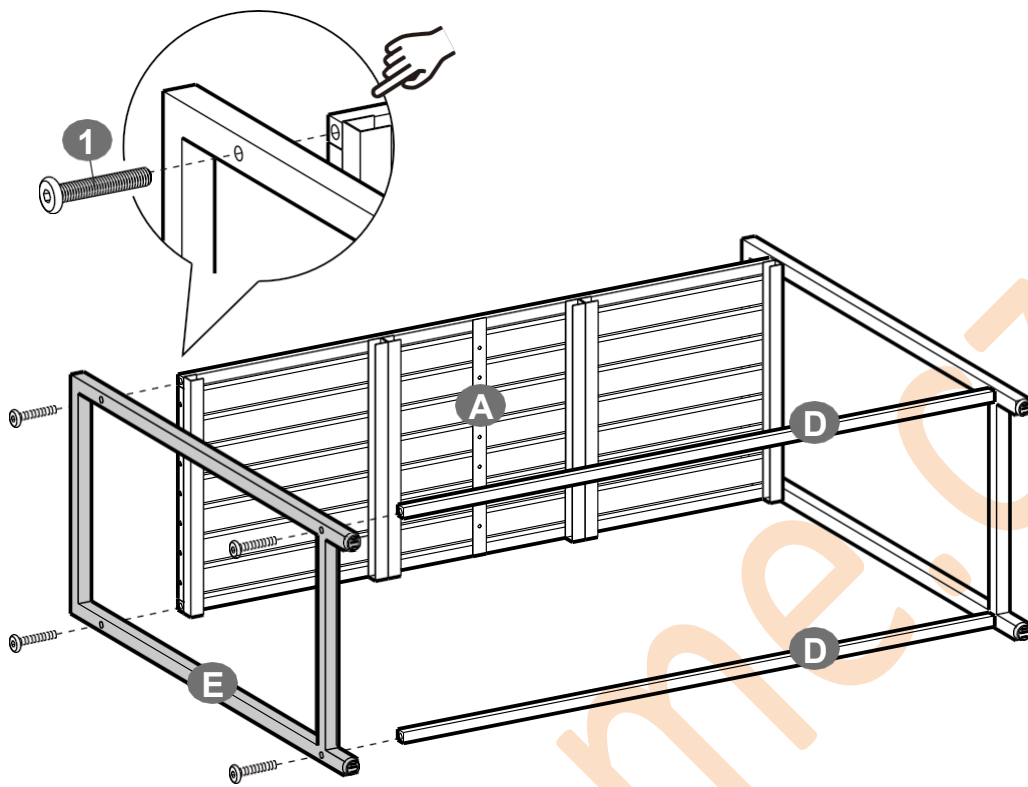


1



×


4

4

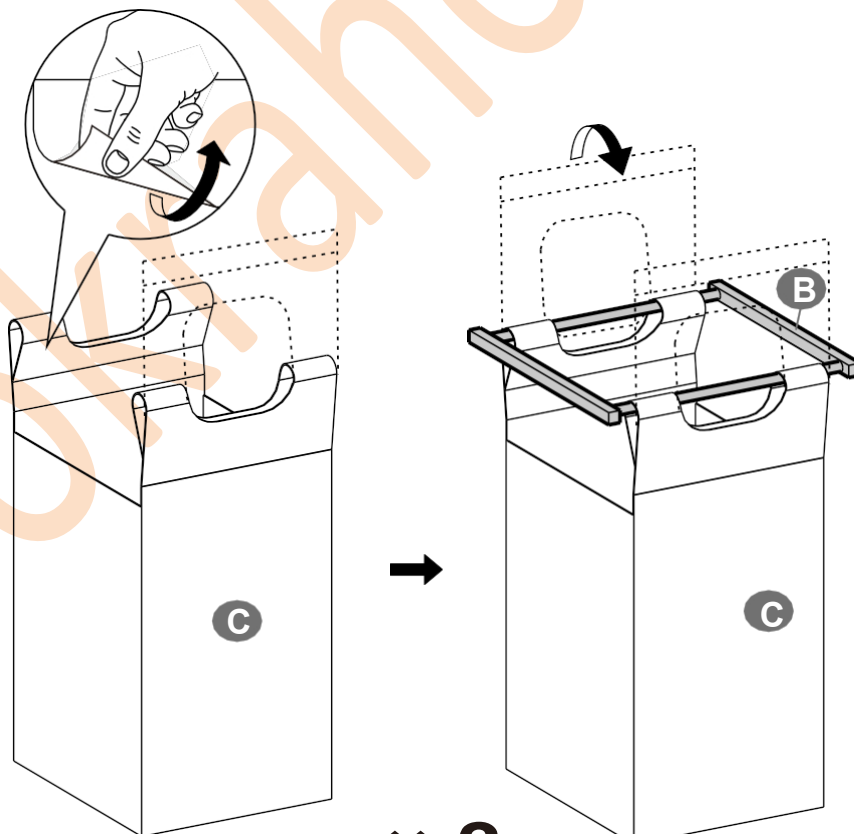



× 3

5

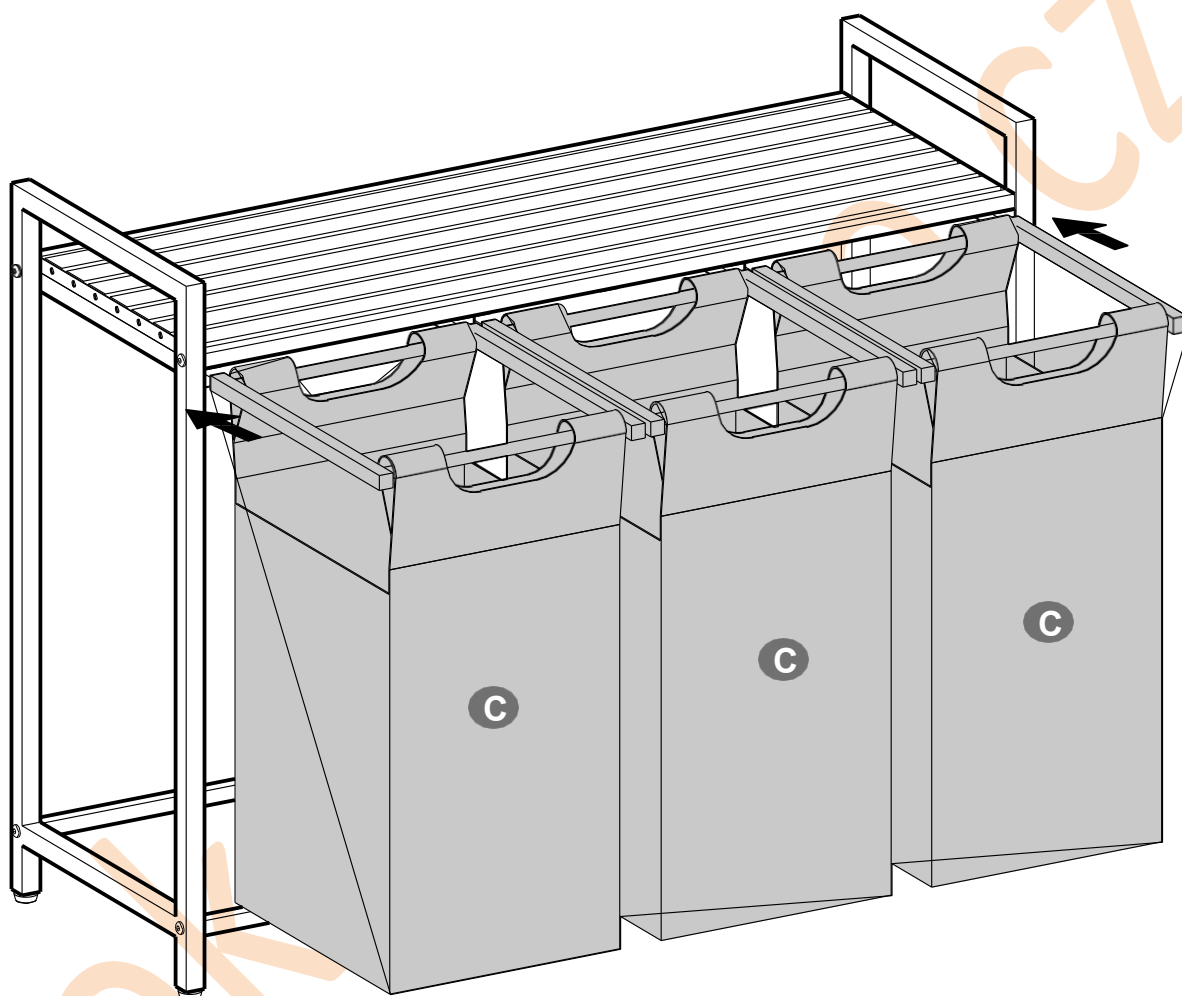

6

Udržujte polici v suchu a chraňte ji před vlhkostí. Tento výrobek je vhodný pro suché prostředí.

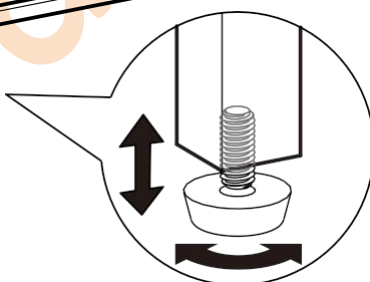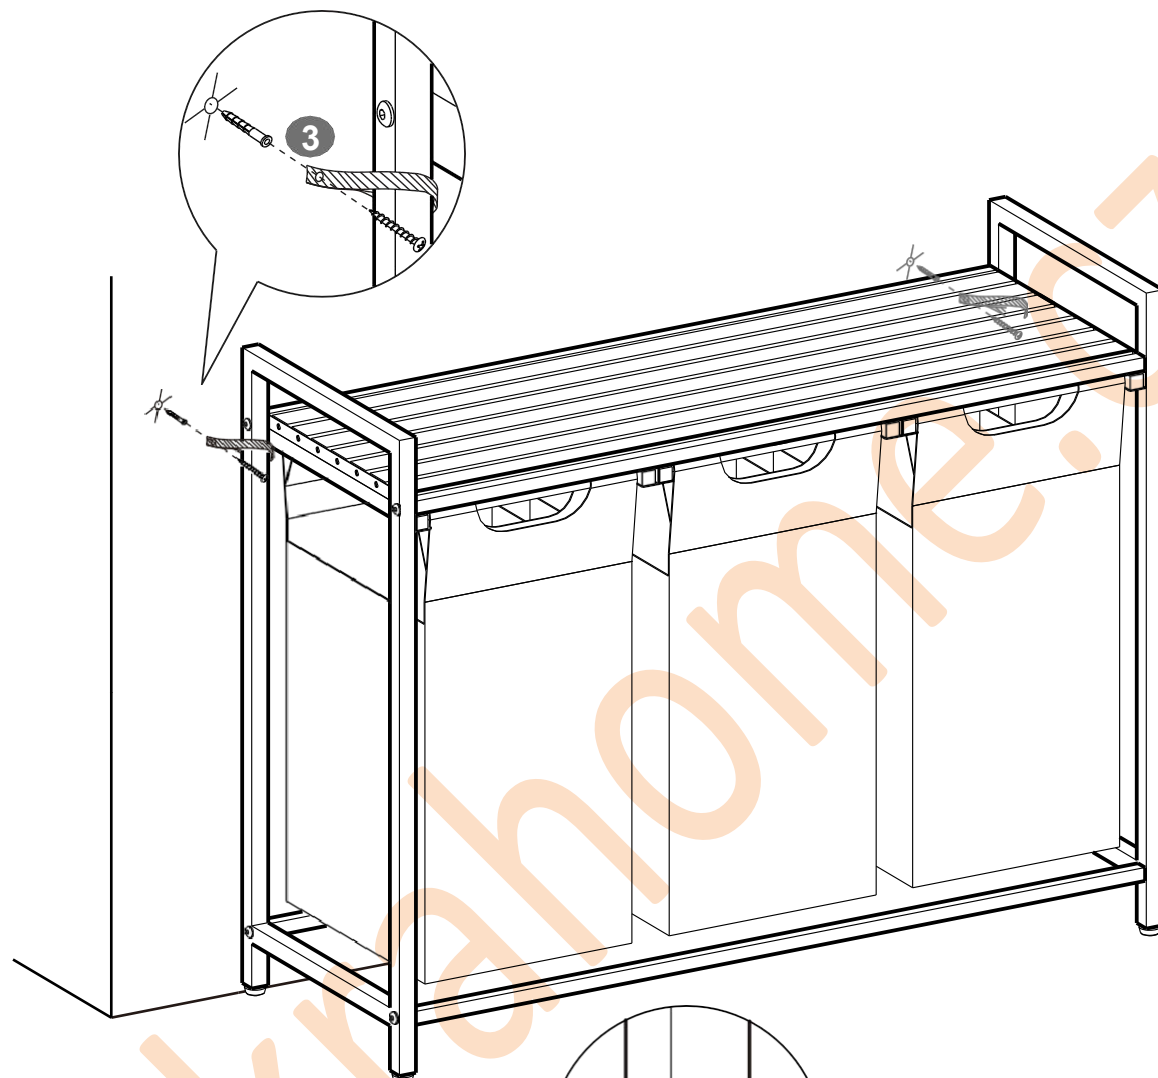

12

3



×
2