


Ocelový žebřík




**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.
POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ,
PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**

1

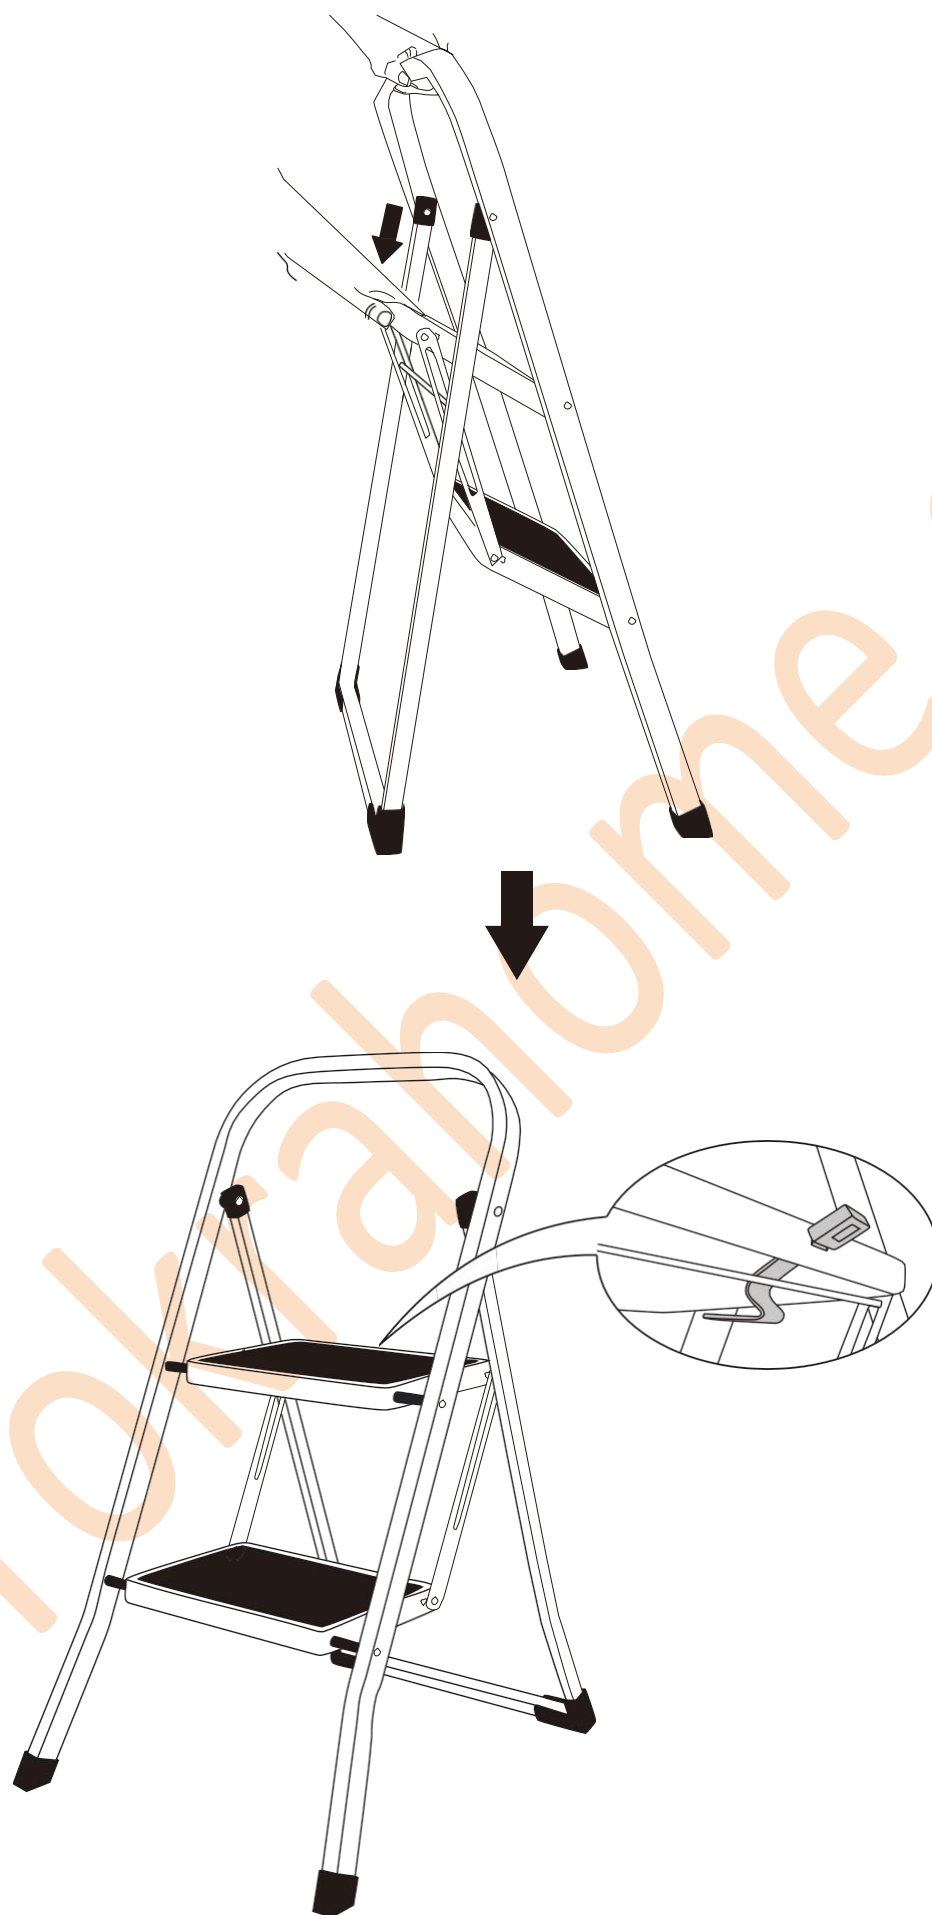

2

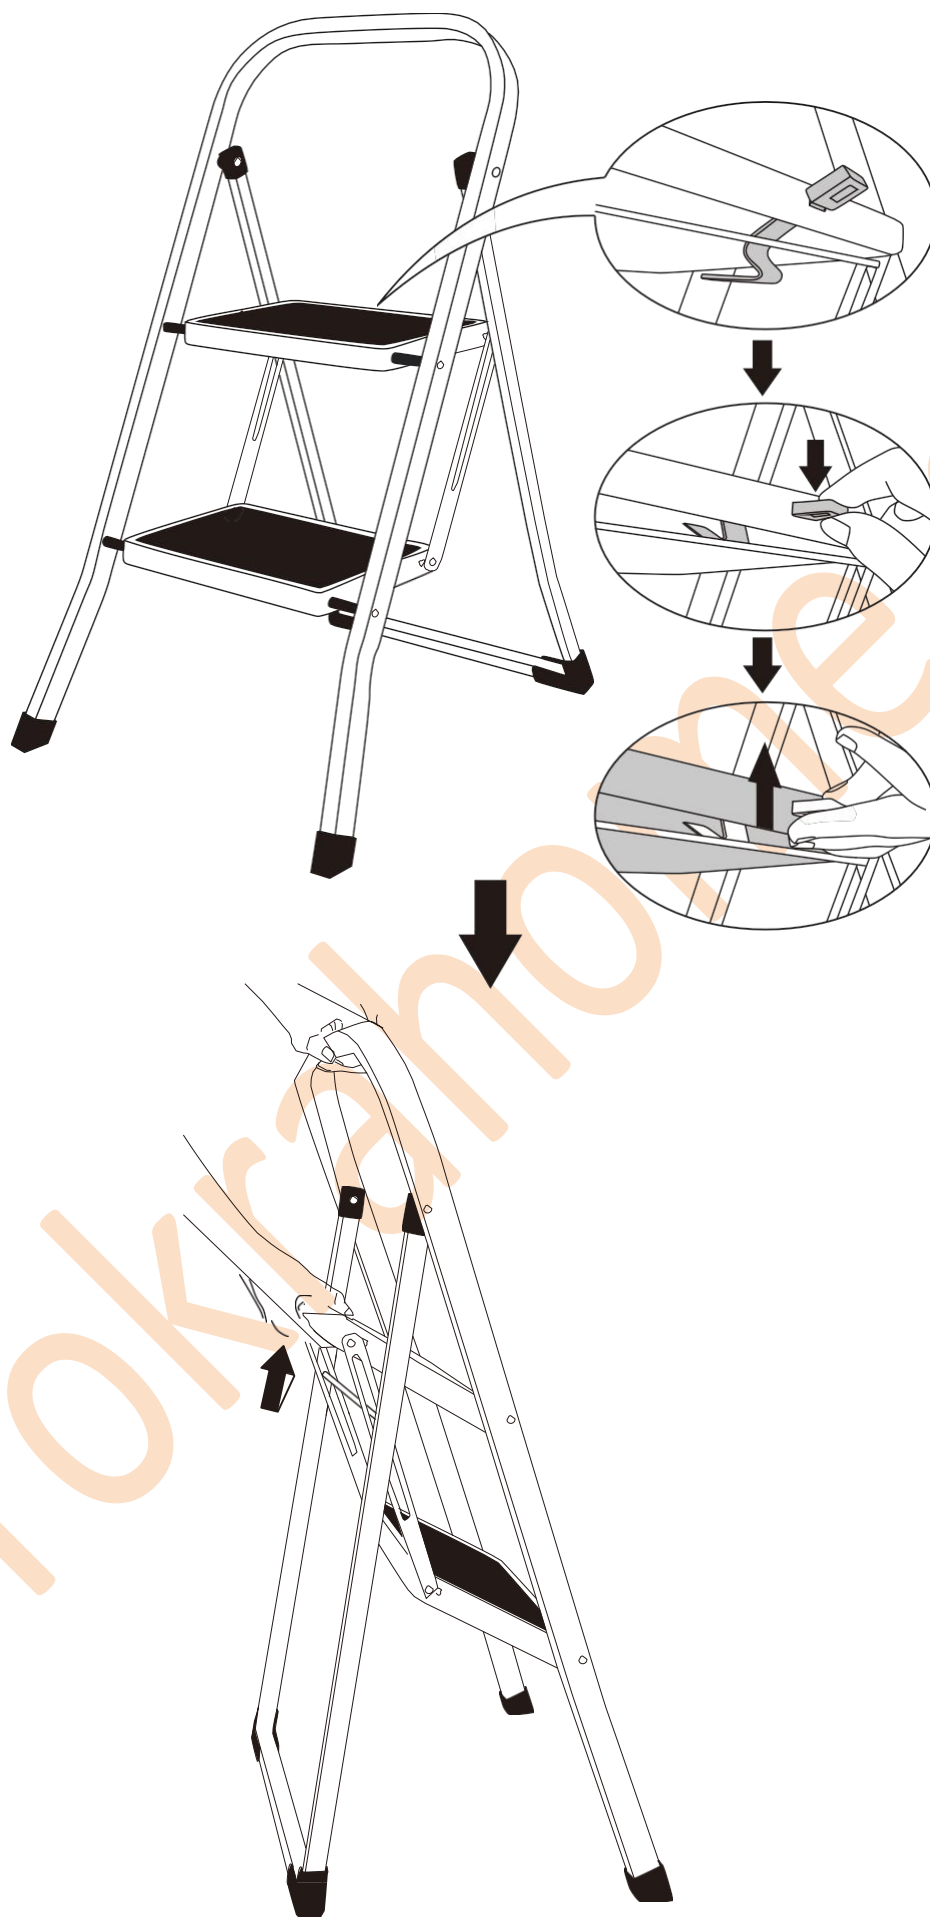

Údržba a skladování

- Schůdky skladujte na suchém a čistém místě.
- Na schůdky neskladujte žádné další předměty ani materiály.
- Pravidelně schůdky kontrolujte, zejména po delší době nepoužívání.
- Pokud používáte mazivo, dbejte na to, aby se nedostalo na příčky ani nosné části schůdku.

Upozornění

1. Před použitím

- Schůdky používejte pouze v případě, že jste zdravotně způsobilí.
- Některé zdravotní stavy (např. těhotenství), užívání léků, alkoholu nebo drog mohou výrazně zvýšit riziko úrazu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda schůdky nejsou poškozené a zda jsou plně funkční.
- Nikdy nepoužívejte poškozené schůdky.
- Odstraňte všechny nečistoty (např. vodu, olej, mazivo, sněh nebo barvu).

2. Umístění schůdků

- Schůdky musí stát na rovném, pevném a stabilním povrchu.
- Udržujte schůdky mimo dosah dětí.
- Při manipulaci dbejte na bezpečnost osob, zvířat a okolních předmětů.
- Nikdy nepřemísťujte schůdky, pokud na nich stojí osoba.

3. Používání schůdků

- Kovové schůdky vedou elektrický proud – nepoužívejte je při práci pod elektrickým napětím.
- Nepoužívejte schůdky venku za nepříznivých povětrnostních podmínek.
- Maximální nosnost schůdků je **150 kg** (včetně přenášených předmětů).
- Neumísťujte před nezajištěné nebo nezamčené dveře.
- Vyhněte se skákání a prudkým pohybům na schůdcích.
- Děti si nesmí hrát v blízkosti schůdků.
- Vždy používejte pevnou a bezpečnou obuv.
- Nenoste volné oblečení, které by se mohlo zachytit o schůdek.

Varování!

Nikdy nedovolte dětem používat tyto schůdky!