



311-053V00



311-053V01



Vhodné pro děti ve věku 3–6 let.



TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.

DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

VAROVÁNÍ:


1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze způsobilá dospělá osoba.
3. Během montáže by děti měly být drženy mimo dosah výrobku z důvodu možného rizika zranění.
4. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně spojeny.
6. Tento výrobek NEPOKLÁDEJTE do blízkosti okna, protože by jej dítě mohlo použít jako schůdek a vypadnout z okna.
7. Dbejte na riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla v blízkosti výrobku.
8. NEUMÍSTUJTE tento výrobek do blízkosti okna, kde by se dítě mohlo uškrtit šňůrami od žaluzií nebo záclon.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedadlo, pokud je některá jeho část poškozená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní prvky musí být vždy řádně utaženy.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.

ÚDRŽBA A PÉČE



- A. Uschovejte všechny pokyny a díly týkající se tohoto výrobku pro budoucí použití a potřebu.
- B. Dřevo pravidelně utírejte čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte čisticí rozpouštědla. Pouze profesionální čištění.

311-053V00

díly:

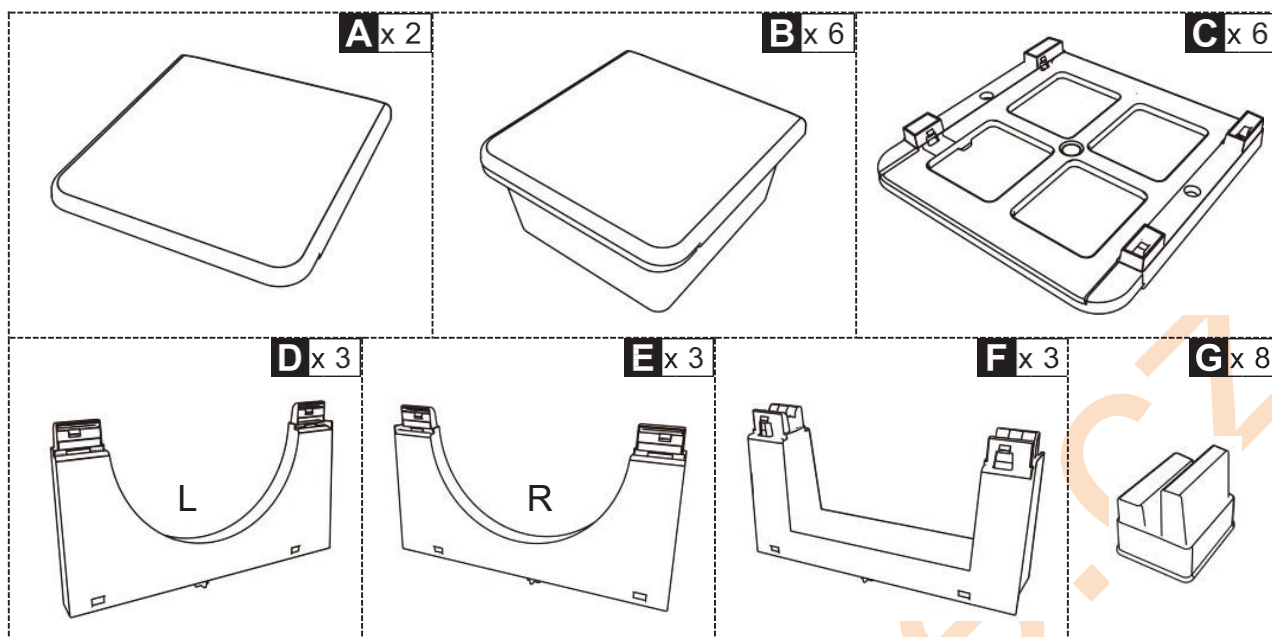


Zaoblené rohy vpředu

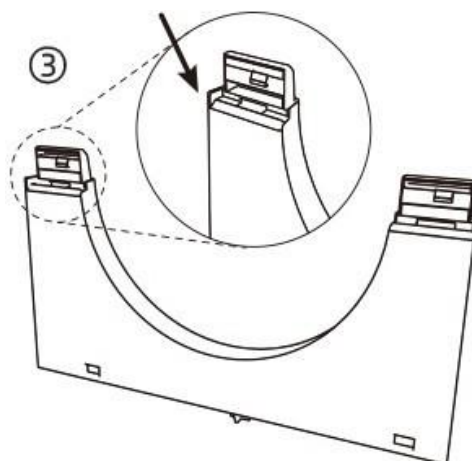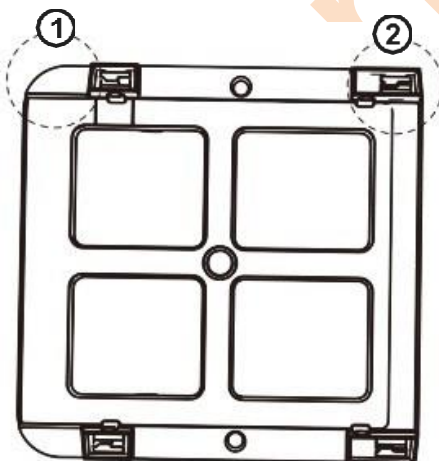


01

Cx2
Gx8

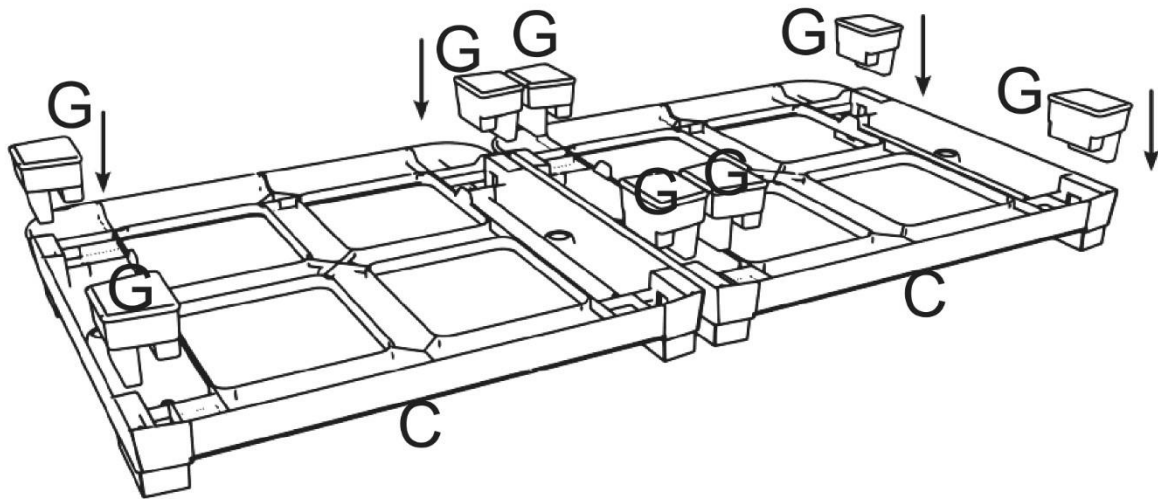


02

Dx1
Ex1
Fx1

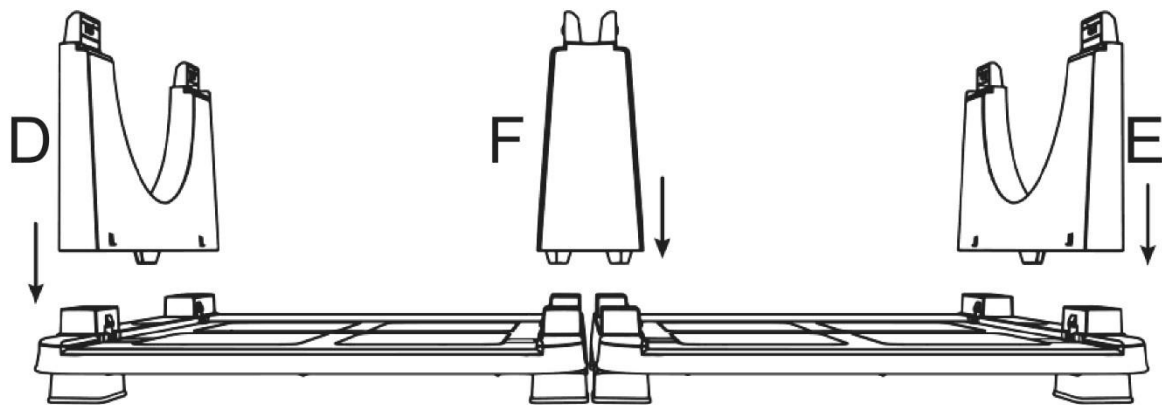


03

Cx2

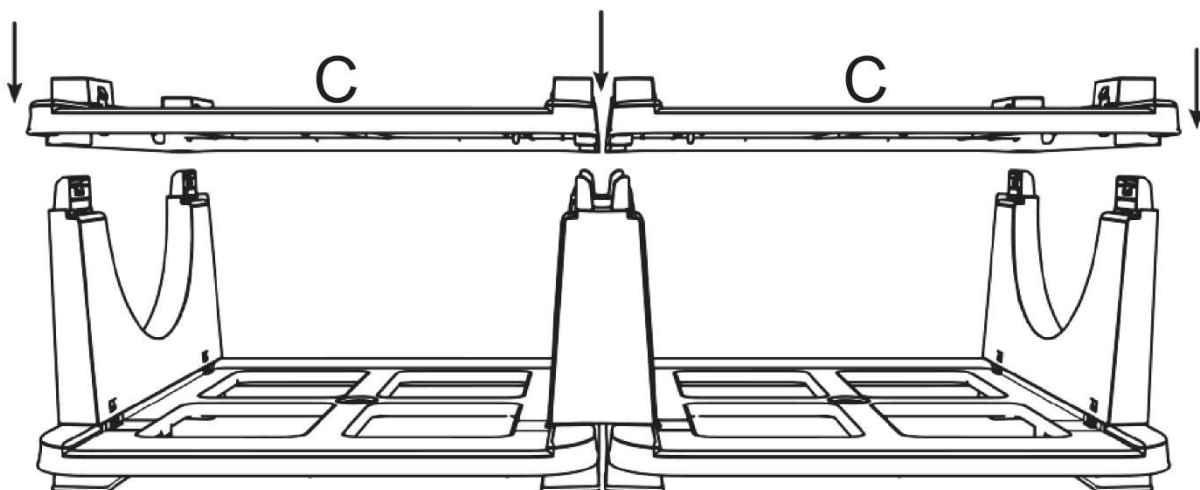

Cx2
Dx2
Ex2
Fx2

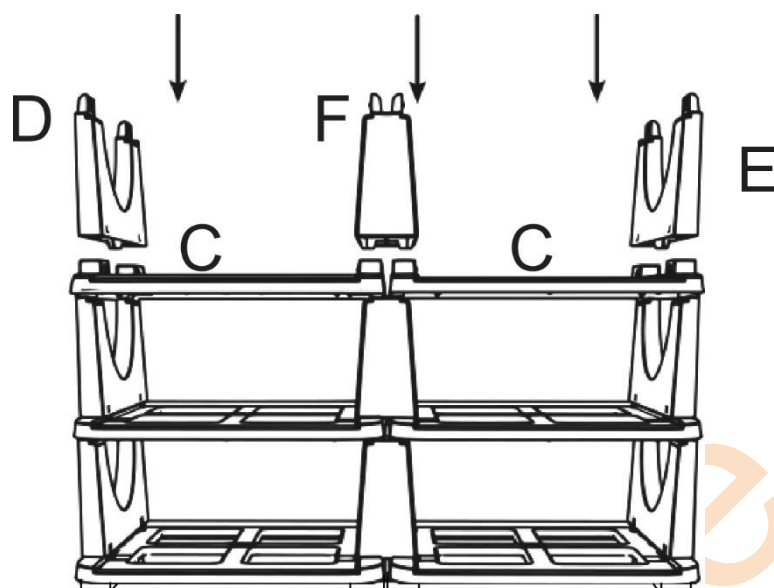

Ax2

