



ČESKÝ NÁVOD



BDA-101180-001 / 03.01.2025

Stolní fotbal

Číslo výrobku: 101180

***TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO
BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE
PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ,
PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.***



NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadované vysoké standardy kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.



NÁVOD K POUŽITÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

Pokud budete produkt někdy předávat dál, nezapomeňte předat i tento návod.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným nebo v nejhorším případě dokonce smrtelným.




PROHLÁŠENÍ

Tento produkt splňuje požadavky platných evropských směrnic. Příslušná prohlášení a dokumenty jsou uloženy u výrobce.

1.0 OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

- Pro montáž doporučujeme 1–2 osoby.
- Montáž smí provádět pouze dospělé osoby.

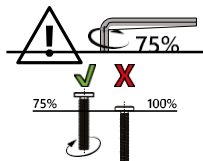

- Pro montáž je vhodný křížový šroubovák.
- POZOR! Při montáži držte děti v dostatečné vzdálenosti – nebezpečí zranění.
- Vezměte prosím na vědomí, že šrouby se nejprve vkládají ručně a utahují se pouze lehce, aby šroub držel a volně spojoval prvky.

- Šrouby smí být pevně utaženy až poté, co jsou všechny prvky spojeny ve správné poloze.
- Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a čepy utažené, a pravidelně to kontrolujte.
- Šrouby nepřetahujte, příliš utažené šrouby mohou poškodit materiál a vést k tvorbě prasklin.
- Pokud nebudete provádět pravidelnou údržbu a péči, výrazně se zkrátí životnost vašeho produktu. Za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí nemůžeme převzít žádnou zodpovědnost.
- Dbejte na bezpečí při používání, používejte pouze na rovném, pevném a nosném podkladu.
- POZOR! Držte prsty a končetiny mimo dosah pohyblivých částí, nebezpečí zranění!

3.0 POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Produkt je určený k hraní stolního fotbalu. Je vhodný pro děti od 4 let.

Produkt používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným účelem. Jakékoli úpravy produktu mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

4.0 POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla ani prací prostředky, např. bělidla, které by mohly produkt poškodit. Další pokyny k údržbě naleznete případně na produktu. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

5.1 POKYNY PRO ÚDRŽBU DŘEVA

Před montáží dřevěné části omyjte vlažnou vodou a mýdlovým roztokem, abyste odstranili prach.

Před opětovným olejováním ošetřete jemným papírem a vyčistěte podle výše uvedeného postupu. Poté znovu ošetřete podle pokynů na obalu.







6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE


Číslo výrobku	101180
Rozměry (V x Š x H)	62 x 69 x 37 cm
Rozměry hrací plochy (D x Š)	59 x 34 cm
Materiál	Povrchově upravené MDF desky
Barva	Vícebarevné

7.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádné recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační firmy nebo sběrný surovin.


SEZNAM DÍLŮ:

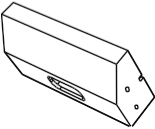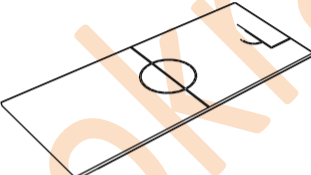Díly:	Číslo dílu:	Počet kusů:
	CO-1	2
	CO-2	6
	CO-3	20
	CO-4	6
	CO-6	1
	CO-7	2
	CO-8	2
	CO-9	1
	CO-10	2
	CO-11	2

	CO-12	12
	CO-13	2
	CO-14	4
Červený hráč 	CO-15	8
Žlutý hráč 	CO-16	8
Bílý hráč 	CO-17	1
Modrý hráč 	CO-18	1
Podnožky 	CO-19	4
		


	CO-20	6
	CO-21	20
	CO-22	6

POSTUP SEŠTAVENÍ:

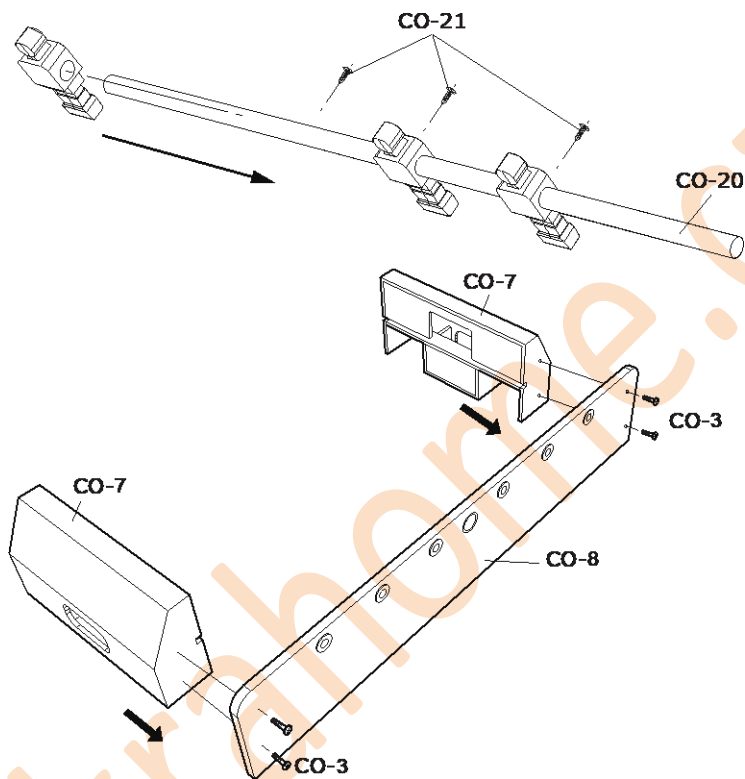


①


②

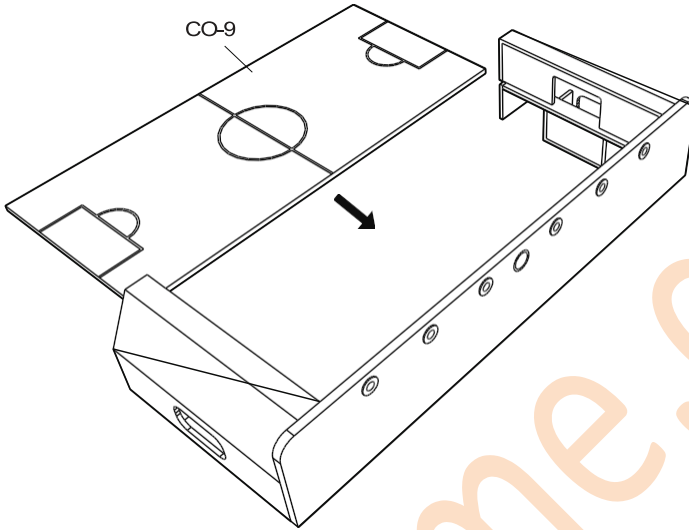


③

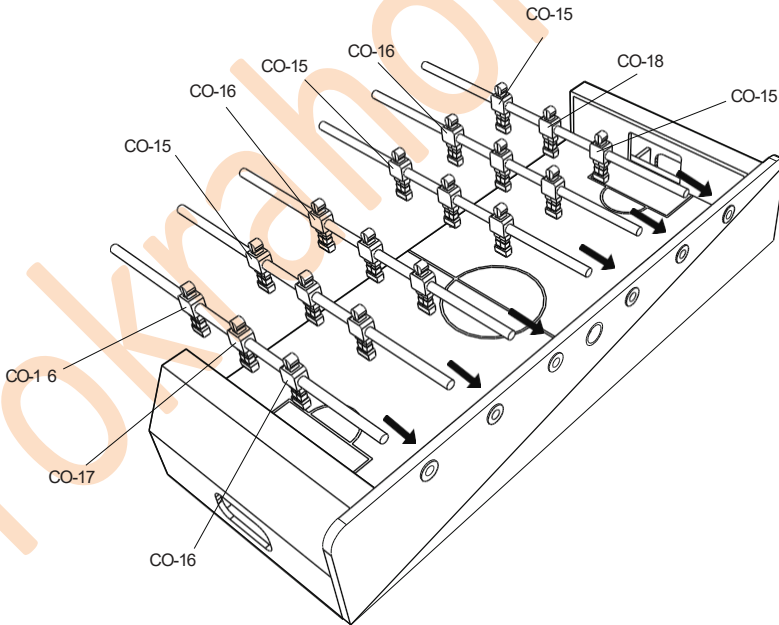


④

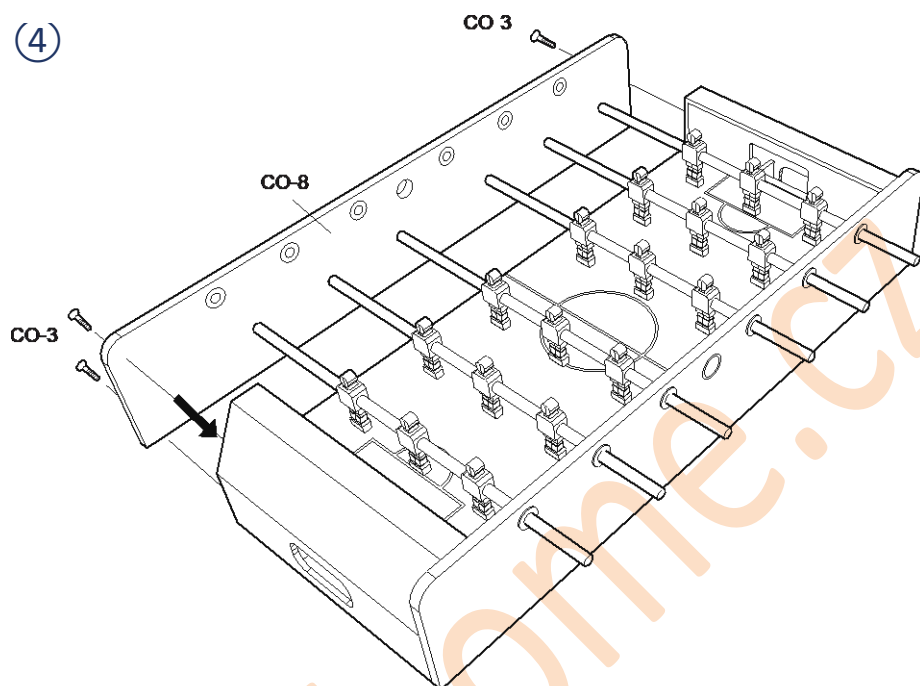


⑤

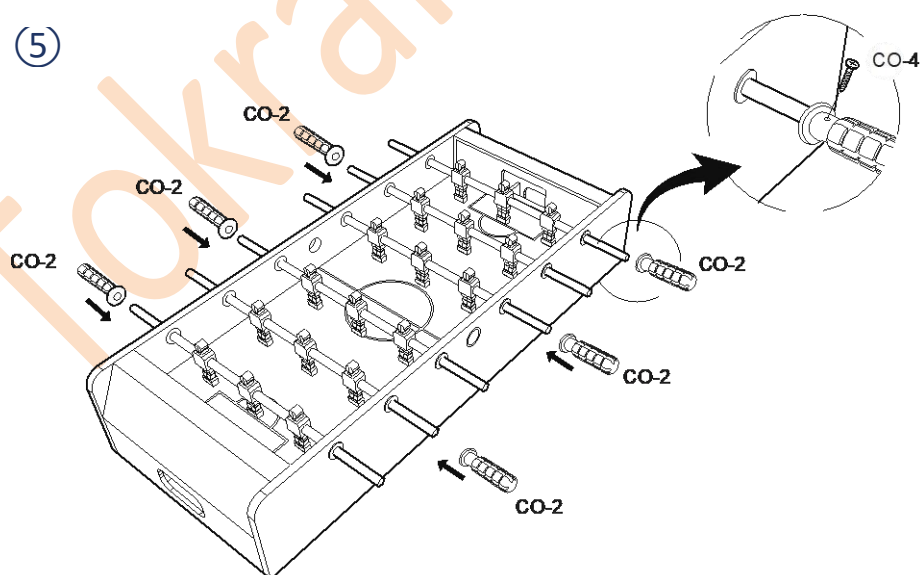

⑥

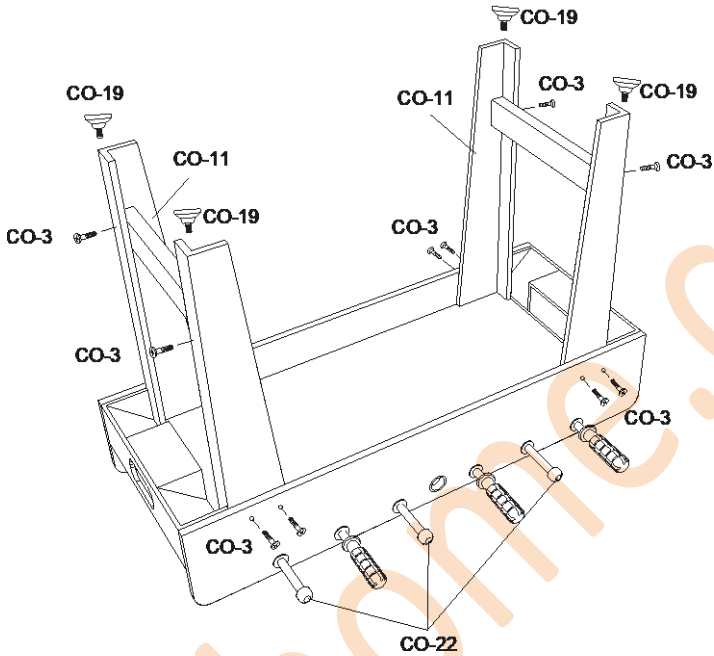

⑦

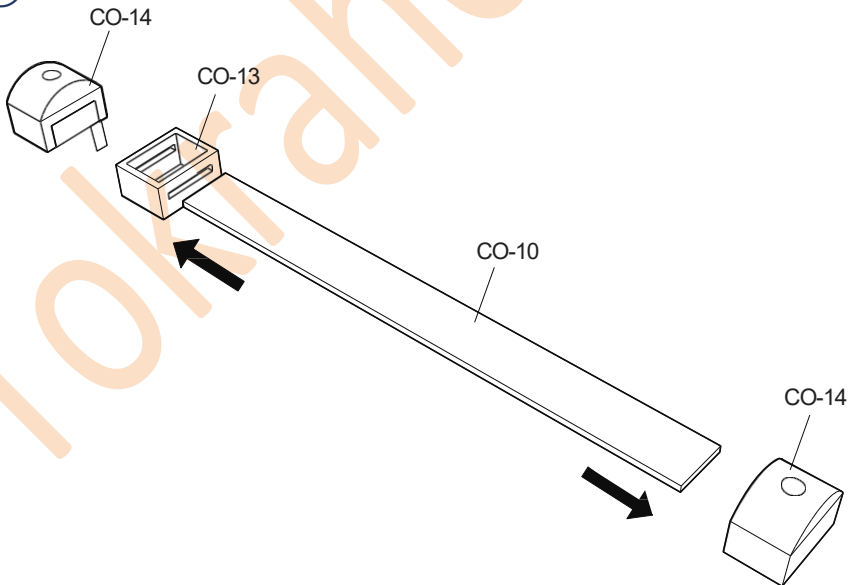

8

