



Vhodné pro děti ve věku 3–6 let.



**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.
POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOĚ,
PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**

Důležité informace:

Pečlivě si přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Varování

1. Nebezpečí udušení – obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze způsobilá dospělá osoba.
3. Během montáže udržujte děti mimo dosah výrobku, aby nedošlo ke zranění.
4. Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte výrobek na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně a pevně spojeny.
6. Neumístujte výrobek do blízkosti okna, protože by jej dítě mohlo použít jako schůdek a spadnout.
7. Dbejte na riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla v blízkosti výrobku.
8. Neumístujte výrobek k oknu, kde by se dítě mohlo uškrtit šňůrami od žaluzií nebo závěsů.
9. Nepoužívejte výrobek, pokud je některá jeho část poškozená, roztržená nebo chybí. Používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní prvky musí být vždy řádně utaženy.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky a ujistěte se, že jsou správně dotažené.




TokraHome

učení pro lepší bydlení


Údržba a péče

- A. Uschovejte všechny pokyny a díly k tomuto výrobku pro budoucí použití.
- B. Dřevo: pravidelně otírejte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Nepoužívejte abrazivní ani kyselé prostředky. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla. Čištění provádějte pouze šetrným způsobem nebo profesionálně.

DÍLY:

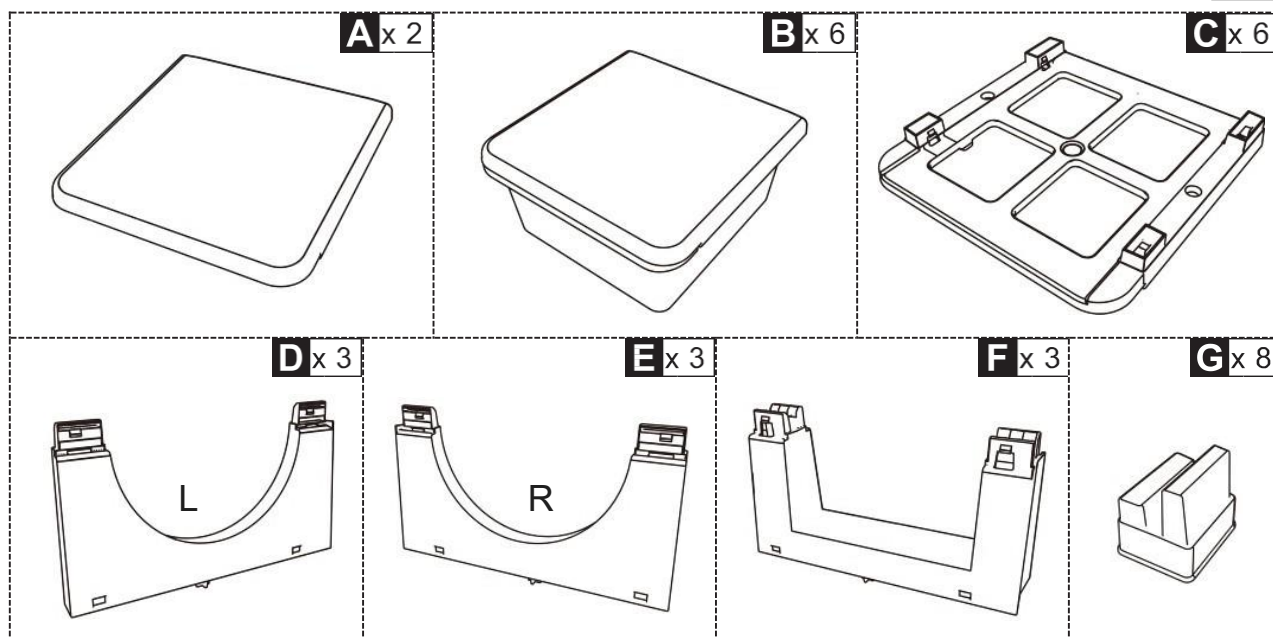


Zaoblené rohy vpředu

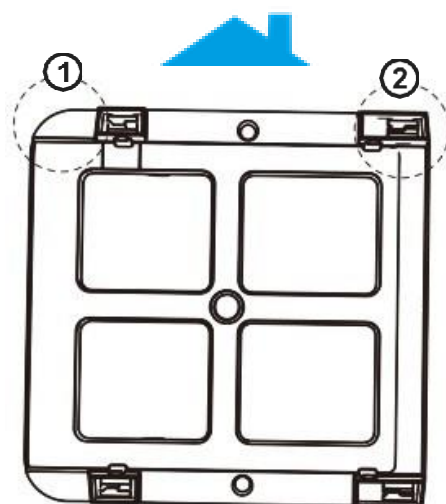


Vzadu pravý úhel

Malý výčnělek

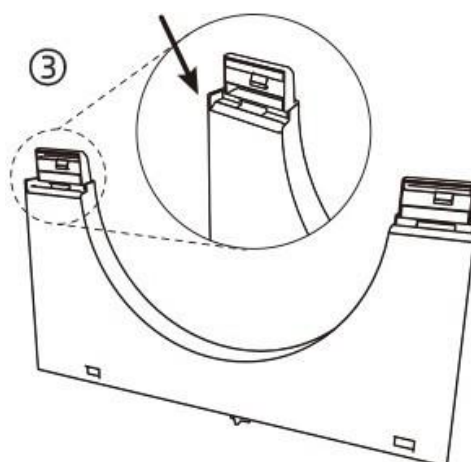


01

Cx2
Gx8

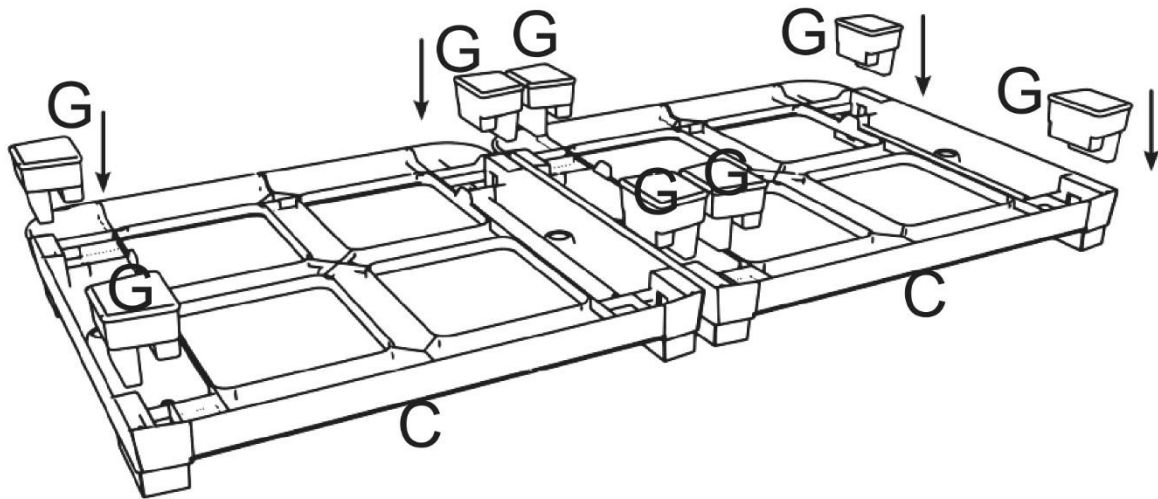


02

Dx1
Ex1
Fx1

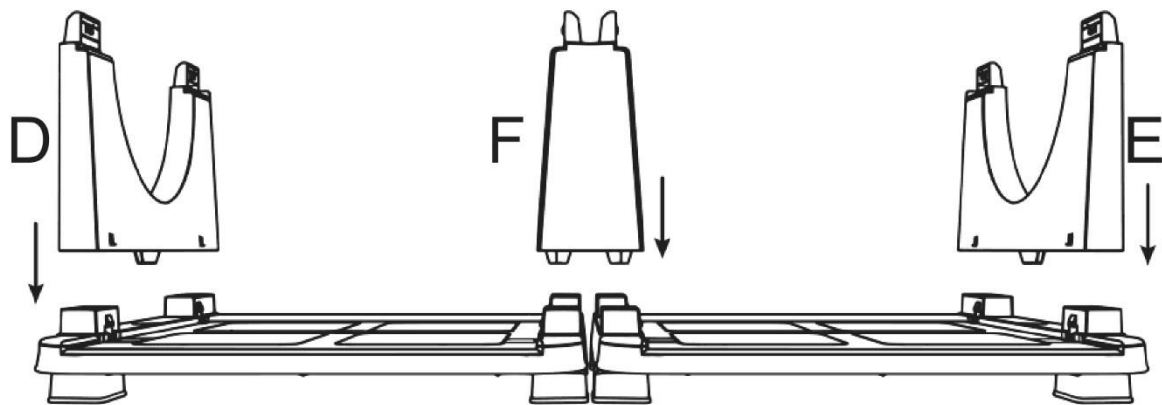


03

Cx2

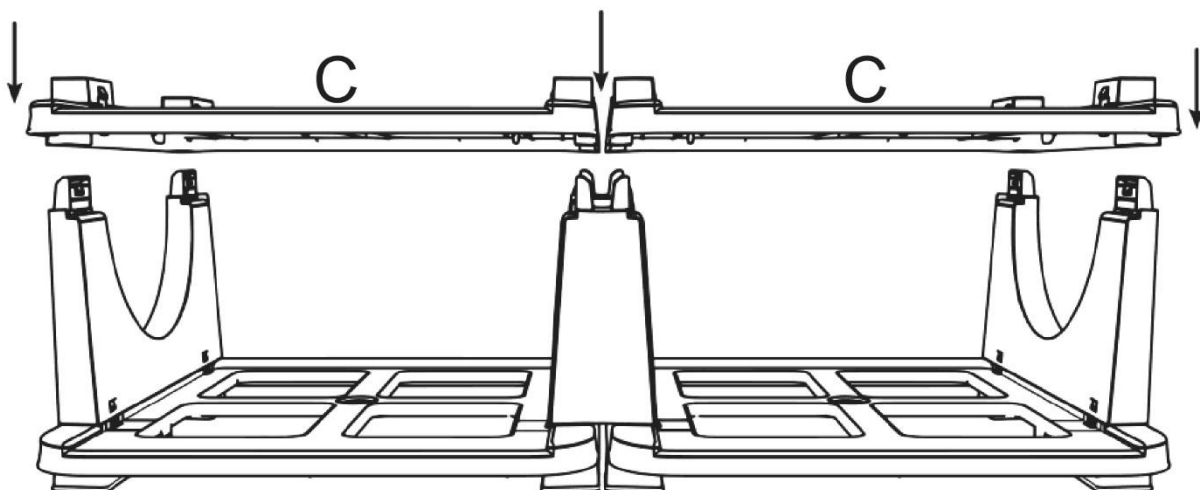



Cx2
Dx2
Ex2
Fx2

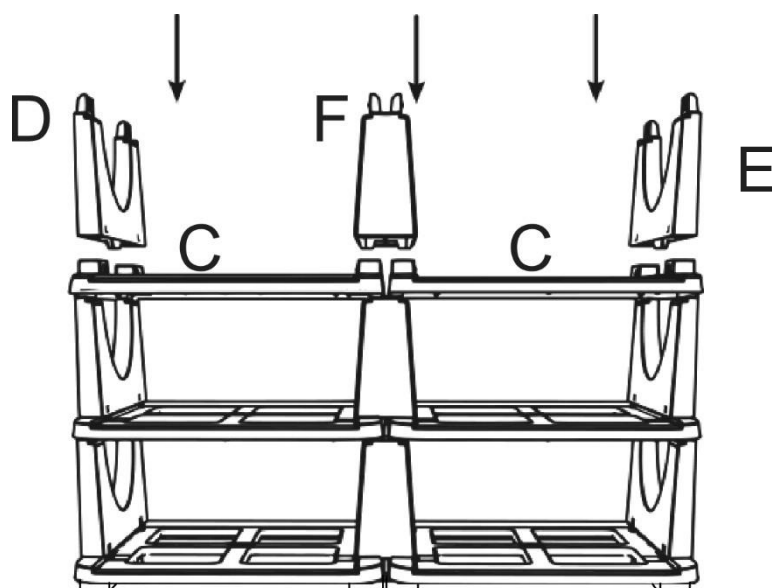

TokraHome
vše pro lepší bydlení

Ax2

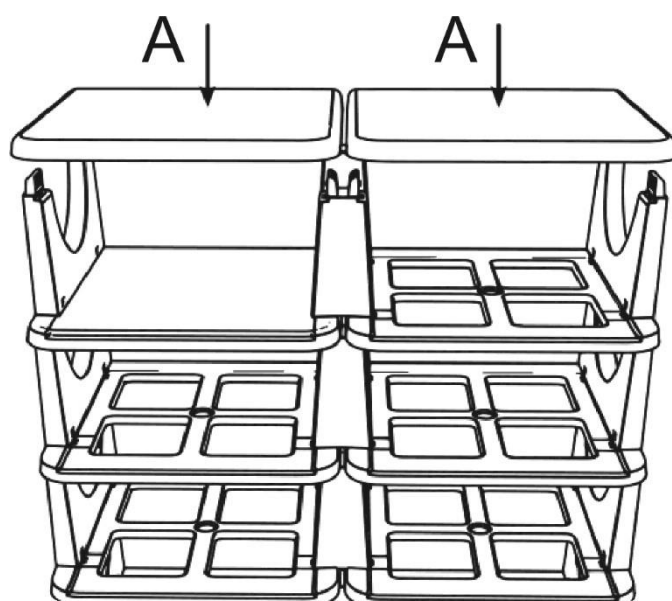

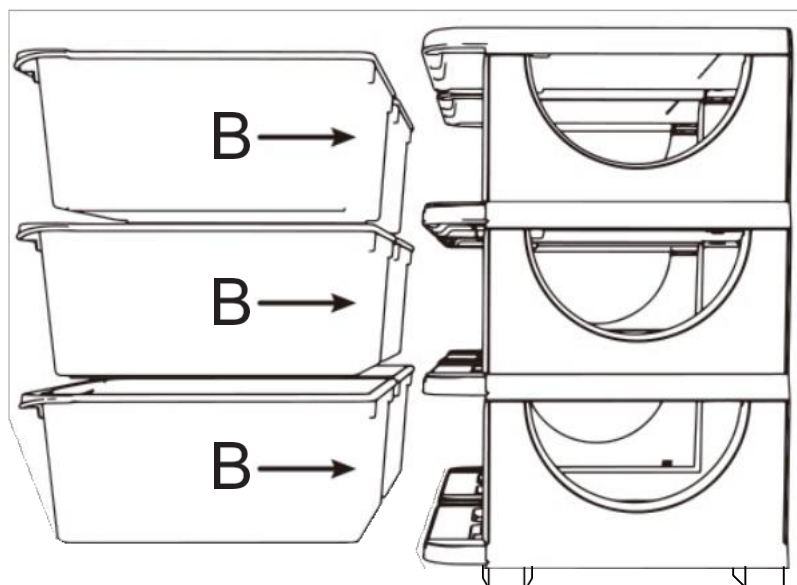

TokraHome

vše pro lepší bydlení

