



vše pro lepší bydlení

Jídelní sestava

Číslo výrobku: 107895, 107896, 107897, 107898, 107899



Důležité – pečlivě si přečtete a uschovejte

- Před prvním použitím si pozorně přečtete celý návod.
- Tento návod si uschovejte pro pozdější použití.
- Pokud budete výrobek předávat další osobě, předejte jí i tento návod.

Upozornění na možné nebezpečí

- Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní postup, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození výrobku.

Nebezpečí udušení

- Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

Změny produktu

- Nikdy neprovádějte žádné úpravy výrobku.
- Jakékoli změny vedou ke ztrátě záruky a mohou způsobit, že se výrobek stane nebezpečným.

Obecné upozornění

- Pro montáž doporučujeme 1–2 osoby.
- Šrouby nejprve zašroubujte **ručně a jen lehce je dotáhněte**, aby jednotlivé díly držely pohromadě.
- Pevně dotahujte šrouby až ve chvíli, kdy jsou všechny části správně spojeny. U ručně vyráběných výrobků mohou vzniknout malé odchylky otvorů nebo svarů.
- Před použitím se ujistěte, že je výrobek kompletně smontovaný. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a čepy utažené, a pravidelně to kontrolujte.
- Šrouby nepřetahujte. Přílišné utažení může poškodit materiál a způsobit praskliny.
- Bez pravidelné údržby a péče se výrazně zkracuje životnost výrobku. Za škody způsobené nedostatečnou údržbou nenese výrobce odpovědnost.
- Výrobek používejte pouze na rovném, pevném a stabilním povrchu.
- **Pozor:** při montáži držte malé děti v bezpečné vzdálenosti – hrozí riziko zranění.

Použití v souladu s určením

- Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
- Nestoupejte na židle a nestoupejte ani nesedejte na stoly.
- Používejte výrobek jen k účelu, ke kterému je určen.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.
- Jakékoli úpravy výrobku mohou snížit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

Pokyny pro vybalení

- Otevřete karton a opatrně vyjměte výrobek.
- Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a bez poškození.
- Pozdější reklamace z důvodu poškození při přepravě nemohou být uznány.
- Při vybalení se může krátkodobě objevit mírný zápach, který po vyvětrání zmizí.

Údržba a péče

- K čištění používejte měkký hadřík a teplou mýdlovou vodu.
- Nepoužívejte čisticí ani prací prostředky obsahující rozpouštědla.
- Bělidla a jiné agresivní prostředky mohou výrobek poškodit.
- Další pokyny k údržbě mohou být uvedeny přímo na výrobku.
- Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a prodlužují životnost výrobku.

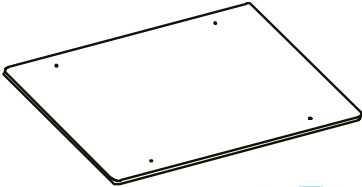
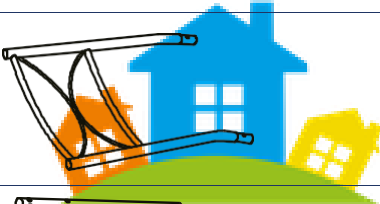
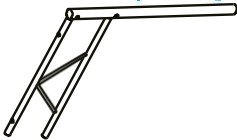
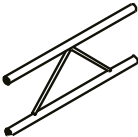

TECHNICKÉ PARAMETRY:






Číslo výrobku:	107895, 107896, 107897, 107898, 107899
Rozměry židle (Š x H x V):	38 x 46 x 87 cm
Rozměry stolu (Š x H x V):	110 x 70 x 76 cm
Materiál rámu:	Práškově lakovaný kov
Materiál:	MDF

Likvidace

- Na konci životnosti výrobku zajistěte jeho odbornou likvidaci, aby mohly být cenné materiály správně recyklovány.
- Pokud si nejste jisti postupem, obraťte se na místní sběrný surovin nebo firmy zabývající se likvidací odpadu.

SEZNAM DÍLŮ:


	Č.	KS
	1	4
	2	2
	3	2
	4	1
	5	4
	6	4
	7	8
	8	4
	9	4

M6 x 45 mm		A	8
M6 x 32 mm		B	8
M6 x 25 mm		C	32
M6 x 22 mm		D	16
M6 x 12 mm		E	8
		F	1




POSTUP SESTAVENÍ:

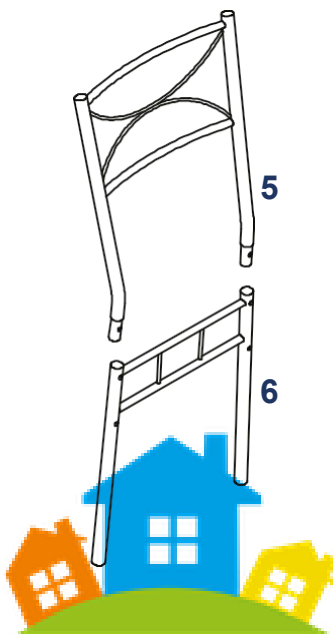
①




②

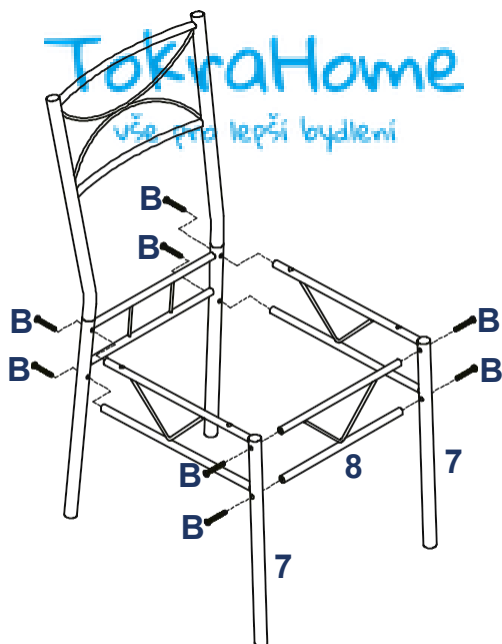


③

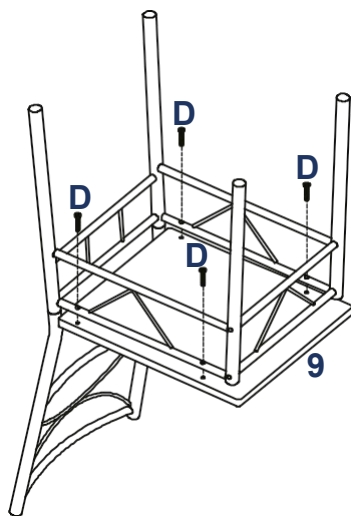


④

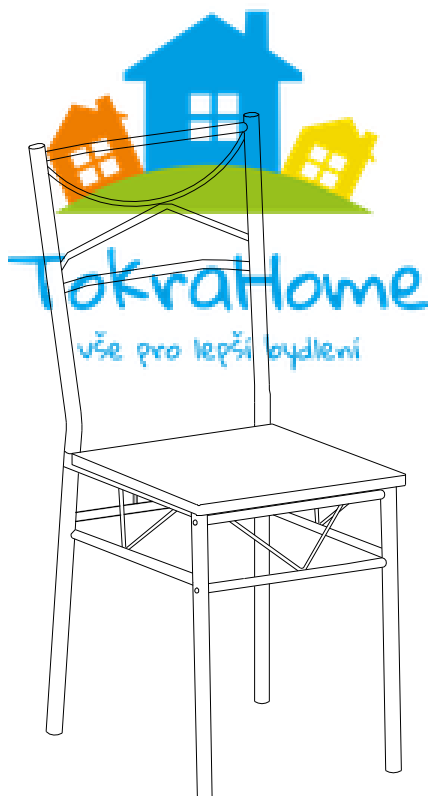


5

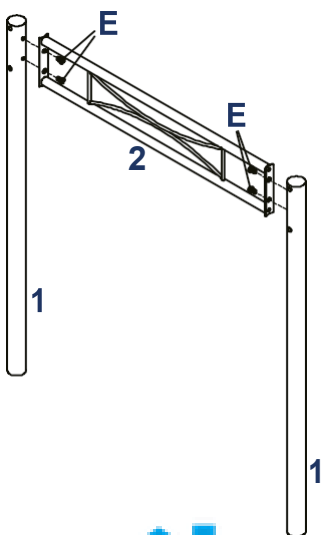


6

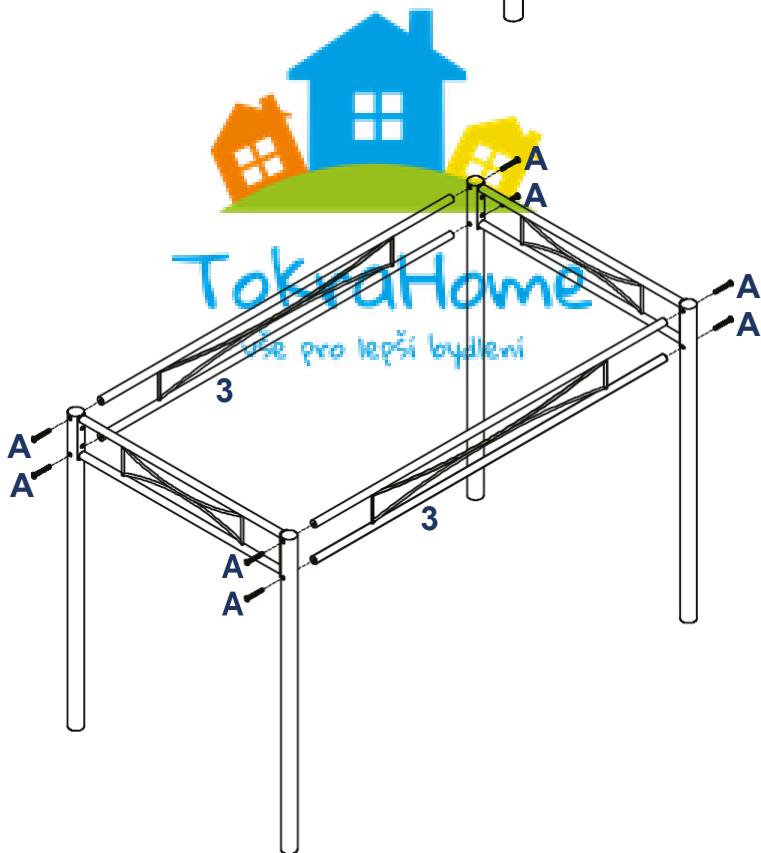

7

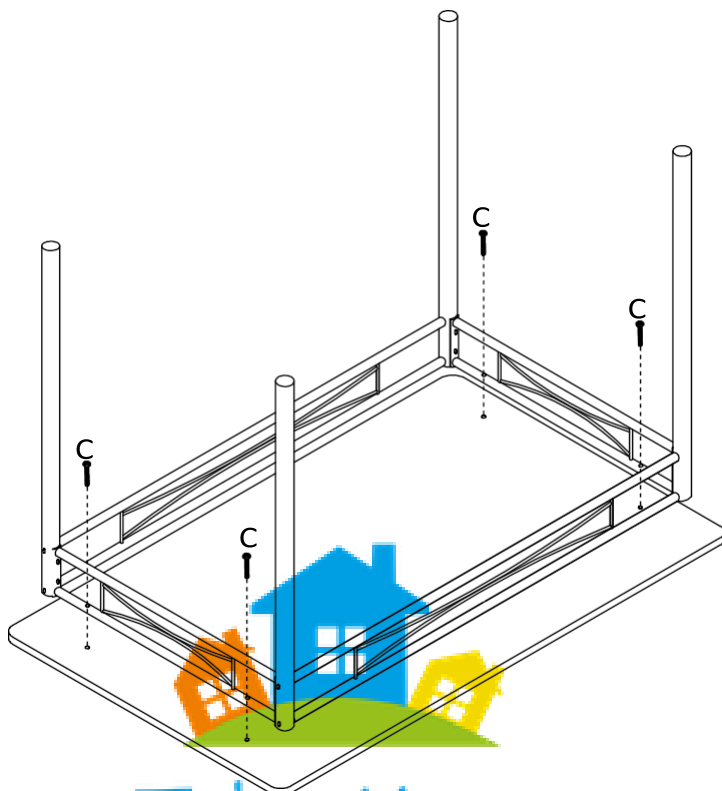

8

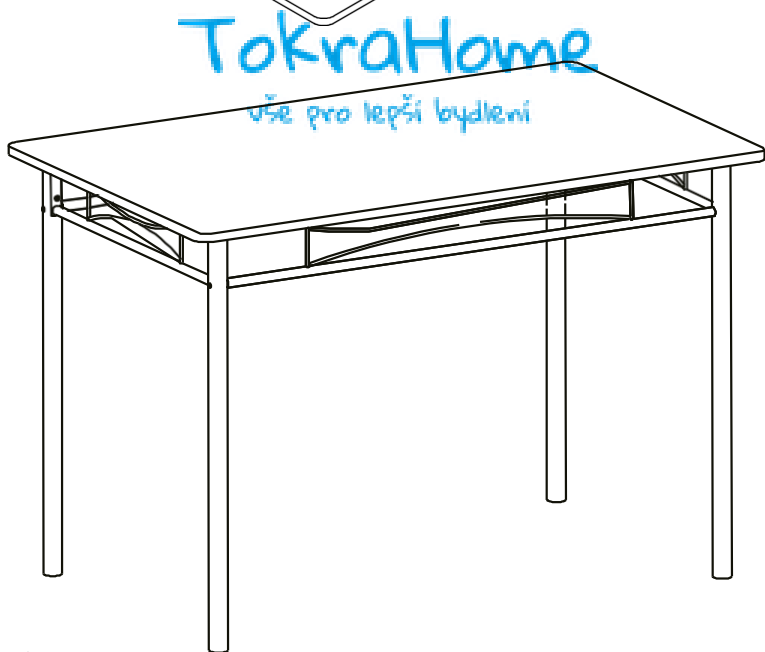

TokraHome
vše pro lepší bydlení