


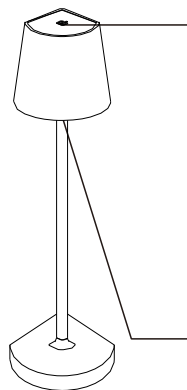

**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.
POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ,
PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**


**Dotykový spínač**

Opakovaným dotykem tlačítka přepínáte jednotlivé režimy v tomto pořadí:

1. Vypnuto
2. První stupeň – bílé světlo
3. Druhý stupeň – teplé světlo
4. Třetí stupeň – teplé bílé světlo

Dalším dotykem se světlo znovu vypne.

Zásuvka TYP-C 5V-1A

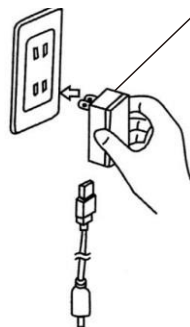

Adaptér (není součástí balení!)

Nabíjení: Používejte napájecí adaptér správným způsobem.

Nabíjení lampy – Typ C 5V-1A, Po 2–3 hodinách normálního nabíjení je lampa plně nabitá.

SPECIFIKACE:

Vstup adaptéru	5 V 1 A max.
Výstup adaptéru	3,7 V, 1–4 W



Upozornění

- Pouze pro použití v interiéru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na rovný a čistý povrch a zajistěte, aby byla mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním se ujistěte, že je lampa vypnutá.
- Před výměnou žárovky vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte lampu vychladnout.
- Zástrčku nevytahujte mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, smí jej vyměnit pouze kvalifikovaný technik.
- Nedotýkejte se žárovky, když je svítidlo zapnuté.
- Nikdy se nedívejte přímo na rozsvícenou žárovku.
- Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně v krátkém čase.

Pokyny pro údržbu

- Před čištěním odpojte lampu ze zásuvky.
- Otírejte měkkým suchým hadříkem nebo utěrkou.
- Nepoužívejte agresivní chemikálie ani abrazivní čisticí prostředky, mohly by poškodit povrch svítidla.

