



VAROVÁNÍ: Vhodné pro děti ve věku 3–5 let.

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.

Důležité – pečlivě si přečtěte a uschovejte pro budoucí použití

Varování:


1. Nebezpečí udušení – obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze dospělá a způsobilá osoba.
3. Během montáže udržujte děti mimo dosah výrobku.
4. Výrobek používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte výrobek na rovnou a čistou podlahu a před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně upevněny.
6. Neumísťujte výrobek do blízkosti oken, dítě by jej mohlo použít jako schůdek a vypadnout.
7. Udržujte výrobek mimo dosah otevřeného ohně a silných zdrojů tepla.
8. Neumísťujte výrobek do blízkosti oken, kde hrozí uškrcení šňůrami od žaluzií nebo záclon.
9. Nepoužívejte výrobek, pokud je některá část poškozená, roztržená nebo chybí. Používejte pouze díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní prvky musí být vždy správně utažené.
11. Pravidelně kontrolujte upevňovací prvky a dotahujte je podle potřeby.

Údržba a péče:


- A. Uschovejte všechny pokyny a díly pro budoucí použití.
- B. Dřevěné části pravidelně otírejte čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Nepoužívejte abrazivní, kyselé ani rozpouštědlové čisticí prostředky. Čistěte pouze jemně, případně svěřte profesionálnímu čištění.




Díly a postup sestavení:

A		1 ks	D		8 ks +1 (náhradní)	F		11 ks +1 (náhradní)
B		1 ks	E		3 ks	G		1 ks
C		2KS						

1.

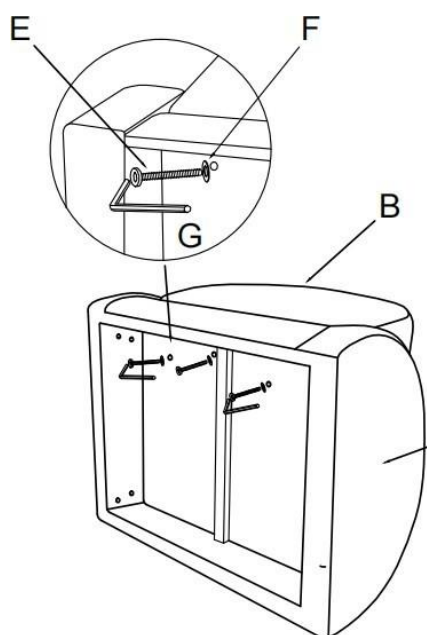

2.

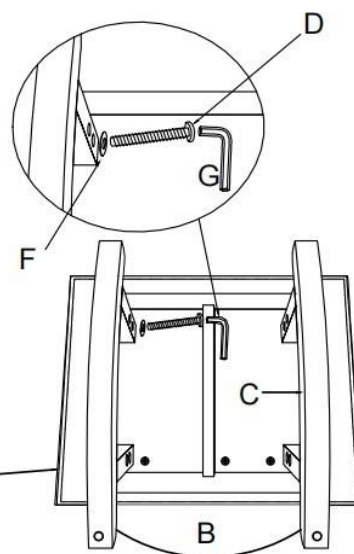

3.

