


Návod k použití

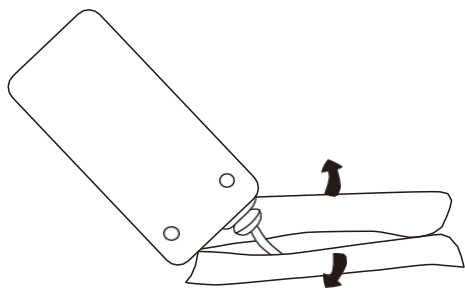

Odtrhněte spodní suchý zip a vyjměte baterii.



Stiskněte značku na zvířecí ruce a zařízení začne vydávat zvuk.

PRO NEJLEPŠÍ VÝKON:

- Používejte pouze doporučené baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo dobíjecí (nikl-kadmium) baterie.
- Nemíchejte nové a použité baterie.
- Pokud hračku nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.
- Vybitou baterii vyjměte z hračky a zlikvidujte ji podle doporučení výrobce baterie.
- Nepokoušejte se dobíjet nedobíjecí baterie.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie. Baterie vkládejte se správnou polaritou.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

PŘI VÝMĚNĚ BATERIÍ SE DOPORUČUJE DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY.

POZOR: Baterie dodávané s tímto výrobkem jsou určeny pro použití v obchodě. Je možné, že tyto baterie mohou být před zakoupením slabé nebo vybité a zákazník je možná bude muset vyměnit za nové, aby zajistil správnou funkci.



Odstraňte bezpečnostní plastovou fólii z baterie.

PŘED PŘEDÁNÍM HRAČKY DÍTĚTI SE DOPORUČUJE DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY. ODSTRANĚTE VŠECHNY PLASTOVÉ SPONY A VISAČKY. TYTO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEJSOU SOUČÁSTÍ HRAČKY. BARVY A OBSAH SE MOHOU LIŠIT.

VAROVÁNÍ


Výrobce a prodejce výslovně odmítají jakoukoli odpovědnost za zranění osob, škody na majetku nebo ztráty, ať už přímé, nepřímé nebo náhodné, vyplývající z nesprávného připevnění, nesprávného použití, nedostatečné údržby nebo zanedbání tohoto produktu.

***Vhodné pro děti od 3 let.**

***Maximální hmotnost: 60 kg.**



Pokyny k použití

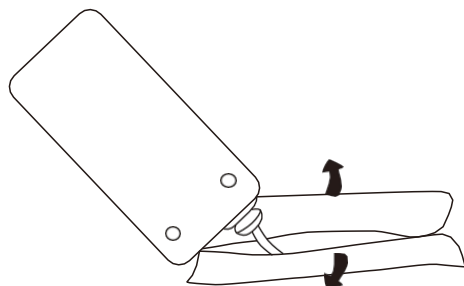

Odstraňte suchý zip ve spodní části a vyjměte baterii.



Odstraňte bezpečnostní plastovou fólii z



Stiskněte značku na tlapce zvířete a vydá zvuk.

PRO OPTIMÁLNÍ VÝKON:

- Používejte pouze doporučené baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinek) a dobíjecí (nikl-kadmium) baterie.
- Nemíchejte nové baterie s použitými bateriemi.
- Vyjměte baterie, když hračka není používána.
- Vybitou baterii vyjměte z hračky a zlikvidujte ji podle pokynů výrobce baterií.
- Nepokoušejte se dobít jednorázové baterie.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie. Baterie vkládejte správnou polaritou.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

PŘI VÝMĚNĚ BATERIÍ SE DOPORUČUJE DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY.

UPOZORNĚNÍ: Baterie dodávané s tímto výrobkem jsou určeny k použití v obchodě. Je možné, že tyto baterie jsou před zakoupením oslabené nebo vybité a zákazník je musí vyměnit za nové, aby bylo zajištěno správné fungování.

PŘED PŘEDÁNÍM HRAČKY DÍTĚTI SE DOPORUČUJE DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY PŘI ODSTRANĚNÍ VŠECH PLASTOVÝCH SPONEK A VOLNÝCH ETIKET. TYTO PŘÍVAZKY NEJSOU SOUČÁSTÍ HRAČKY. BARVY A OBSAH SE MOHOU LIŠIT

UPOZORNĚNÍ

Výrobce a prodejce výslovně odmítají jakoukoli odpovědnost za tělesná zranění, škody na majetku nebo ztráty, ať už přímé, nepřímé nebo náhodné, vyplývající z nesprávného upevnění, nevhodného použití, nedostatečné údržby nebo nedbalosti při používání tohoto výrobku.

***Vhodné pro děti od 3 let.**


***Maximální hmotnost: 60 kg.**



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



Pokyny k použití

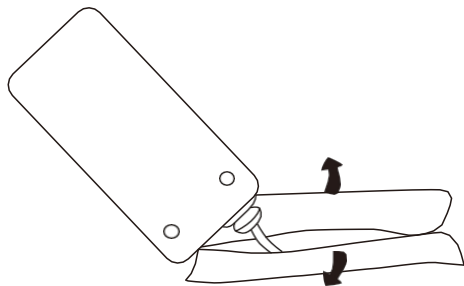

Odtrhněte spodní suchý zip a vyjměte baterii.



Vyjměte bezpečnostní plastovou baterii.



Stiskněte značku na zvířecí ruce, aby vydala zvuk.

PRO NEJLEPŠÍ VÝKON:

- Používejte pouze doporučené baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo dobíjecí (nikl-kadmium) baterie.
- Nemíchejte nové a použité baterie.
- Pokud hračka není používána, vyjměte z ní baterie.
- Vyřazené baterie z hračky vyjměte a zlikvidujte je podle doporučení výrobce baterií.
- Nepokoušejte se dobíjet nenabíjecí baterie.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie vkládejte se správnou polaritou.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

PŘI VÝMĚNĚ BATERIÍ SE DOPORUČUJE DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY.

POZOR: Baterie obsažené v tomto výrobku jsou určeny pro použití v obchodě.

Je možné, že tyto baterie budou před zakoupením slabé nebo vybité a zákazník je bude muset vyměnit za nové, aby zajistil jejich správnou funkci.

DOPORUČUJEME DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY. PŘED PŘEDÁNÍM HRAČKY DÍTĚTI ODSTRANĚTE VŠECHNY PLASTOVÉ ÚCHYTÝ A PŘÍVĚSKY. TYTO DOPLŇKY NEJSOU SOUČÁSTÍ HRAČKY. BARVY A OBSAH SE MOHOU LIŠIT

UPOZORNĚNÍ


Výrobce a prodejce výslovně odmítají jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví, majetku nebo finančních ztrátách, které vzniknou v důsledku nesprávné montáže, nesprávného použití, nedostatečné údržby nebo zanedbání tohoto produktu.

***Vhodné pro děti ve věku 3+let.**

***Max. hmotnost: 60 kg.**



Návod k použití

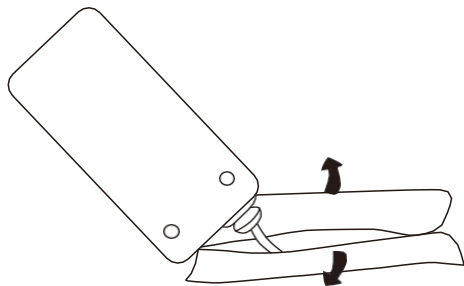

Odstraňte spodní suchý zip a vyjměte baterii.



Odstraňte ochrannou plastovou fólii z baterie.



Stiskněte tuto značku a hračka vydá realistické zvuky.

PRO DOSAŽENÍ LEPŠÍHO VÝKONU:

- Používejte pouze doporučené baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinek) a dobíjecí (nikl-kadmium) baterie.
- Nemíchejte nové a použité baterie.
- Vyjměte baterie, když hračku nepoužíváte.
- Vyřazené baterie z hračky vyjměte a zlikvidujte podle doporučení výrobce.
- Nepokoušejte se dobíjet nedobíjecí baterie.
- Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

PŘI VÝMĚNĚ BATERIÍ SE DOPORUČUJE DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY.

POZOR: Baterie dodané s tímto výrobkem jsou určeny pouze k demonstračním účelům. Je možné, že tyto baterie jsou před zakoupením velmi slabé nebo téměř vybité a je nutné je vyměnit za nové, aby hračka správně fungovala.

DOPORUČUJEME DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY A ABY DOSPĚLÁ OSOBA ODSTRANILA VŠECHNY PLASTOVÉ ÚCHYTÝ A ŠTÍTKY, NEŽ HRAČKU PŘEDÁ DĚTEM. BARVY A OBSAH SE MOHOU LIŠIT.


UPOZORNĚNÍ: Výrobce a prodejce výslovně odmítají jakoukoli odpovědnost za zranění osob, škody na majetku nebo ztráty, ať už přímé, nepřímé nebo náhodné, způsobené nesprávnou instalací, nevhodným používáním, nevhodnou údržbou nebo nedbalostí uživatele.

***Vhodné pro děti od 3 let.**

***Maximální hmotnost: 60 kg.**



Utilizzando le istruzioni

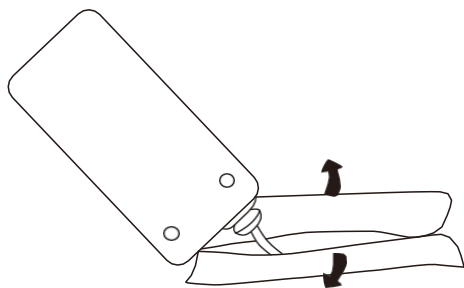

Odtrhněte spodní suchý zip a vyjměte baterii.



Stiskněte indikátor na tlapce zvířete, které vydá zvuk

PRO NEJLEPŠÍ VÝKON:

- Používejte pouze doporučené baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (zinkovo-uhlíkové) a dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Nemíchejte nové a použité baterie.
- Vyjměte baterie, když hračka není používána.
- Vybitou baterii vyjměte z hračky a zlikvidujte ji podle pokynů výrobce baterie.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie musí být vloženy ve správné polaritě.
- Svěrky baterie nesmí být zkratovány.

PŘI VÝMĚNĚ BATERIE SE DOPORUČUJE DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY



Odstraňte plastovou pojistku baterie.

UPOZORNĚNÍ: Baterie dodávané s tímto výrobkem jsou určeny k použití v obchodě. Je možné, že se před zakoupením vybijí a zákazník je bude muset vyměnit za nové, aby bylo zajištěno správné fungování.

PŘED PŘEDÁNÍM HRAČKY DÍTĚTI SE DOPORUČUJE DOHLED DOSPĚLÝCH PŘI ODSTRANĚNÍ VŠECH PLASTOVÝCH SPOJŮ A ETIKET.

TYTO SPOJKY NEJSOU SOUČÁSTÍ HRAČKY. BARVY A OBSAH SE MOHOU LIŠIT

UPOZORNĚNÍ


Výrobce a prodejce výslovně odmítají jakoukoli odpovědnost za zranění osob, škody na majetku nebo ztráty, přímé nebo náhodné, vyplývající z nesprávné montáže, nesprávného použití, nedostatečné údržby nebo nedbalosti při používání tohoto výrobku.

*** Vhodné pro děti od 3 let.**


*** Maximální hmotnost: 60 kg.**



Návod k použití

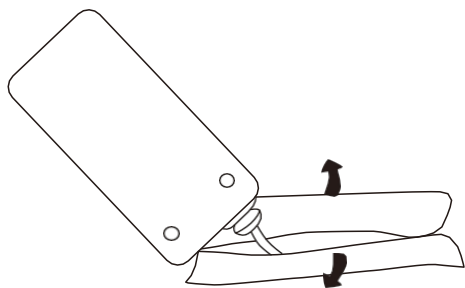

Odstraňte spodní suchý zip a vyjměte baterii.

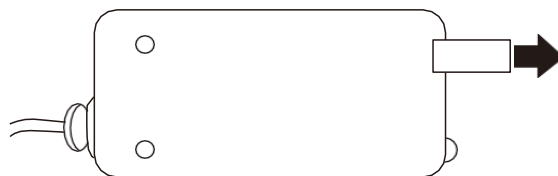

Sejměte ochrannou plastovou fólii z baterie.



Stiskněte značku na tlačítku zvířete, dokud nevydá zvuk.

PRO LEPŠÍ VÝKON:

- Používejte pouze doporučené baterie.
- Nemíchejte alkalické, normální (uhlík-zinek) nebo dobíjecí (nikl-kadmium) baterie.
- Nemíchejte nové a použité baterie.
- Vyjměte baterie, když hračka není používána.
- Vyřazené baterie z hračky vyjměte a zlikvidujte podle doporučení výrobce baterií.
- Nepokoušejte se dobíjet nedobíjecí baterie.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie. Baterie vkládejte se správnou polaritou.
- Spojovací svorky nesmí být zkratovány.

PŘI VÝMĚNĚ BATERIÍ SE DOPORUČUJE DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY.

POZOR: Baterie dodávané s tímto výrobkem jsou určeny k použití v obchodě. Je možné, že tyto baterie budou před zakoupením slabé nebo vybité a zákazník bude muset baterie vyměnit za nové, aby zajistil správnou funkci.

DOPORUČUJEME DOZOR DOSPĚLÝCH. PŘED PŘEDÁNÍM HRAČKY DÍTĚTI ODSTRANĚTE VŠECHNY PLASTOVÉ ZÁVITY A ZAVĚSTE ŠTÍTKY. TYTO UPEVNŮVACÍ PRVKY NEJSOU SOUČÁSTÍ HRAČKY. BARVY A OBSAH SE MOHOU LIŠIT.

UPOZORNĚNÍ

Výrobce a prodejce výslovně odmítají jakoukoli odpovědnost za osobní újmu, škody na majetku nebo ztráty, přímé, nepřímé nebo náhodné, vyplývající z nesprávného upevnění, nevhodného použití, nevhodné údržby nebo nedbalosti uživatele.

*** Vhodné pro děti od 3 let.**

*** Maximální hmotnost: 60 kg.**





V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:



0044-800 -240 -4004



enquiries@mhstar.co.uk

ADRESA DOVOZCE:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale
Park, Horsenden
lane South Perivale,
UB6 7RH
VYROBENO V ČINĚ



Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Dovozce/výrobce/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de
Balenyk, Španělsko.
B66295775
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
VYROBENO V ČINĚ



Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše centrum zákaznické podpory.

Naše kontaktní údaje jsou



následující: 0033-1-



84166106

aosom @m hfrance.fr

Dovozce/Výrobce/REP: MH
France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
Francie
Vyrobeno v Číně



V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující: 

0034-931294512



info@aosom.pt.

DOVOZCE:
SPANISH AOSOM, S.L
C.R0C GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYA
TEL: 931294512 (PO-PÁ OD 7:30 DO 16:30)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT



Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím obraťte na naše centrum zákaznických služeb.
Naše kontaktní údaje naleznete níže:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Dovozce/výrobce/REP: MH
Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburk
Německo
VYROBENO V ČINĚ



V případě pochybností se prosím naše centrum zákaznické podpory.
Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Výrobce/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
VYROBENO V ČINĚ