



4

KROK



25 MIN

**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ
POTŘEBU. POKUD BUDETE PRODUKT
PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ
TENTO NÁVOD.**

- **Důležité – uschovejte pro budoucí použití**

- Před použitím si pečlivě přečtěte.

Pouze pro domácí použití, nikoliv pro komerční úkoly.

Návod k použití

- Umístěte židli na rovnou a pevnou podlahu, aby byla stabilní.
- Udržujte židli mimo dosah otevřeného ohně.
- Nepřetěžujte židli.

Bezpečnostní opatření před montáží

- Připravte si čisté a suché místo pro montáž.
- Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen.
- Zkontrolujte, zda nechybí žádné díly.

Údržba


- Čistěte měkkým hadříkem.
- Pravidelně kontrolujte sedací část.

Skladování

- Látku skladujte zcela suchou, na čistém a suchém místě, aby se zabránilo vzniku plísní.

Upozornění

- Při montáži dávejte pozor na nebezpečí skřípnutí a pořezání.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo běžným opotřebením.
- Opravy nebo výměnu součástí pro nastavení výšky sedáku smí provádět pouze vyškolený personál.

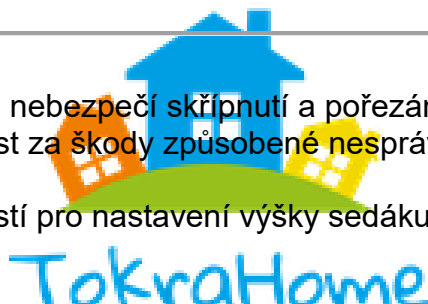


Pokud výrobek obsahuje elektrické součásti


- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými schopnostmi pouze pod dohledem nebo po poučení o bezpečném používání.
- Děti si se zařízením nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Zařízení smí být používáno pouze s dodaným napájecím zdrojem.
- Napájecí kabel transformátoru nelze vyměnit. Pokud je poškozen, musí být transformátor vyřazen.
- Pokud má zařízení vyhřívaný povrch, osoby necitlivé na teplo musí být při používání opatrné.
- Nepoužívejte napájecí zdroj, pokud jsou poškozené kolíky zástrčky.

Díly:


A x 1

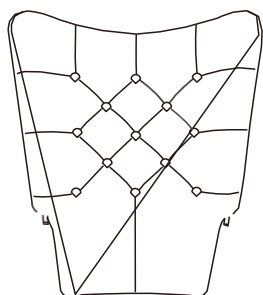

B x 1

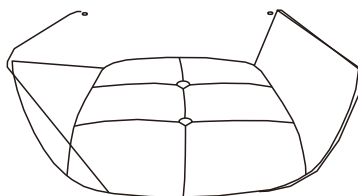


C x 1

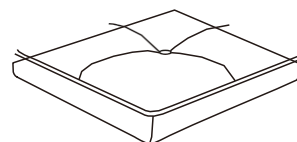

D x 1



E x 2

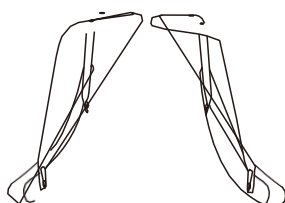

F x 4



MONTÁŽNÍ
BALÍČEK:

G x 12
M6*18
+1(spare)



H x 2
M6*45
+1(spare)




I x 6
M6*30
+1(spare)



J x 1



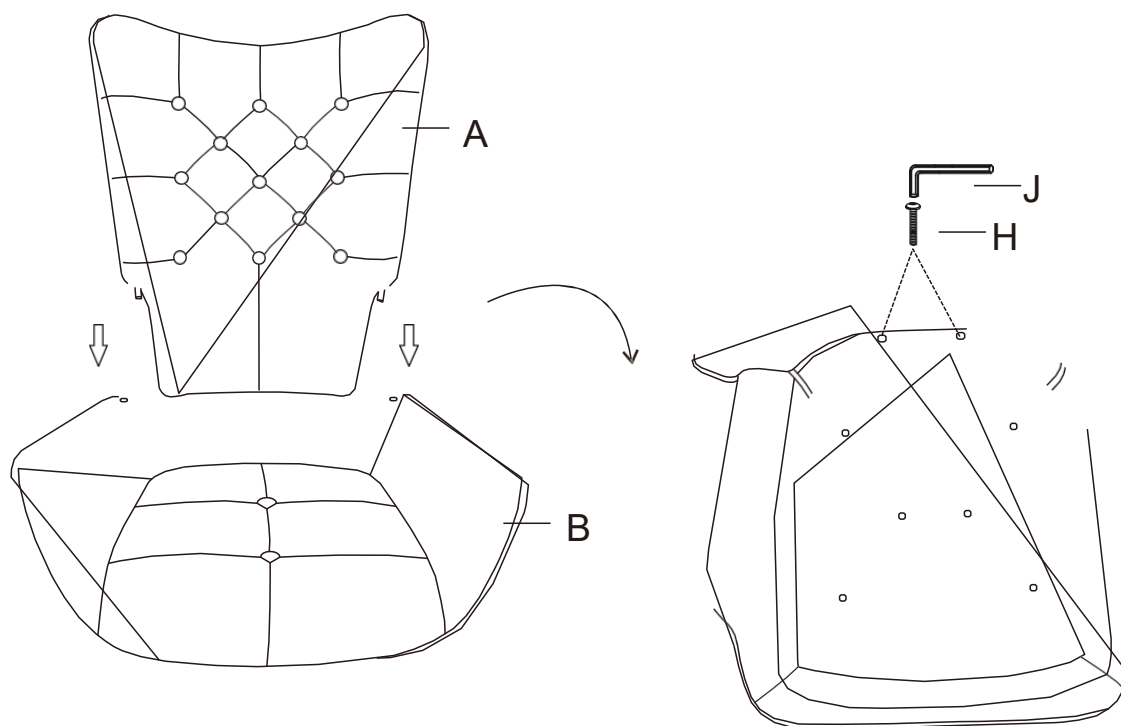

TokraHome
vše pro lepší bydlení

