


AIYAPLAY

ČESKÝ NÁVOD

347-021V00_347-021V01

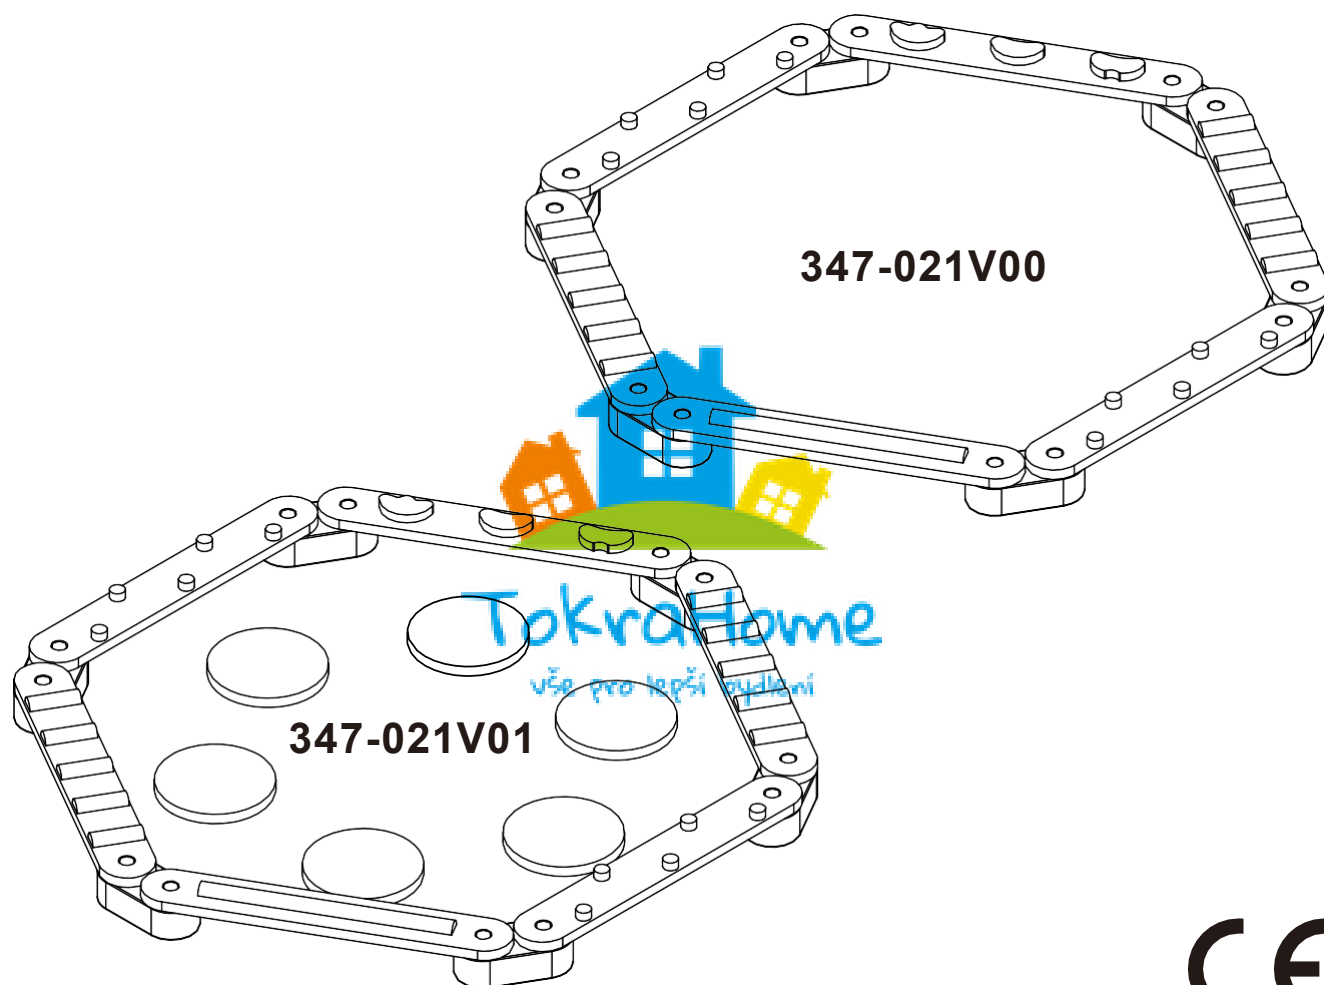

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.

VAROVÁNÍ


1. Nebezpečí udušení – obsahuje malé části. Není vhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba. Během montáže držte děti mimo dosah.
3. Výrobek používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.
4. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně a pevně spojeny.
5. Pravidelně kontrolujte hlavní části (popruhy, spojovací prvky, upevnění apod.). Pokud nejsou v pořádku, může dojít k převrácení nebo pádu.
6. Výrobek instalujte na co nejširší, rovný a suchý povrch. Vyhněte se vlhkému prostředí.
7. Udržujte mimo dosah otevřeného ohně.
8. Hračku umístěte na rovný povrch minimálně 2 metry od jakékoli překážky (např. plot, garáž, dům, větev, šňůry na prádlo nebo elektrické vedení).
9. Pravidelně kontrolujte utažení všech matic a šroubů a v případě potřeby je dotáhněte.
10. Zkontrolujte, zda jsou krytky správně nasazené a zda nikde nejsou ostré hrany. Poškozené části vyměňte.
11. Vadné díly vyměňujte vždy podle pokynů výrobce.

ÚDRŽBA


1. Povrchové nečistoty otřete suchým hadříkem. V případě potřeby použijte jemné mýdlo nebo šetrný čistící prostředek. Poté otřete vlhkým hadříkem a nakonec osušte. Nepoužívejte silné kyselé ani zásadité čistící prostředky.
2. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, uložte jej na chladné a suché místo a zakryjte čistým hadříkem nebo přikrývkou.




347-021V00

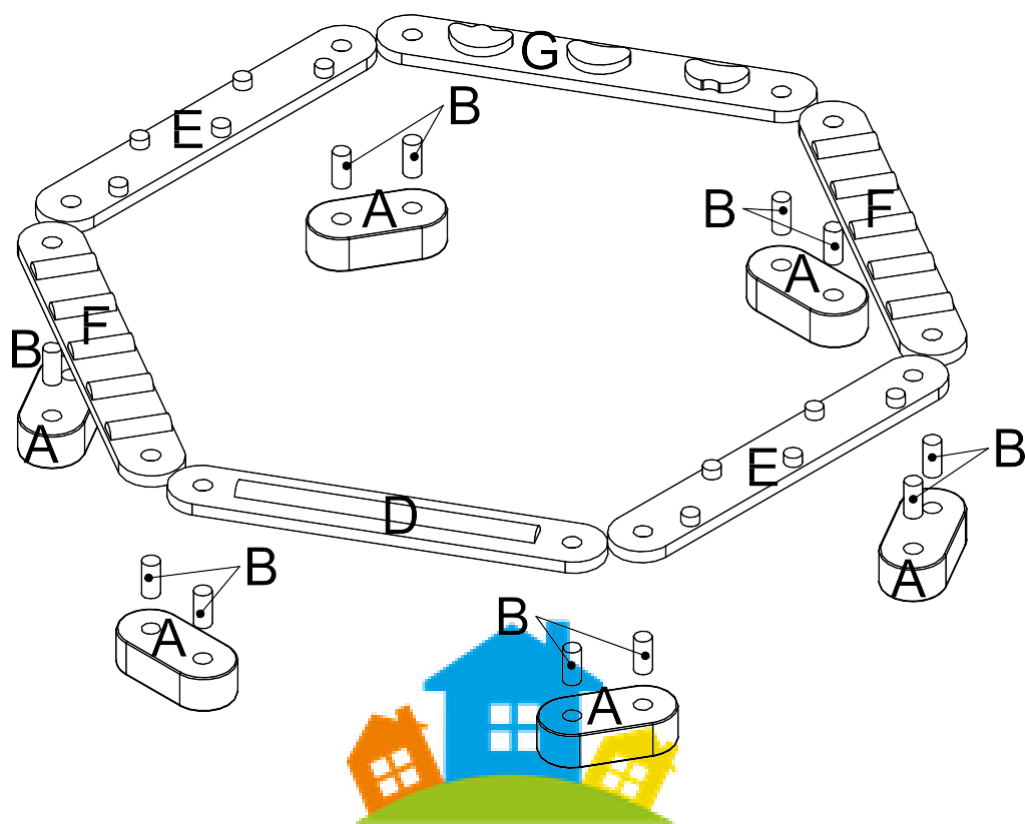

TokraHome
vše pro lepší bydlení

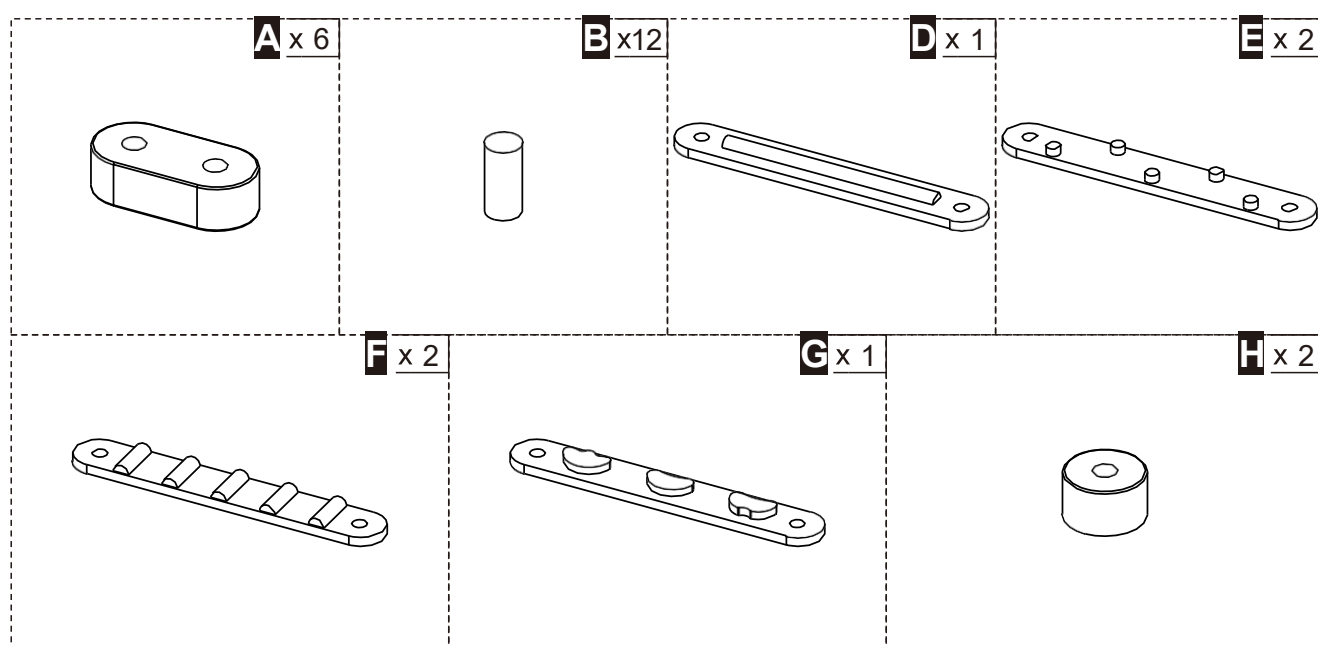

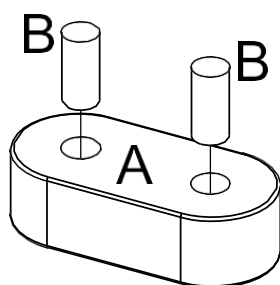

x6

