
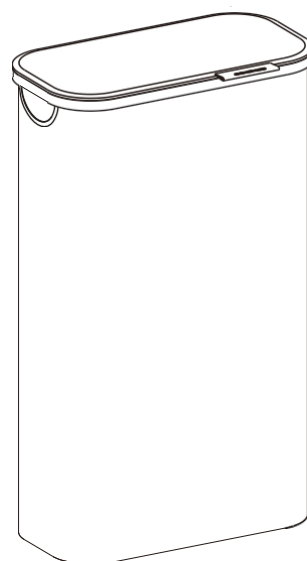
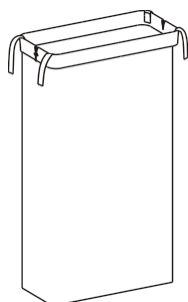


LCB506/509 | Koš na prádlo



A × 1

B × 1


C × 4

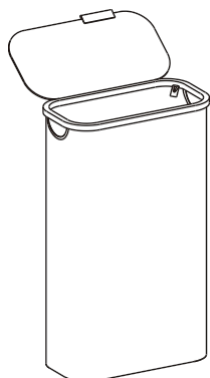



1

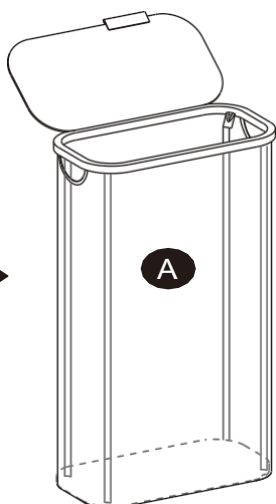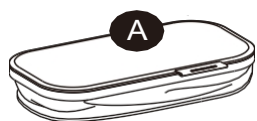





2

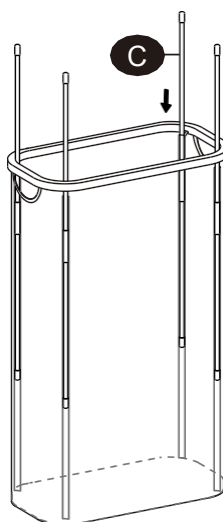

Vložte sklaminátové tyče do každého pouzdra.

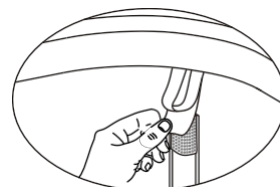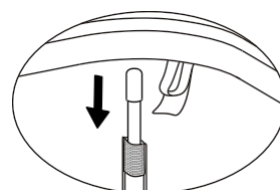

3

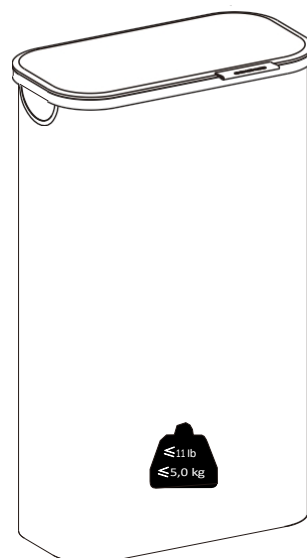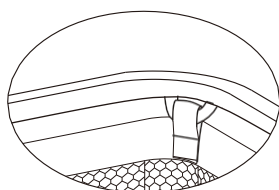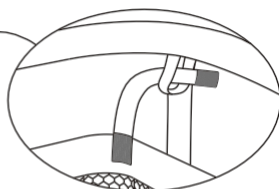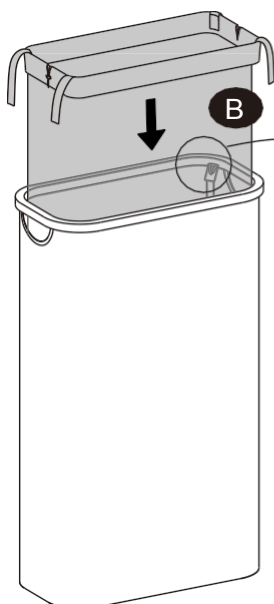

≤ 11 lb
≤ 5,0 kg

EN

Upozornění

Pro každodenní údržbu prosím bambusový koš nemýte vodou. K čištění použijte měkký hadřík. V případě potřeby můžete použít jemný čisticí prostředek. K otírání povrchu nepoužívejte mokré hadry ani tvrdé předměty. Vnitřní látkový sáček lze v případě potřeby omýt vodou.

Prodejce nepřebírá žádnou odpovědnost ani povinnost za jakékoli zranění osob nebo poškození výrobku, ke kterým může dojít za následujících okolností:

- Produkt je používán k jiným účelům, než pro které je určen, nebo byl upraven oproti původnímu designu.
- Aby nedošlo k poškození, vyhněte se přímému slunečnímu záření nebo dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.

Děti nesmějí na výrobek lézt ani na něm stát, aby nedošlo k úrazu v důsledku naklonění nebo převrácení výrobku.

Aby se předešlo možnému nebezpečí udušení, uchovávejte všechny součásti a obaly (fólie, plastové sáčky, pěnové materiály atd.) mimo dosah kojenců a dětí.

DE

Varování

Pro každodenní údržbu nesmí být bambusový koš omýván vodou. Čistěte jej měkkým hadříkem. V případě potřeby můžete použít také jemný čisticí prostředek. Povrch však nečistěte přímo vlhkým hadříkem nebo tvrdými předměty. Vnitřní vak lze v případě potřeby čistit vodou.

Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku, které vznikly v důsledku nedodržení následujících pokynů:

- Produkt by neměl být používán k jinému než určenému účelu a jeho původní konstrukce by neměla být měněna.
- Aby nedošlo k poškození, nevystavujte výrobek po delší dobu přímému slunečnímu záření a nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí.

Aby se zabránilo zranění způsobenému převrácením, děti se za žádných okolností nesmějí na výrobek stavět ani na něj lézt.

Všechny jednotlivé díly a části obalu (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) uchovávejte pouze na místech, která nejsou přístupná pro kojence a děti. Tyto předměty často skrývají nepoznatelná nebezpečí (např. nebezpečí udušení).

FR

Upozornění

Při každodenní údržbě nečistěte bambusový koš vodou. K čištění použijte měkký hadřík. V případě potřeby můžete použít jemný čisticí prostředek. K otření povrchu nepoužívejte vlhké hadříky ani tvrdé předměty. Vnitřní látkovou tašku lze v případě potřeby omýt vodou.

Prodejce nenese žádnou odpovědnost ani povinnost v případě zranění osob nebo poškození produktu, ke kterým může dojít za následujících okolností:

- Produkt je používán k jiným účelům, než pro které je určen, nebo byl upraven oproti původnímu provedení.
- Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření a nevystavujte jej dlouhodobě vlhkému prostředí, aby nedošlo k jeho poškození.

Dětem je zakázáno lézt na výrobek nebo na něm stát, aby nedošlo k úrazu v důsledku převrácení nebo převrácení výrobku.

Aby se předešlo potenciálnímu nebezpečí udušení, uchovávejte všechny součásti a obaly (fólie, plastové sáčky, pěnové materiály atd.) mimo dosah kojenců a dětí.

IT

Upozornění

Při každodenní údržbě nečistěte bambusový koš vodou. K čištění použijte měkký hadřík. V případě potřeby můžete použít neutrální čisticí prostředek. K čištění povrchu nepoužívejte mokré hadry ani tvrdé předměty. Vnitřní látkovou tašku lze v případě potřeby omýt vodou.

Prodejce nenese žádnou odpovědnost ani povinnost za případná zranění osob nebo poškození produktu, ke kterým může dojít za následujících okolností:

- Produkt je používán k jiným účelům, než pro které je určen, nebo byl upraven oproti původnímu návrhu.
- Aby se zabránilo poškození, vyhněte se přímému slunečnímu záření nebo dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.

Děti nesmějí na výrobek lézt ani na něm stát, aby nedošlo k úrazu v důsledku převrácení výrobku.

Aby se předešlo možnému nebezpečí udušení, uchovávejte všechny části a obal (fólie, plastové sáčky, pěnová guma atd.) mimo dosah kojenců a dětí.

ES

Advertencias

Pro každodenní údržbu nečistěte bambusový koš vodou. Místo toho jej očistěte měkkým hadříkem. V případě potřeby můžete použít jemný čisticí prostředek. K čištění povrchu nepoužívejte vlhké hadříky ani tvrdé předměty. Vnitřní látkovou tašku lze v případě potřeby omýt vodou.

Prodejce nenese žádnou odpovědnost ani povinnost za škody na zdraví nebo na výrobku, které mohou vzniknout za následujících okolností:

- Produkt se nesmí používat k jiným účelům, než pro které je určen, ani nesmí být upravován oproti původnímu designu.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření nebo dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí, aby nedošlo k poškození.

Děti nesmějí na výrobek lézt ani na něm stát, aby nedošlo k úrazu v důsledku naklonění nebo převrácení výrobku.

Aby se zabránilo potenciálnímu nebezpečí udušení, uchovávejte všechny součásti a obaly (fólie, plastové sáčky, pěna atd.) mimo dosah kojenců a dětí.

NL

Varování

Pro každodenní údržbu je lepší bambusový koš nemýt vodou. K čištění použijte místo toho měkký hadřík. V případě potřeby můžete použít jemný čisticí prostředek. K otírání povrchu nepoužívejte mokré hadry ani tvrdé předměty. Vnitřní látkovou tašku lze v případě potřeby prát vodou.

Prodejce nenese žádnou odpovědnost ani závazky za zranění osob nebo poškození výrobku, ke kterým může dojít za následujících okolností:

- Produkt je používán k jiným účelům, než pro které je určen, nebo byl změněn oproti původnímu designu.
- Aby nedošlo k poškození, vyhněte se přímému slunečnímu záření nebo dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.

Děti nesmějí na výrobek lézt ani na něm stát, aby nedošlo k úrazu.

Aby se předešlo potenciálnímu nebezpečí udušení, uchovávejte veškeré obaly (plastové sáčky, izolační materiály atd.) mimo dosah kojenců a dětí.

SE

Varování

Pro každodenní údržbu nečistěte bambusový koš vodou. K čištění použijte měkký hadřík. V případě potřeby můžete použít jemný čisticí prostředek. K otření povrchu nepoužívejte mokré hadry ani tvrdé předměty. Vnitřní látkový sáček lze v případě potřeby omýt vodou.

Prodejce nenese žádnou odpovědnost ani povinnost za jakékoli zranění osob nebo poškození výrobku, které může nastat za následujících okolností:

- Produkt je používán k jiným účelům, než pro které je určen, nebo byl upraven oproti původnímu designu.
- Aby se zabránilo poškození, vyhněte se přímému slunečnímu záření nebo dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.

Děti nesmějí na výrobek lézt ani na něm stát, aby nedošlo k úrazu v důsledku převrácení nebo převrácení výrobku.

Všechny části a obaly (fólie, plastové sáčky a pěna atd.) uchovávejte mimo dosah kojenců a dětí, aby nedošlo k potenciálnímu riziku udušení.

PL

Varování

Při každodenní údržbě se vyhněte mytí bambusového koše vodou. K čištění používejte měkký hadřík. V případě potřeby můžete použít jemný čisticí prostředek. K otírání povrchu nepoužívejte mokré hadříky ani tvrdé předměty. Vnitřní látkový vak lze v případě potřeby omýt vodou.

Prodejce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zranění nebo poškození produktu, ke kterým může dojít za následujících okolností:

- Produkt je používán k jiným účelům, než ke kterým je určen, nebo byl upraven oproti původnímu návrhu.
- Aby se zabránilo poškození, je třeba se vyvarovat přímému slunečnímu záření nebo dlouhodobému vystavení vlhkosti.

Je zakázáno, aby děti na výrobek lezly nebo na něm stály, aby nedošlo k úrazům v důsledku naklonění nebo převrácení.

Aby se zabránilo potenciálnímu nebezpečí udušení, uchovávejte všechny části a obaly (fólie, plastové sáčky, pěna atd.) mimo dosah kojenců a dětí.

TR

Upozornění

Při každodenní péči se vyhněte mytí bambusového košíku vodou. Místo toho použijte k čištění měkký hadřík. V případě potřeby můžete použít jemný čisticí prostředek. K otření povrchu nepoužívejte mokré hadry ani tvrdé předměty. Vnitřní látkovou tašku lze v případě potřeby prát vodou.

Prodejce nenese žádnou odpovědnost ani závazky za jakékoli osobní zranění nebo poškození produktu, ke kterým může dojít za následujících podmínek:

- Produkt byl použit k jinému účelu, než ke kterému je určen, nebo byl změněn jeho původní design.
- Aby se zabránilo poškození, vyhněte se přímému slunečnímu záření nebo dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.

Aby nedošlo k úrazu v důsledku převrácení nebo pádu výrobku, nedovolte dětem, aby na něj lezly nebo na něm stály.

Aby se zabránilo riziku udušení, uchovávejte všechny části a obaly (fólie, plastové sáčky, pěna atd.) mimo dosah kojenců a dětí.

JP

Bezpečnostní varování

Каждоденное обслуживание не требует мытья водой. Для очистки используйте мягкую тряпку. В случае необходимости можно использовать мягкий чистящий препарат. Не используйте влажные тряпки или твердые предметы для очистки поверхности. Внутренний тканевый мешок можно мыть водой.

В следующих случаях производитель не несет ответственности за травмы или повреждение изделия в результате неправильного использования:

- Если изделие используется для целей, не предусмотренных производителем, или если конструкция изделия была изменена.
- Если изделие подвергается воздействию прямых солнечных лучей или длительного пребывания во влажной среде.

Дети не должны лазить по изделию или вставать на него, чтобы избежать травм или повреждений изделия в результате опрокидывания.

Чтобы избежать потенциальной опасности удушья, храните все детали и упаковку (фольгу, пластиковые пакеты, пену и т.д.) вне досягаемости младенцев и детей.

Производитель: ZIELIP Co. 531-0062 Osaka-shi, Kita-ku, Nagara-naka 3-chome 6-13

TEL: 06-7161-1020 E-mail:info_jp@songmics.jp

SONGMICS
by SONGMICS HOME