



Poštovní schránka voděodolná nerez

Kód produktu: 108098, 108099, 108100, 109596

*TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.
POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ,
PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.*

PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím si přečtete návod celý a důkladně. Tento návod uschovejte pro pozdější použití. Pokud výrobek někdy předáte jiné osobě, předejte s ním i tento návod.

POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k montáži, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Uchovávejte malé díly a obalový materiál mimo dosah dětí!

Úpravy výrobku

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Jakékoli úpravy vedou k zániku záruky a výrobek se může stát nebezpečným, v krajním případě až životu nebezpečným.

Obecné pokyny

- Před použitím se ujistěte, že je výrobek kompletně smontován.
- Pozor! Během montáže udržujte malé děti v bezpečné vzdálenosti – hrozí nebezpečí poranění.
- Pokud nebudete provádět pravidelnou péči a údržbu, výrazně zkrátíte životnost výrobku. Za následné škody vzniklé nedostatečnou údržbou a péčí nemůžeme převzít záruku.
- Před montáží zkontrolujte, zda se v místě vrtání nenacházejí skrytá vedení (voda, elektřina, plyn). Otvory vrtejte vhodným vrtákem a používejte osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, ochranu sluchu).

Použití v souladu s určením

Poštovní schránka je určena pro venkovní použití. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením nenese výrobce žádnou odpovědnost. Jakákoli úprava výrobku může negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vede k zániku záruky.



Pokyny k vybalení

Otevřete karton a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a zda není poškozený. Pozdější reklamace nelze uznat.

Pokyny k údržbě a péči



K čištění používejte houbičku a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla; např. bělidla mohou výrobek poškodit. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a prodlužují životnost výrobku.

Likvidace


Po skončení životnosti výrobku odevzdejte cenné suroviny k odborné likvidaci, aby mohlo dojít k řádné recyklaci. Pokud si nejste jisti správným postupem, obraťte se na místní provozovatele odpadového hospodářství nebo sběrné dvory, kde vám poradí.




SEZNAM DÍLŮ:

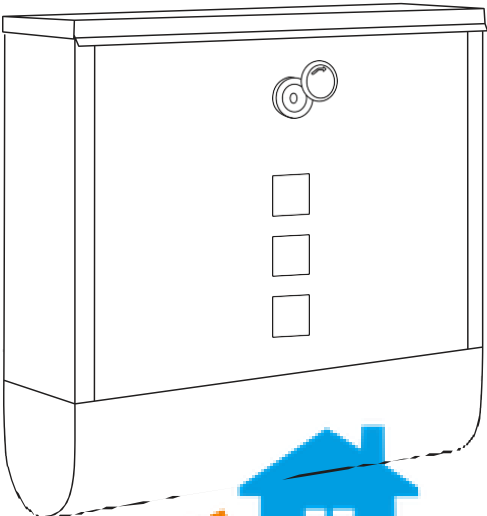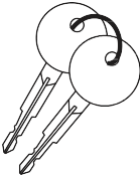	Č	KS
	A	1
	B	4
	C	4
	D	4
	E	2

KONSTRUKCE:

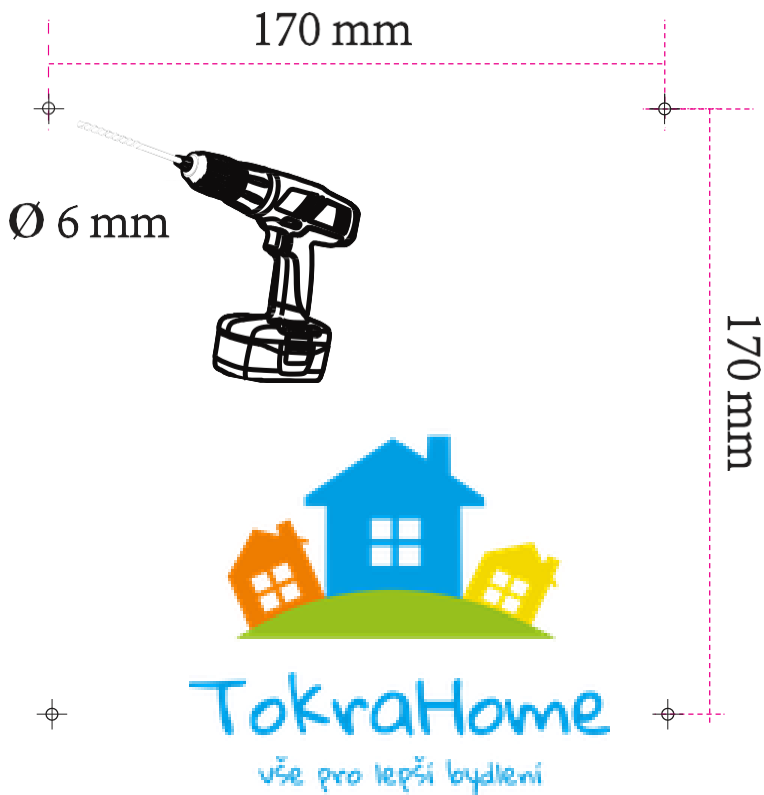

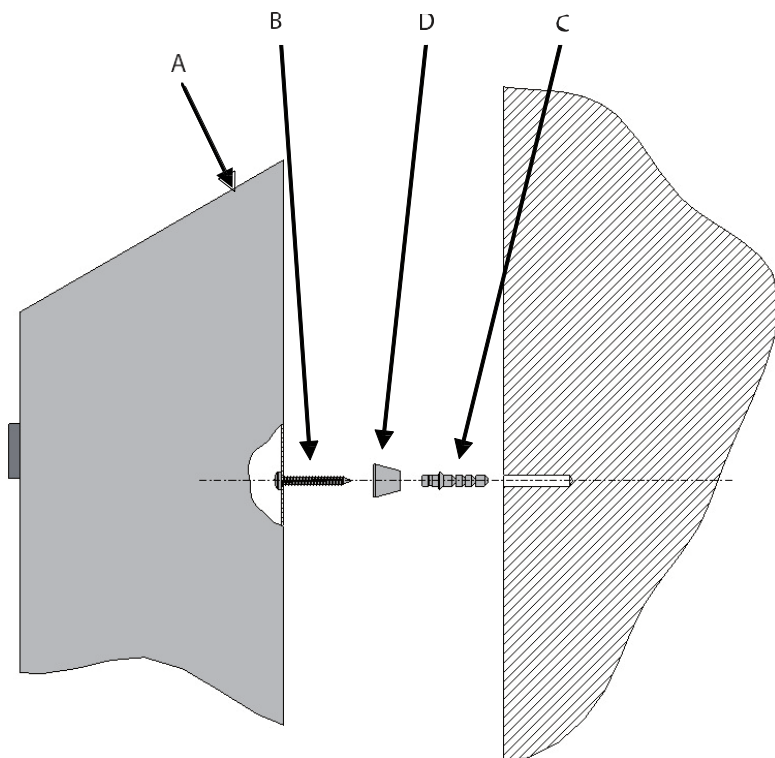

1 OKraHome

vše pro lepší bydlení