



Konzolový slunečník

KÓD PRODUKTU.: 102498 – 102501, 102556 – 102559, 104078 – 104085

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.

DŮLEŽITÉ – USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!

- Před prvním použitím si přečtěte návod kompletně a důkladně.
- Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu.
- Pokud budete produkt někdy předávat dál, dbejte na to, abyste spolu s produktem předali i tento návod.

UPOZORNĚNÍ! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

- Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k montáži, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

- Uchovávejte malé díly a obalový materiál mimo dosah dětí.

ZMĚNY / ÚPRAVY PRODUKTU

- Nikdy neprovádějte žádné změny ani úpravy produktu.
- V důsledku jakýchkoli změn zaniká záruka a produkt se může stát nebezpečným, v nejhorším případě dokonce i nebezpečným pro zdraví.



OBECNÉ POKYNY

- **UPOZORNĚNÍ!** Během montáže udržujte malé děti v bezpečné vzdálenosti – hrozí nebezpečí zranění.
- Pokud nebudete provádět pravidelnou péči a údržbu, výrazně tím zkrátíte životnost produktu.
- Za následné škody, které vzniknou v důsledku nedostatečné údržby a péče, nemůžeme převzít záruku.
- Dbejte na bezpečné postavení; používejte pouze na rovném, pevném a dostatečně nosném podkladu.

UPOZORNĚNÍ! Držte prsty a končetiny mimo dosah pohyblivých částí – hrozí nebezpečí skřípnutí!

- V případě deště zabraňte vzniku vodních kapes, aby nedošlo k poškození materiálu.
- Nerozdělávejte oheň pod slunečníkem ani v jeho blízkosti. Hrozí

nebezpečí požáru.

- Při větru, bouři nebo nepříznivém počasí slunečník vždy zavřete – otevřený slunečník se může převrátit nebo poškodit.
- Pro dodatečnou ochranu slunečníku používejte ochranný obal.

POZNÁMKA: Pokud jste ke slunečníku zakoupili větrolam, můžete jej při odborném/řádném upevnění ponechat otevřený i při mírném větru.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU! Převrácený slunečník může být nebezpečný a může způsobit škody na zdraví i majetku.

Pro bezpečné používání je nutný vhodný stojan na slunečník nebo betonové desky.

NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ! Poškozený slunečník dále nepoužívejte.

URČENÉ POUŽITÍ

Slunečník je určen výhradně jako ochrana proti slunci ve venkovním prostředí a neslouží jako ochrana proti dešti ani větru.

Používejte produkt pouze k předepsanému účelu. Za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným použitím výrobce neneseme odpovědnost. Jakákoli úprava produktu může negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést k zániku záruky.

POKYNY K VYBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a zda není poškozený. Pozdější reklamace nelze uznat. Při vybalování se může krátkodobě objevit mírný zápach.

MONTÁŽ / SESTAVENÍ

Vyberte vhodné místo. Slunečník musí stát na pevném podkladu. V opačném případě by se mohl převrátit a způsobit škody.

Nedoporučujeme slunečník stavět na trávník. V nejhorším případě může při silném dešti půda změknout, slunečník se může zabořit a převrátit. Slunečník otevírejte a zavírejte pomocí mechanismu pro otevírání a zavírání, který je na slunečníku.

Otevření slunečníku:

- Konce vzpěr opatrně mírně vytáhněte směrem ven a slunečník zcela otevřete otáčením kliky ve směru hodinových ručiček.
- Dbejte na to, aby se slunečník mohl otevřít volně a bez překážek.

Zavření slunečníku:

- Slunečník zcela zavřete otáčením kliky proti směru hodinových ručiček.
- Dbejte na to, aby se potah nezachytil ani neskrýpl mezi vzpěrami a tyčí.

POKYNY K ÚDRŽBĚ A PÉČI

- Nepoužívejte čisticí prostředky nebo prací prostředky obsahující rozpouštědla; např. bělidla mohou produkt poškodit. Další pokyny k péči mohou být případně uvedeny přímo na produktu.
- Upozorňujeme, že vodoodpudivá úprava se při praní z látky vymývá. Vaše místní čistírna/prádelna vám může poradit s možnostmi.
- Volné nečistoty nebo prach odstraňte měkkým kartáčem.
- V případě deště slunečník složte. Slunečník skladujte na suchém a dobře větraném místě, abyste zabránili vzniku plísní a skvrn od vlhkosti.
- Pokud slunečník zmokne, nechte jej schnout na slunci, ale v rozloženém stavu ve stínu, aby se co nejvíce zabránilo vyblednutí.

POZNÁMKA: Upozornění! Pokud je slunečník zabalený ještě vlhký, vzniknou skvrny od vlhkosti (zatuchlé skvrny). Toto není oprávněný důvod k reklamaci. Proto používejte ochranný obal pouze na suchý slunečník a přes chladné období skladujte pouze suchý slunečník.

Textilní štítek

- Ruční praní.
- Nebělit.
- Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.
- Nečistit chemicky.

TECHNICKÉ PARAMETRY:




Kód produktu	102498 – 102501, 102556 – 102559, 104078 – 104085
Rozměry slunečníku	Ø 300 x 225 – 280 cm
Průměr tyče slunečníku	Ø 48 mm

LIKVIDACE:

Na konci dlouhé životnosti výrobku odevzdejte cenné suroviny k odborné likvidaci, aby mohlo proběhnout řádné třídění a recyklace. Pokud si nejste jistí, jak nejlépe postupovat, místní společnosti zajišťující odpadové hospodářství nebo sběrné dvory vám rády poradí.




SEZNAM DÍLŮ:

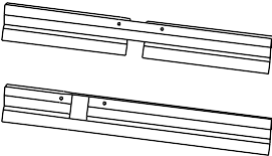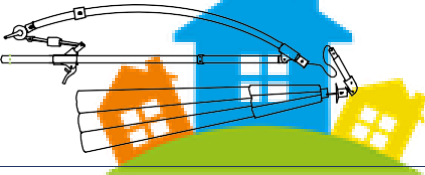
	Č	KS
	LB-A	1
	LB-B	1
	LB-C	2
	LB-D	4
	LB-E	1
	LB-F	1
	LB-G	1

POSTUP SESTAVENÍ:


①

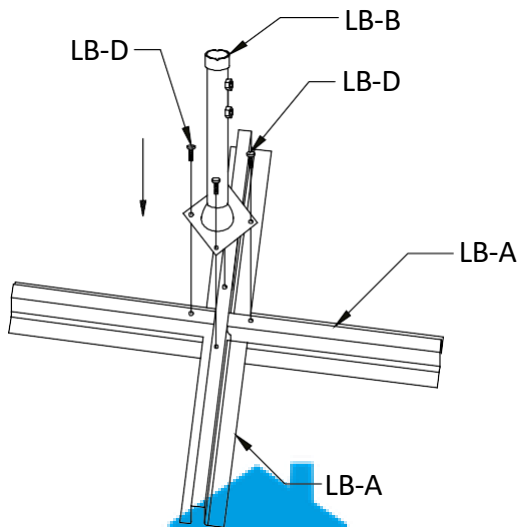

②

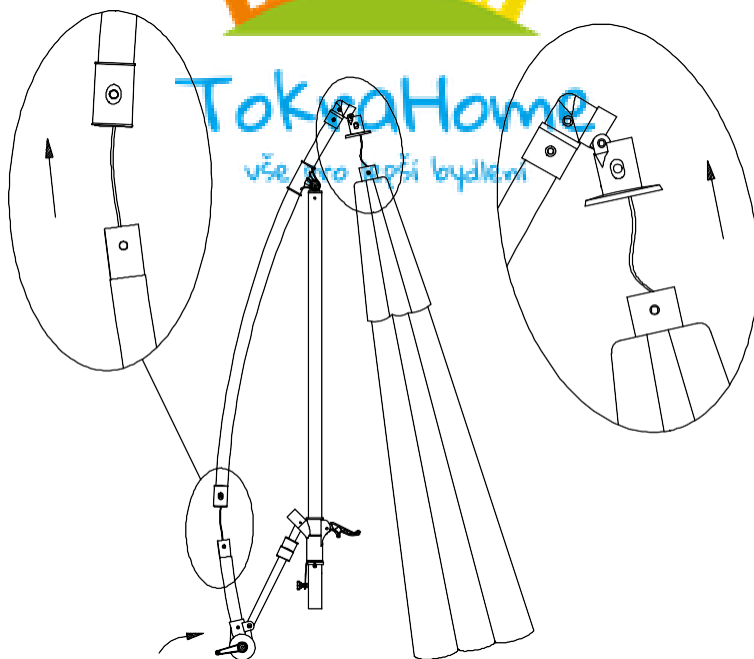

3

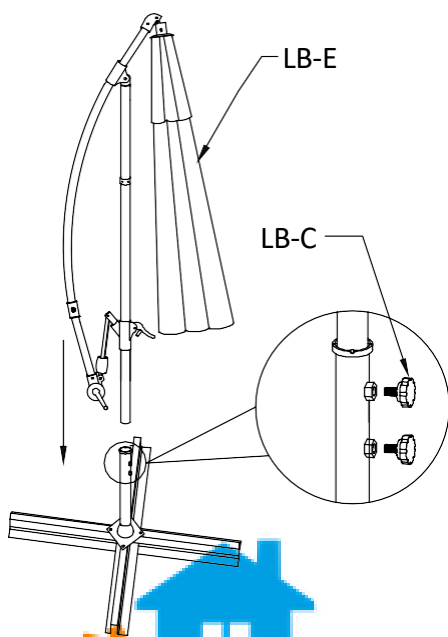


4



TokraHome
vše pro lepší bydlení


5

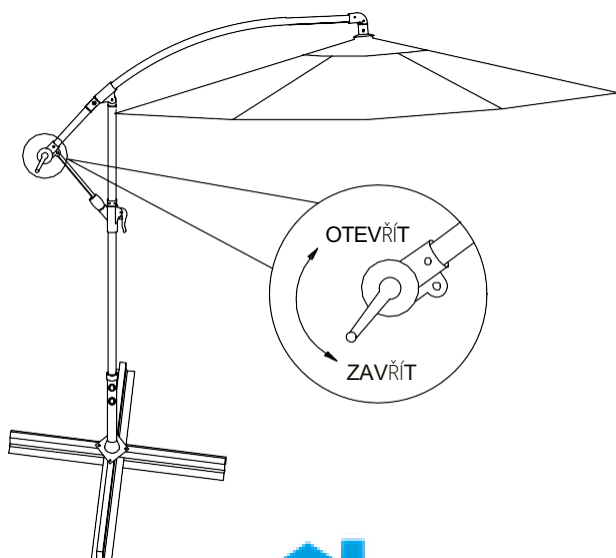


6



7

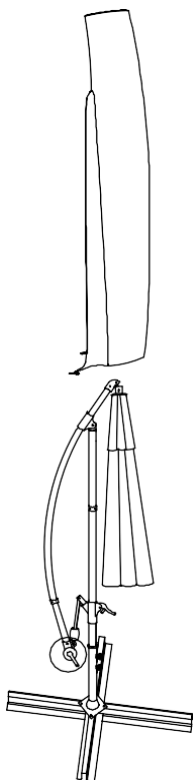


8

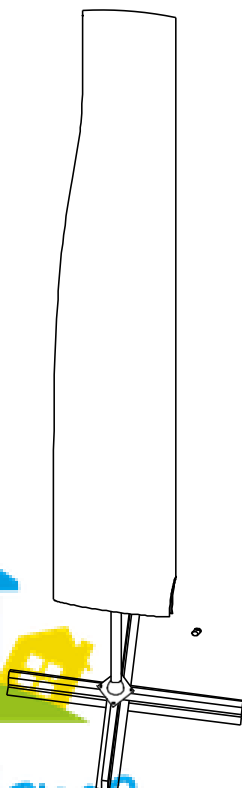


SUNDÁNÍ POTAHU:


①

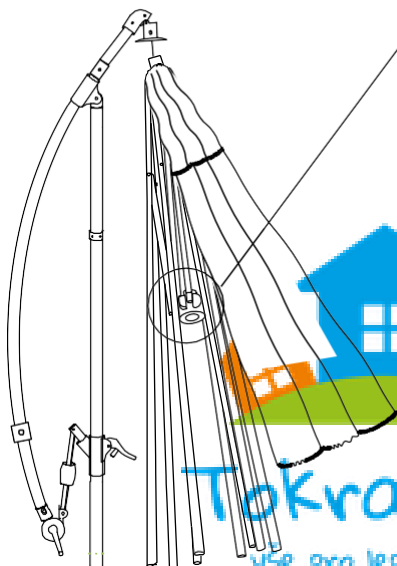


②

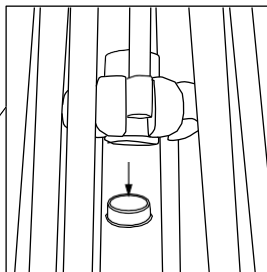

③

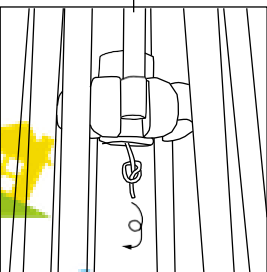


④

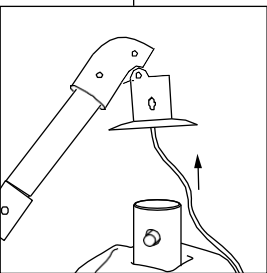

TokraHome
vše pro lepší bydlení

5

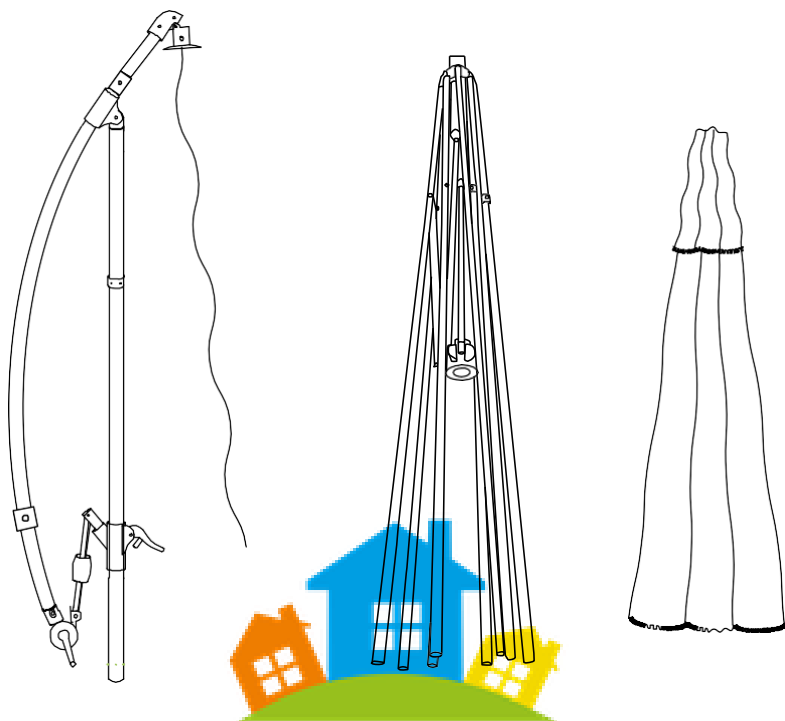

TokraHome
vše pro lepší bydlení