



BDA-104228-002 / 18.09.2025

Škrabadlo

Číslo výrobku: 104228, 104229, 104230, 104231

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBE, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.

NÁVOD

DŮLEŽITÉ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!



Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte návod k použití. Návod si uschovejte pro případné pozdější použití. Pokud budete produkt někdy předávat dál, nepamenejte předat i tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

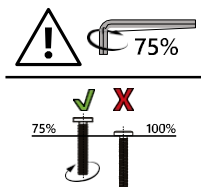
Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky. Výrobek se může stát nebezpečným.

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ



- Pro montáž doporučujeme 1–2 osoby.
- Vezměte prosím na vědomí, že šrouby se nejprve vkládají ručně a utahují se pouze lehce, aby šroub držel a volně spojoval jednotlivé díly.
- Šrouby smí být pevně utaženy až poté, co jsou všechny díly spojeny v této podobě. Dodatečným utahováním šroubů lze vyrovnat malé odchylky vrtaných otvorů

nebo svarů, které mohou vzniknout u ručně vyráběných produktů.

- Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a čepy utažené, a pravidelně to kontrolujte.
- Šrouby nepřetahujte. Příliš utažené šrouby mohou poškodit materiál a vést k tvorbě trhlin.
- Pokud nebudete provádět pravidelnou péči a údržbu, výrazně se zkrátí životnost vašeho produktu. Za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí nemůžeme převzít žádnou záruku.
- Dbejte na bezpečnou stabilitu, používejte pouze na rovném, pevném a nosném podkladu.
- POZOR! Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, nebezpečí úrazu!

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Škrabadlo je určeno výhradně pro kočky jako místo pro škrábání, lezení a odpočinek a nesmí být používáno osobami, dětmi ani jinými zvířaty.

Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným účelem. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční využití.

POKYNY PRO VYBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Při vybalování může krátkodobě docházet k mírnému zápachu.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky ani prací prostředky obsahující rozpouštědla. Bělidla mohou produkt poškodit. Další pokyny k údržbě naleznete případně na produktu.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost produktu.

TECHNICKÉ ÚDAJE


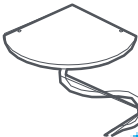
Číslo výrobku	104228, 104229, 104230, 104231
Celkové rozměry (V x Š x H):	112 x 67 x 55 cm
Ø sisalové tyče	8 cm
Základní deska (š x h):	45 x 45 cm
Jeskyně (D x Š x V):	30 x 30 x 25 cm
Otvor jeskyně (Š x V)	20 x 20 cm

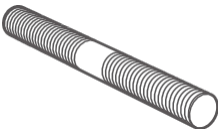


LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádné recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační podniky nebo sběrný surovin.



SEZNAM DÍLŮ:

	Č.	KS
	CO-A	1
	CO-B	1
	CO-C	1
	CO-D	1
	CO-E	1
	CO-F	2
	CO-G	1
	CO-H	
	CO-I	

	CO-J	2
	CO-K	1
	CO-L	2
	CO-M	8
	CO-N	1



KONSTRUKCE

