



Český návod




vše pro lepší bydlení

Rudl skládací schodišťový

Kód produktu.: 101178


TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.
POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ,
PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.

SEZNAM DÍLŮ:

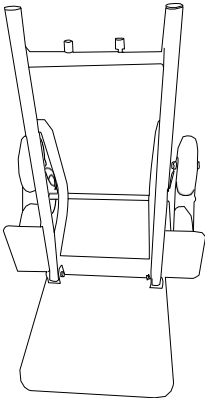			Č.	KS
			A	1
			B	1

KONSTRUKCE:

①

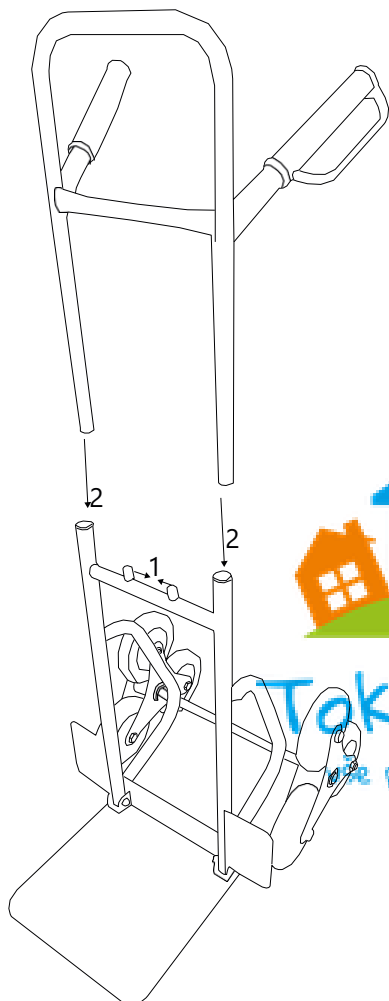

②



DŮLEŽITÉ – USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si přečtěte tento návod celý a důkladně. Tento návod uschovejte pro pozdější potřebu. Pokud výrobek později předáte další osobě, dbejte na to, aby byl tento návod předán spolu s produktem.

POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k montáži, abyste snížili riziko zranění nebo poškození výrobku.

POZOR!

Výrobek není hračka a nepatří do rukou dětem.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!


Udržujte malé díly a obalový materiál mimo dosah dětí!

ÚPRAVY VÝROBKU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Úpravami zaniká záruka a výrobek se může stát nebezpečným, v nejhorším případě až životu nebezpečným.

OBECNÉ POKYNY

- Ujistěte se, že je tento výrobek před použitím kompletně smontován.
- POZOR! Během montáže udržujte malé děti v bezpečné vzdálenosti – nebezpečí zranění!
- Pro zachování kvality a snížení nároků na údržbu doporučujeme chránit výrobek před sluncem, deštěm a povětrnostními vlivy.
- Pokud nebudete provádět pravidelnou péči a údržbu, výrazně zkrátíte životnost výrobku. Za následné škody vzniklé nedostatečnou údržbou a péčí nemůžeme převzít žádnou záruku.
- Schodišťový rudl se nesmí používat k přepravě osob ani zvířat.
- POZOR! Při skládání a rozkládání dávejte pozor na prsty – nebezpečí skřípnutí!
- POZOR! Na schodišťový rudl si nesedejte ani nestoupejte – nebezpečí zranění!
- Vyhněte se výmolům a kontaktu s hrubými povrchy, vodou a olejem.

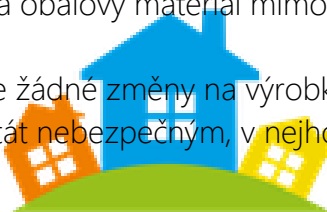

DokraHome
vše pro lepší bydlení

URČENÉ POUŽITÍ

Schodišťový rudl je určen výhradně k přepravě předmětů.

Maximální nosnost je 200 kg při použití na rovných plochách. Při použití na schodech nesmí náklad překročit 100 kg. Překročení uvedených nosností může vést k věcným škodám nebo zraněním. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce ani prodejce nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím. Jakákoli úprava výrobku může negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést k zániku záruky.

POKYNY K VYBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte výrobek.

Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a zda není poškozen. Pozdější reklamace nelze uznat.

POKYNY K ÚDRŽBĚ A PÉČI

Zkontrolujte všechny části, zda nevykazují známky opotřebení. Pokud zjistíte závady, výrobek dále nepoužívejte. Díly nechte vyměnit pouze odborníkem a pouze za originální náhradní díly, v souladu s pokyny výrobce.

K čištění používejte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky ani prací prostředky obsahující rozpouštědla. Běhldla mohou výrobek poškodit. Další pokyny k péči mohou být uvedeny přímo na výrobku. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a prodlužují životnost výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku: 101178

Rozměry (D × Š × V): 65 × 47 × 115 cm

Rozměry ve složeném stavu (D × Š × V): 39 × 47 × 84 cm

LIKVIDACE

Na konci životnosti výrobku odevzdejte cenné suroviny k odborné likvidaci, aby mohlo proběhnout řádné recyklování. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, místní zařízení pro recyklaci odpadů nebo sběrné dvory vám rády poradí.

