

ČESKÝ NÁVOD



Automatický otvírač na okna

108157



ArtikČíslo: 108157/106832



**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ
POTŘEBU. POKUD BUDETE PRODUKT
PŘEDÁVAT JINÉ OSOĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ
TENTO NÁVOD.**

NÁVOD



POZOR! Přečtěte si pečlivě bezpečnostní a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.



TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.
POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBE,
PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.



**Pouze pro domácí použití, nikoli pro
komerční účely!**



Uchovávejte malé součástky, plastové sáčky a další obaly mimo dosah dětí.

Zkontrolujte, zda je zásilka kompletní. Pozdější reklamace nelze akceptovat.

Zkontrolujte všechny díly a součásti, zda nejsou poškozené. I přes pečlivou kontrolu mohou být produkty během přepravy poškozeny. V takovém případě produkt nesestavujte. Poškozené díly mohou ohrozit vaše zdraví.



Nikdy výrobek neupravujte! Úpravy vedou ke ztrátě záruky a výrobek může být nebezpečný.

Vybalte všechny součásti a díly produktu a položte je na horní část kartonu nebo na jiný čistý povrch. Tím ochráníte svůj nový výrobek.

Prosím, věnujte také pozornost hrozbě poškrábání podlahy při práci s nářadím.

Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek zcela smontován, jak je znázorněno na obrázku. K čištění použijte houbu a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel ani detergenty – například bělidlo. Tyto látky mohou výrobek poškodit.




POZNÁMKY

- Nepoužívejte automatický otevírač oken, pokud teploty přesahují 60 °C!
- Ujistěte se, že se okno skleníku otevře alespoň o 45 cm.
- Okno nesmí být mechanicky zablokováno.
- Otevírač oken lze nastavit otáčením válce. Teplotní rozsah je mezi +18 °C a -25 °C
- Při teplotách nad 35 °C se automatický otevírač zcela vysune a okno se úplně otevře.
- Otvírač na okna otevře okno skleníku do vzdálenosti přibližně 45 cm.
- Okno se musí snadno otevírat a nesmí klást žádný odpor.
- Vezměte prosím na vědomí, že maximální nosnost automatického okenního otevírače je 7 kg.
- V létě několikrát promazávejte všechny pohyblivé části okenního otevírače vhodným olejem a závit válce namažte vazelínou nebo podobným prostředkem!
- Pokud skleník nepoužíváte, zašroubujte válec na automatickém otevírači oken.

Před použitím automatického otevírače zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v pořádku. Namažte tyč válce a závit válce. Pohyblivé části, z nichž se skládá okenní otevírač, se musí snadno pohybovat.



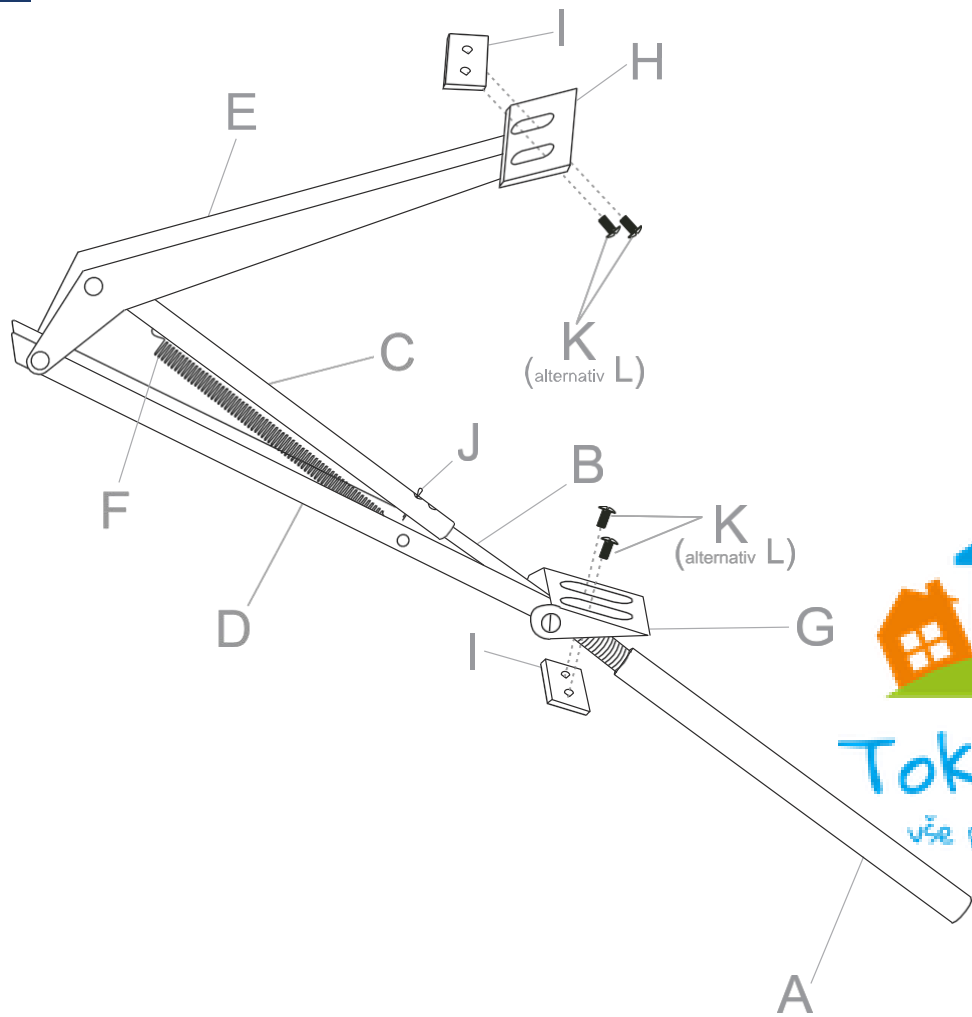

POPIS PRODUKTU

| Část | Popis |
|------|---------------------|
| A | Válec (1x) |
| B | Pístní tyč |
| C | Hliníková trubka |
| D | Výsuvné rameno |
| E | Úhlové rameno |
| F | Pružina |
| G | Rám |
| H | Úchyt na okno |
| I | Svorky (2x) |
| J | Dlahy (1x) |
| K | Ploché šrouby (4x) |
| L | Špičaté šrouby (4x) |



TokraHome
vše pro lepší bydlení

1.




2.



3.



4.

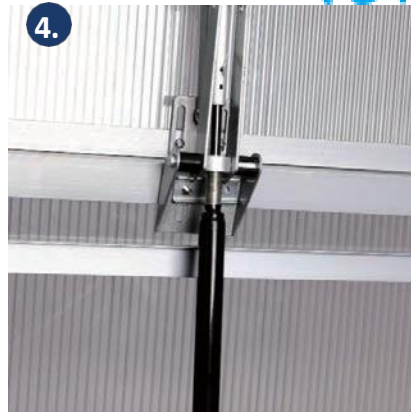

Návod k montáži

Informace

Použijte pro svůj skleník příslušné šrouby (4 ks K nebo 4 ks L). Pokud na konstrukci nejsou žádné otvory, může být nutné je předvrtat. Upínací svorky (2 ks L) nemusí být při montáži nutné. benöti

1. Pro váš skleník použijte odpovídající šrouby (4xK alternativně 4xL). Pokud na místě nejsou žádné otvory, může být nutné je předvrtat.

2. Nejprve připevněte automatický mechanismus (G) a napínací svorku (L) ke skleníku (obr. 2)

3. Připevněte okenní úchyt (H) pomocí svorky (I) ke spodní vnitřní části okna skleníku (obr. 3). Použijte dodané šrouby (2x K nebo 2x L).

4. Znovu přišroubujte vzpěru (J) přes hliníkovou trubku (C) a válcovou tyč (B).



Likvidace:

Jakmile výrobek dosáhne konce své životnosti, zlikvidujte prosím cenné suroviny tak, aby mohly být řádně recyklovány. Pokud si nejste jisti, jak postupovat správně, obraťte se prosím na místní likvidační nebo recyklační centra a požádejte o radu.

