



BDA-110025-002 / 10.03.2025


Skládací taška na domácí mazlíčky velikost M

Číslo výrobku: 110025, 110026, 110027




KONSTRUKCE:


①

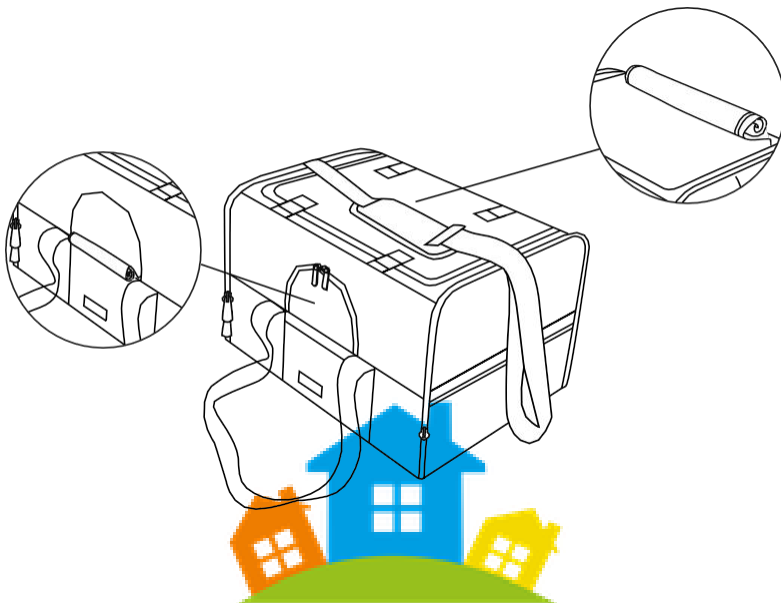

②

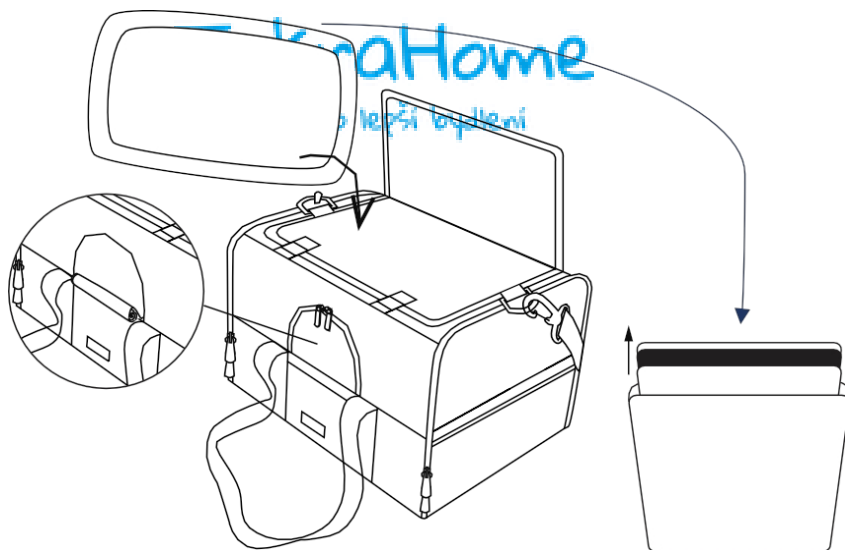

3

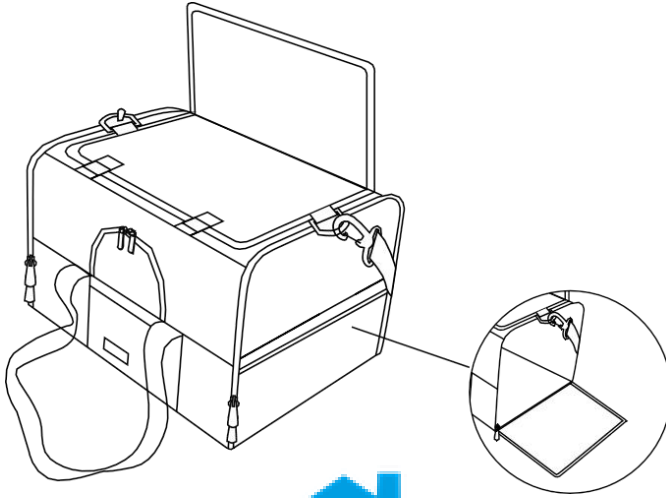

TokraHome
vše pro lepší bydlení

NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadované vysoké standardy kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.



NÁVOD K POUŽITÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte návod k použití. Návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Pokud se jednoho dne rozhodnete produkt předat další osobě, nezapomeňte jí předat také tento návod.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným nebo v nejhorším případě dokonce smrtelným.

OBCENÉ UPOZORNĚNÍ

- Pokud nebudete provádět pravidelnou údržbu a péči, výrazně se zkrátí životnost vašeho produktu. Za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí nemůžeme převzít žádnou zodpovědnost.
- Nepoužívejte tento produkt, pokud některé jeho části chybí, jsou poškozené nebo opotřebované.
- **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!** Uchovávejte výrobek mimo dosah ohně.

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento výrobek je určen jako přepravní taška pro domácí zvířata. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití k jinému než určenému účelu. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

UPOZORNĚNÍ: Před použitím se ujistěte, že byly odstraněny všechny obalové materiály.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo prací prostředky obsahující rozpouštědla, např. bělidla, které by mohly výrobek poškodit. Další pokyny pro údržbu naleznete na výrobku.

TIP NA ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN:

Pokuste se skvrnu vyprat vlažnou mýdlovou vodou. Nepoužívejte tvrdé kartáče ani agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch polštáře nebo potahu.

TEXTILNÍ ŠTÍTEK



- 30 °C barevné prádlo.
- Nebělit.
- Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.
- Nesušit chemicky.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku	110025, 110026, 110027
Rozměry (D x Š x V)	44 x 34 x 31 cm
Maximální nosnost	20 kg

LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistíte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádné recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační firmy nebo sběrný surovin.

