


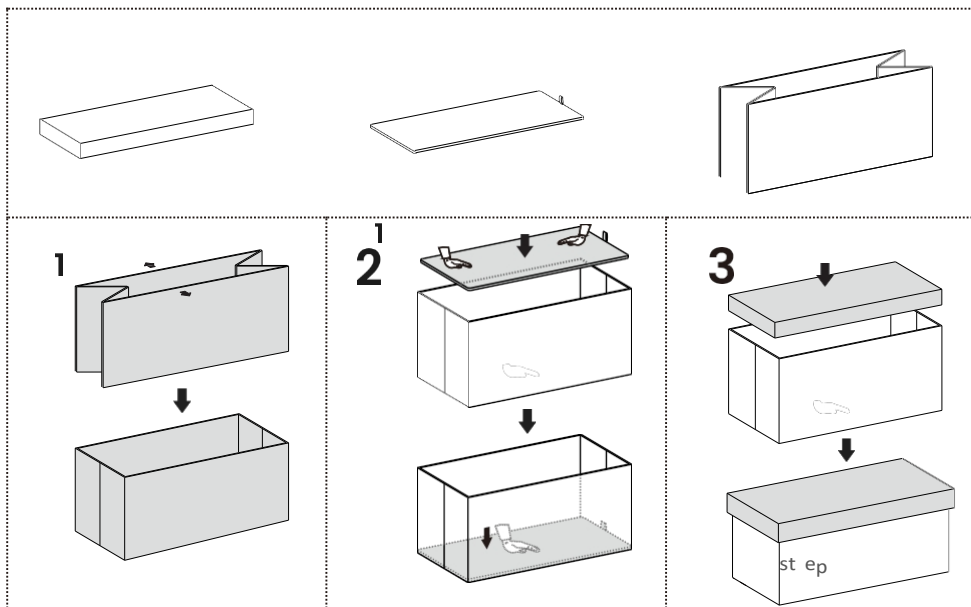
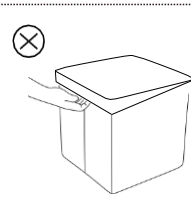
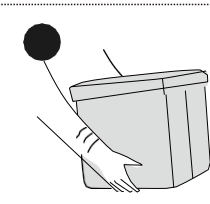
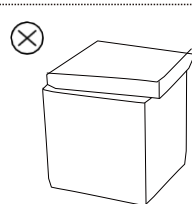
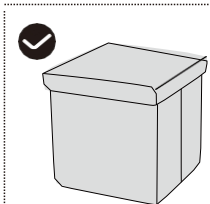


SONGMiCSHOME

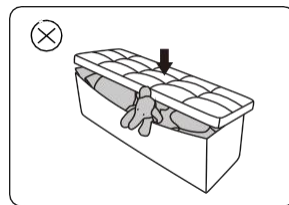

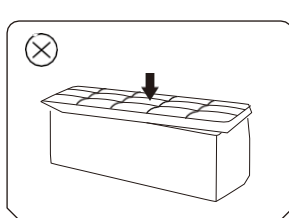

Používejte tento výrobek správně, jak je znázorněno na obrázku.
Prach a nečistoty lze odstranit vysavačem nebo otřít čistým měkkým hadříkem. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití, nikoliv komerční účely!

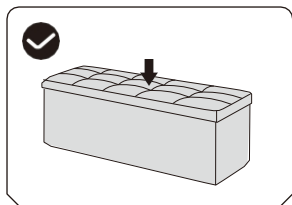

Upozornění

- Nesedejte si na výrobek náhle a neklekejte si na něj.
- Nehoupejte se ze strany na stranu, když na výrobku sedíte. Mohlo by to negativně ovlivnit jeho životnost.
- Po vybalení může výrobek mírně zapáchat – v takovém případě ho na nějakou dobu umístěte na dobře větrané místo.
- Neupravujte ani neodstraňujte jednotlivé díly, mohlo by to narušit funkčnost výrobku a vést ke zranění.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený, aby se předešlo možným rizikům.