



BDA-101533-002 / 29.09.2025

Originální návod k použití

Zahradní lehátko s podnožkou a polštářem

Číslo výrobku: 101533



NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš výrobek. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadovaný vysoký standard kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují přísné požadavky Evropské unie.



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si návod k použití pečlivě a důkladně přečtěte. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud budete výrobek později předávat další osobě, ujistěte se, že je k němu přiložen i tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Uchovávejte malé součástky a obalový materiál mimo dosah dětí!




ÚPRAVY VÝROBKU

Nikdy na výrobku neprovádějte žádné úpravy! Úpravy vedou ke ztrátě záruky. Výrobek se může stát nebezpečným nebo nespolehlivým.

OBECNÉ POKYNY

- Pro montáž doporučujeme 1–2 osoby.

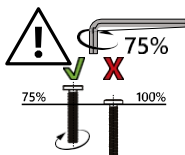

- Vezměte prosím na vědomí, že šrouby se nejprve nasazují ručně a utahují se pouze lehce, aby šroub držel a volně spojoval díly.
- Šrouby smí být pevně utaženy až poté, co jsou všechny prvky navzájem spojeny. Dodatečným utažením šroubů lze vyrovnat malé odchylky vrtaných otvorů, které mohou u ručně vyráběných výrobků vzniknout.
- Ujistěte se, že je tento výrobek před použitím zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a čepy pevně utaženy, a pravidelně to prověřujte.
- Šrouby nepřetahujte příliš.
- Chraňte výrobek před sluncem, deštěm a povětrnostními vlivy. Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej na suchém a chráněném místě. Doporučujeme použít vhodný ochranný obal.
- Za následné škody vzniklé v důsledku nedostatečné údržby a péče nemůžeme převzít žádnou záruku.
- Dbejte na stabilní postavení. Používejte pouze na rovném, pevném a nosném podkladu.
- Ujistěte se, že je sklopná funkce správně rozložena.
- Poznámka: Počáteční praskání při dosednutí je zcela normální. Tyto zvuky při dalším používání ustanou.
- Upozornění: K montáži je zapotřebí vhodné nářadí.
- POZOR! Při montáži držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, hrozí nebezpečí zranění!
- POZOR! Držte prsty a končetiny v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí, hrozí nebezpečí přimáčknutí!

URČENÉ POUŽITÍ

Tento výrobek je určen výhradně jako sedací a ležací nábytek pro vnitřní i venkovní použití. Na výrobek nestoupejte. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití. Jakákoli úprava výrobku může negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

POKYNY K VYBALENÍ

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

Otevřete karton a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a není poškozen. Pozdější reklamace nelze akceptovat.

Při rozbalování může krátkodobě docházet k mírnému zápachu.

POKYNY K ÚDRŽBĚ A PÉČI

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky ani prací prostředky obsahující rozpouštědla. Bělidla mohou výrobek poškodit. Další pokyny k údržbě najdete případně na výrobku.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

Pokud jste k tomuto výrobku zakoupili polštáře nebo podložky, mějte prosím na paměti, že při praní se z látky vymyje vodoodpudivá vrstva. Vaše místní čistírna vám může poradit ohledně možnosti impregnace.

Textilní štítek



- 30 °C, barevné prádlo.
- Nebělit.
- Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.
- Nečistit chemicky.

Pokyny k péči o dřevo

Olejované dřevěné části prosím omyjte vlažnou vodou s mírným mýdlovým roztokem, aby se odstranil dřevěný prach a případný přebytek oleje.

Přírodní výrobky z tvrdého dřeva je třeba pravidelně ošetřovat olejováním. Před opětovným olejováním povrch opracujte jemným smirkovým papírem a vyčistěte jej podle výše uvedeného postupu. Následně ošetřete podle pokynů k použití vašeho ošetřovacího přípravku.

Škody způsobené nepravidelným olejováním nejsou kryty zárukou. Změny barvy povrchu, zešednutí a drobné praskliny jsou u přírodních výrobků běžné a nejsou důvodem k reklamaci. Pokud budete dodržovat pokyny k údržbě, budete mít ze svého nového přírodního výrobku dlouho radost.

Nestavte dřevěný nábytek přímo na trávník. Vlhkost z půdy a trávy může vést ke vzniku plísní a poškození vlhkostí. Nábytek z tvrdého dřeva by neměl být trvale vystaven dešti. Pokud jste si zakoupili olej s barevnými pigmenty, může se stát, že se pigmenty z oleje vymyjí. Za následky, jako je znečištění podkladu, nepřebíráme žádnou odpovědnost.





TECHNICKÉ ÚDAJE





Číslo výrobku	101533
Rozměry (D x Š x V)	166 x 70 x 70 cm

LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohla proběhnout řádná recyklace. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační společnosti nebo sběrný.


SEZNAM DÍLŮ:

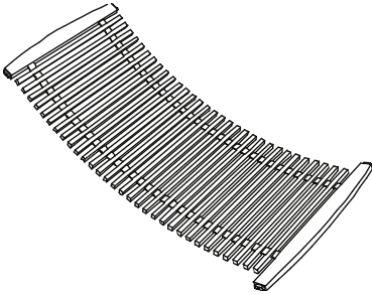	Č.	KS
	TN-A	1
	TN-B	2
	TN-C	2
	TN-D	1
	TN-E	1
	TN-F	2
	TN-G	2

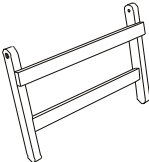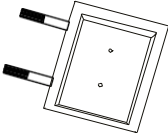			č.	KS
			TN-H	1
			TN-I	1
M6 x 60 mm			TN-1	8
M6 x 40 mm			TN-2	10
M4 x 15 mm			TN-3	12
Ø6 x 18 x 2 mm			TN-4	10
PAT			TN-5	2
PAT I			TN-6	2
M4			TN-7	1
			TN-8	2
			TN-9	1

KONSTRUKCE:


①


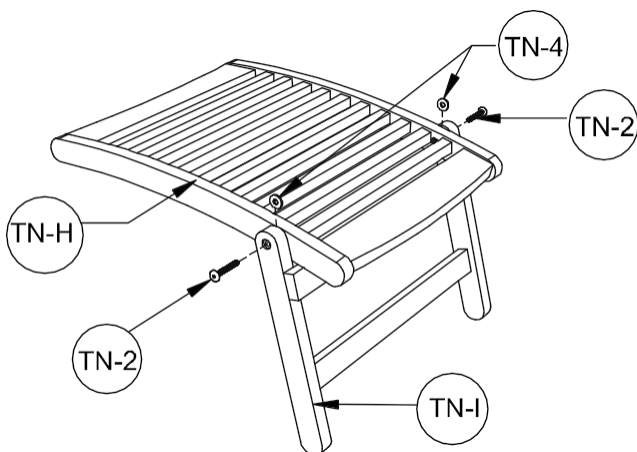


②




Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

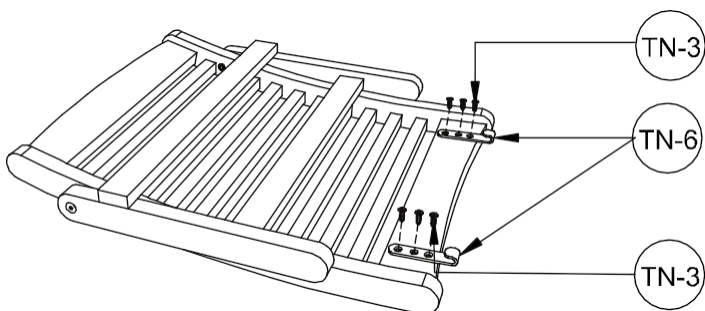


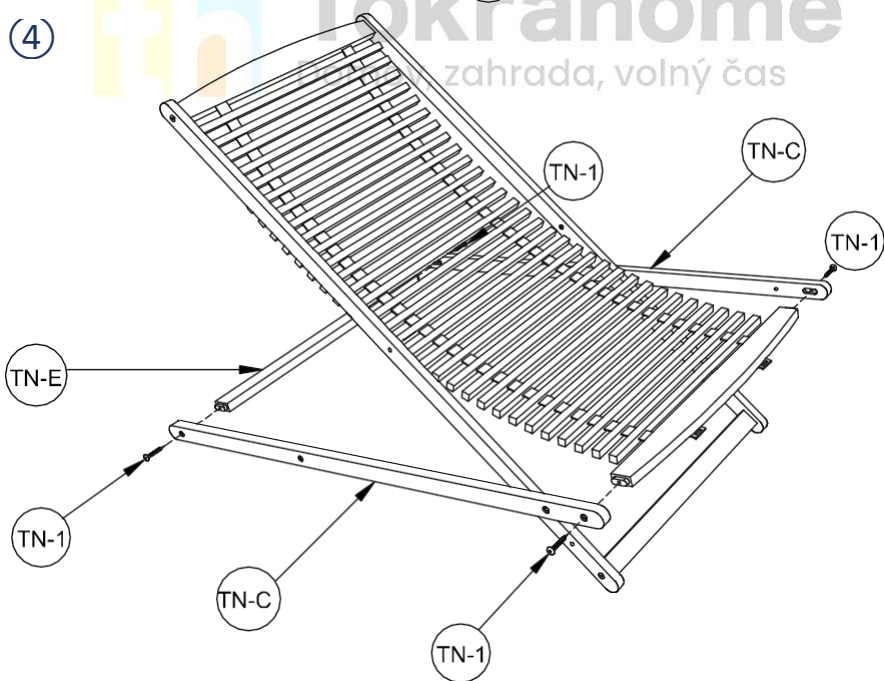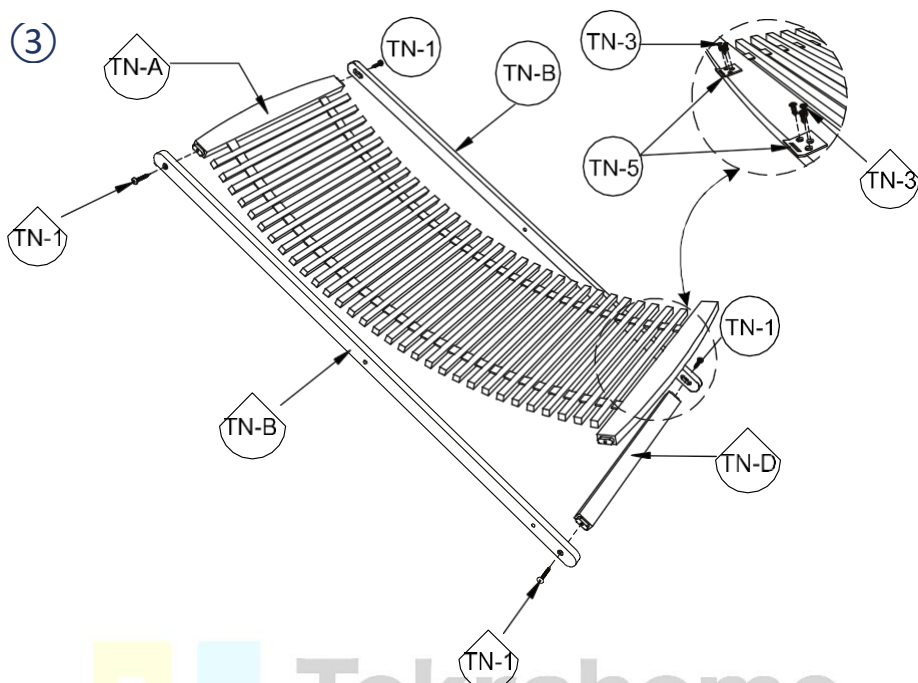


⑤

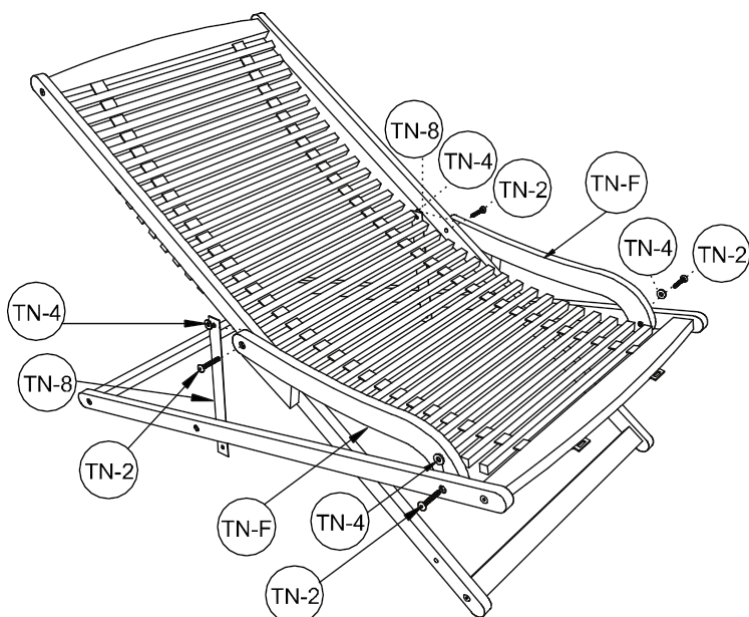

⑥

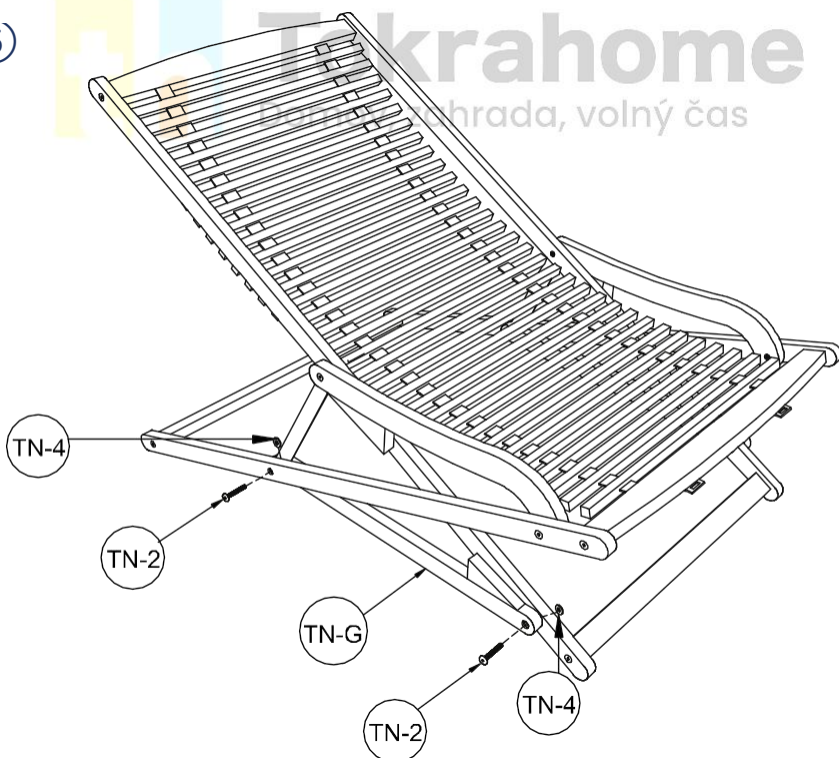

7

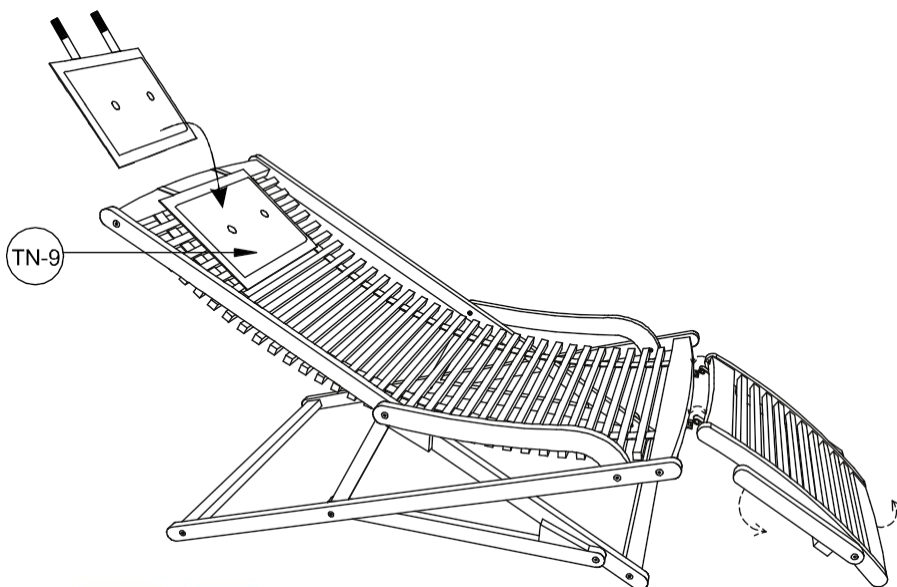

8

