


B71-005

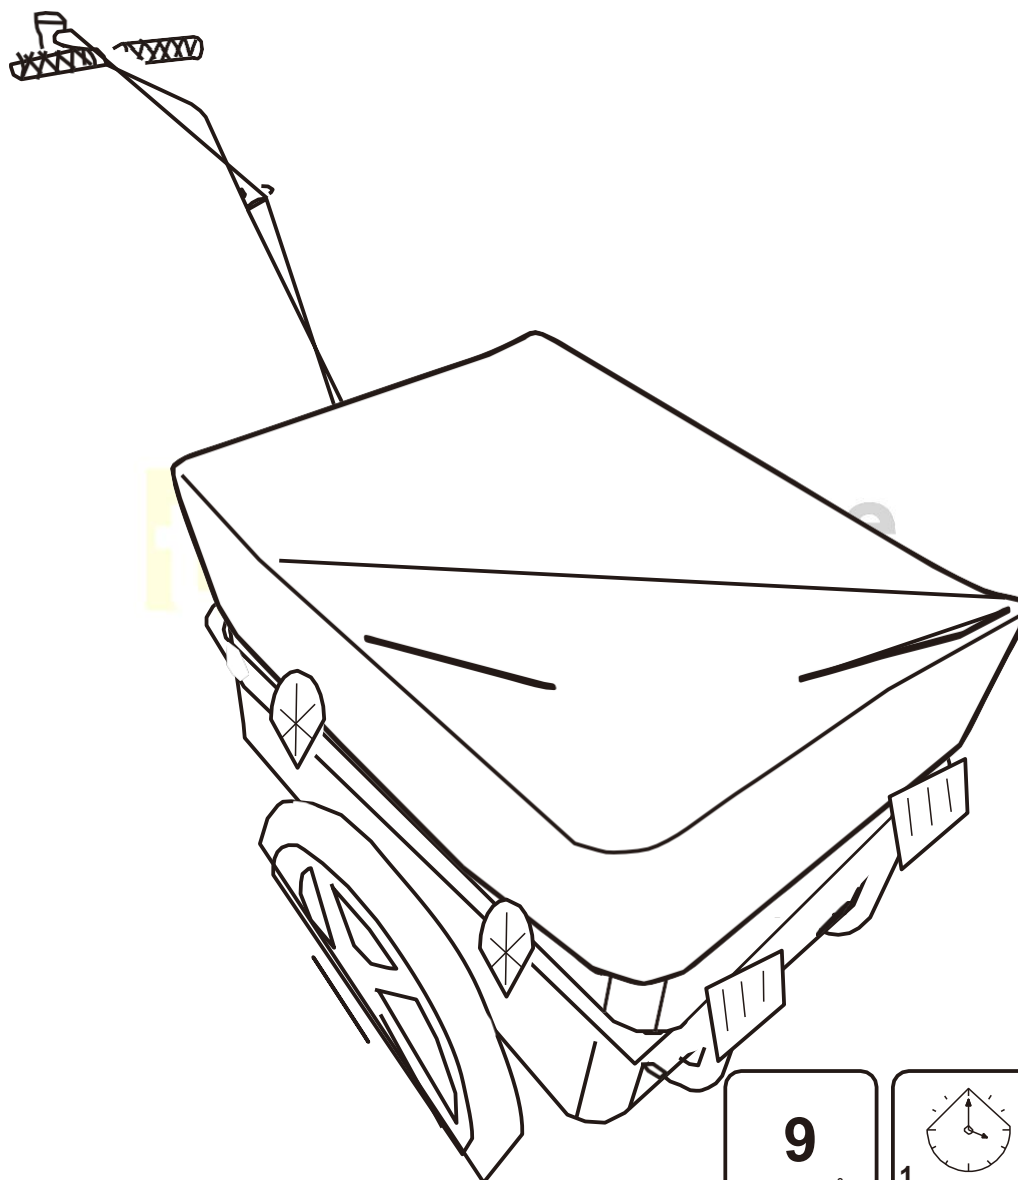

9
KROKŮ

1
HODINA




1. Neprovádějte žádné úpravy na přívěsu.
2. Vždy zkontrolujte, zda jsou všechny části přívěsu pevně uchyceny, utaženy a správně spojeny.
3. Nezvedejte přívěs, pokud je v něm zvíře.
4. Při stání přívěsu je nutné použít brzdy.
5. Přívěs nikdy nepoužívejte na nerovném terénu.
6. Nikdy neparkujte přívěs v blízkosti nebezpečných a rušných silnic.
7. Jezdec musí nosit schválenou ochrannou přilbu.
8. Před každou jízdou zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
9. Při jízdě v provozu buďte opatrní, zejména při zatáčení a při jízdě do kopce a z kopce.
10. Tento přívěs neskladujte ani nepoužívejte v místech, kde je dlouhodobě vystaven vysokým nebo nízkým teplotám či vlhkosti.




Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas


Seznam dílů:

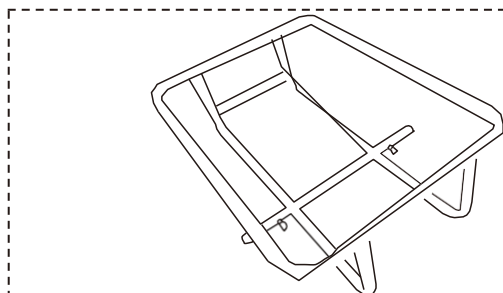


A x 1

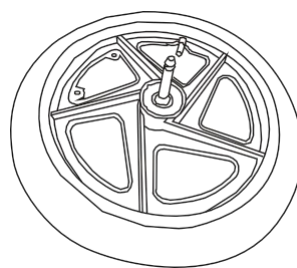


B x 2

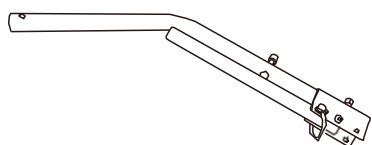


C x 1

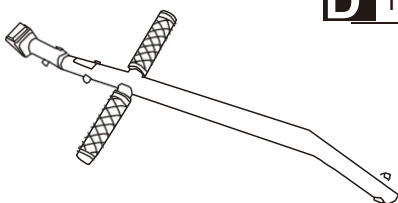


D 1

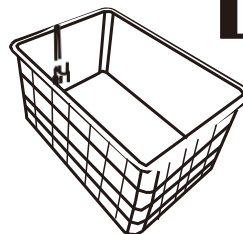


E x 1

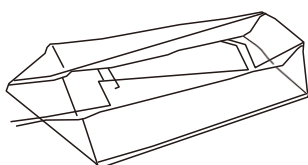

F 1

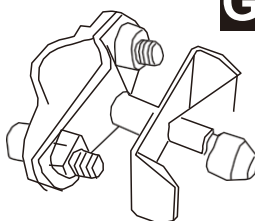

G x 1

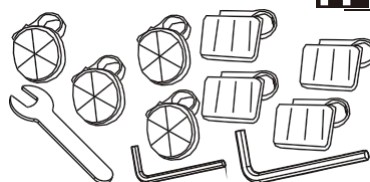

H 1

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

Konstrukce:



01




A x 1




B x 2

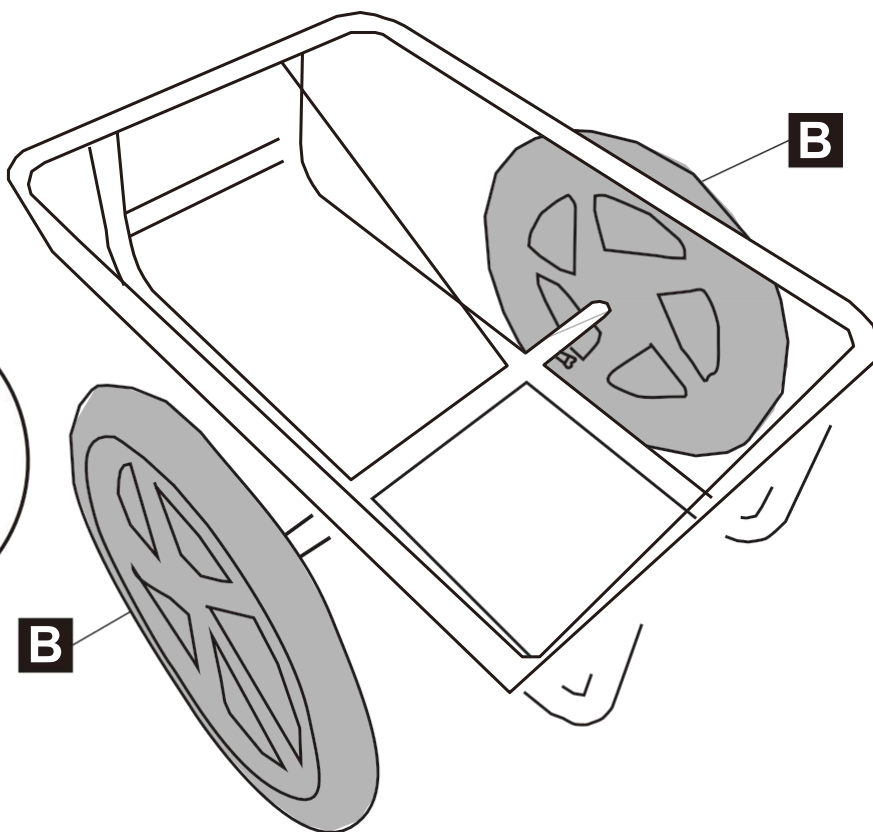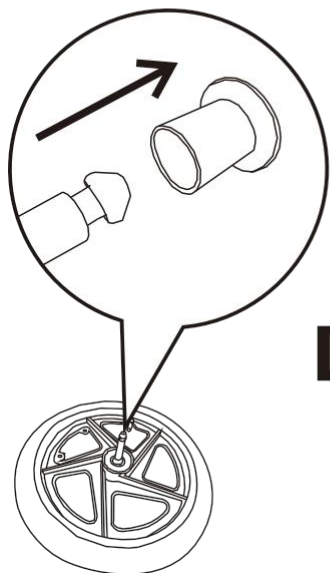

C x 1

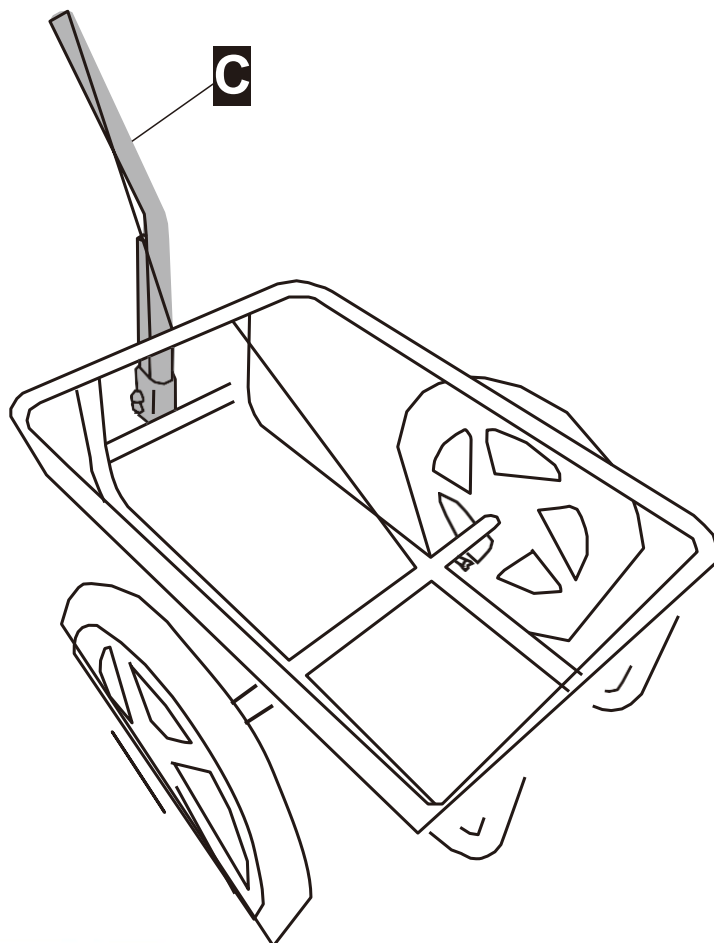


Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

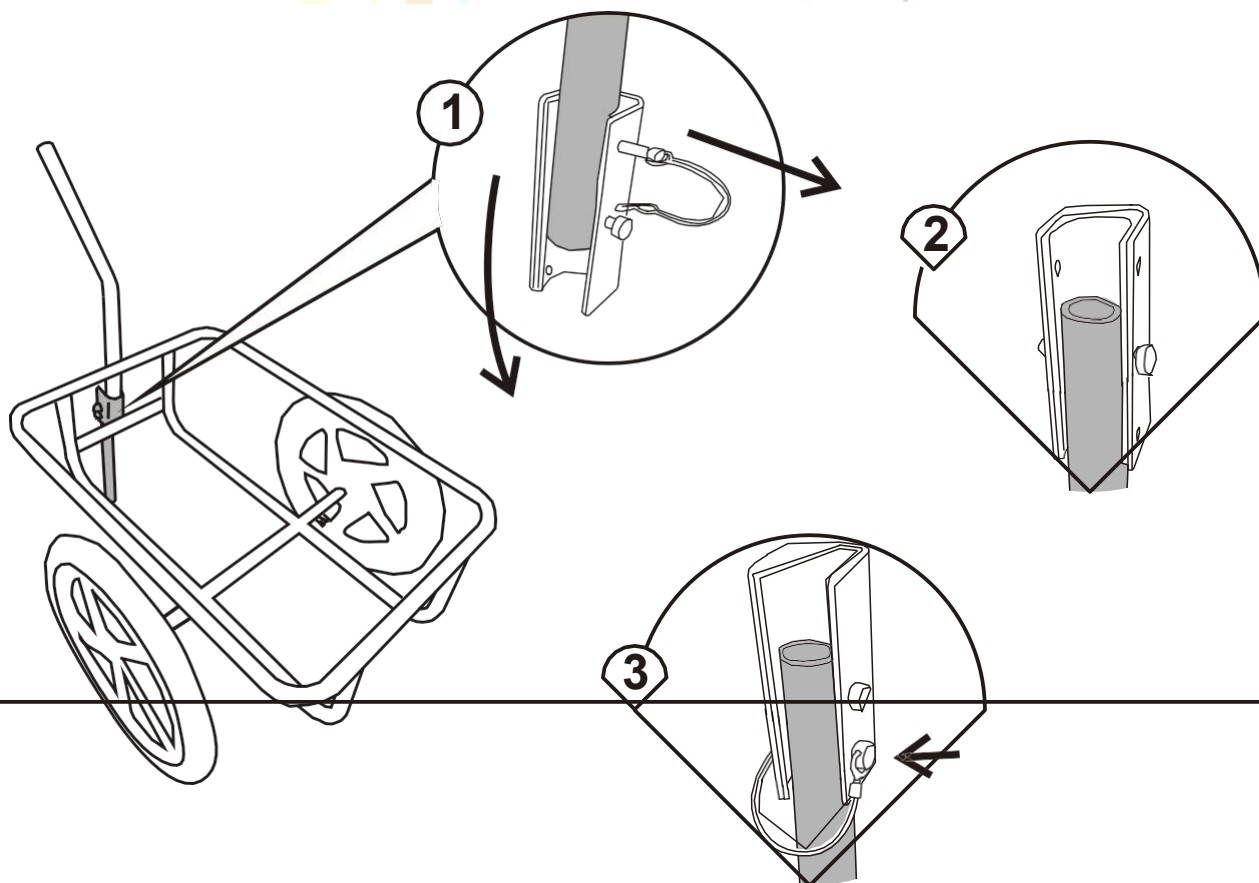

D x 1



D

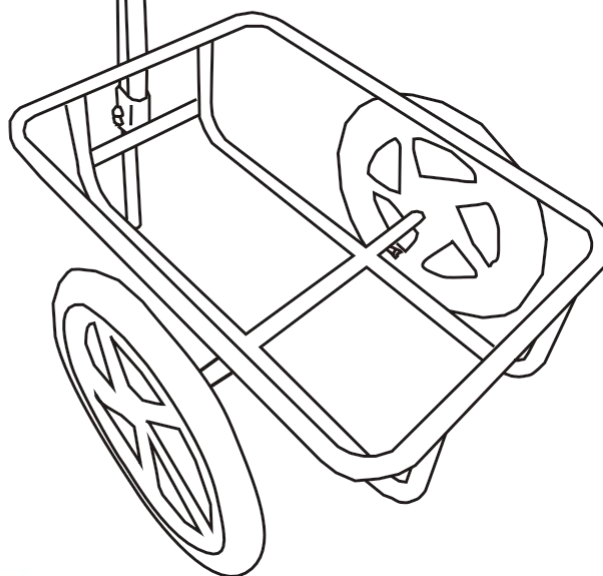


Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas



Ex 1



E


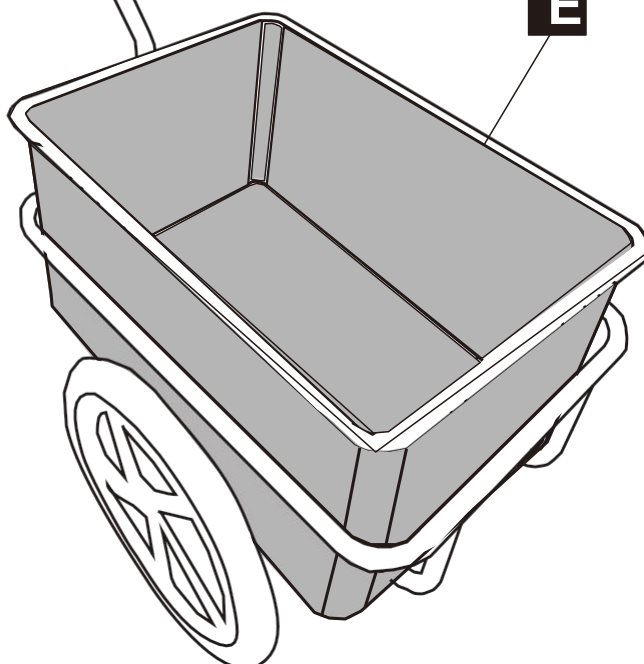


F x 1

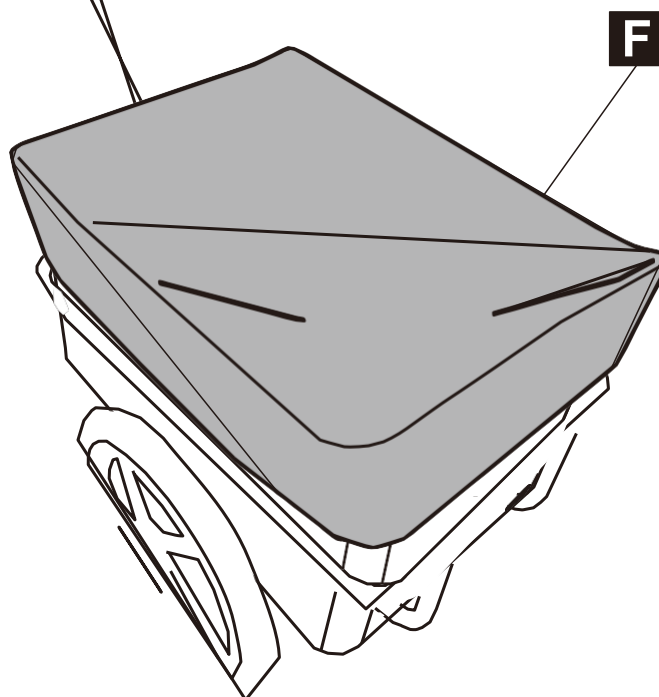


Tokrahome


Domov, zahrada, volný čas

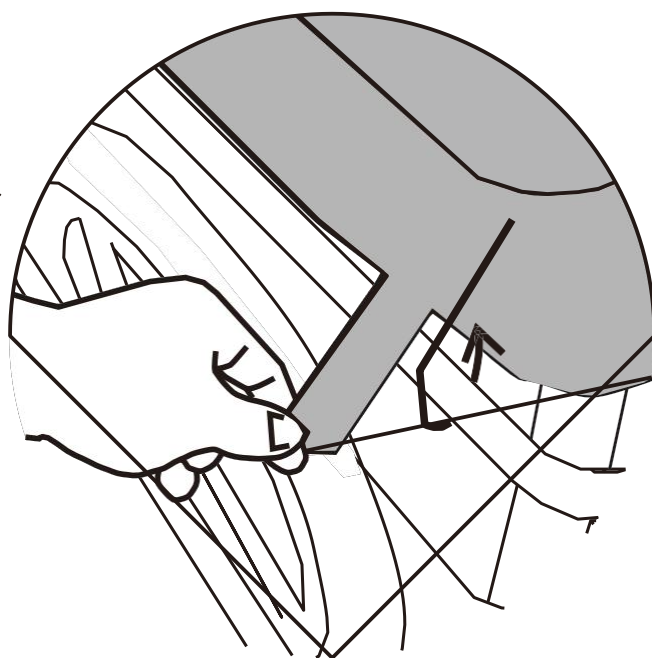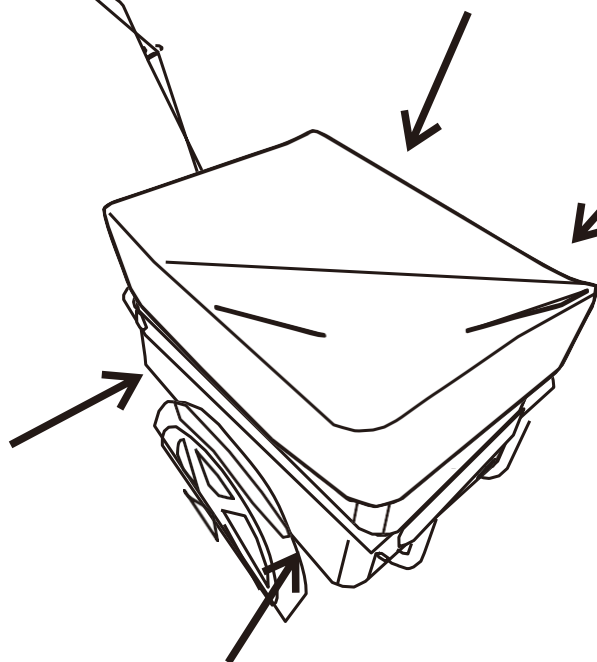

H x 1

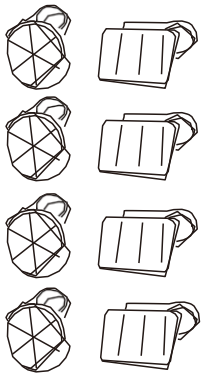

08

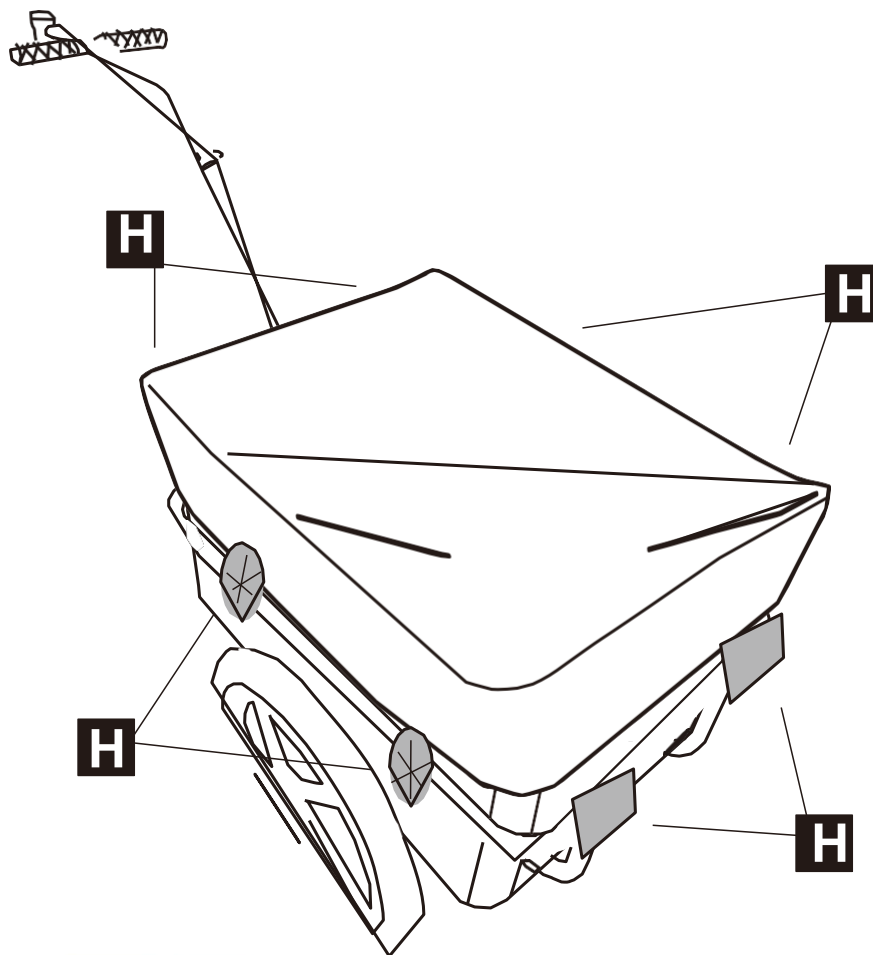

G x 1



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

