



Naskenujte kód CIR pro
montážní návod



Dětská otočná židle s područkam

HY10252

**TENTO NÁVOD OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM
PŘEČTĚTE SI JEJ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.**

Prosím, pečlivě si tento návod přečtěte a uschovejte jej pro pozdější použití.

Obecné bezpečnostní upozornění

Upozornění: Děti by měly tento výrobek používat pod dohledem rodičů.

Nebezpečí: Uchovávejte všechny malé součásti a obalové materiály, které by mohly být spolknuty, mimo dosah kojenců a dětí.

Nebezpečí: Nesprávná montáž může vést k riziku převrácení.




Upozornění:
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ
– malé části.

Upozornění při montáži

- Montáž smí provádět pouze dospělé osoby
- Odstraňte veškerý obalový materiál a zkontrolujte, zda jsou k dispozici všechny součásti a příslušenství.
- Pečlivě si přečtěte každý krok montáže a postupujte podle pokynů.
Doporučujeme montovat všechny díly pokud možno v blízkosti místa instalace, aby se předešlo zbytečnému přemisťování po dokončení montáže.

ODHADOVANÝ ČAS SLOŽENÍ PRODUKTU: 30 min

4 x 1



Základna

5 x5



Kolečko

6x2



Područka



Seznam dílů

x1



Opěradlo

2 x1



Sedák

3 x1



Plynová pružina

Sada nářadí / Příslušenství

7 x2

Šroub s vnitřním šestihranem


8 x6

Šroub s
šestihrannou
hlavou a
přírubou

9 x1


Klíč

01

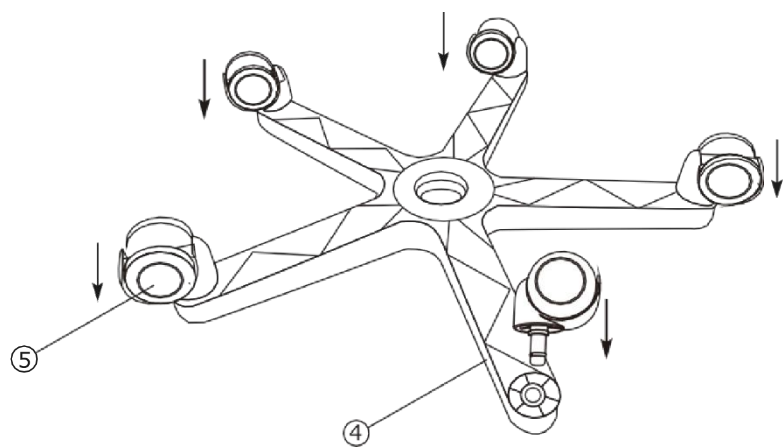

Vložte kolečka do otvorů v nohách podstavce, jak ukazuje obrázek.


| 02 |

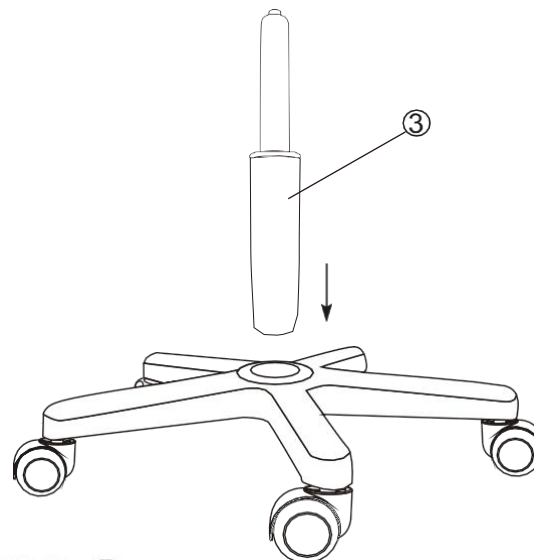

Vložte plynový píst do středového otvoru základny.


 **Tokrahome**
Domov, zahrada, volný čas

03

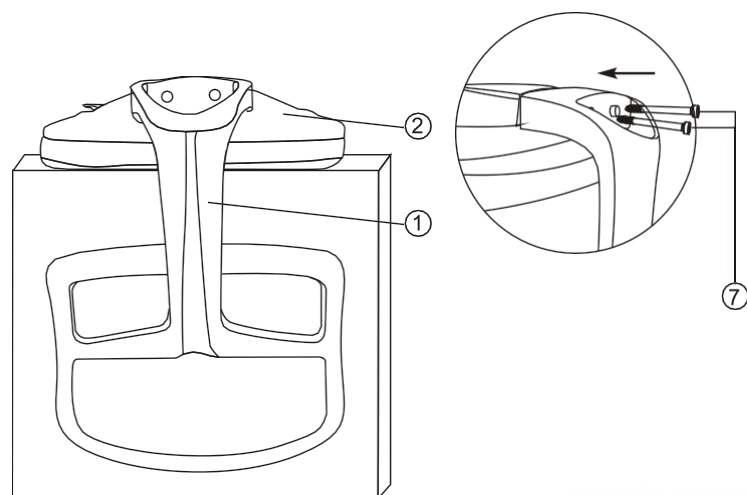

Upevněte opěradlo k základně pomocí šroubu s vnitřním šestihranem, jak ukazuje obrázek.


04

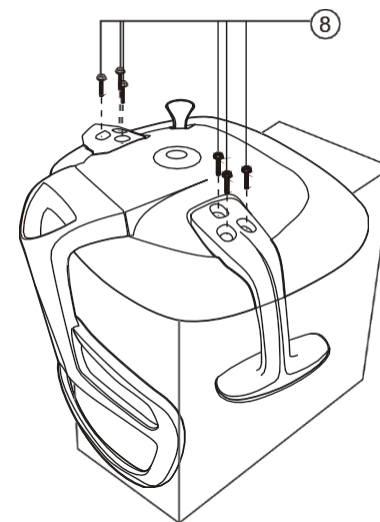

Připevněte obě loketní opěrky k sedadlu pomocí šroubu s šestihrannou hlavou s přírubou. Poznámka: Šrouby důkladně utáhněte.


Tokrahomé
Domov, zahrada, volný čas

05

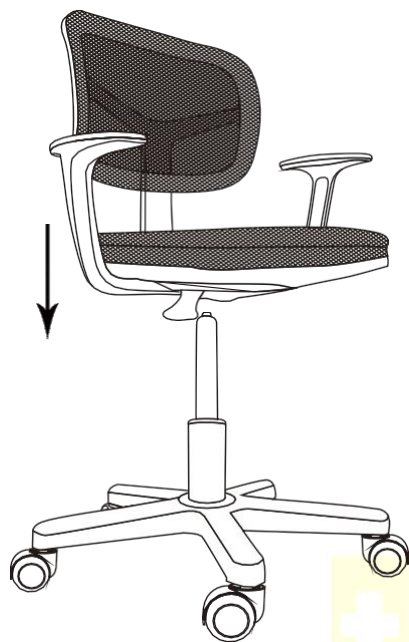

Zasuňte plynový píst do kuželového otvoru na mechanismu, jak ukazuje obrázek.

06

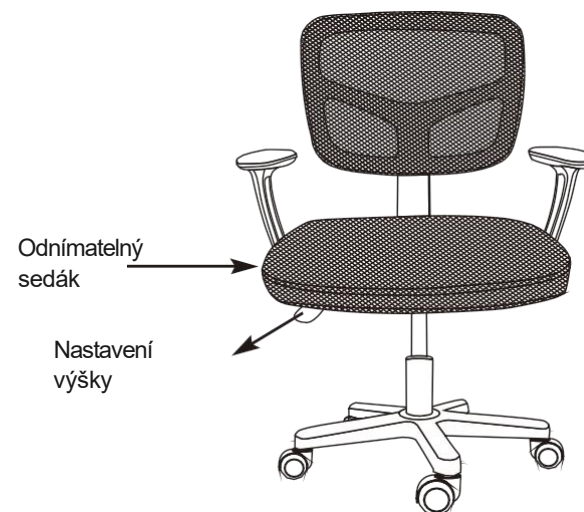

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas



Pokyny k vrácení zboží / poškození

⚠ NEVYHAZUJTE kartonovou krabici / originální obal.

Pokud je nutné zboží vrátit, musí být zasláno v původním obalu. V opačném případě nebude vaše vrácené zboží přijato.

⚠ Vyfot'te nápis na kartonu.

V případě, že bude zapotřebí náhradní díl, potřebujeme fotografii popisku (textu) na boku kartonu. Naši zaměstnanci tak budou moci identifikovat číslo vašeho zboží a zajistit, abyste obdrželi správné díly.

⚠ Vyfot'te poškozenou součást (pokud se to týká vašeho případu).

Fotografie poškozené součástky je vždy nutná k podání reklamace a zajištění rychlého vyřízení vaší výměny nebo vrácení peněz. Ujistěte se prosím, že máte krabici k dispozici.

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas