


LCR101/201

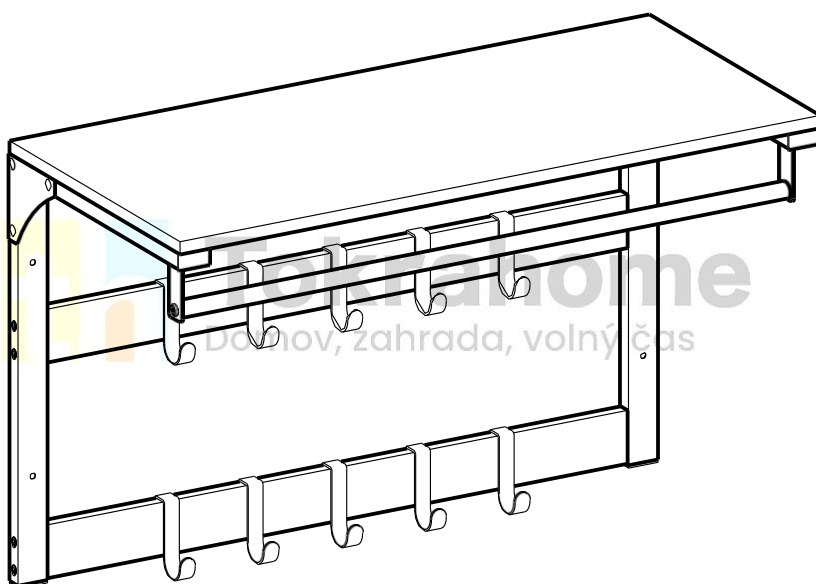

Obecné pokyny






- Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte produkt v souladu s nimi.
- Tento návod si uschovejte a při předání produktu jej předávejte dále.
- Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a zvažovaných kroků. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Poznámky


- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Výrobek musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v návodu. Pokud budou výrobky používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud budou výrobky změněny/upravovány oproti původnímu designu, může dojít k úrazu a/nebo poškození výrobku. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za úrazy/poškození způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.
- Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.
- Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.
- Produkt sestavujte na prostorném povrchu a nevybalený produkt nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.
- Během montáže a/nebo demontáže noste rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.
- Spojte odpovídající díly a spojovací prvky podle čísla dílu v návodu.
- Pokud díl neodpovídá příslušenství, zkontrolujte jej podle pokynů v tomto návodu.
- Během montáže nejprve volně vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.
- Během používání výrobku pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.
- Pokud náhodou rozlijete vodu nebo jinou tekutinu na povrch, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.
- Chraňte výrobek před ostrými, špičatými předměty a korozivními látkami, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání umístěte tento výrobek na rovný a pevný povrch.

Varování

- Děti nesmějí výrobek sestavovat. Během sestavování udržujte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může mít fatální následky.
- Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.
- Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k možnému nebezpečí, jako je udušení.
- Maximální nosnost každého háčku je 2,3 kg (5 lb), desky 8,4 kg (18,5 lb) a závěsné lišty 10 kg (22 lb). Neumísťujte na ně předměty s nadměrnou hmotností.

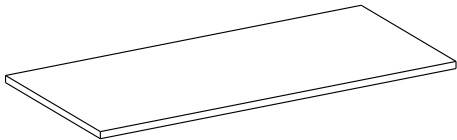
A × 1 	B × 2 
C × 1 	D × 1 
E × 1 	F × 10 

65





× 8

28




× 6

66



× 4


40

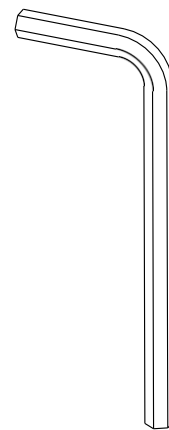


× 1



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

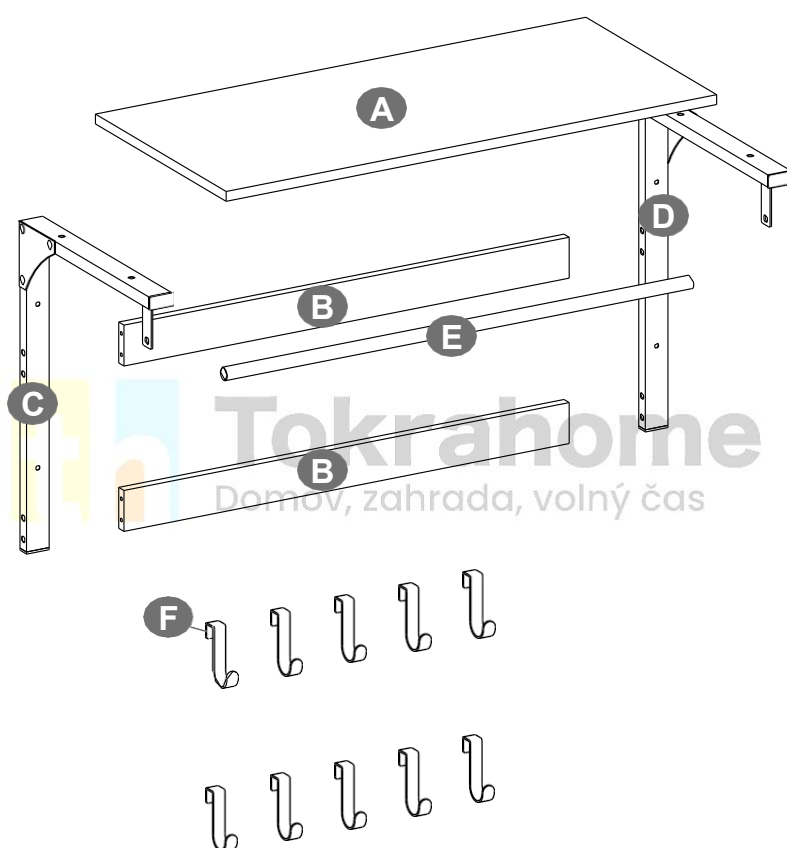

Potřebné nástroje:

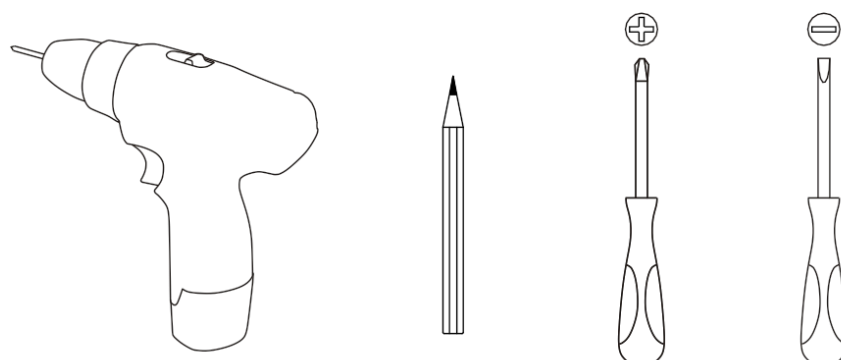

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas




Tipy

Pokud po rozbalení zjistíte jakékoli poškození nebo máte během montáže nějaké dotazy, neváhejte nás co nejdříve kontaktovat. Náš tým zákaznické podpory poskytuje profesionální služby v oblasti vrácení nebo výměny zboží a také pomoc s montáží.



1

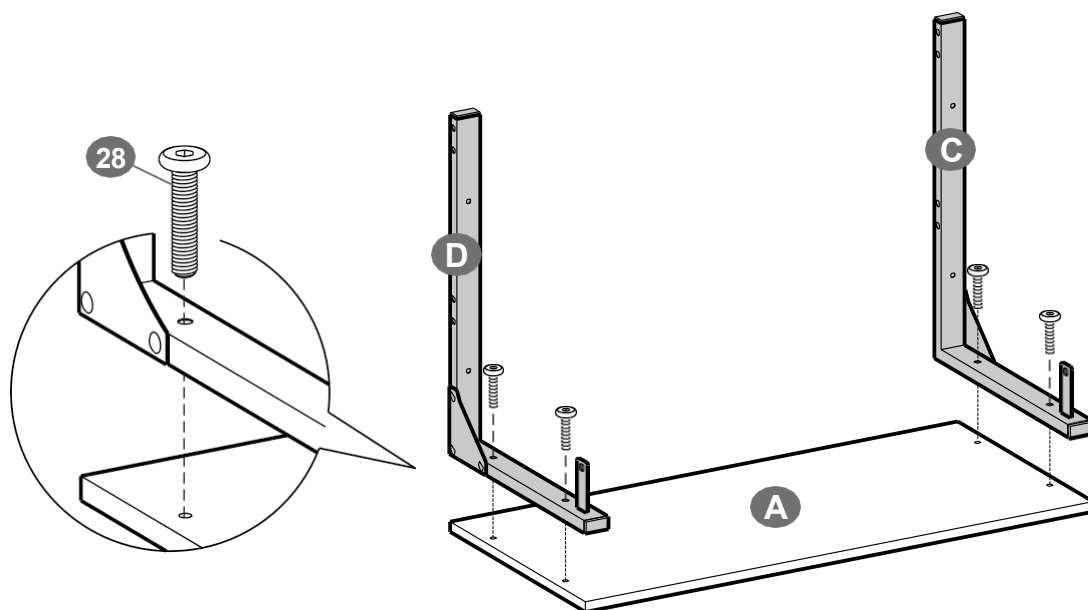


28




× 4

2

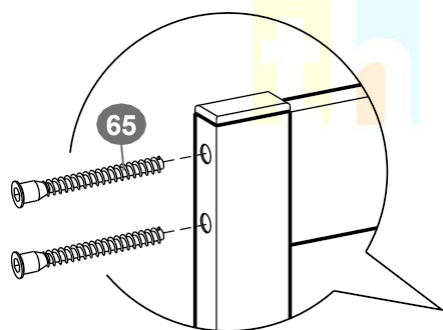

Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas

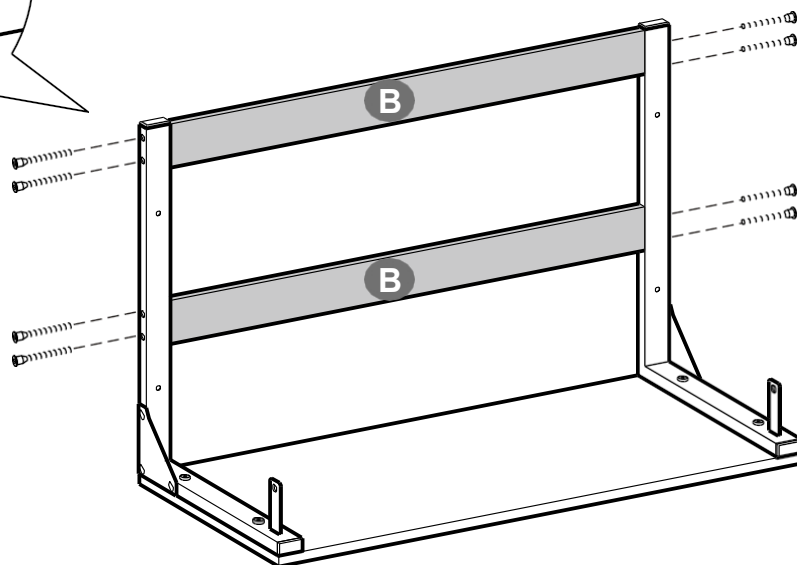


65



× 8

3

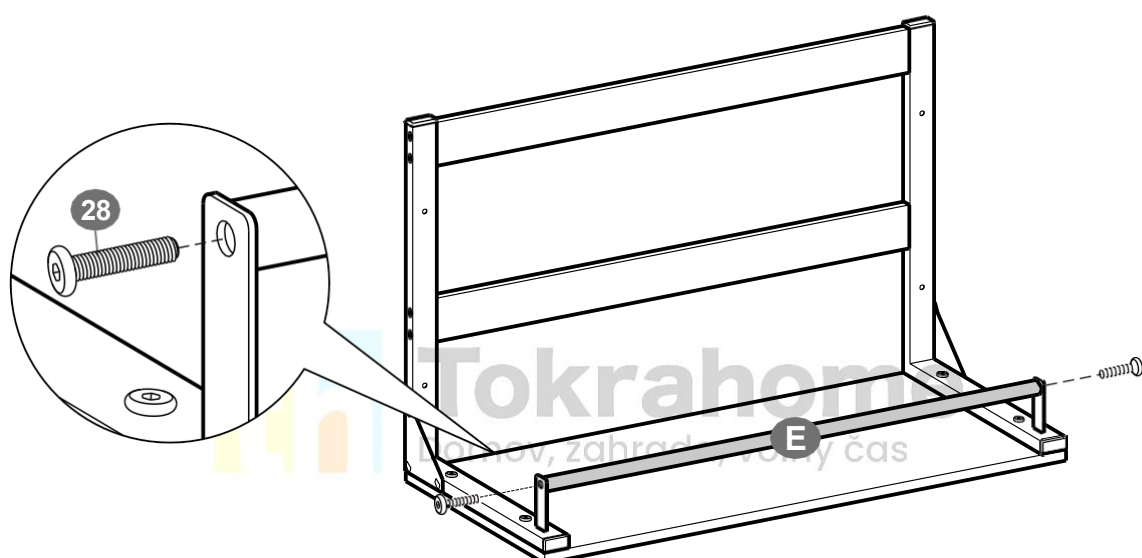


28




× 2

4


Metoda 1 (betonová zed')

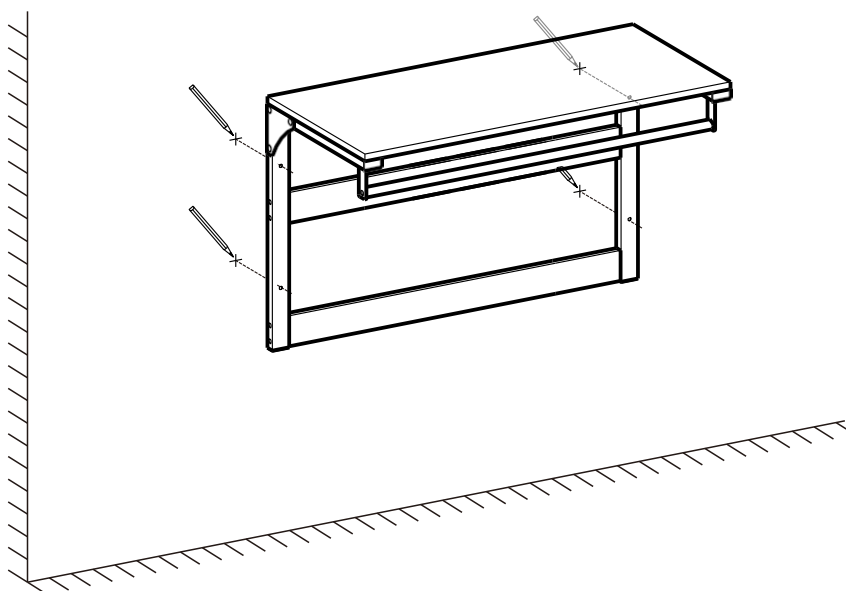


5

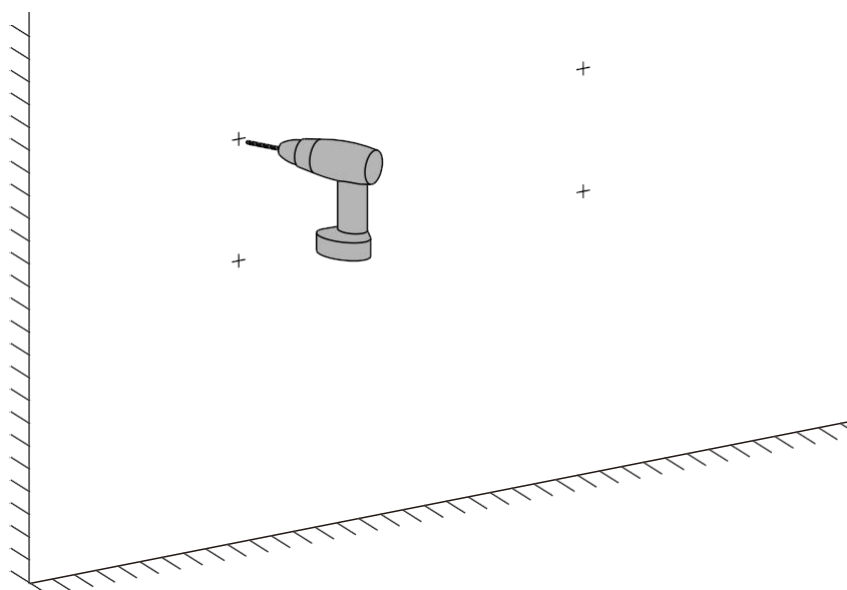


6

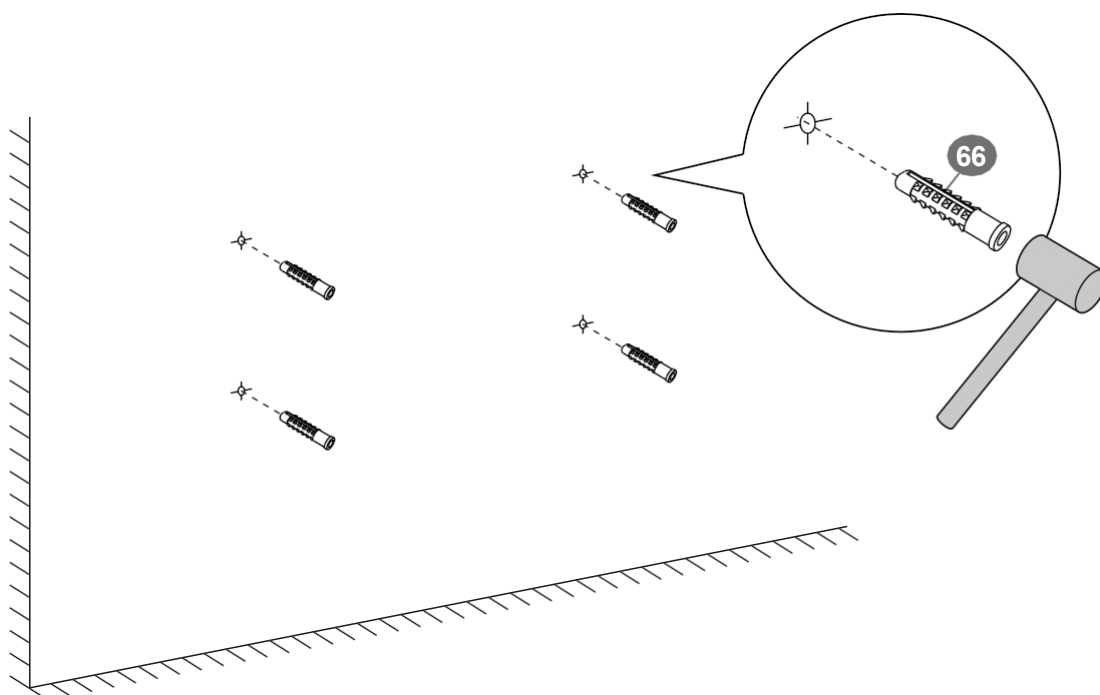


7

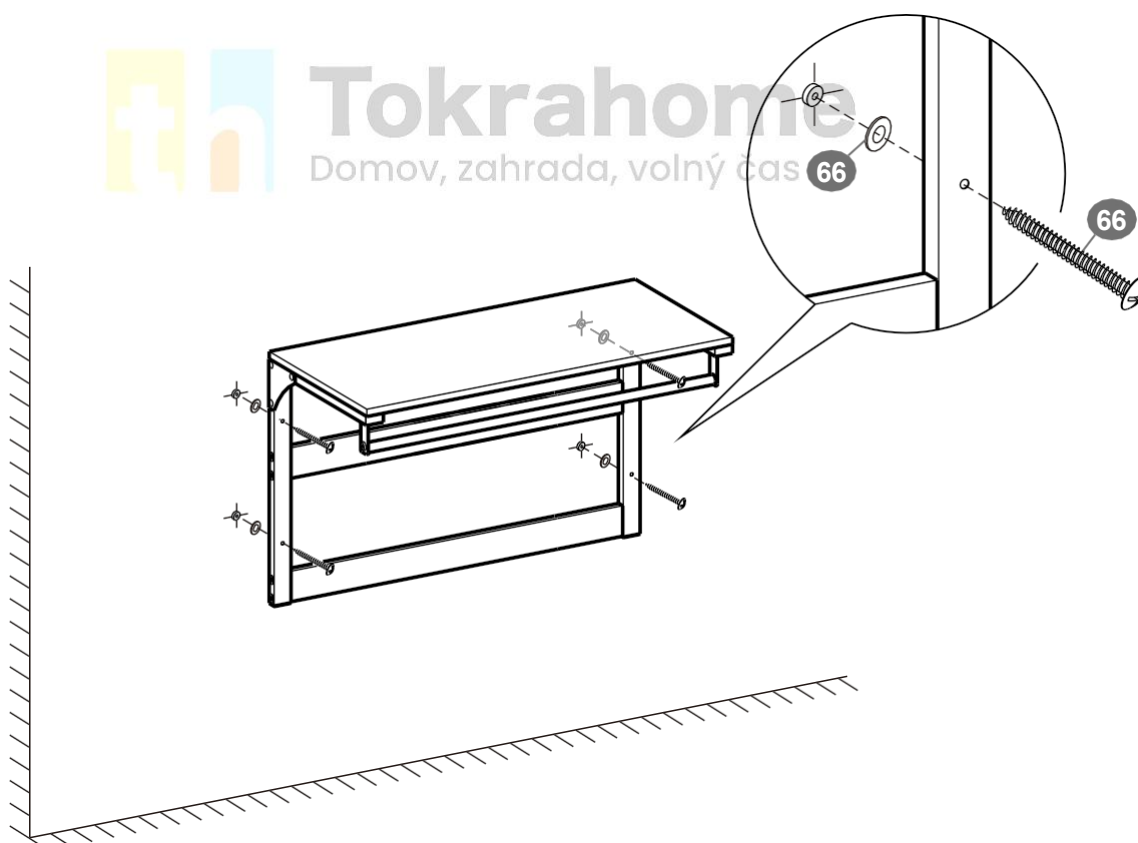

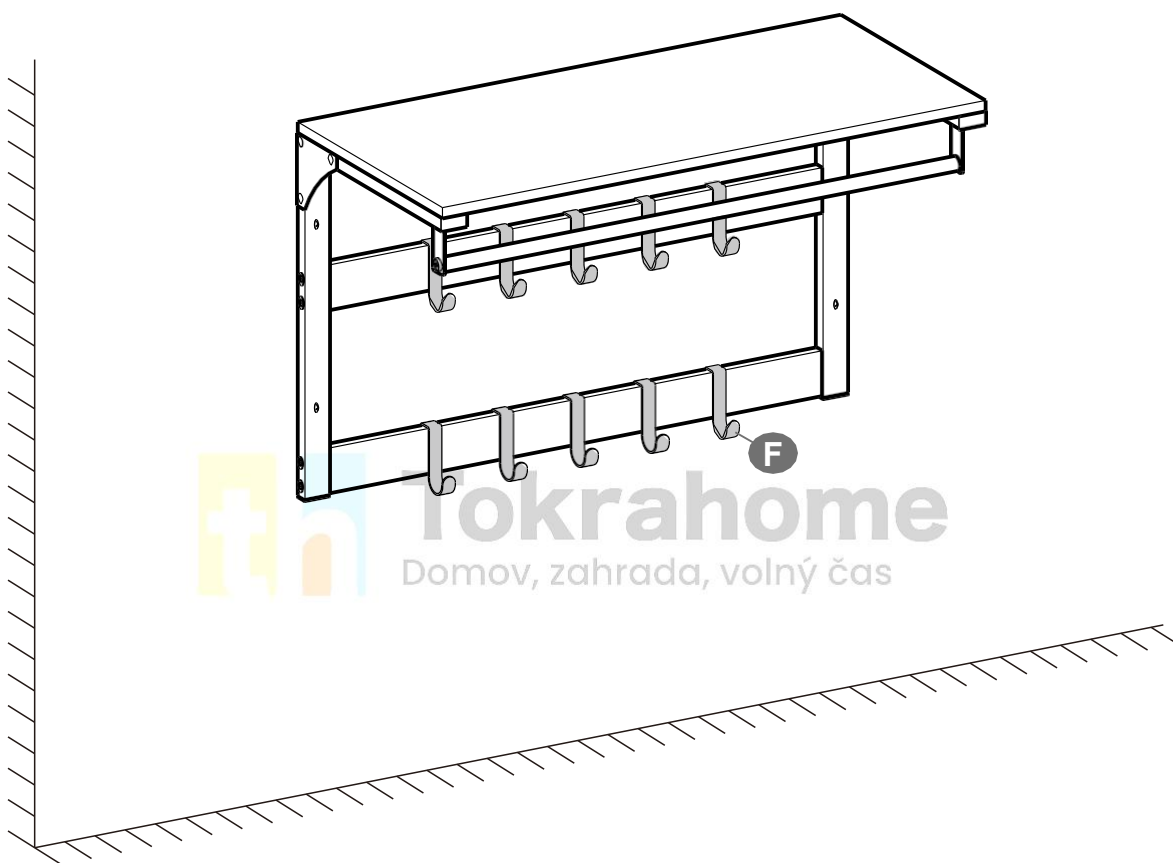


4

Metoda 2 (sádrokarton)

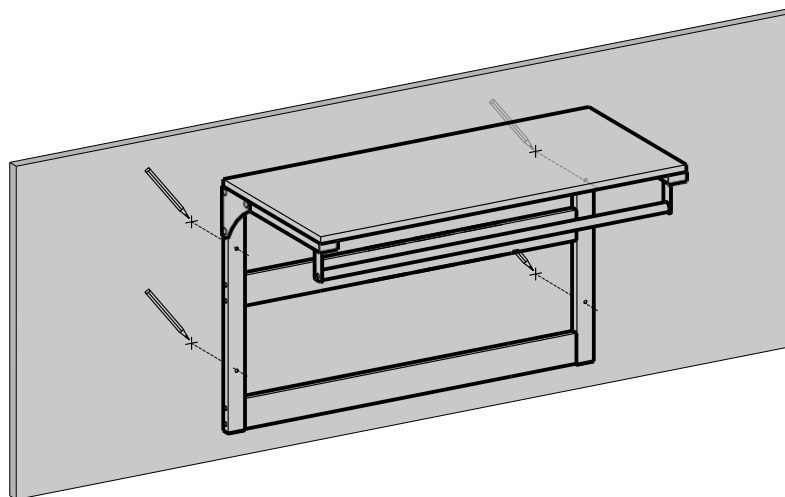


Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas


5

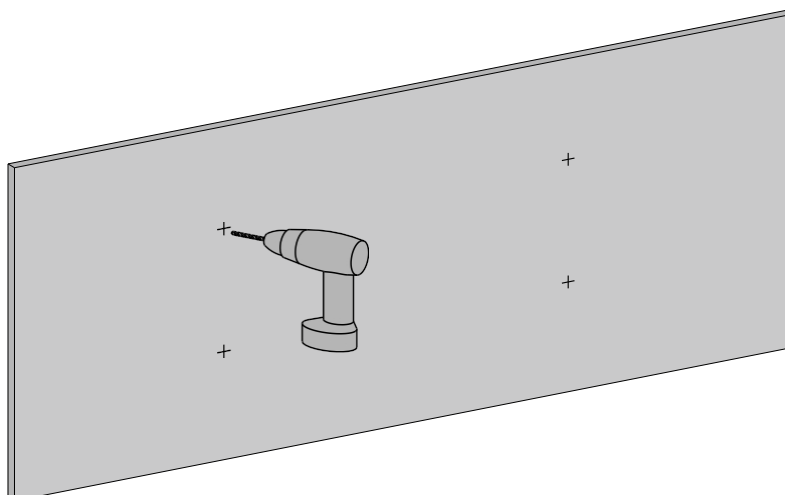


6

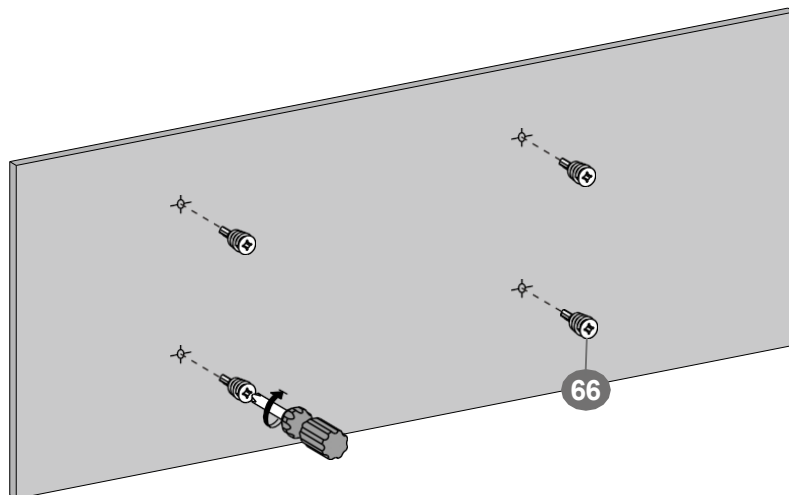

7

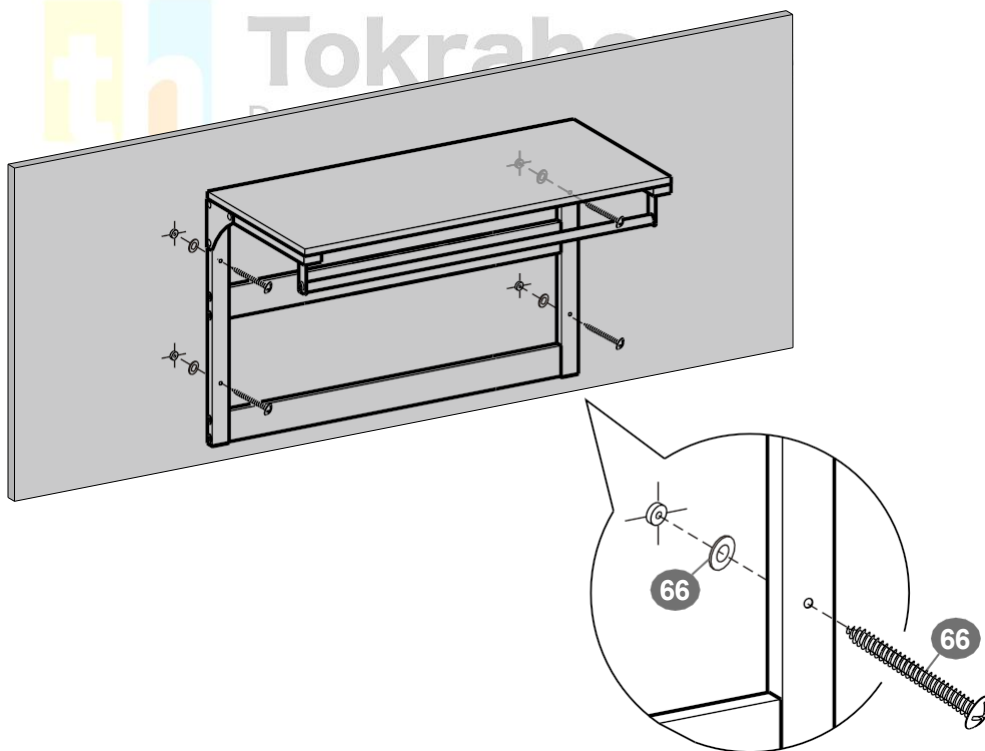

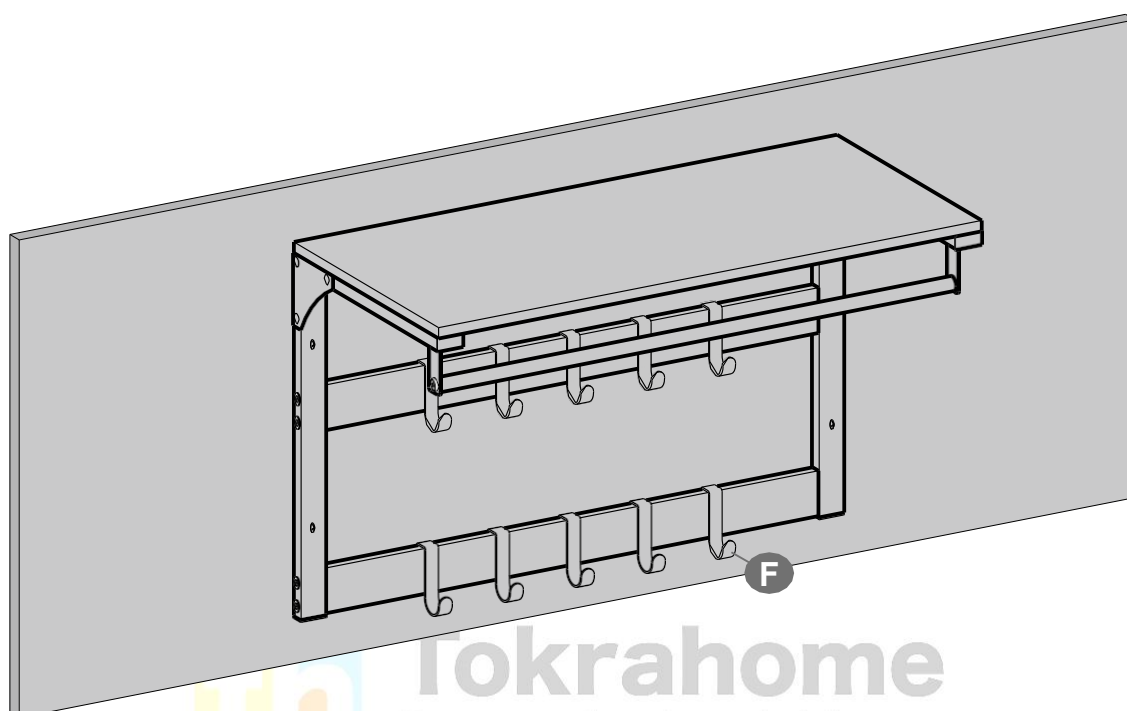

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas