



ČESKÝ NÁVOD



BDA-107148-001

Stolní lampa Lumiere

Číslo výrobku: 107148, 109312, 109313, 109314

Číslo modelu: DBTL002, MZTL002a, MZTL002t, MZTL002w




monzana®




www.DEUBAXXL.de

KONSTRUKCE

①

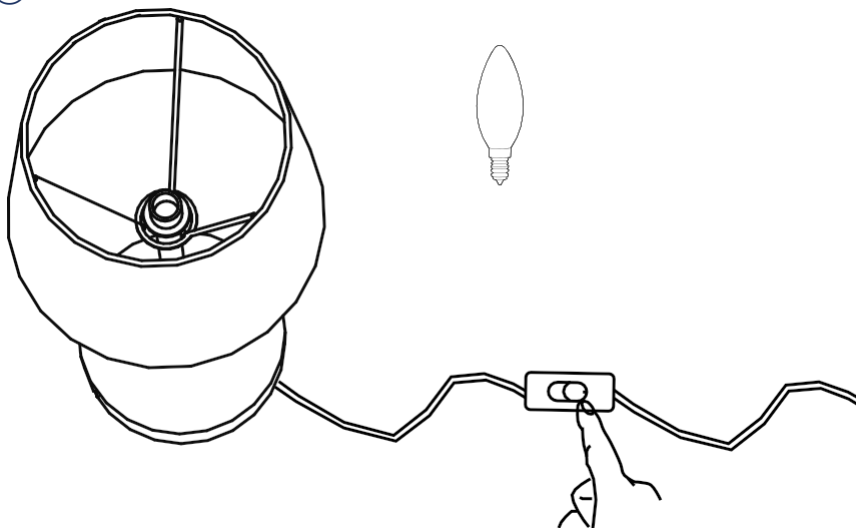

②

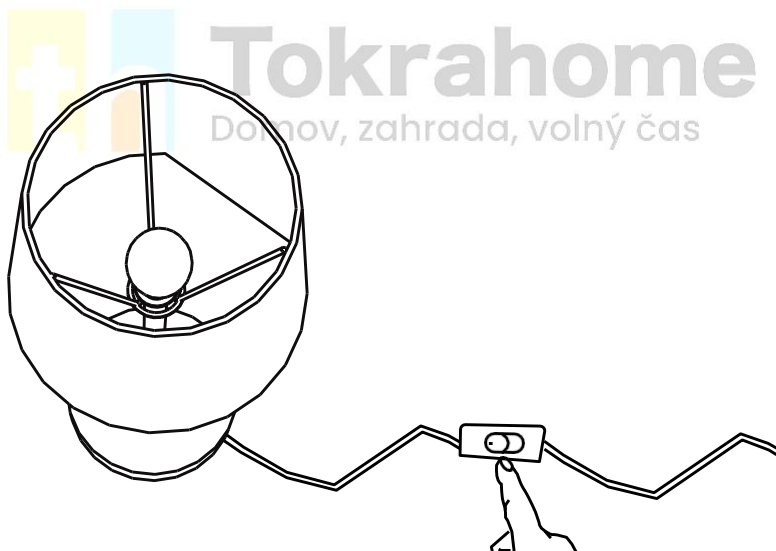

UPOZORNĚNÍ

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste učinili správnou volbu. Abyste měli z produktu co nejdelší radost a aby bylo zajištěno jeho bezpečné používání, dodržujte prosím bezpodmínečně následující montážní a obslužný návod na druhé straně. Abychom splnili požadovaný vysoký standard kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy odpovídají vysokým požadavkům Evropské unie. I u těch nejlepších výrobků se mohou vyskytnout vady, např. v důsledku vnějších okolností. Stojíme za svým slibem kvality a nabízíme vám nejlepší možný servis. V případě problému se obraťte na naše vyškolené zaměstnance, kteří vám poskytnou veškerý servis, vyřídí reklamace a technickou podporu.



DŮLEŽITÉ!

Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte návod k použití. Návod si uschovejte pro případné pozdější použití. Pokud budete produkt někdy předávat dál, nezapomeňte předat i tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným nebo v nejhorším případě dokonce smrtelným.



VAROVÁNÍ PŘED ELEKTRICKÝM NAPĚTÍM!

Elektrické napětí představuje nebezpečí pro život a zdraví osob.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Produkt vyžaduje napájení 230 V~50 Hz. Před použitím zkontrolujte, zda je k dispozici vhodné napájení.
- Před demontáží/montáží nebo úpravou produktu nezapomeňte odpojit napájení.
- Aby se předešlo nebezpečí, v případě poškození zařízení se obraťte na náš zákaznický servis nebo zašlete zařízení k výměně do jednoho z našich autorizovaných servisních center a nepokoušejte se provést výměnu bez našeho souhlasu.

- **POZOR!** Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení bezpečnostních pokynů a instrukcí může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážná zranění.
- Dbejte na to, aby do zařízení nemohla vniknout voda. Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin. Nikdy jej nevystavujte dešti.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je síťová zástrčka, síťový kabel nebo jiná část přístroje vadná nebo poškozená.
- Poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Netahejte za kabel, abyste vyjmuli síťovou zástrčku ze zásuvky. Místo toho držte síťovou zástrčku v ruce. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy se nepokoušejte zařízení opravit sami.
- Zásuvku nikdy nezapojujte ani nevytahujte mokřýma rukama.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl stlačen, ohnut, poškozen ostrými hranami nebo jinak mechanicky namáhán. Vyvarujte se nadměrnému teplotnímu namáhání nebo velkému chladu. Napájecí kabel neupravujte. Pokud toto nebudete dodržovat, může dojít k poškození napájecího kabelu. Poškozený napájecí kabel může způsobit smrtelný úraz elektrickým proudem.



POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Tato lampa je určena pouze pro použití v interiéru a mimo mokré prostory. Potřebujete 1x žárovku s patičí E14 a výkonem 15 W. Používejte produkt pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným účelem. Jakékoli úpravy produktu mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

POKYNY K ROZBALENÍ

Domov, zahrada, volný čas

Vhodné pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční využití.

Otevřete karton a vyjměte produkt.

Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Vypněte světlo na vypínači a nainstalujte žárovku s patičí E14.

(Obrázek ①)

Zapněte světlo na „ON“ (obrázek ②)



POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

Před prováděním údržby nebo kontrolních opatření vždy vypněte zařízení a vytáhněte síťovou zástrčku.

Zkontrolujte všechny části, zda nevykazují známky opotřebení. Pokud zjistíte závady, produkt dále nepoužívejte. Nechte části vyměnit pouze za originální náhradní díly odborníkem

v souladu s pokyny výrobce. Nedostatečná údržba a péče mohou zařízení poškodit. Může dojít k nebezpečným situacím. Z důvodu elektrické bezpečnosti nesmí být zařízení ošetřováno tekutinami ani do nich ponořováno. Pravidelná údržba přispívá k bezpečnosti produktu a prodlužuje jeho životnost.



LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádné recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační podniky nebo sběrný surovin.



SPRÁVNÁ LIKVIDACE TÉTO VÝROBKY

Elektronická zařízení nikdy nevyhazujte do domovního odpadu! Vadná nebo vyřazená zařízení odveďte do sběrných dvorů.

V rámci EU tento symbol označuje, že tento produkt nesmí být likvidován v běžném domovním odpadu. Staré přístroje obsahují cenné recyklovatelné materiály, které by měly být předány k recyklaci, aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu. Proto prosím likvidujte staré přístroje prostřednictvím vhodných sběrných systémů nebo zašlete přístroj k likvidaci na určená místa.



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas