



PCL013

Skříňka na kočičí toaletu

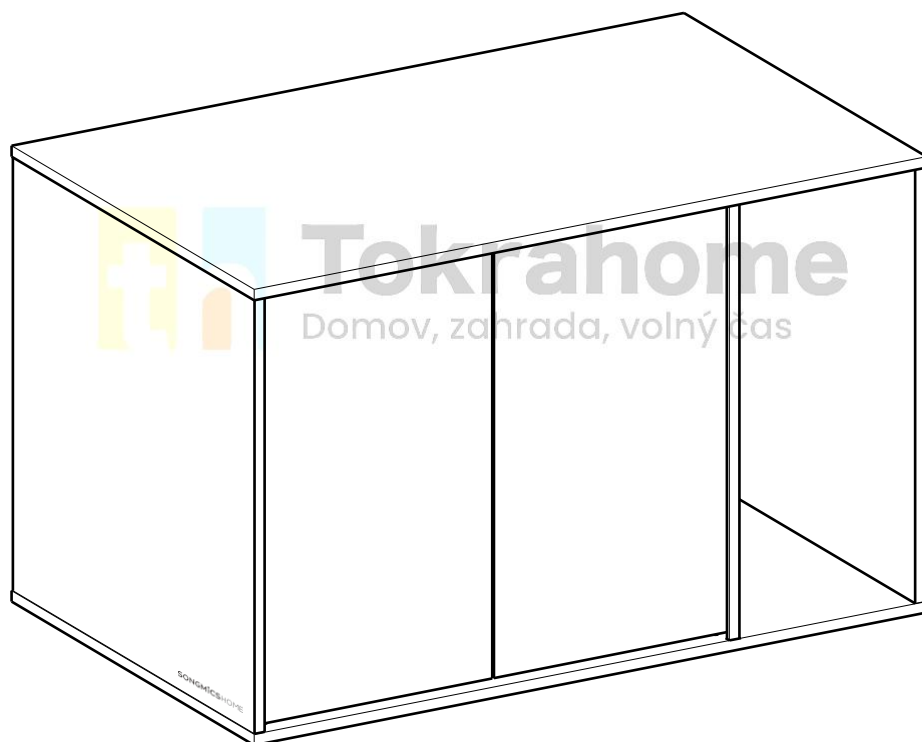


SONGMiCSHOME


A × 1

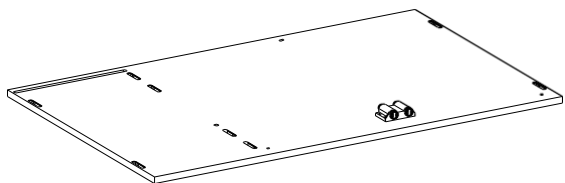


B × 1

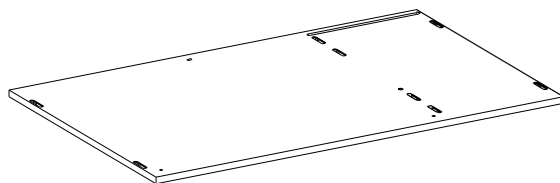


C × 1

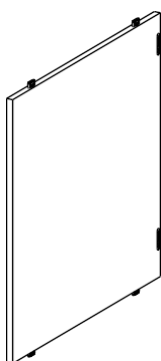

D × 1

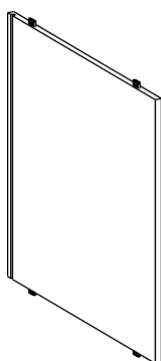

E × 1

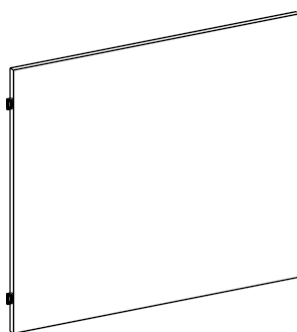


F × 1




G × 1




H × 1

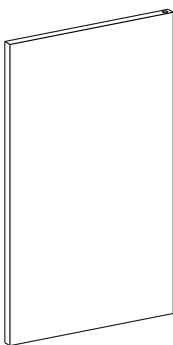


I × 1

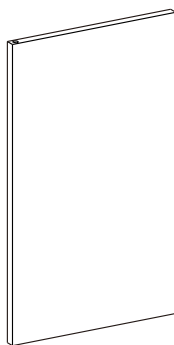


J × 1

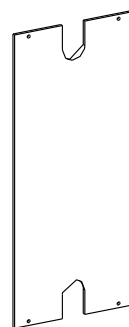


1 × 4



2 × 2




3 × 5


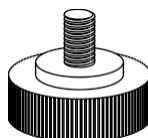


4 × 4




 **Tokrahome**
Domov, zahrada, volný čas

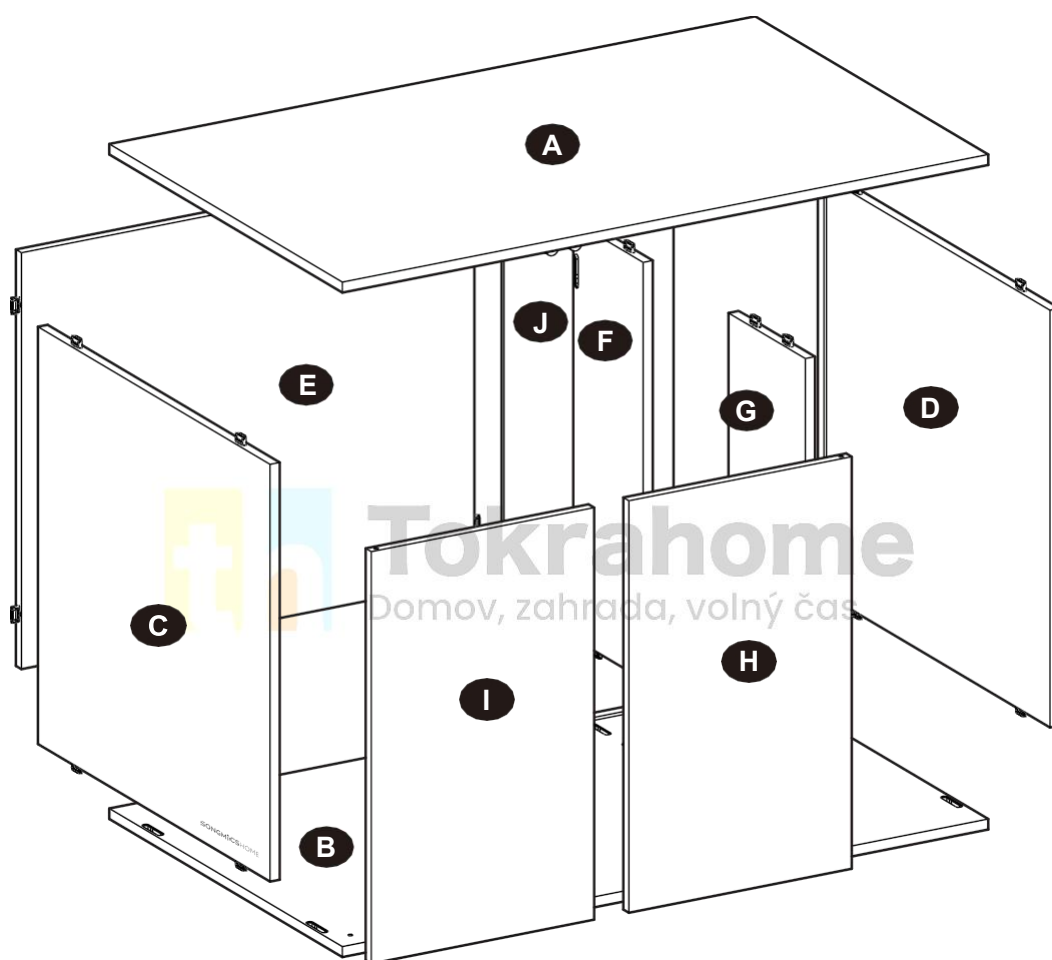

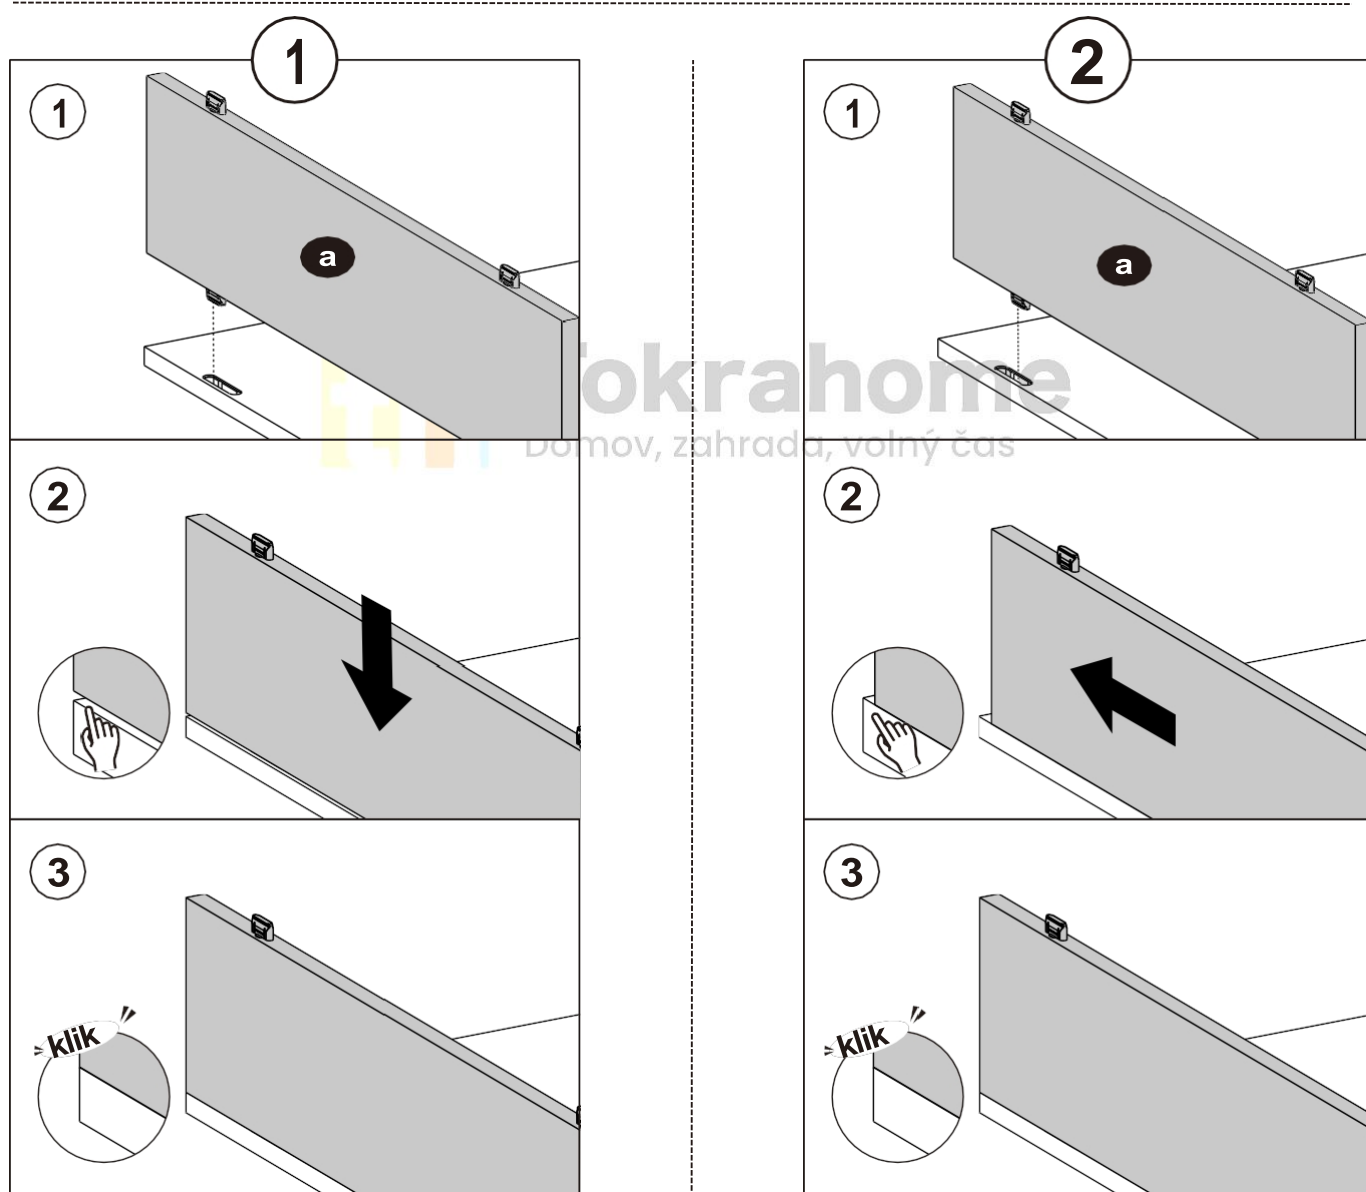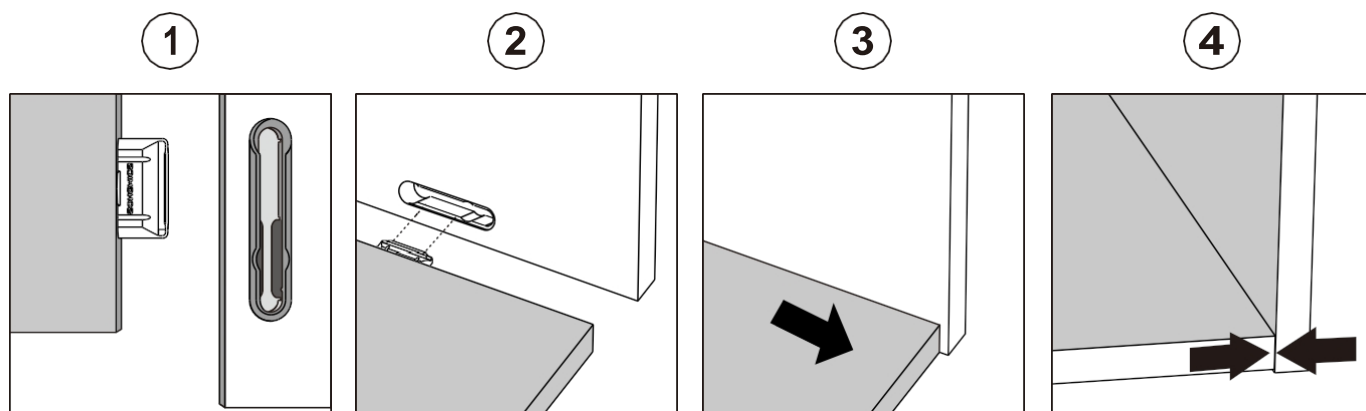

Tento produkt, který nevyžaduje žádné nářadí, má 2 možnosti sestavení:



1. Srovnejte okraje panelů a zasuňte je směrem dolů, dokud neuslyšíte zvuk „kliknutí“.
2. Vložte panely směrem dolů, zatímco okraje nejsou zarovnané, poté panely posuňte tak, aby byly zarovnané, a poté je pevně smontujte. Poznámka: Je velmi důležité zarovnat okraje panelů. (Tip: Pro demontáž posuňte panely v opačném směru a zvedněte je.)

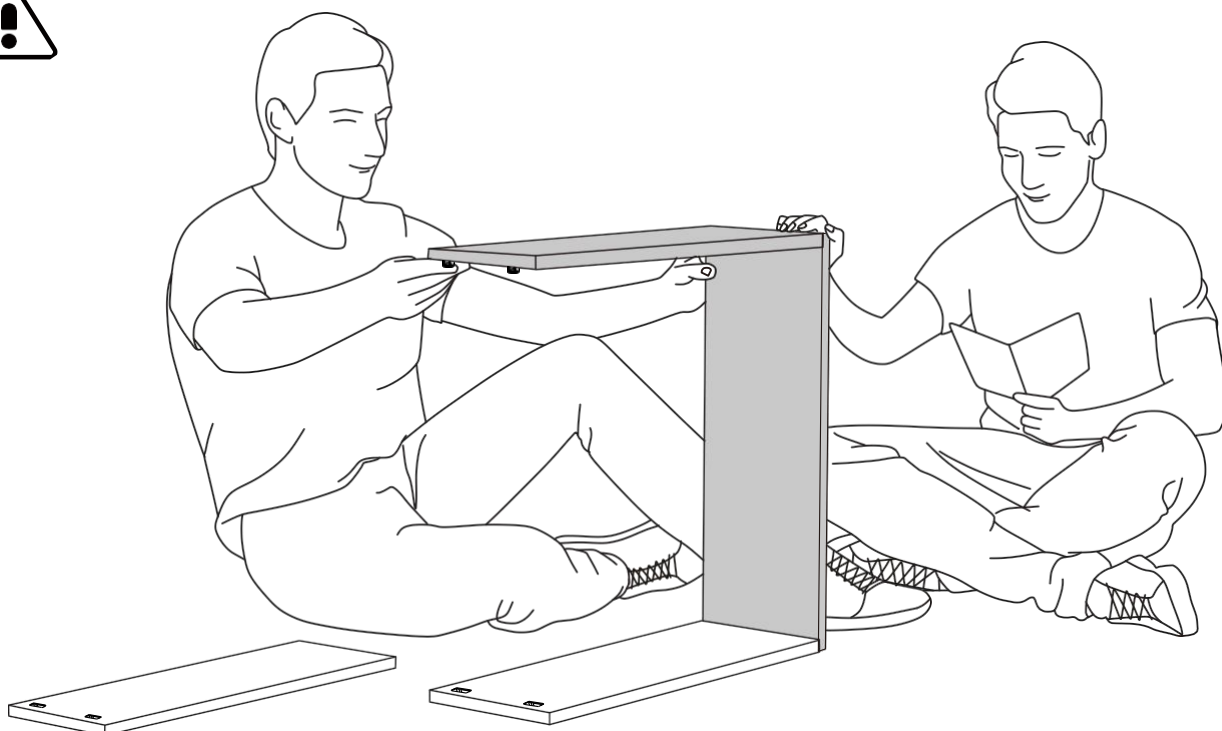



1



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas


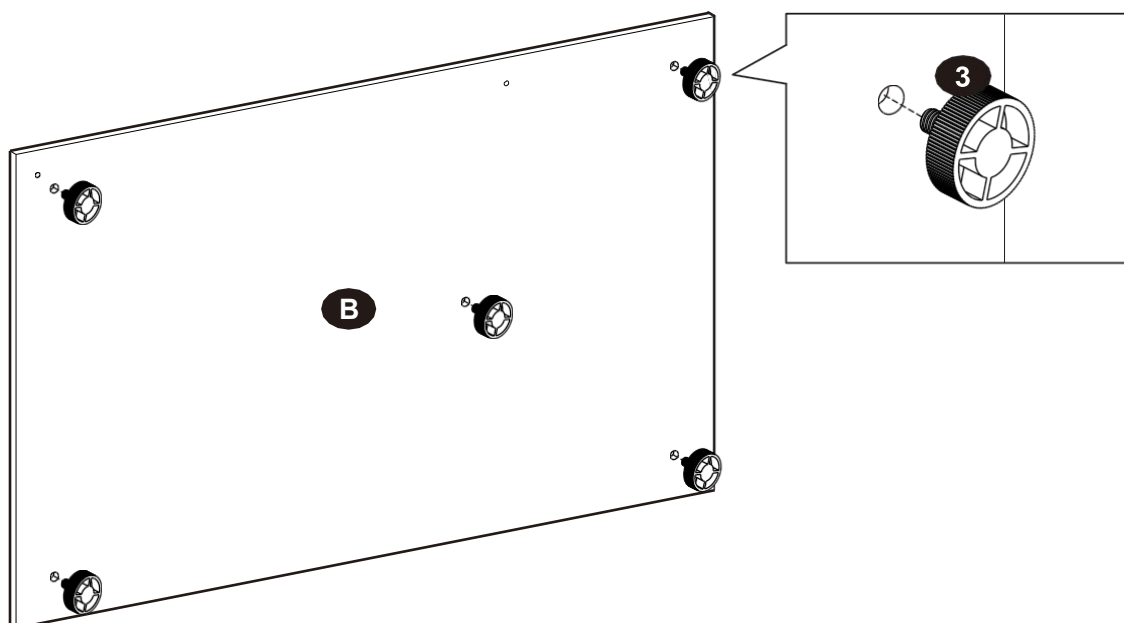


2

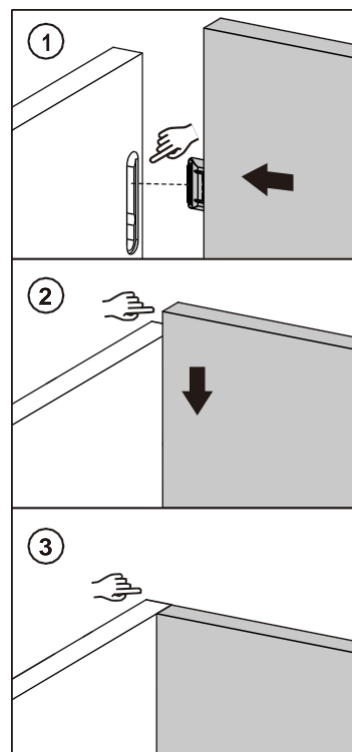
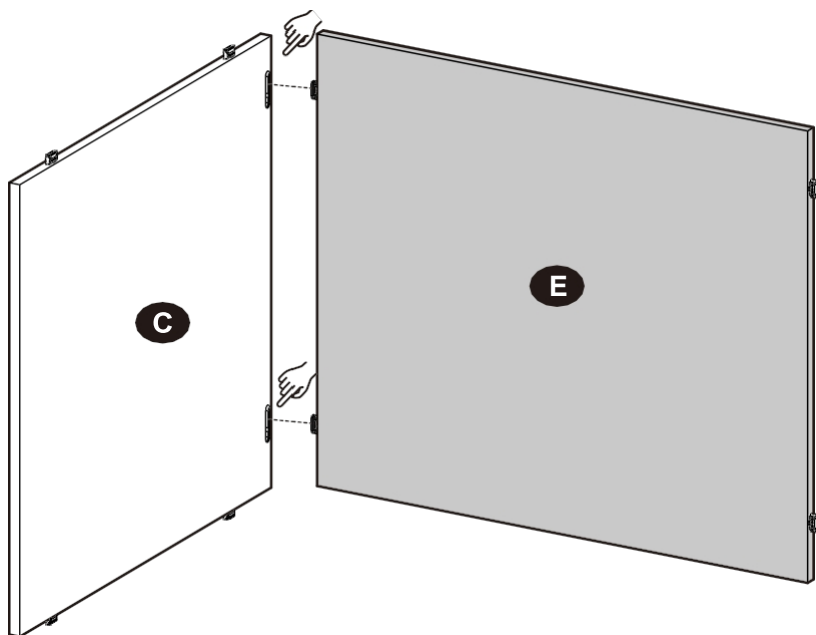


Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

3

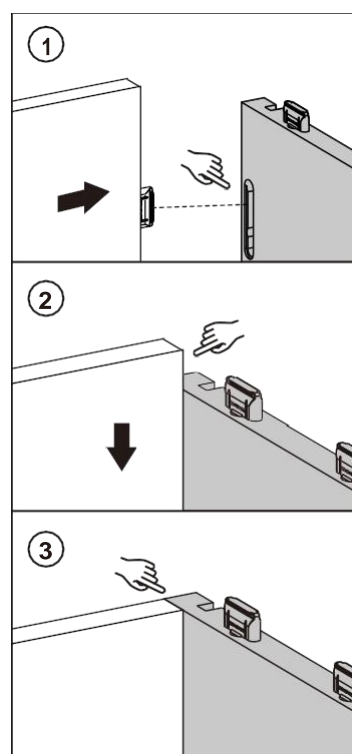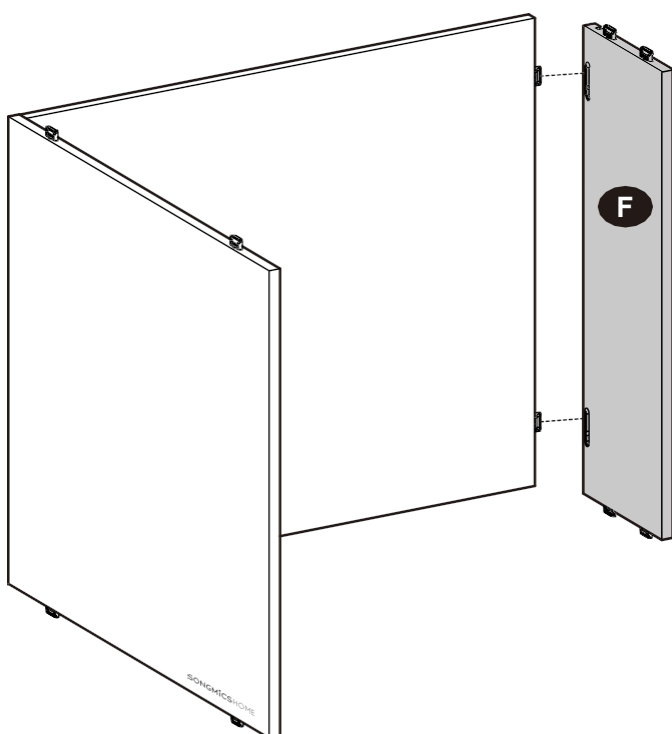



4

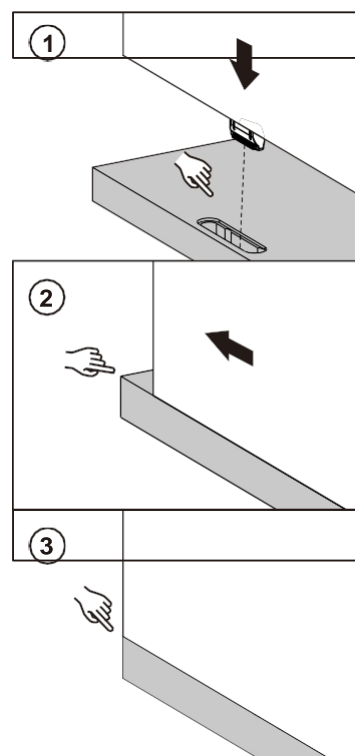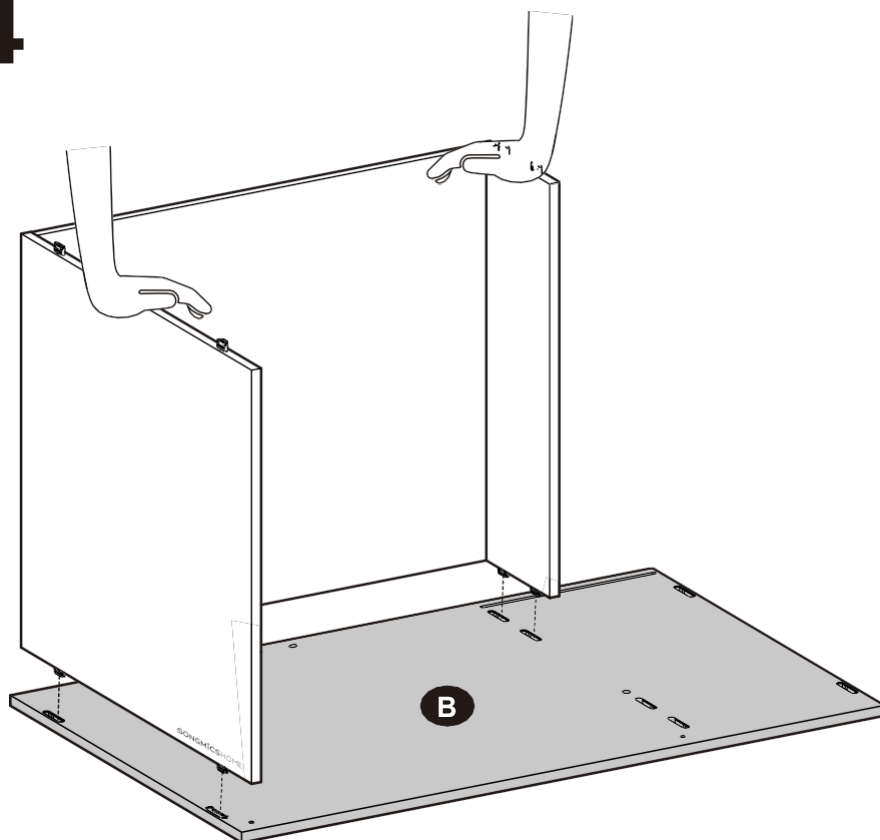




5



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

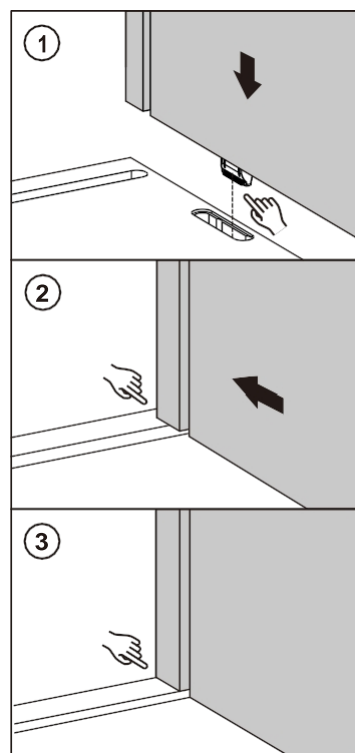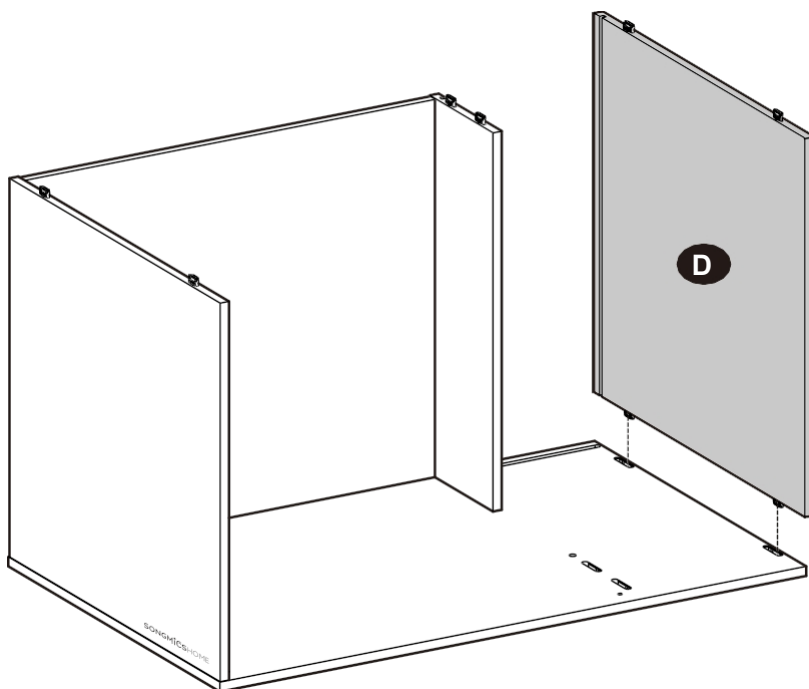



6

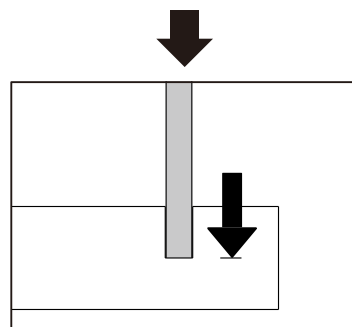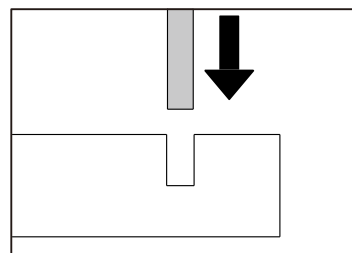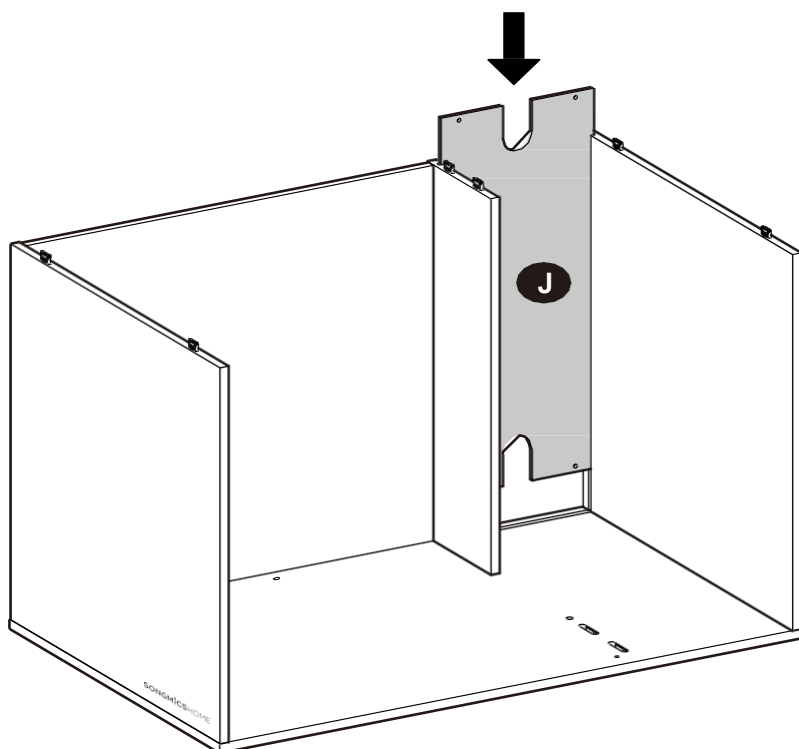


7



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas




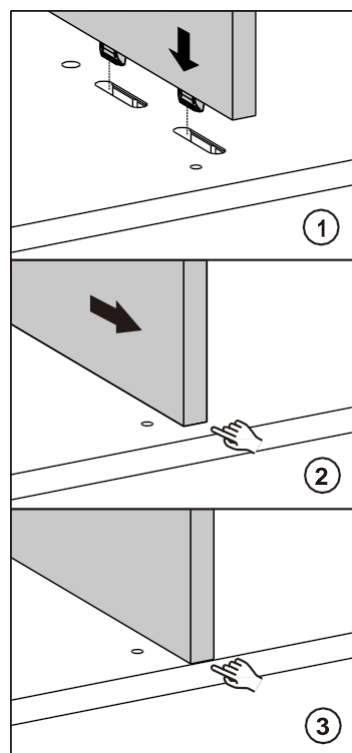
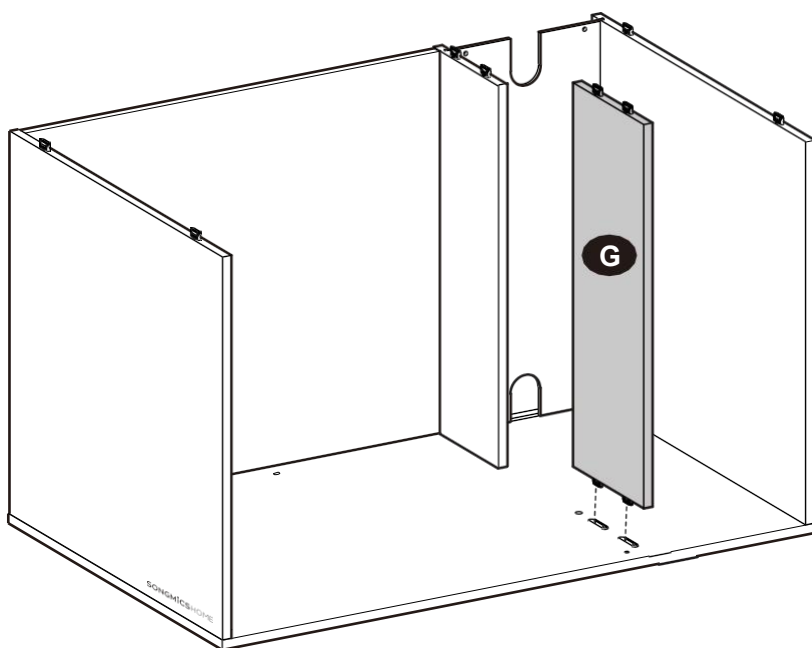


8







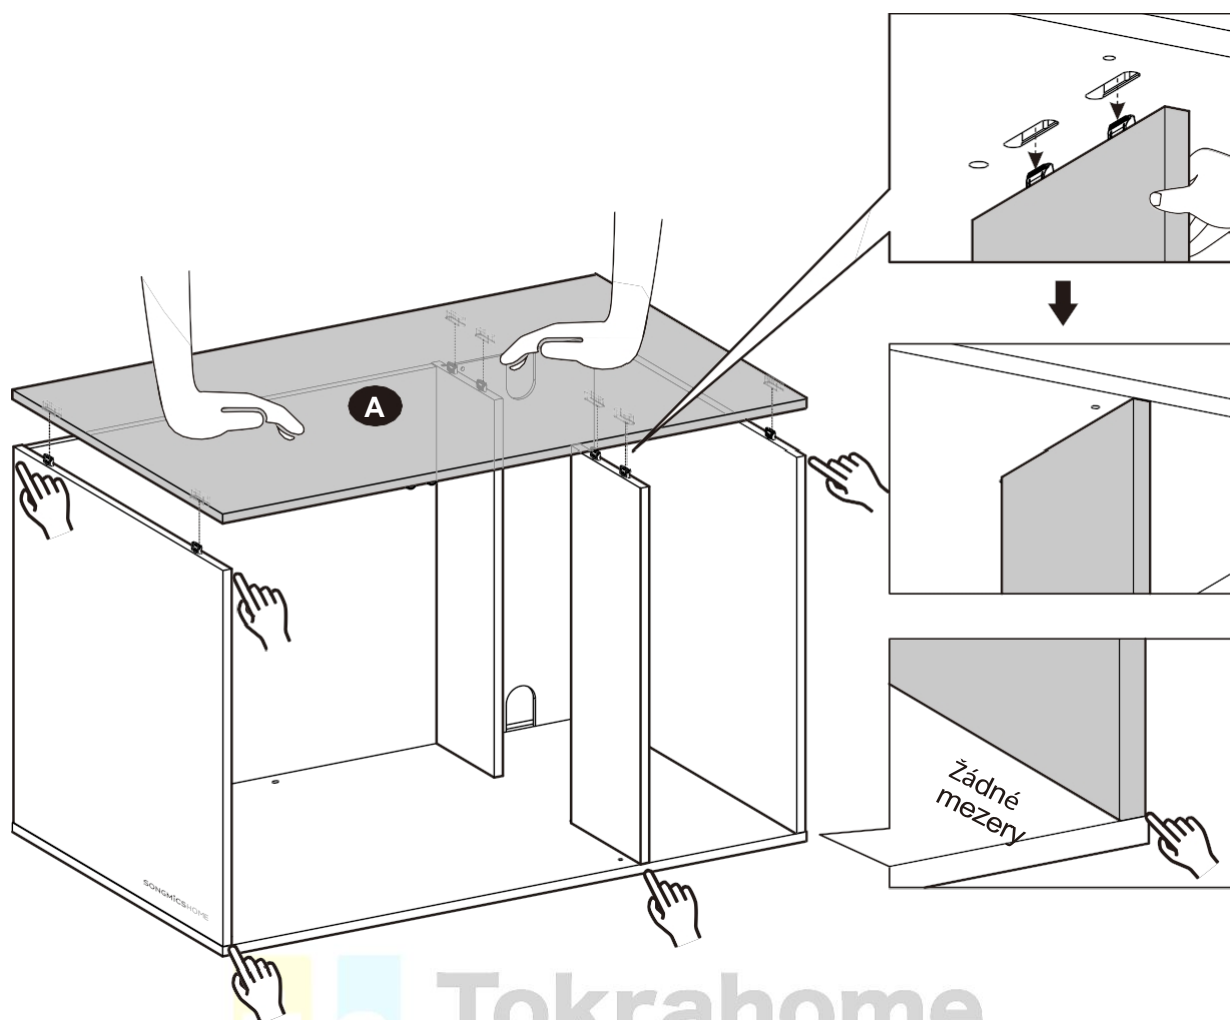


Po sestavení rámu zkontrolujte, zda jsou okraje panelů vyrovnané a zda mezi nimi nejsou žádné viditelné mezery. Stiskněte horní panel rukama, abyste se ujistili, že je rovný a bez mezer.


9

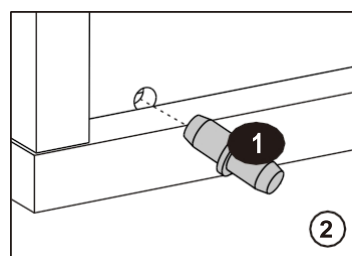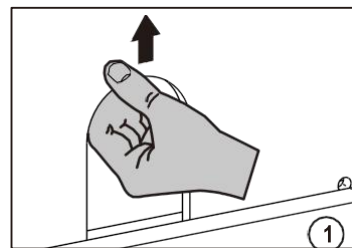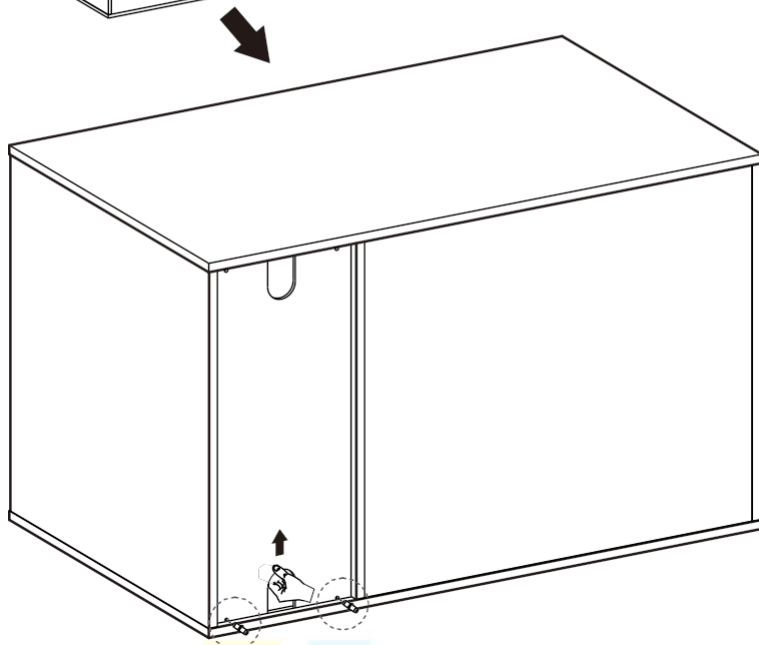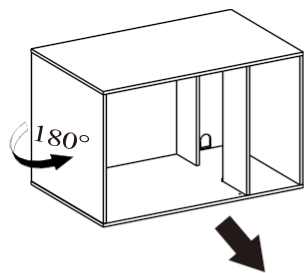


10

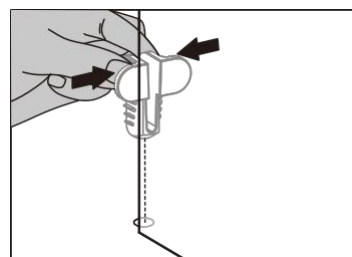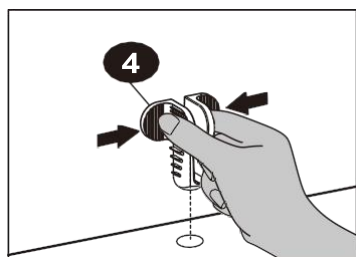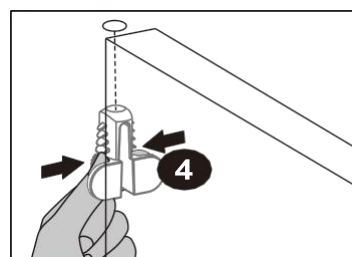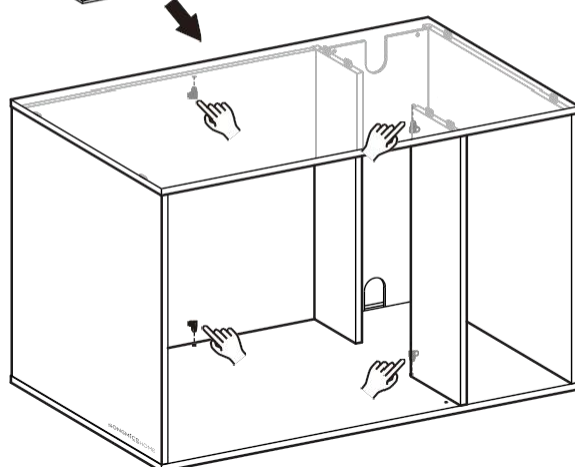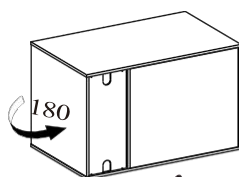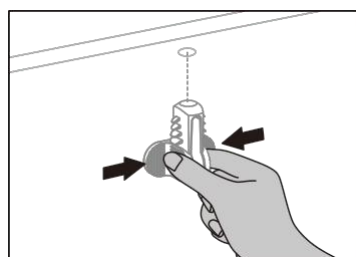


11

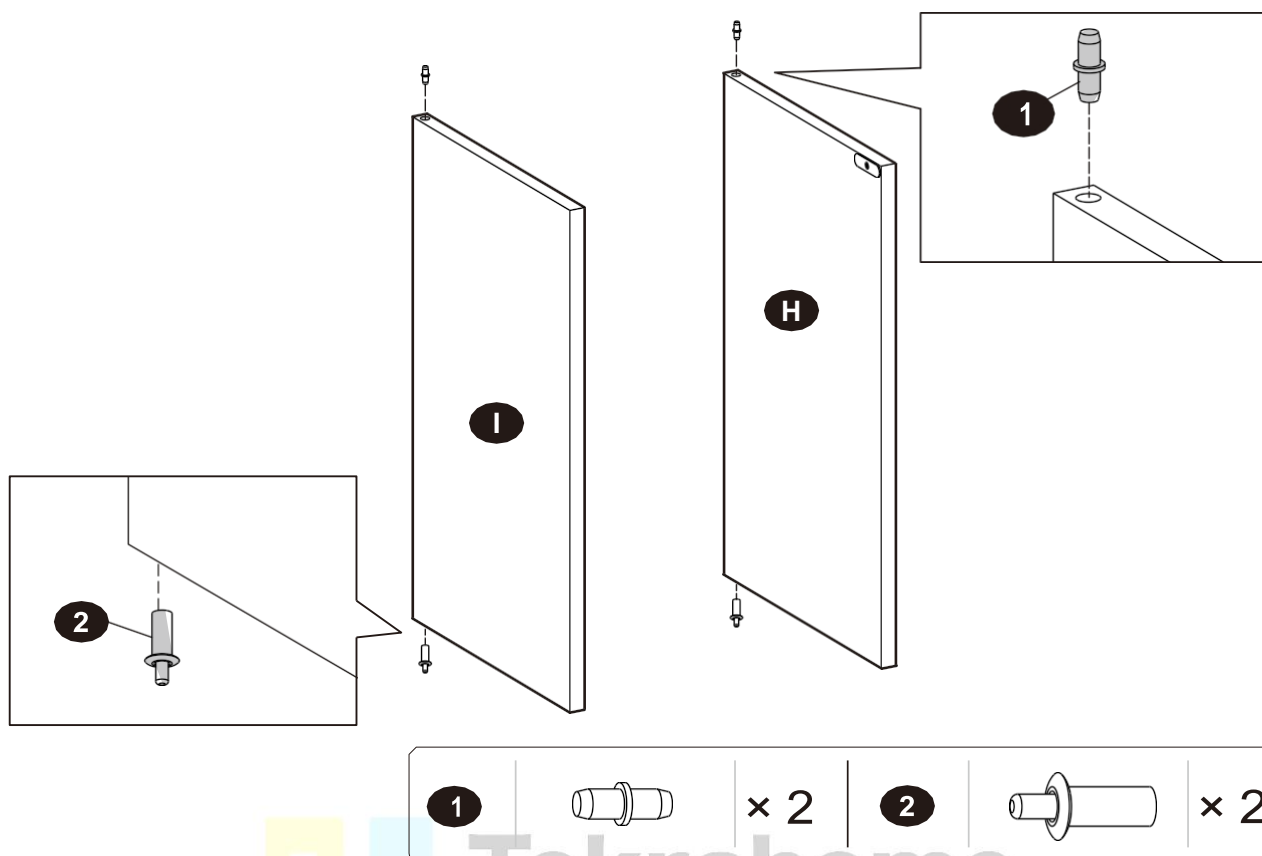


12

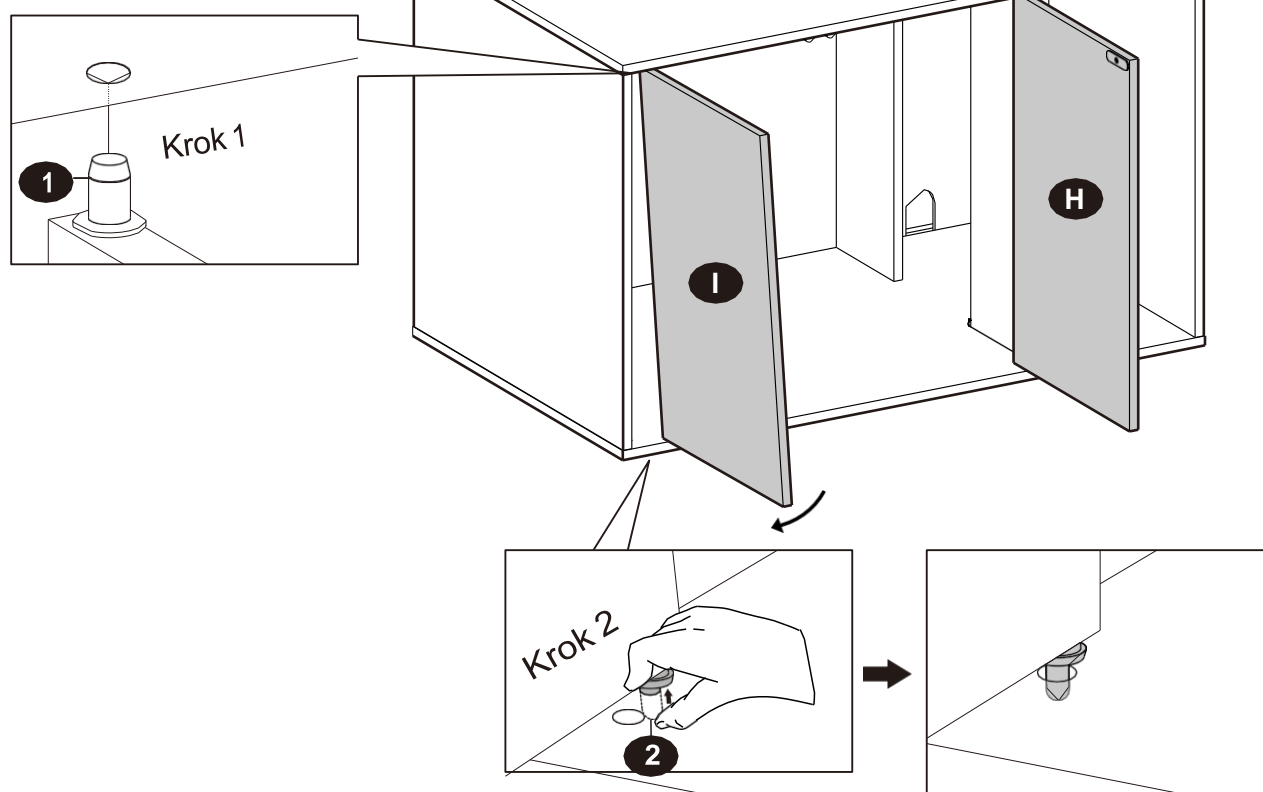


13

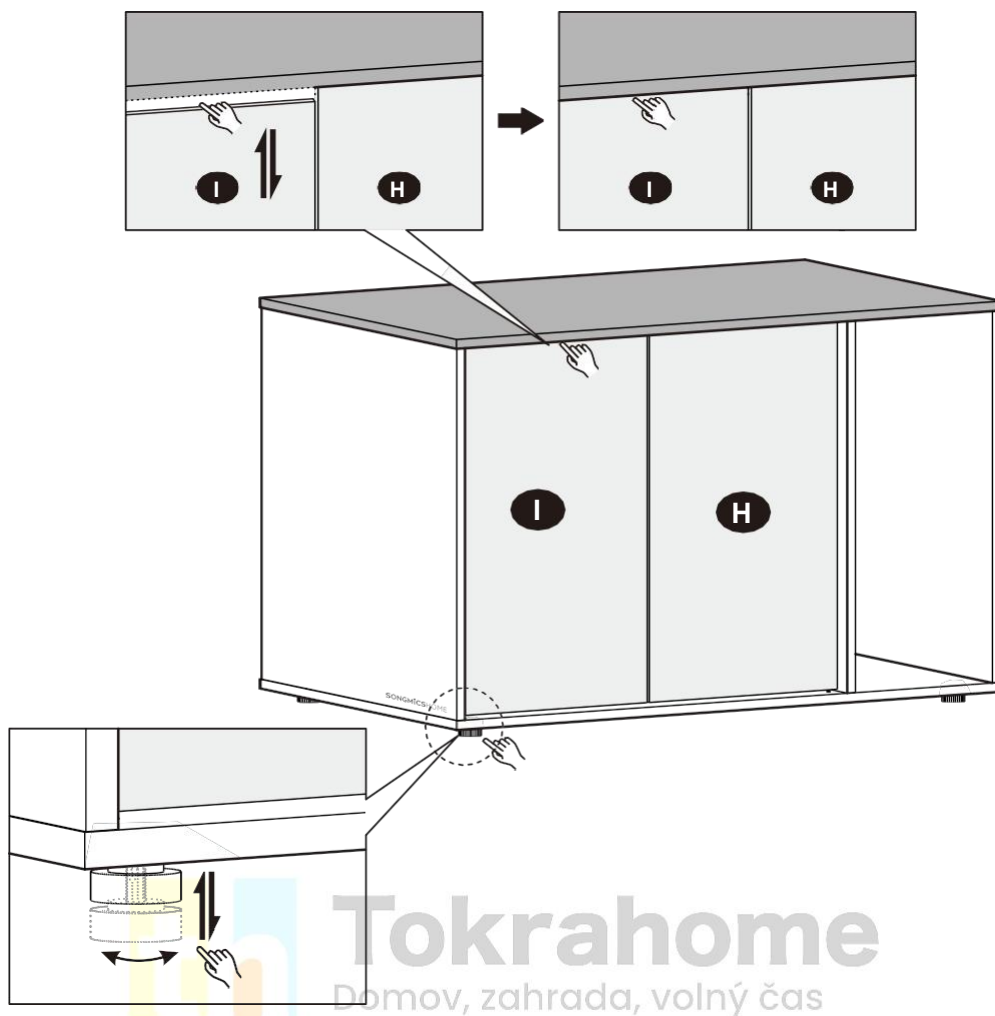

14

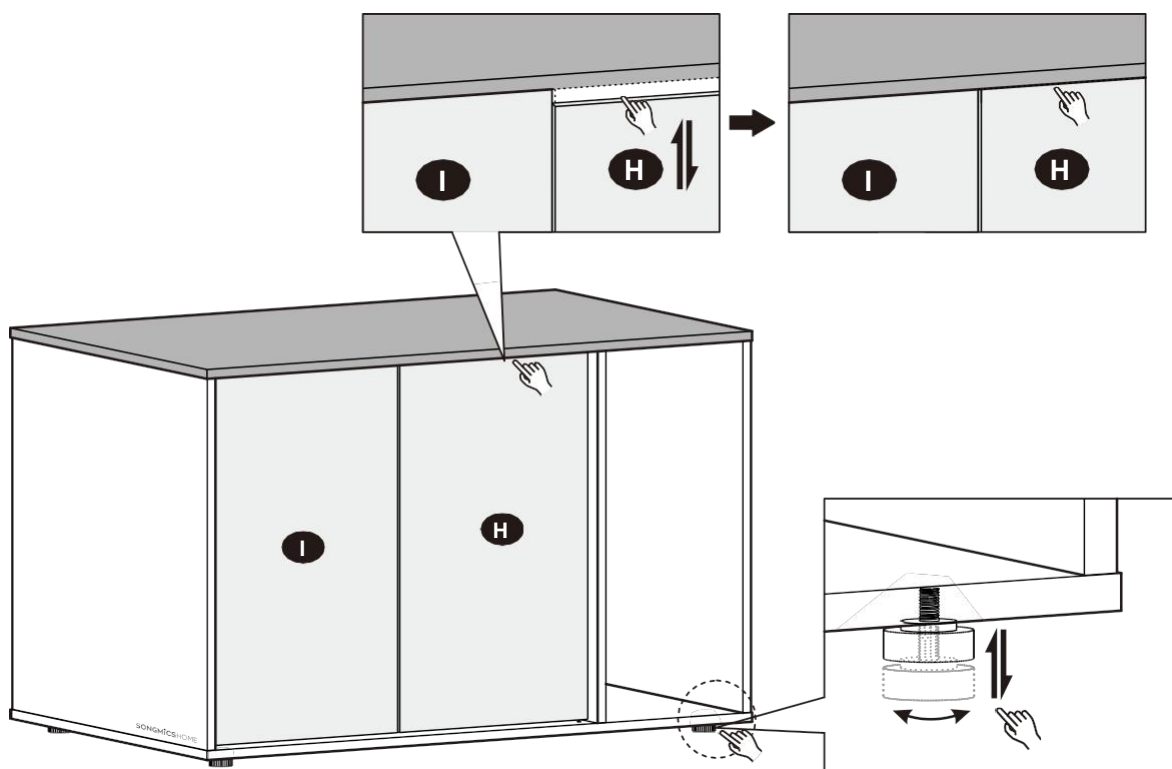

Rozebrat

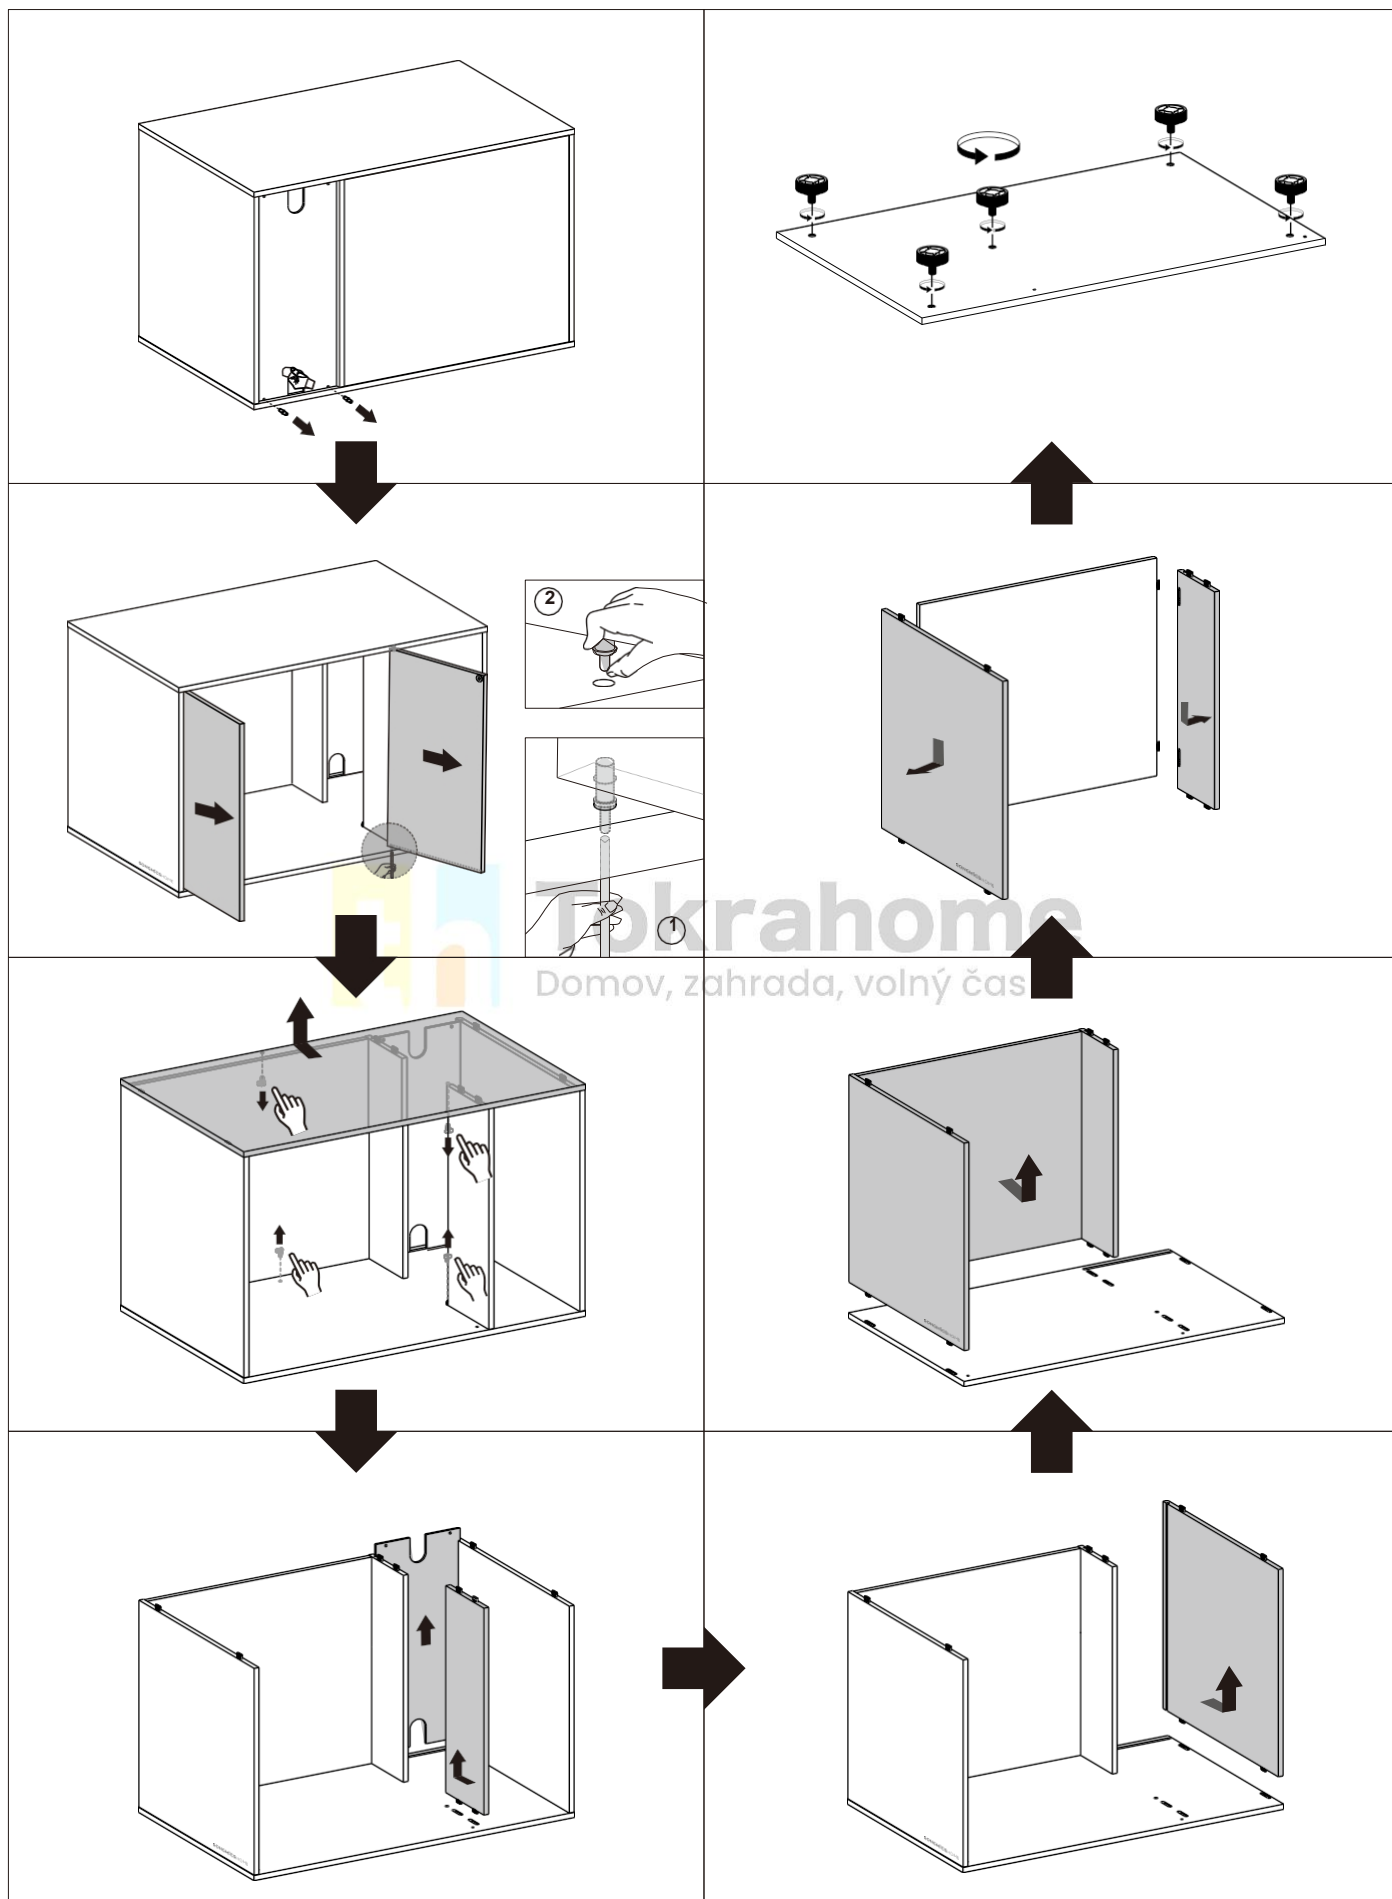

Obecné pokyny



Pečlivě si přečtěte následující pokyny a produkt používejte v souladu s nimi.

Tento návod si uschovejte a při předání produktu jej předávejte dále.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a zvažovaných kroků. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Varování



Tento výrobek není hračka! Nestoupejte, nesedejte, nelezte ani si nehrajte na výrobku, abyste se vyhnuli zranění. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, abyste předešli nebezpečí.

Děti nesmějí výrobek sestavovat. Během sestavování uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může mít fatální následky.

Všechny obalové materiály (fólie, plastové sáčky, pěna atd.) uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k možnému nebezpečí, jako je udušení.

Poznámky



Produkt je určen pouze pro vnitřní použití, nikoli pro komerční použití nebo použití venku. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost ani ručení za jakékoli zranění nebo škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným použitím.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Během montáže postupujte podle montážních pokynů a přijměte nezbytná bezpečnostní opatření, jako je nošení rukavic, aby nedošlo ke zranění rukou.

Po montáži umístěte výrobek na 3–5 dní na dobře větrané místo, aby se odstranil zápach „nového výrobku“.

Ujistěte se, že je výrobek umístěn na rovném a pevném povrchu.

Chraňte výrobek před zdroji tepla, vlhkostí, korozivními chemikáliemi a přímým slunečním zářením, aby nedošlo k jeho poškození nebo zkrácení jeho životnosti.

Pokud na výrobek náhodou vylijete vodu nebo jiné tekutiny, okamžitě jej otřete suchým hadříkem.